

Registre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com.br/clube

D100



Manual do Usuário

PHILIPS


Instruções importantes de segurança



Aviso

- A rede elétrica é classificada como perigosa. A única maneira de desligar o carregador é desconectando a fonte de alimentação da tomada elétrica. Certifique-se de que a tomada elétrica pode ser facilmente acessada, sempre que preciso.
- Use somente a fonte de alimentação especificada nas instruções do usuário.
- Use somente as pilhas especificadas nas instruções do usuário.
- Não deixe que líquidos entrem em contato com o produto.
- Risco de explosão caso a pilha seja substituída por um tipo não apropriado.
- Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções.

1 Visão geral

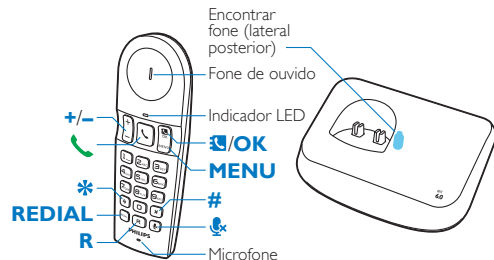

Durante cham.

+/- Ajuste o volume. Um som de bipe é emitido quando o volume é ajustado no nível máximo/mínimo.

Encerra chamadas.

Agenda telefônica

Quando o telefone tocar, pressione para desligar o toque.

REDIAL Disque para o número da última chamada efetuada.

R Atenda a segunda chamada ou alterne entre as duas. (dependendo da rede).

Silencia/ativa o microfone.

***** Alterne para o modo de discagem temporariamente se estiver usando o modo de discagem por pulso.

Em espera

+/- Ajuste o volume do toque. Um som de bipe é emitido quando o volume é ajustado no nível máximo/mínimo.

Faz e atende chamadas.

Confirmar o ajuste do telefone.

MENU Definir os ajustes do telefone.

Indicador LED

Pisca a cada 10 segundos Indica bateria fraca mesmo durante o carregamento.

Pisca lentamente A bateria não está inserida corretamente no fone durante o carregamento.

Pisca rapidamente


- Há uma chamada recebida.
- Registrando fone.
- Localizando o fone.

Acesa sem piscar


- Fone em uso.
- Carregando bateria.

2 Executar os primeiros passos


Conectar a estação base

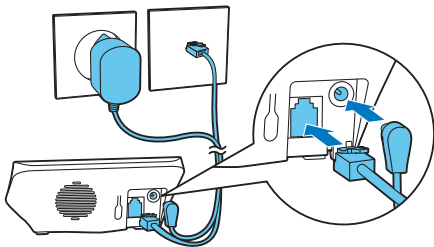

Inserir pilhas

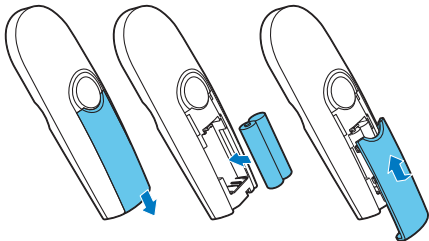

Carregar o telefone

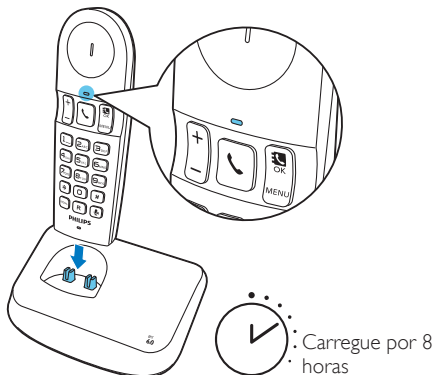

Indicador LED

Pisca a cada
10 segundos
Acesa sem
piscar

Indica bateria fraca mesmo durante o
carregamento.
Carregando bateria.

3 Aproveite!

Agenda telefônica

Adicionar registro

- 1 Pressione **OK**.
- 2 Selecione uma tecla de 0 a 9 para salvar o registro.
- 3 Pressione **OK**.
- 4 Insira o número. Pressione e segure **#** para inserir uma pausa.
- 5 Pressione **OK** para confirmar.

Salvar um registro de rediscagem na agenda

- 1 Pressione **OK**.
- 2 Selecione uma tecla de 0 a 9 para salvar o registro.
- 3 Pressione **OK**.
- 4 Pressione **REDIAL**.
- 5 Pressione **OK** para confirmar.

Ligar para um número na agenda

- 1 Pressione **OK**.
- 2 Pressione **OK**.
- 3 Selecione um registro usando as teclas 0 a 9.

Excluir registro

- 1 Pressione **OK**.
- 2 Selecione uma tecla de 0 a 9 para excluir o registro.
- 3 Pressione **OK** duas vezes.

Configurações do telefone

Você pode personalizar as configurações do telefone de acordo com suas preferências.

Definir o toque do fone

- 1 Pressione **MENU**.
- 2 Selecione usando as teclas 1 a 5.
- 3 Pressione **OK** para confirmar.
↳ Um bipe de confirmação é emitido.

Selecionar a duração da rechamada

Verifique se o tempo da rechamada está definido corretamente antes de atender a uma segunda chamada. Normalmente, o telefone já vem com a duração da rechamada configurada. Há 3 opções disponíveis: breve, médio e longo. O número de opções disponíveis varia de acordo com o país. Para obter detalhes, consulte sua operadora.

- 1 Pressione **MENU**.
- 2 Selecione uma opção usando as teclas 7 (breve), 8 (médio) ou 9 (longo).
- 3 Pressione **OK** para confirmar.
↳ Um bipe de confirmação é emitido.

Definir o modo de discagem

O modo de discagem é o tipo de sinal de telefone usado em seu país. O telefone suporta discagem por tom (DTMF) e pulso (giratória). Consulte sua operadora para obter informações detalhadas.

- 1 Pressione **MENU**.
- 2 Pressione ***** para selecionar o modo de tom de discagem e **#** para selecionar o modo de discagem por pulso.
- 3 Pressione **OK** para confirmar.
↳ Um bipe de confirmação é emitido.

Restaura as configurações padrão

Você pode restaurar as configurações de fábrica do telefone.

- 1 Pressione **MENU**.
- 2 Pressione **#1590#**.
↳ Todos os ajustes, exceto a agenda telefônica, são redefinidos.

Registrar o fone

O fone já foi pré-registrado pela estação base. Para registrar,

- 1 Mantenha pressionada a tecla ***** no fone até o indicador LED começar a piscar.
- 2 Mantenha pressionada a tecla **OK** na estação base por cinco segundos.
↳ Um bipe de confirmação é emitido. O registro foi concluído.

Cancelar o registro do fone

Se você precisar substituir o fone, primeiramente, cancele o registro.

- 1 Desconecte o adaptador de energia da estação base.
- 2 Mantenha pressionada a tecla **OK** na estação base e reconecte o adaptador de energia.
- 3 Mantenha pressionada a tecla **OK** por mais de 10 segundos.



Dados técnicos

Bateria

- Philips: 2 pilhas recarregáveis AAA NiMH
400 mAh de 1,2V

Use apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador

Philips: S003IN0600040

Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA

Saída: 6 V 400 mA

Agenda com 10 entradas

Tempo de conversa: 7 horas

Tempo no modo de espera: 130 horas



Nota

- Instale um filtro DSL (digital subscriber line) para evitar ruídos e problemas na identidade do chamador causados pela interferência do serviço DSL.

? Perguntas frequentes

Não há tom de discagem.

- Verifique as conexões do telefone.
- O fone está fora de alcance. Aproxime-o da estação base.

O fone não toca.

O fone está fora de alcance. Aproxime-o da estação base.

Não há tom de encaixe

- O fone não está devidamente colocado na estação base/carregador.
- Os contatos de carregamento estão sujos. Primeiro, desconecte a fonte de alimentação e limpe os contatos com um pano umedecido.

O fone está no carregador, mas não é carregado.

- Verifique se as pilhas estão inseridas corretamente.
- Verifique se o fone está devidamente colocado no carregador.

- Verifique se o tom de encaixe está ativado. Você ouvirá um tom de encaixe ao colocar o fone corretamente no carregador.
- Os contatos de carregamento estão sujos. Primeiro, desconecte a fonte de alimentação e limpe os contatos com um pano umedecido.
- As pilhas estão com defeito. Compre novas pilhas com as mesmas especificações.

Áudio com má qualidade (estalos, eco etc.)

- O fone está quase fora de alcance. Aproxime-o da estação base.
- O fone capta interferência de aparelhos elétricos próximos. Afaste a estação base de aparelhos elétricos.
- O fone está em um local com paredes espessas. Afaste a base de paredes desse tipo.



Consulte o manual do usuário que acompanha seu novo telefone ou baixe a versão mais recente em www.philips.com/support.

Programa Ciclo Sustentável Philips – Reciclagem de aparelhos eletro-eletrônicos Philips pós-consumo

O seu produto Philips no final da vida útil pode ser encaminhado a uma de nossas assistências técnicas autorizadas para que tenha um destino ambientalmente adequado já que os equipamentos eletro-eletrônicos não devem ser descartados no lixo comum. O programa também contempla o recolhimento de pilhas e baterias portáteis de qualquer fabricante.

Iniciado em 2008, o Ciclo Sustentável Philips é o primeiro programa corporativo que promove a reciclagem de aparelhos eletro-eletrônicos no país, minimizando os impactos ao meio ambiente. De um lado, a Philips entrega produtos inovadores, sempre focando no compromisso com a sustentabilidade. Do outro lado, você retorna o produto para descarte, fechando um ciclo responsável. A Philips sempre foi pioneira em Sustentabilidade dentre as empresas do seu setor. Com essa iniciativa fortalecemos nossa responsabilidade ambiental e o compromisso com a sociedade.

Para saber quais assistências técnicas autorizadas participam do Programa Ciclo Sustentável, acesse nossa homepage: <http://www.sustentabilidade.philips.com.br>

Baterias e Pilhas

ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistência Técnica que auxiliarão neste processo.
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais ou ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
- Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.
- Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site <http://www.philips.com.br>





ANATEL

1373-13-6845

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Todos os direitos reservados.

A Philips e o emblema em formato de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas pela WOOX Innovations Limited sob a licença da Koninklijke Philips N.V.



QSG_D100
BR_PT-BR_V3.0
WK13491