

**PHILIPS**

Høyttaler

TAVS500



# Brukerhåndbok

Registrer produktet ditt og få støtte på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Innhold

---

<b>1</b>	<b>Viktig</b> .....	<b>2</b>
	Viktige sikkerhetsinstruksjoner .....	2
	Forholdsregler for batterisikkerhet .....	2
	Merk .....	2

---

<b>2</b>	<b>Bluetooth-høytaleren</b> .....	<b>4</b>
	Innledning .....	4
	Innhold i esken .....	4
	Oversikt over hovedenheten.....	4

---

<b>3</b>	<b>Komme i gang</b> .....	<b>5</b>
	Innebygde batterier .....	5
	Slå på/av.....	5

---

<b>4</b>	<b>Avspilling</b> .....	<b>6</b>
	Spill av fra Bluetooth-enhet.....	6
	Avspilling fra en ekstern enhet .....	6
	Kontroller avspilling.....	6

---

<b>5</b>	<b>Produktinformasjon</b> .....	<b>7</b>
----------	---------------------------------	----------

---

<b>6</b>	<b>Feilsøking</b> .....	<b>8</b>
----------	-------------------------	----------

# 1 Viktig

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Høytaleren skal ikke utsettes for vanndrypp eller vannsprut.
- Ikke plasser mulige farlige gjenstander på høytaleren (f.eks. væskefylte objekter, tente stearinlys).
- Sikre at det er nok fritt område rundt høytaleren for ventilasjon.
- Bruk høytaleren på en sikker måte i et miljø der temperaturen er mellom 0° og 45°.
- Bruk kun utstyr og tilbehør spesifisert av produsenten.

## Forholdsregler for batterisikkerhet

- Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes feil. Bytt kun ut med samme eller tilsvarende type.
- Et batteri (batteripakke eller installerte batteri) skal ikke utsettes for overdreven varme, f.eks. sol, ild eller lignende.
- Et batteri i ekstreme høye eller lave temperaturer under bruk, lagring eller transport og lavt lufttrykk i stor høyde kan utgjøre sikkerhetsfarer.
- Ikke skift ut batteriet med et batteri av feil type, da dette kan overstyre sikkerhetsanordningene (for eksempel enkelte litiumbatterier).
- Kassering av et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, kan føre til en eksplosjon.
- Hvis du etterlater et batteri i et miljø med ekstremt høy omgivelsestemperatur, kan det føre til en eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass.

## Advarsel

- Fjern aldri huset på denne høytaleren.
- Aldri smør noen del av denne høytaleren.
- Plasser denne høytaleren på en flat, hard og stabil overflate.
- Plasser aldri denne høytaleren på annet elektrisk utstyr.
- Denne høytaleren må kun brukes innendørs.
- Hold denne høytaleren vekk fra vann, fuktighet og væskefylte objekter.
- Hold denne høytaleren vekk fra direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut med feil type

## Merk



TP Vision Europe B.V. erklærer med dette at denne høytaleren er i overensstemmelse med de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finne samsvarserklæringen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Denne høytaleren er designet og produsert med høykvalitets materialer og komponenter som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Når dette symbolet med en overkrysset søppelkasse med hjul er festet på produktet, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.

Gjør deg kjent med det lokale innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter. Opptre i henhold til lokale bestemmelser, og ikke avhend gamle produkter sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av gamle produkter bidrar til å forhindre

potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskelig helse.



Produktet ditt inneholder batterier dekket av EU-direktiv 2013/56/EU, produkter som ikke kan avhendes sammen med normalt husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for separat innsamling av batterier, fordi korrekt avhending bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskelig helse.


### Merk

- Typeskiltet befinner seg på høyttalerens bakside.

### Forsiktig

- Fjerning av de innebygde batteriene ugyldiggjør garantien og kan ødelegge høyttaleren.

De innebygde batteriene skal alltid fjernes av en fagperson.

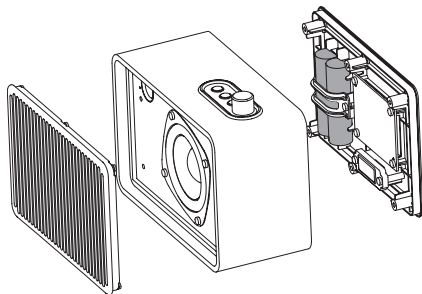

### Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje har blitt utelatt. Vi har prøvd å gjøre emballasjen enkel ved å dele inn i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser og beskyttende skumark).

Høyttaleren din består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis den demonteres av et spesialistfirma. Følg lokale bestemmelser angående avhending av emballasjematerialer, brukte batterier og gammelt utstyr.

# 2 Bluetooth-høytaleren

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! Registrer høytaleren på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) for å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr.

## Innledning


Med denne høytaleren kan du glede deg over lyd fra kompatible Bluetooth-enheter eller andre lydenheter.






## Innhold i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

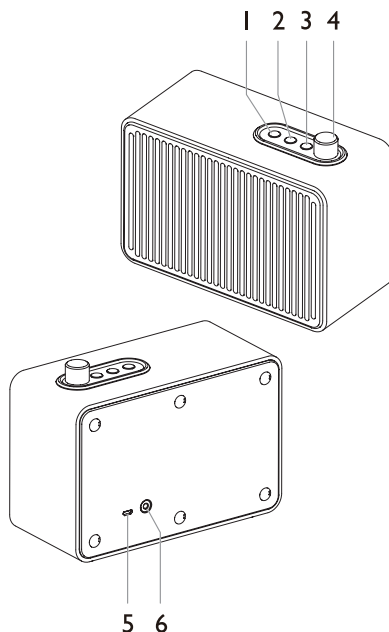- Hovedenhet
- USB-kabel
- Lydkabel
- Hurtigstartveiledning
- Verdensomspennende garanti

## Oversikt over hovedenheten



1.  - Slå på/av høytaleren
2.  - Velg en funksjon  
- Koble til / koble fra Bluetooth-sammenkobling
3.  - Start, pause eller gjenoppta avspilling  
- Hopp til neste eller forrige spor
4.  - Øke/senke volumet.
5. **5 V**  **2 A** - Koble til en USB-kabel
6. AUX IN - Koble til en ekstern lydenhet

# 3 Komme i gang

## ! Forsiktig

- Bruk av kontroller eller justeringer, eller å utføre andre prosedyrer enn de som er spesifisert her, kan føre til farlig stråling.

Alltid følg instruksjonene i dette kapittelet i riktig rekkefølge

Hvis du kontakter Philips, vil du bli bedt om å oppgi høyttalerens modell og serienummer. Modellnummeret og serienummeret finner du på baksiden av høyttaleren. Noter numrene her:

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_


## Innebygde batterier

Høyttaleren drives av et innebygd oppladbart batteri.

- Når høyttaleren er slått på og batterinivået er lavt, blinker "⏻".

## Lade de innebygde batteriene:

- 1 Koble til den ene enden av en USB-kabel til høyttalerens **5 V  $\equiv$  2 A**-uttak.
- 2 Koble den andre enden av USB-kabelen til et uttak (**5 V  $\equiv$  2 A**).

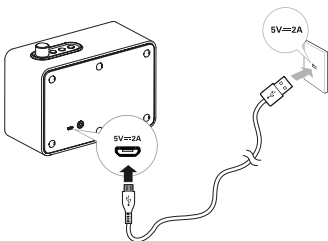

- Når høyttaleren lades, lyser "⏻".
- Når batteriene er fulladet, slås "⏻"-lyset av.

## ! Forsiktig

- Fare for skade på høyttaleren! Pass på at strømforsyningens spenning svarer til spenningen som er angitt på bak- eller undersiden av høyttaleren.
- Fare for elektrisk støt! Når du kobler fra USB-kabelen, må du alltid trekke kontakten ut av støpselet. Aldri dra i ledningen.
- Du må kun bruke USB-kabelen som er spesifisert av produsenten eller som selges sammen med denne høyttaleren.

## Slå på/av

Trykk på ⏻-knappen for å slå høyttaleren på eller av.

- Høyttaleren avgir en kort lyd når den slås på.
- Hvis ingenting er koblet til AUX IN-uttaket, blinker, "⚡".

## Slå av høyttaleren automatisk:

Høyttaleren slås av automatisk i følgende situasjoner:

- I Bluetooth-modus: ingen lyd signaler fra en Bluetooth-enhet i over 15 minutter.
- I AUX IN-modus: ingen lydenhet tilkoblet i over 15 minutter.





# 4 Avspilling

## Avspilling fra en Bluetooth-enhet



Du kan strøemme lyd fra en høyttaler til denne enheten gjennom en Bluetooth-tilkobling.

### Merk

- Sørg for å slå på Bluetooth slik at enheten kan oppdages før sammenkobling.
- Høyttaleren og en enhet må være plassert innenfor en avstand på 10 meter, slik at Bluetooth-signalet kan mottas.


- 1 Trykk på -knappen på høyttaleren.
  -  blinker blått og venter på trådløs tilkobling.
  - Bluetooth er automatisk aktivert på høyttaleren hvis ingenting er koblet til AUX IN-uttaket.
- 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten slik at den kan oppdages.
- 3 Velg "Philips VS500" på enheten for sammenkobling.
  - For eldre enheter må du angi 0000 som sammenkoblingspassord.
  - -lampen lyser kontinuerlig blått når tilkoblingen er utført.
- 4 Trykk på -knappen på Bluetooth-enheten for å begynne å strøemme musikk.


## Frakoble Bluetooth-sammenkobling


- Trykk på og hold inne -knappen i 2 sekunder eller mer, til  blinker.

## Avspilling fra en ekstern enhet

Du kan lytte til musikken fra en ekstern lydenhet på høyttaleren.



- 1 Koble en lyd kabel til AUX IN-uttaket på høyttaleren og hodetelefonkontakten på en ekstern enhet.
  - Høyttaleren går da over i AUX IN-modus.
  - -lampene slukkes.

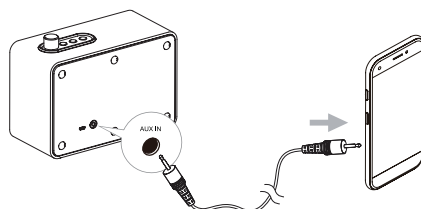

- 2 Trykk på -knappen på den eksterne enheten for å begynne å strøemme musikk.

## Kontroller avspilling

Under avspilling



- Drei volumknotten for å øke/reducere volumet.
- Trykk på -knappen for å spille av / sette på pause. Trykk raskt på -knappen to ganger for å gå til neste spor.
  - Fungerer bare i Bluetooth-modus.

# 5 Produktinformasjon

## Merk

- Produktinformasjonen kan endres uten forvarsel.

## Generell informasjon

Effektbehov	5 V  2 A
Litium-batteri	7,4 V  2200 mAh
Mål (B x H x D)	180 x 140 x 84 mm
Vekt (hovedenhet)	0,99 kg

## Forsterker

Utgangseffekt	10 W
Frekvensrespons	100 – 20000 Hz
Signal-til-støy-forhold:	> 70 dB

## Høytalere

Høytalerimpedans	4 $\Omega$
Høytalerens maksimale inngangseffekt	10 W
Høytalerdriver	3" full rekkevidde

## Bluetooth

Bluetooth-versjon	5.0
Frekvensområde	2402 – 2480 MHz
Maksimal overført effekt	5 dBm
Maksimalt kommunikasjonsområde	omtr. 10 m
Kompatible Bluetooth-profiler	A2DP



# 6 Feilsøking

## Advarsel

- Fjern aldri huset på denne høyttaleren.

Forsøk aldri å reparere høyttaleren selv, da dette kan ugyldiggjøre garantien. Hvis det oppstår problemer ved bruk av denne høyttaleren, må du sjekke følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet forblir uløst, kan du gå til Philips-nettsiden ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Når du kontakter Philips, må du sørge for at høyttaleren er i nærheten og at modellnummer og serienummer er tilgjengelig.

### Ingen strøm

- Kontroller at høyttaleren er fulladet.
- Kontroller at høyttalerens USB-kontakt er koblet riktig til.
- For å spare strøm slås høyttaleren automatisk av etter 15 minutter hvis ingen lydssignal mottas eller ingen lydenhet er tilkoblet.

### Ingen lyd

- Juster volumet.

### Ingen svar fra høyttaleren

- Start høyttaleren på nytt.

### Musikkavspilling er utilgjengelig på denne høyttaleren, selv etter gjennomført Bluetooth-tilkobling

- Enheten kan ikke brukes til å spille av musikk trådløst gjennom denne høyttaleren.

### Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en Bluetooth-aktivert enhet

- Dårlig mottakerforhold for Bluetooth. Flytt enheten nærmere denne høyttaleren eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

### Kan ikke koble til denne høyttaleren.

- Enheten støtter ikke profilene som kreves for denne høyttaleren.
- Bluetooth-funksjonen på denne høyttaleren er ikke aktivert. Se høyttalerens brukerveiledning for informasjon om hvordan du aktiverer funksjonen.
- Denne høyttaleren er ikke i sammenkoblingsmodus.
- Denne høyttaleren er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra enheten og prøv igjen.



Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker som tilhører Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette produktet produseres av og selges under ansvaret til TP Vision Europe B.V. eller et tilknyttet selskap, og TP Vision Europe B.V. garanterer for dette produktet.

