



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China
DC190_93_QSG_V1.0



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



快速入门指南

- 1 连接
- 2 设置
- 3 播放

底座式娱乐系统
DC190

包装盒内物品



主装置



交流电适配器



MP3 Link 连接线



快速入门指南




用户手册

1 连接

A 连接电源

- 1 将交流适配器连接到：
 - 主机后面板的 **DC IN** 插孔
 - 电源插座

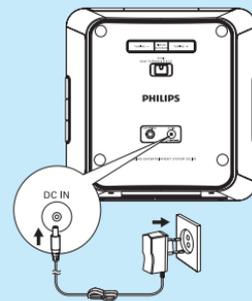

PHILIPS

EN

2 设置

A 设置时钟

- 1 在待机模式下，按住 **TIME SET/AUTO SCAN** 2 秒钟。
↳ 小时位将开始闪烁。
- 2 按 **TUNING +/-** 设置小时。
- 3 按 **TIME SET/AUTO SCAN**。
↳ 分钟数位将开始闪烁。
- 4 按 **TUNING +/-** 设置分钟。
- 5 按 **TIME SET/AUTO SCAN** 确认。
↳ 星期位将开始闪烁。
- 6 按 **TUNING +/-** 设置星期。
- 7 按 **TIME SET/AUTO SCAN** 确认。

B 设置闹钟定时

- 1 确保已正确设置时钟。
- 2 按住 **ALARM 1** 或 **ALARM 2** 2 秒钟。
↳  或  和小时位将开始闪烁。
- 3 反复按 **TUNING +/-** 设置小时。
- 4 按 **ALARM 1** 或 **ALARM 2** 确认。
↳  或  和分钟位将开始闪烁。
- 5 重复步骤 3-4 设置分钟。
- 6 重复步骤 3-4 选择在工作日还是周末响铃。
↳ “L XX (音量)” 将开始闪烁。
- 7 重复步骤 3-4 设置闹钟最大音量。

2 设置

设置闹钟模式

- 1 调节 **WAKE TO iPod/RADIO/BUZZ** 控件选择闹钟音源。
↳ 到达闹钟时间时，选定的 iPod、收音机或蜂鸣器将开启。

激活和禁用闹钟定时

- 1 反复按 **ALARM 1** 或 **ALARM 2** 可激活定时器。
↳ 如果定时器已激活，则会显示  或 。
 - 要禁用闹钟定时，请反复按 **ALARM 1** 或 **ALARM 2** 直至  显示。
- ↳ 如果定时器已禁用，则  或  会消失。

重复响铃

- 1 闹钟响铃时，按 **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**。
↳ 数分钟后，闹钟将重复响铃。

* 提示

- 您可按 **TUNING +/-** 调整重复响铃的间隔。


停止响铃

- 1 闹钟响铃时，按相应的 **ALARM 1** 或 **ALARM 2**。
↳ 闹钟将停止响铃，但闹钟设置将保留。

3 播放

A 从 iPod 播放

- 1 按下可打开底座仓。

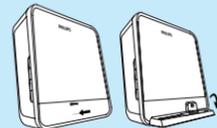

- 2 将 iPod 放在底座中。



- 3 反复按 **SOURCE** 选择 iPod 来源。
↳ 所连接的 iPod 将自动播放。
 - 要暂停/继续播放，请按 **▶||**。
 - 要跳到某个曲目，请按 **◀◀▶▶**。
 - 要在播放期间搜索，请按住 **◀◀▶▶**，然后放开以恢复正常播放。

B 设定及收听电台

- 1 在调谐器模式下，按住 **TIME SET/AUTO SCAN** 超过 2 秒钟可激活自动设定模式。
↳ 将以波段接收强度顺序设定所有可用的电台。
↳ 将自动开始播送最先设定的电台。
- 2 按 **PRESET +/-** 选择预设编号。

* 提示

- 有关功能的详述，请参阅随附的用户手册。