



Запуск воспроизведения диска

- 1 Нажмите кнопку  для открытия лотка диска.

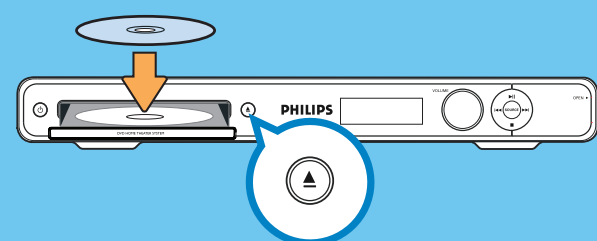


- 2 Поместите диск в лоток этикеткой вверх.
- 3 Нажмите кнопку  для закрытия лотка диска.
- 4 Воспроизведение начнется автоматически.
- 5 Если на экране телевизора появляется меню диска, выберите с помощью кнопок     параметр меню и нажмите кнопку **OK** для начала воспроизведения.
- 6 Для воспроизведения мощного звучания громкоговорителей нажмите кнопку **SURROUND** на пульте ДУ, чтобы включить режим многоканального объемного звучания.
- 7 Нажмите кнопку  для остановки воспроизведения.

Примечание При нажатии кнопки  воспроизведение возобновится с места последней остановки. Для запуска воспроизведения с начала записи нажмите кнопку .

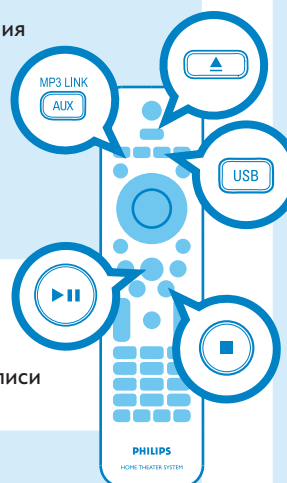


Воспроизведение с других поддерживаемых устройств

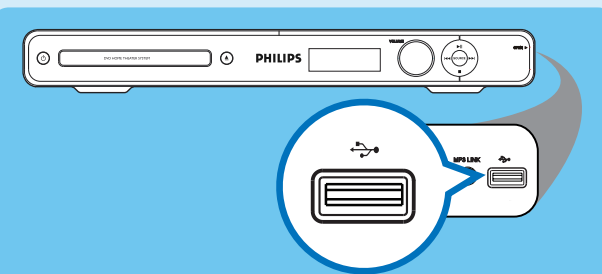

Устройство USB

- 1 Вставьте устройство USB в порт USB.
- 2 Нажмите кнопку **USB** для перехода в режим USB.
- 3 Нажмите кнопку  для запуска воспроизведения.
- 4 Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **DISC** для перехода в режим ДИСК. Теперь устройство USB можно отключить.

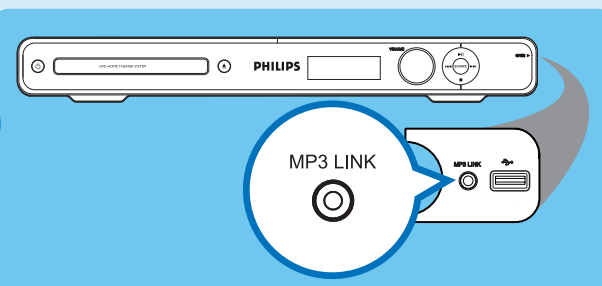

Другие портативные аудиоплееры

- 1 С помощью стерео аудиокабеля 3,5 мм (не входит в комплект) подключите выходной разъем наушников портативного аудиоплеера к разъему MP3 LINK.
- 2 Нажмите PLAY на портативном аудиоплеере.
- 3 Для прослушивания воспроизведения последовательно нажимайте **AUX (MP3 LINK)** до отображения на экране MP3 LINK.

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к системе домашнего кинотеатра Philips DVD.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.
www.philips.com
sgpij_828/12_14_rus

Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

HTS3568




- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Теперь можно смотреть

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ


Что входит в комплект поставки?




Основное устройство

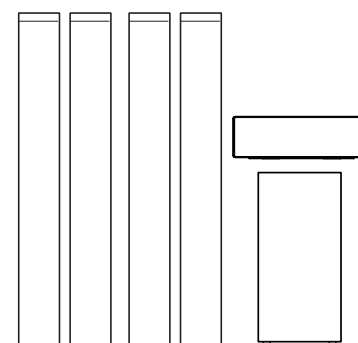

1 центральный, 2 передних,
2 задних громкоговорителя и сабвуфер




Кабели
громкоговорителей



4 винта
(для закрепления высоких
громкоговорителей)




Пульт ДУ и 2 батарейки



Руководство
пользователя



Проводная антенна FM

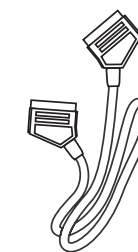


Кабель Scart

PHILIPS

1 Подключение


A Размещение

Правильное размещение громкоговорителей системы важно для достижения оптимального качества звучания.

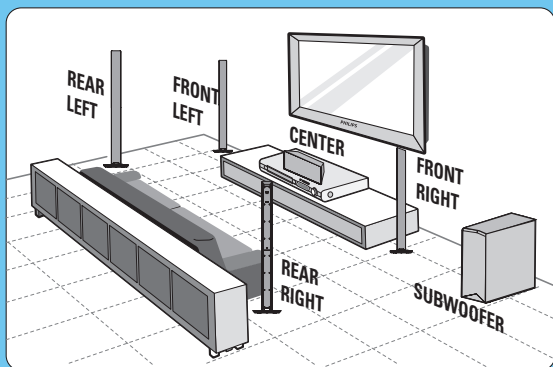

- 1 Установите громкоговорители на уровне обычного положения пользователя при прослушивании на равном расстоянии от телевизора и разверните строго в сторону области прослушивания.
- 2 Установите сабвуфер на полу, на расстоянии не менее одного метра от телевизора.
- 3 Разместите передние громкоговорители на равном расстоянии от телевизора.
- 4 Установите задние громкоговорители позади или рядом со слушателем.

B Подключите основное устройство к телевизору

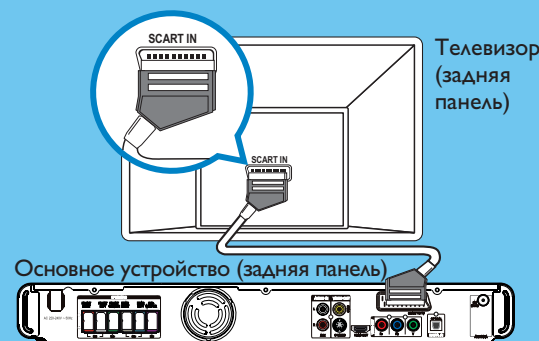


- При помощи кабеля Scart (прилагается) подключите разъем SCART TO TV к соответствующему входу SCART телевизора.

Примечания

- При просмотре телепрограмм последовательно нажимайте **AUX (MP3 LINK)**, до отображения сообщения SCART IN (Вход Scart) для получения аудиовыхода.
- Если ваш телевизор поддерживает HDMI, для улучшения качества изображения подключите данное устройство к телевизору с помощью соединения HDMI. Дополнительную информацию см. в прилагаемом руководстве пользователя.


C Сборка высоких громкоговорителей

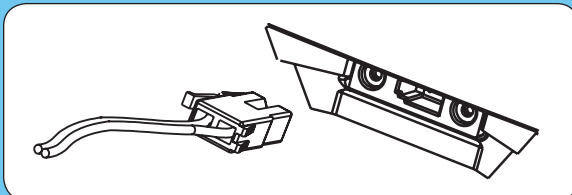

- 1 Подключите кабели громкоговорителей к маркированным соответствующим цветом разъемам громкоговорителей (или стойками).
- 2 Поставьте стойки вертикально и установите громкоговорители в необходимое положение.
- 3 Закрепите их винтами (прилагаются).

D Подключите передние громкоговорители и сабвуфер

Подключите разноцветные разъемы громкоговорителей и сабвуфера к гнездам на задней панели основного устройства так, чтобы цвета совпадали.

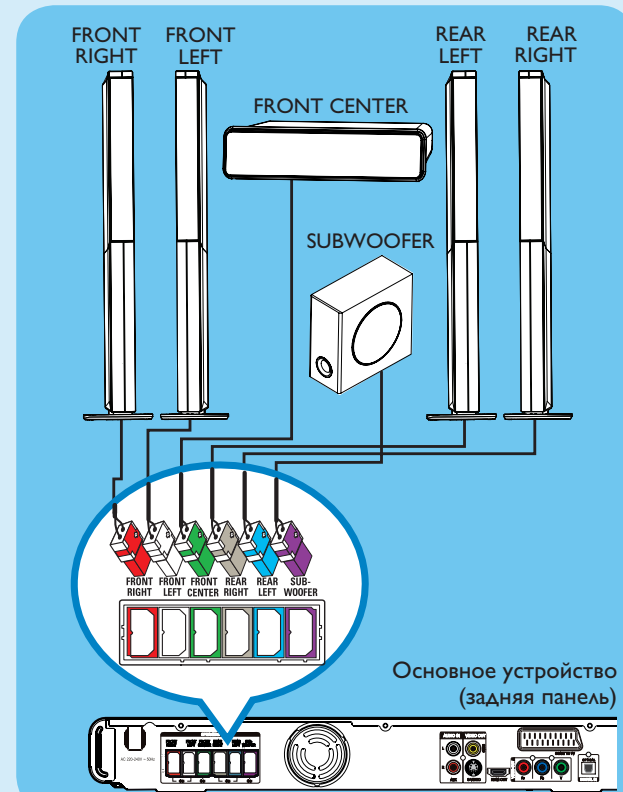

E Подключите радиоантенны и кабель питания


Для предотвращения помех не устанавливайте антенны рядом с электронными устройствами.



- 1 Подключите антенну FM (прилагается) к внутреннему разъему гнезда FM 75 Ω. (Некоторые модели имеют встроенную антенну.) Раздвиньте антенну для оптимального приема.
- 2 Вставьте шнур питания основного устройства в розетку переменного тока.

F Подключите аудиовыход другого устройства (при желании)

Для прослушивания телеканалов через данную систему домашнего кинотеатра используйте белый/красный аудиокабели (в комплект не входят), чтобы подключить разъемы AUDIO IN-TV основного устройства к разъемам AUDIO OUT телевизора.

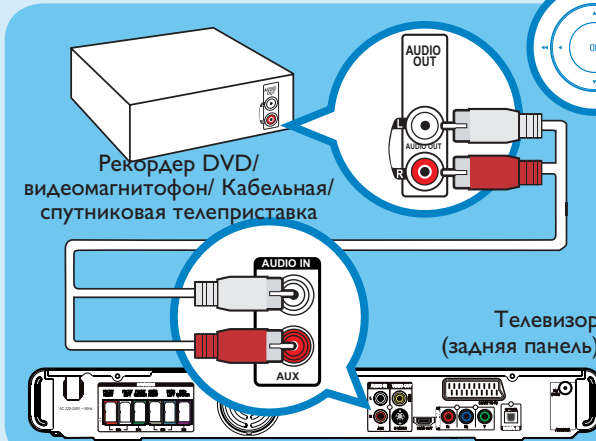


Примечание Последовательно нажимайте **AUX (MP3 LINK)** на пульте ДУ до отображения AUX в качестве источника для прослушивания.

2 Установка

A Определение канала просмотра

- 1 Нажмите **Standby-On** на основном устройстве для его включения.
- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

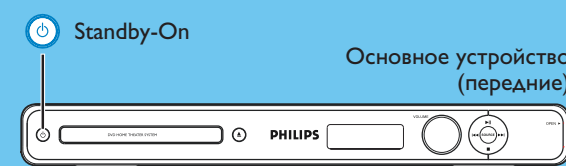

Примечание Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку **CHANNEL DOWN** на пульте ДУ телевизора (или кнопку **AV, SELECT**), до появления видеоканала.

B Выберите язык экранных меню

- 1 Нажмите **OPTIONS**. Отобразится пункт { Общая настройка }.
- 2 Нажмите **►**.



- 3 С помощью кнопок **▲▼** выберите { Язык Дисплея } и нажмите **►**.
- 4 С помощью кнопок **▲▼** выберите в меню необходимый язык и нажмите **OK** для подтверждения.
- 5 Нажмите **OPTIONS** для выхода.

Примечание Установленный здесь язык предназначен только для меню, отображаемого на экране телевизора при использовании системы домашнего кинотеатра, а не для меню диска DVD.

Существует несколько опций настройки данной системы домашнего кинотеатра: Установка Аудио, Настройка видео, Параметры. Дополнительную информацию можно получить в руководстве пользователя.