

Руководство по быстрому началу работы




Шаг А Подключение

Шаг В настройка

Шаг С Наслаждение

Что входит в комплект поставки?


В упаковке содержатся следующие предметы:

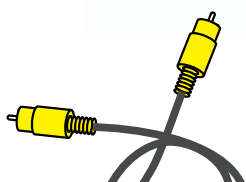


Комбинированный
видеокабель




Руководство по быстрому
началу работы

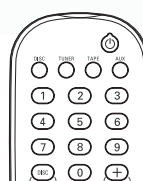


Пульт дистанционного
управления с двумя
батареями типа AA

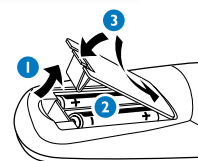

рамочная антенна MW



проволочная антенна FM

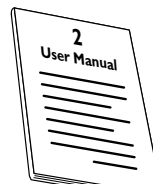

Руководство по
эксплуатации

PHILIPS

Шаг А Подключение

Tip

См. Инструкцию по эксплуатации для других вариантов подключения телевизора.

1

Подсоедините кабели акустических систем.

2


Подключите антенны MW.

3

Подключите кабель композитного видео к телевизору.

4

Подключите шнуры питания системы и телевизора.

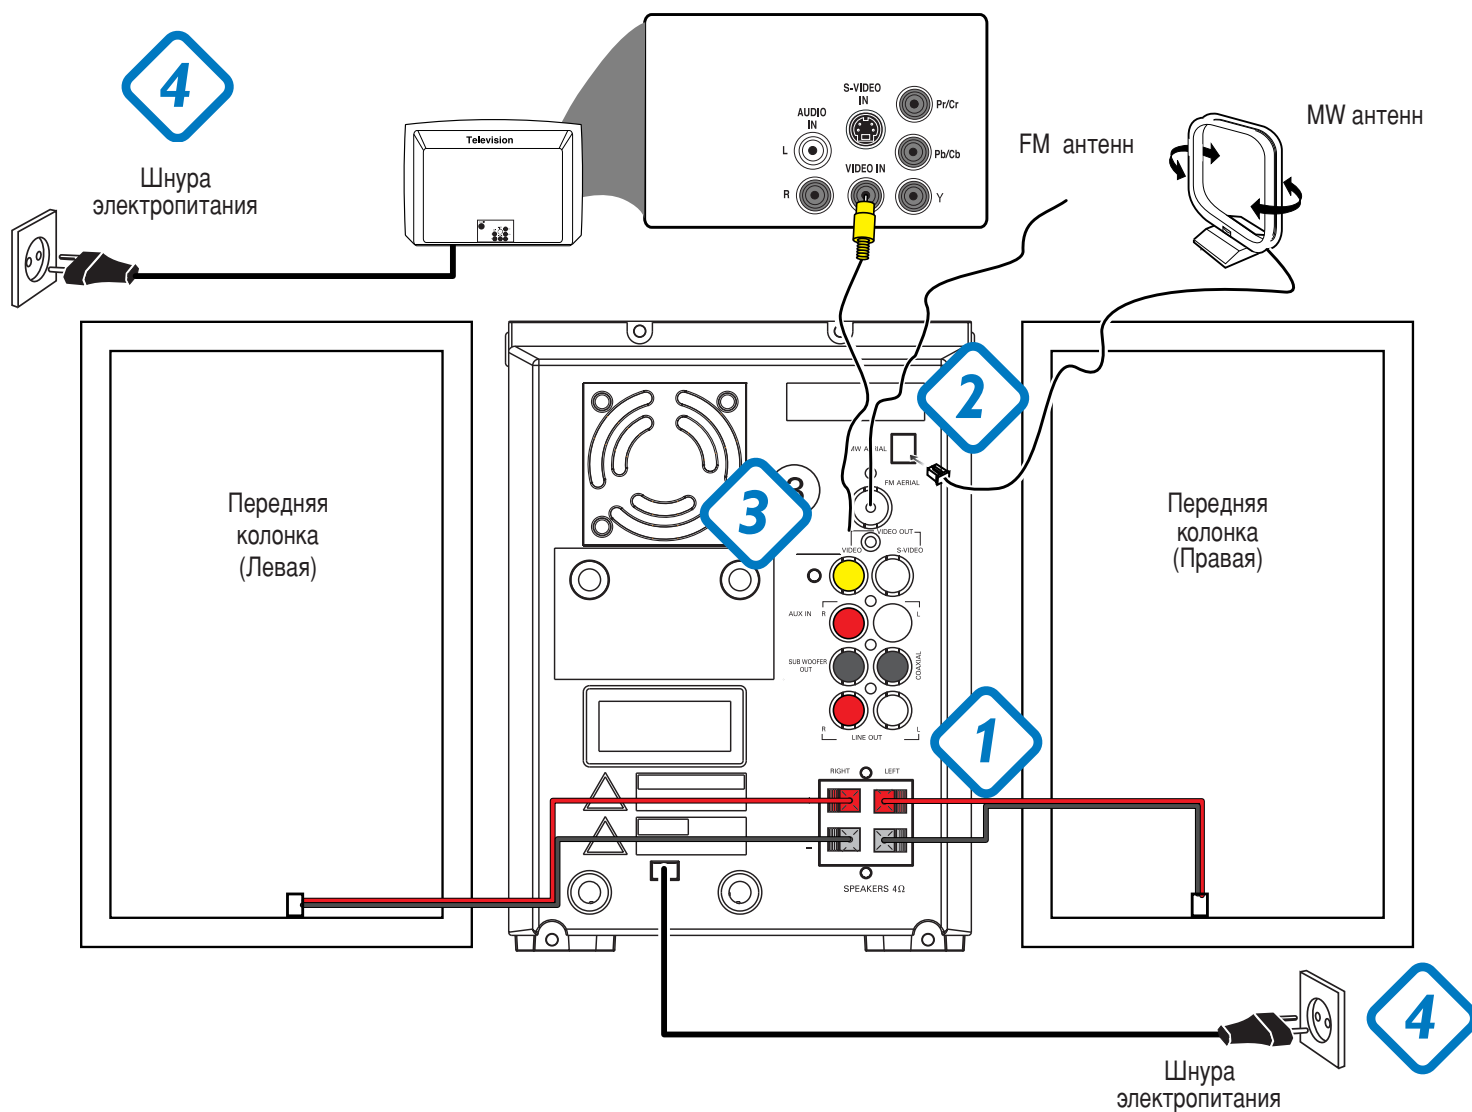

Шаг В настройка


Настройка телевизора

1

Нажмите **SOURCE** (**DISC** на датчике дистанционного управления) для выбора источника диска.

2


Включите телевизор и установите подходящий для видео входа канал.

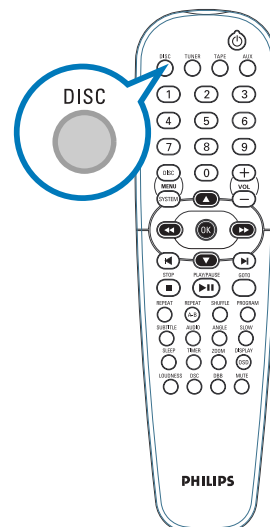






Шаг В *настройка*

Установка часов

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте **CLOCK/RDS** на системе.
- 2 Когда мигают цифры часов, нажмите **VOLUME** на системе или нажмите **VOLUME +/-** на датчике для настройки часов.
- 3 Нажмите **CLOCK/RDS** снова и замигают цифры минут. Нажмите **VOLUME** на системе или нажмите **VOLUME +/-** на датчике для выбора минут.
- 4 Нажмите **CLOCK/RDS** для подтверждения настройки времени.

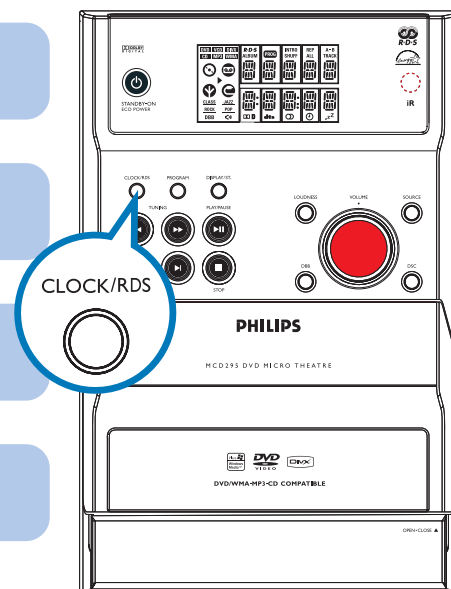

Настройка функций меню DVD

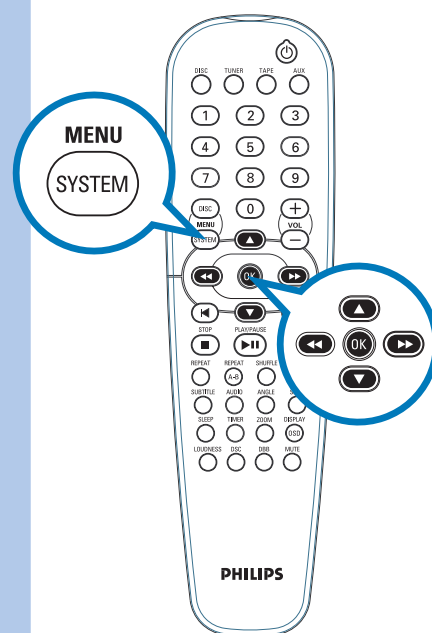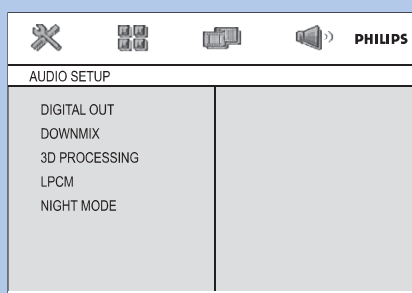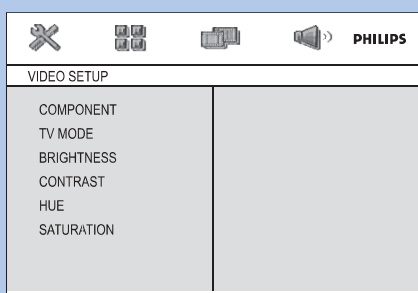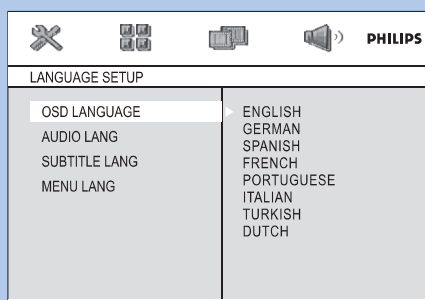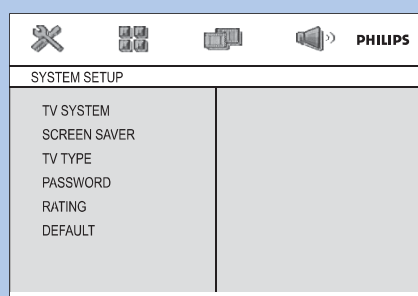

Tip


См. разделы "Подготовка к работе" и "Операции с меню DVD" в Руководстве по эксплуатации по поводу детального описания.

Воспроизведение диска

- 1 Нажмите кнопку **OPEN•CLOSE▲** чтобы открыть отделение для диска, и поместите туда диск, затем закройте отделение для диска.
→ Убедитесь, что диск расположен вверх стороной с этикеткой.

- 2 Воспроизведение начнется автоматически. Если оно не началось, нажмите **PLAY/PAUSE▶II**.

- 3 Нажмите **STOP■** Остановка воспроизведения.

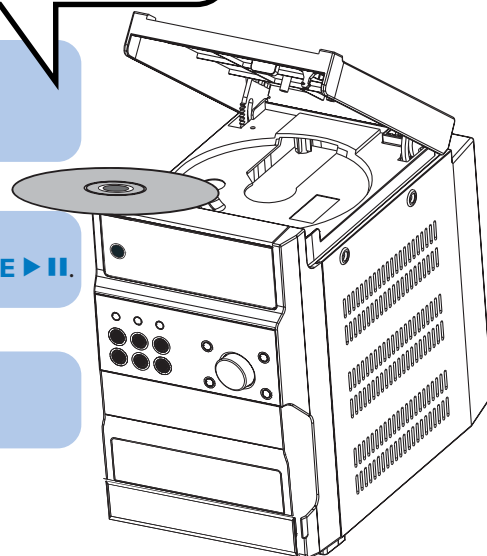

Программирование и настройка радиостанций

- 1 Press **SOURCE** (**TUNER** on the remote) to select tuner source.

- 2 Нажмите **PROGRAM** более двух секунд для программирования всех имеющихся станций по порядку полос частот.

- 3 Нажмите **PRESET◀/▶** до тех пор, пока номер программирования нужной вам радиостанции не появится на дисплее.

Tip

Детальное описание функций воспроизведения и описание дополнительных функций содержится в прилагаемом руководстве пользователя.

