

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



AJ6200D(White)

AJ6200DB(Black)



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	3
2 Din klockradio	3
Det här finns i förpackningen	3
Översikt över huvudenheten	4
3 Komma igång	5
Ansluta strömmen	5
Ange tid	6
Slå på	6
4 Spela upp från iPod/iPhone	7
Kompatibla iPod-/iPhone-modeller	7
Lyssna på ljud från en iPod/iPhone	7
Ladda iPod/iPhone	7
Justera volymen	7
5 Lyssna på FM-radio	8
Ställa in FM-radiokanaler	8
Lagra FM-radiokanaler automatiskt	8
Lagra FM-radiokanaler manuellt	8
Välj en förinställd radiokanal.	9
6 Övriga funktioner	9
Ställa in larmtimer	9
Ställa in insomningstimer	10
Spela upp ljud från en extern enhet	10
Ställ in teckenfönstrets ljusstyrka	11
7 Produktinformation	11
Specifikationer	11
8 Felsökning	12
9 Obs!	13

1 Viktigt!


Varning

- Ta aldrig bort höljet på den här klockradion.
 - Smörj aldrig någon av klockradions delar.
 - Placera aldrig klockradion ovanpå annan elektrisk utrustning.
 - Skydda klockradion mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
 - Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla ur klockradion från eluttaget.
-
- Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt produkten.
 - Utsätt inte klockradion för vattendroppar eller vattenstrålar.
 - Placera inga potentiellt skadliga föremål på klockradion (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
 - Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
 - Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.
 - VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
 - Batterierna ska inte utsättas för stark hetta som solsken eller eld.



2 Din klockradio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Det här finns i förpackningen

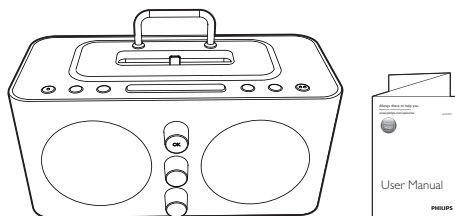

Översikt över huvudenheten

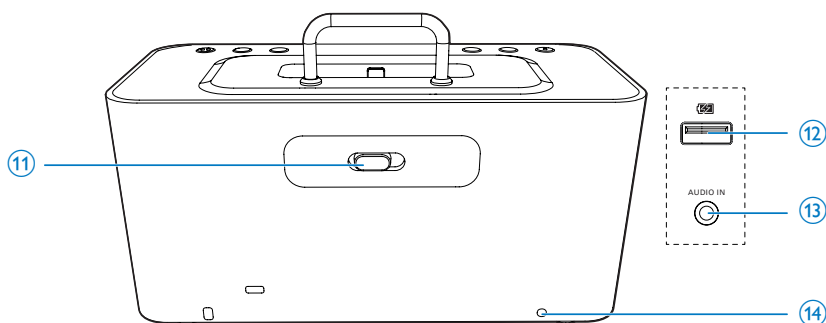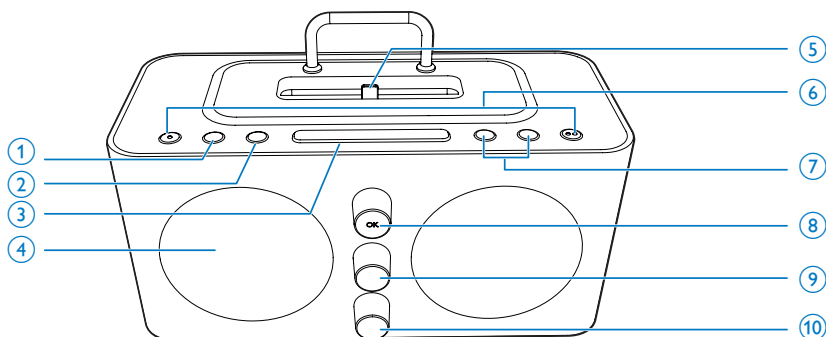

① SOURCE

- Tryck för att välja en källa (DOCK/FM/AUDIO IN).
- Håll intryckt i 3 sekunder om du vill växla till standbyläge.

② SLEEP

- Ställ in insomningstimer.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Snooze-funktion.
- Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.

④ Teckenfönster

- Visa aktuell information.

⑤ Docka för iPod/iPhone

⑥ AL1/AL2

- Visa larminställningar.
- Aktivera eller avaktivera larmtimer.

⑦ VOLUME +/-

- Justera volymen.

⑧ Första vredet (HOUR/PRESET)

- Justera timme.
- Välj en förinställd radiokanal.

⑨ Andra vredet (MINUTE/TUNING)

- Justera minut.
- Ställ in en FM-radiokanal.
- Hoppa till föregående eller nästa spår.

- ⑩ Tredje vredet (SET TIME/SET RADIO/CLOCK/SET AL1/SET AL2)
- Ange tid.
 - Sök efter/lagra FM-radiokanaler.
 - Ställ in larm.
- ⑪ BUZZ/FM/DOCK
- Välj larmkälla för Larm 1 och Larm 2.
- ⑫  (5V $\equiv$ 1A)
- Ladda en iPod/iPhone via USB-kabel (medföljer inte).
- ⑬ AUDIO IN
- Anslut en extern ljudenhet.
- ⑭ FM ANT
- Förbättra FM-mottagningen.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Ansluta strömmen

Enheten strömförsörjs via elnätet. Batterierna används endast som reservströmkälla för larmet.

nätström



Varning


- Risk för produktskada! Kontrollera att nätpänningen motsvarar den spänning som är tryckt på enhetens baksida eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

Anslut strömkabeln till vägguttaget.



Tips

- Spara energi genom att slå av enheten efter användning.

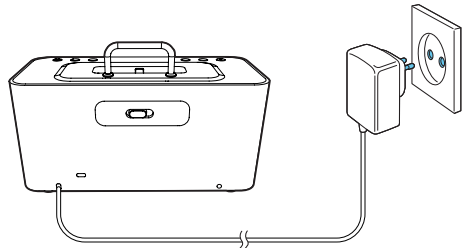

batteriström




Var försiktig

- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

Kommentar

- Batterier medföljer inte.
- När batterinivån är låg visas **bAt** på skärmen.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 2 batterier (typ: 1,5 V LR6/AA) med polerna åt rätt håll (+/-) enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

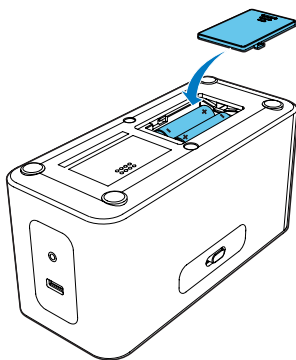

Ange tid

- 1 Vrid det **tredje vredet** till "**SET TIME**" för att aktivera läget för klockinställning.
↳ Siffrorna för timme och minut blinkar.
- 2 Vrid det **första vredet** för att ställa in timme.

- 3 Vrid det **andra vredet** för att ställa in minut.
- 4 Bekräfta genom att vrida på det **första vredet** som är märkt med **OK**.
↳ Den inställda tiden visas.
- 5 Vrid det **tredje vredet** till **CLOCK** när du är klar med inställningen.
↳ Siffrorna för timme och minut slutar att blinka.

Kommentar

- När en iPod/iPhone ansluts synkroniserar klockradion automatiskt tiden som är inställd på iPod/iPhone.

Slå på

Klockradion slås på automatiskt när den har anslutits.

Växla till standbyläge

Håll **SOURCE** intryckt i 3 sekunder om du vill växla till standbyläge.

- ↳ Indikatorlampan för källan slocknar i teckenfönstret.

4 Spela upp från iPod/iPhone

Du kan lyssna på ljud från din iPod/iPhone via klockradion.

Kompatibla iPod-/iPhone-modeller

Klockradion stöder dessa iPod- och iPhone-modeller:

Utvecklade för:

- iPod Touch (5:e generationen)
- iPod nano (7:e generationen)
- iPhone 5

Lyssna på ljud från en iPod/iPhone




Kommentar

- Se till att det **tredje vredet** är inställt på **CLOCK** innan du börjar med inställningen.

- 1 Placera iPod/iPhone i dockan.
- 2 Välj iPod/iPhone-läge genom att trycka på **SOURCE** flera gånger:
➡  på teckenfönstret tänds.
- 3 Spela upp ljud på din iPod/iPhone.
- 4 Vrid det **andra vredet** för att välja föregående eller nästa spår:

Ta bort iPod/iPhone:

Ta ut iPod/iPhone ur dockan.

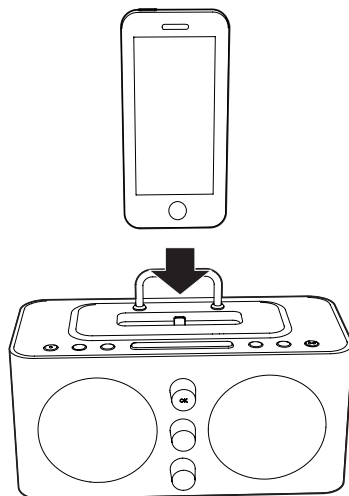

Ladda iPod/iPhone

När klockradion är ansluten till elnätet börjar den dockade iPod/iPhone laddas.

Justera volymen

Du kan ändra volymen genom att trycka på **VOLUME +/-** upprepade gånger.

5 Lyssna på FM-radio

Ställa in FM-radiokanaler



Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor.
- Dra ut och justera antennens placering för att få bättre mottagning.



Kommentar

- Se till att det **tredje vredet** är inställt på **CLOCK** innan du börjar med inställningen.

- 1 Tryck på **SOURCE** flera gånger och välj FM-mottagare som källa.
↳  på teckenfönstret tänds.
- 2 Vrid det **andra vredet** och håll kvar i två sekunder.
↳ Klockradion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

Så här ställer du in en kanal manuellt:

Vrid på det **andra vredet** upprepade gånger tills mottagningen blir bra.

Lagra FM-radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan spara högst 20 FM-radiokanaler.

- 1 I FM-läget vrid du det **tredje vredet** till **SET RADIO**.
↳  börjar blinka.
- 2 Håll det **första vredet** märkt med **OK** intryckt i tre sekunder.
↳ Klockradion lagrar alla tillgängliga FM-radiokanaler och sänder den första tillgängliga kanalen automatiskt.

Lagra FM-radiokanaler manuellt

- 1 I FM-läget vrid du det **tredje vredet** till **SET RADIO**.
↳  börjar blinka.
- 2 Vrid det **andra vredet** och håll kvar i två sekunder.
↳ Den senast valda kanalen visas i teckenfönstret.
- 3 Vrid på det **första vredet** igen för att ange den önskade positionen för förinställningen.
- 4 Bekräfta genom att vrida på det **första vredet** som är märkt med **OK**.
- 5 Upprepa steg 2 till 4 för att lagra andra kanaler.



Kommentar

- Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.

Välj en förinställd radiokanal.



Kommentar

- Se till att det **tredje vredet** är inställt på **CLOCK** innan du börjar med inställningen.

- 1 Tryck på **SOURCE** flera gånger och välj FM-mottagare som källa.
↪ på teckenfönstret tänds.
- 2 Vrid på det **första vredet** upprepade gånger för att välja en förinställd radiokanal.

6 Övriga funktioner

Ställa in larmtimer

I standbyläge kan du ange två larm som ringer vid olika tider.



Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

- 1 Vrid det **tredje vredet** till **SET AL1** eller **SET AL2** för att aktivera läget för larminställning.
↪ / och tidssiffrorna blinkar.
- 2 Vrid det **första vredet** för att ställa in timme.
- 3 Vrid det **andra vredet** för att ställa in minut.
- 4 Bekräfta genom att trycka på det **första vredet** som är märkt med **OK**.
- 5 Vrid det **tredje vredet** till **CLOCK** när du är klar med inställningen.


Välj larmkälla

Som larmljud kan du välja summer, den senaste radiokanalen du lyssnade på eller det senaste uppspelade ljudet i din iPod/iPhone.



Tips

- Om **DOCK** väljs som larmkälla men ljudet inte kan spelas upp aktiveras summer vid den inställda larmtiden.
- Om **FM** väljs som larmkälla och **DOCK** spelar upp ljud i FM-läget ljuder summern vid den angivna larmtiden.

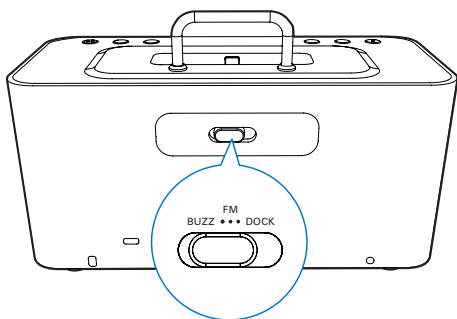

Aktivera/avaktivera larmtimern



Kommentar

- Se till att det **tredje vredet** är inställt på **CLOCK** innan du börjar med inställningen.

- 1 Tryck på **AL1/AL2** om du vill visa larminställningar.
↳ **⏰ / ⏰** tänds.
- 2 Tryck på **AL1/AL2** igen för att aktivera eller avaktivera larmet.
↳ **⏰ / ⏰** visas när larmtimern är aktiverad och försvinner när den är avaktiverad.
 - Stäng av larmsignalen genom att trycka på motsvarande **AL1/AL2**.
 - ↳ Larmsignalen upprepas nästa dag.

Använda snooze-funktionen

Tryck på **SNOOZE** när larmet ljuder.

- ↳ Snooze-funktionen aktiveras och larmet ljuder igen nio minuter senare.

Ställa in insomningstimer



Kommentar

- Se till att det **tredje vredet** är inställt på **CLOCK** innan du börjar med inställningen.

Klockradion kan automatiskt växla till standbyläge efter en förinställd tid.

- Tryck på **SLEEP** flera gånger för att välja insomningstimerperiod (i minuter).
↳ När insomningstimeren är aktiverad visas **zZ**.

Avaktivera insomningstimeren:

- Tryck på **SLEEP** flera gånger tills **[OFF]** (av) visas.

15 → 30 → 60 → 90 → 120



Spela upp ljud från en extern enhet



Kommentar

- Se till att det **tredje vredet** är inställt på **CLOCK** innan du börjar med inställningen.

Du kan lyssna till ljud från en extern enhet med den här klockradion.

- 1 Anslut en ljudkabel till:
 - uttaget märkt **AUDIO IN** på klockradion.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 2 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger och välj Audio-in som källa.
↳ **🔊** på teckenfönstret tänds.
- 3 Spela upp från den externa enheten (se enhetens användarhandbok).

7 Produktinforma- tion

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	5 W RMS
-------------------	---------

Radio


Mottagningsområde	FM: 87,5–108 MHz
Känslighet – Mono, 26 dB S/N- förhållande	FM: <22 dBf
Sökselektivitet	FM: <30 dBf
Total harmonisk distorsion	FM: <3 %
Signal/brusförhållande	FM: >50 dBA

Allmän information


Nätström	Modell: ASSA36E-090160. Ingång: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 0,6A. Utgång: 9 V $\equiv$ 1 600 mA
----------	---

Effektförbrukning vid användning	<15 W
-------------------------------------	-------

Effektförbrukning i standbyläge	< 1 W
------------------------------------	-------

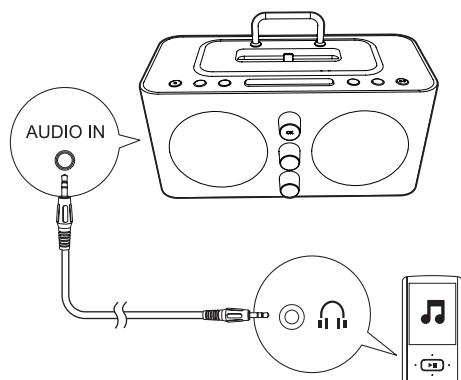

Ställ in teckenfönstrets ljusstyrka

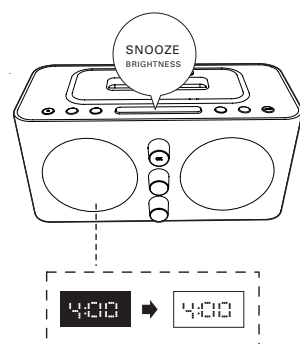

Mått – Huvudenhet (B x H x D)	195 x 99 x 113 mm
Vikt – Huvudenhet	0,79 kg

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att nätsladden är ordentligt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.
- Se till att batterierna är isatta på rätt sätt.

Inget svar från klockradion

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på klockradion igen.

Dålig radiomottagning

- Håll klockradion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörning.
- Dra ut FM-antennen helt och justera den.

Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet rätt.

Klock-/larminställning har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/larmet.

9 Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier

eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



Made for iPod (Skapad för iPod) och Made for iPhone (Skapad för iPhone) betyder att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att passa särskilt med iPod eller iPhone, och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa kapaciteten.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ6200D_AJ6200DB_12_UM_V3.0

