

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/welcome

ORD2105

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Қауіпсіздік	2
2 Сіздің радиосағатыңыз	3
Кіріспе	3
Қораптың құрамы	3
3 Қуатты қосу	4
4 Сағатты орнату	5
5 Дабыл таймерін пайдалану	6
Оятқышты орнату	6
Оятқыш таймерін іске қосу/ажырату	6
Оятқышты кейінге қалдыру	6
Оятқышты тоқтату	6
6 Докты пайдалану	7
Үйлесімді iPod/iPhone үлгілері	7
Аудио тыңдау	7
7 Радио тыңдау	8
8 Сыртқы құрылғыдан ойнату	9
9 Ұйқы таймерін пайдалану	10
10 Дыбыс деңгейін реттеу	11
11 Жарықтықты реттеу	12
12 Өнім туралы ақпарат	13
Күшейткіш	13
Тюнер (FM)	13
Жалпы ақпарат	13
13 Ақаулықтарды жою	14

14 Ескерту	15
Сәйкестік	15
Қоршаған ортаны күту	15
Өнімде көрсетілген тауар белгісі	15
Авторлық құқықтары	16

1 Қауіпсіздік

Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініп алған жөн. Нұсқауларды орындау қателігінен ақаулық туындаса, кепілдік қолданылмайды.

Электр тоғының соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Өнімнің корпусын ешқашан алмаңыз.
- Өнімге немесе оның қосалқы құралдарына жаңбыр немесе су тимеуі керек. Өнімнің жанына ваза сияқты сұйықтық құйылған ыдыстарды қоймаңыз. Өнімге сұйықтықтар төгіліп кетсе, оны дереу розеткадан ажыратыңыз. Өнімді пайдалану алдында тексеріп алу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өнімді және қосалқы құралдарды оттың немесе басқа қызу көздерінің жанына, соның ішінде тікелей күн сәулесіне қоймаңыз.
- Өнімнің желдеткіш тесіктеріне немесе басқа саңылауларына ештеңе салмаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.
- Найзағайлы бораннан бұрын өнімді розеткадан ажыратып қойыңыз.
- Қуат сымын ажыратқанда, ешқашан кабелінен емес, әрдайым ашасынан тартып суырыңыз.

Қысқа жүйе немесе өрт қаупі!

- Өнімді қуат көзіне жалғамай тұрып, электр кернеуі өнімнің артында жазылған мәнге сәйкес келетінін тексеріңіз. Егер кернеу басқа болса, өнімді розеткаға қосушы болмаңыз.
- Өнімге ешқашан жаңбырдың, күн сәулесінің немесе артық қызудың әсерін тигізбеңіз.

- Қуат розеткасына қатты күш салмаңыз. Бос тағылған қуат розеткасы күйге немесе өртке себеп болуы мүмкін.

Жарақаттану немесе өнімге зақым келу қаупі бар!

- Өнімге сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс!
- Өнімнің үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Өнімді немесе басқа заттарды қуат сымдарының немесе электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
- Өнім 5 °C градустан төмен температурада тасымалданған болса, оны қаптамасынан шығарыңыз да, розеткаға жалғамай тұрып, бөлме температурасына дейін жылынуын күтіңіз.

Қатты қызып кету қаупі бар!

- Бұл өнімді тар жерде орнатуға болмайды. Желдетілуі үшін, өнімнің айналасында міндетті түрде кемінде 10 сантиметр орын қалдырыңыз.
- Өнімдегі желдеткіш тесіктердің перделермен немесе басқа заттармен жабылып қалмауын қадағалаңыз.



Ескертпе

- Номиналды қуат кернеуі өнімнің артында басылған. Үлгі нөмірі және сериялық нөмір төменгі жағында басылған.

2 Сіздің радиосағатыңыз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.


Кіріспе

Осы өніммен мына әрекеттерді орындауға болады:


- аудионы iPod/iPhone немесе сыртқы құрылғыдан тыңдау;
- iPod/iPhone құрылғысын зарядтау;
- FM радио станцияларын тыңдау және түрі оятқыш көздерімен ояну.

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп анықтаңыз:

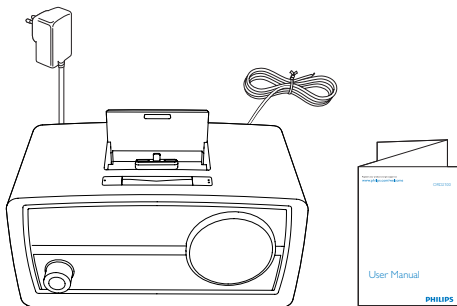

3 Қуатты қосу

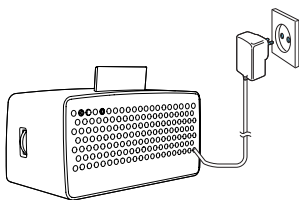

Қуат адаптерін АТ қуат розеткасына жалғаңыз.

↳ Өнім күту режиміне ауысып, сағат (орнатылған болса) көрсетіледі.


- Көзді таңдау немесе өнімді қайтадан күту режиміне ауыстыру үшін тұтқаны қайта-қайта басыңыз.
- Егер iPod/iPhone құрылғысынан немесе сыртқы құрылғыдан дыбыс кірісі 15 минуттан аса жіберілмесе, өнім күту режиміне автоматты түрде ауысады.

4 Сағатты орнату



Ескертпе

- Сағатты қолмен орнату үшін, өнімді алдымен күту режиміне ауыстырыңыз.

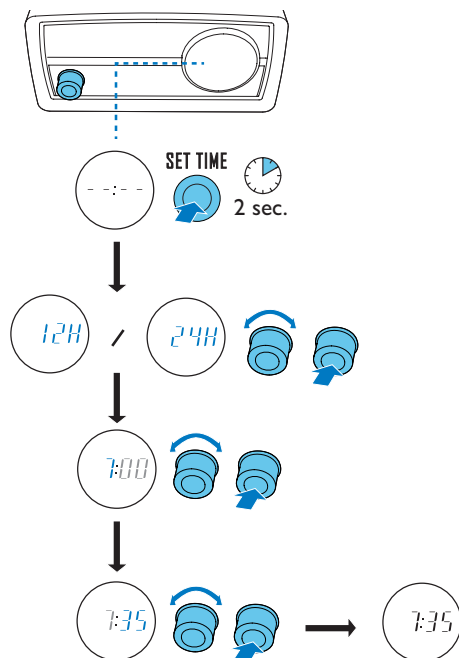

- 1 Күту режимінде өнімнің артындағы **SET TIME** түймесін екі секунд бойы басып тұрыңыз.

↳ **[12H]** (12 сағаттық уақыт пішімі) немесе **[24H]** (24 сағаттық уақыт пішімі) жыпылықтай бастайды.

- 2 Уақыт пішімін таңдау үшін тұтқаны бұрыңыз, содан кейін растау үшін тұтқаны басыңыз.

↳ Сағат сандары жыпылықтай бастайды.

- 3 Сағатты орнату үшін тұтқаны бұрыңыз, содан кейін растау үшін тұтқаны басыңыз.

↳ Минут сандары жыпылықтай бастайды.

- 4 Минутты орнату үшін тұтқаны бұрыңыз да, растау үшін тұтқаны басыңыз.

↳ Орнатылған сағат көрсетіледі.



Кеңес

- iPod/iPhone докқа қойылып, танылғанда, өнім сағатын iPod/iPhone құрылғысымен автоматты түрде синхрондайды.


5 Дабыл таймерін пайдалану

Оятқышты орнату

Ескертпе

- Сағаттың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

Екі оятқышты орнатуға болады.

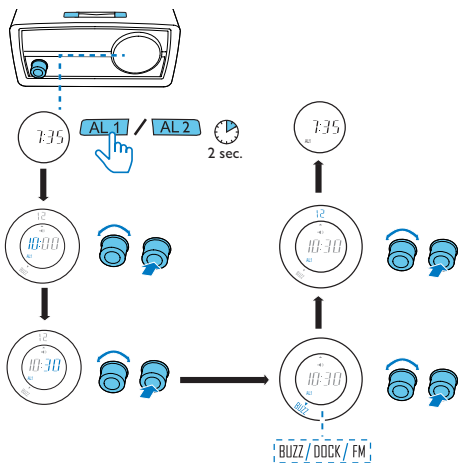

- Оятқыш орнату режимін іске қосу үшін, **AL1/AL2** түймесін басып тұрыңыз.
 - Ағымдағы оятқыш уақыты (орнатылған болса) көрсетіледі.
 - Сағат таңбалары мен оятар белгішесі жыпылықтай бастайды.
- Сағатты орнату үшін тұтқаны бұраңыз.
- Растау үшін тұтқаны басыңыз.
 - Минут сандары жыпылықтайды.
- Минутты орнату үшін 2-3-қадамдарды қайталаңыз, оятқыш көзін (**[BUZZ]**, **[DOCK]** немесе **[FM]**) таңдап, оятқыш дыбысының деңгейін реттеңіз.
 - Тиісті оятқыш белгішесі жанады.

Ескертпе

- Егер iPod/iPhone оятқыш көзі ретінде таңдалса, бірақ қосылған iPod/iPhone болмаса, оның орнына құрылғы дыбыстық сигнал шығарады.
- Жайлы ояну функциясы **[DOCK]** және **[FM]** көзі үшін қол жетімді.

Оятқыш таймерін іске қосу/ажырату

- Оятқыш параметрлерін көру үшін **AL1** (немесе **AL2**) түймесін басыңыз.
- [ON]** немесе **[OFF]** таңдау үшін **AL1** (немесе **AL2**) түймесін қайта-қайта басыңыз.
 - [ON]**: оятқыш таймері іске қосылған.
 - [OFF]**: оятқыш таймері өшірілген.
 - **AL1** (немесе **AL2**) оятқыш таймері іске қосылғанда көрсетіледі.
 - **AL1** (немесе **AL2**) оятқыш таймері өшкенде кетеді.

Оятқышты кейінге қалдыру

Оятқыш дыбысы шыққанда, **SNOOZE** түймесін басыңыз.

- Оятқыш 9 минуттан кейін қайталайды.

Оятқышты тоқтату

Оятқыш дыбыс шығарғанда **AL1** (немесе **AL2**) түймесін басыңыз.

- Оятқыш тоқтайды, содан кейін келесі күні бірдей уақытта қайталаанады.

6 Докты пайдалану


Осы өнім арқылы үйлесімді iPod/iPhone құрылғысындағы дыбысты тыңдауға болады.

Үйлесімді iPod/iPhone үлгілері

Өнім келесі iPod және iPhone үлгілерін қолдайды.

Мыналар үшін жасалған

- iPod touch (5-буын)
- iPod nano (7-буын)
- iPhone 5

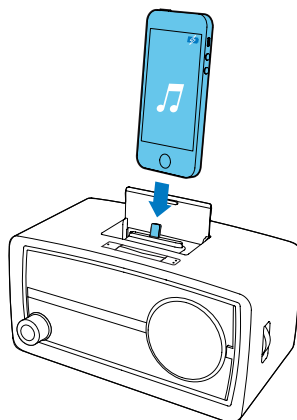


→ Қондырмаға қосылған iPod/iPhone автоматты түрде зарядтала бастайды.

3 iPod/iPhone құрылғысындағы дыбысты ойнатыңыз.

Аудио тыңдау

1 Тұтқаны қайта-қайта басып, [DOCK] режимін таңдаңыз.

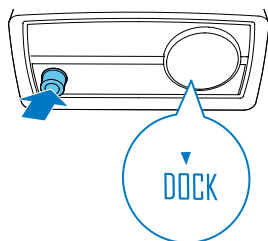

2 iPod/iPhone/iPad құрылғыңызды қондырмаға қосыңыз.

7 Радио тыңдау




Ескертпе

- Радио кедергісіне жол бермеу үшін, құрылғыны басқа электрондық құрылғылардан алыс ұстаңыз.
- Жақсы қабылдау үшін, радио тыңдап отырғанда iPod/iPhone құрылғысын қондырмаға қоймаңыз. FM антеннасын түгелдей созып, реттеңіз.

1 Тұтқаны қайта-қайта басып, [FM] режиміне ауысыңыз.


2 Радиостанцияны қолмен немесе автоматты түрде іздеңіз.

Радиостанцияны қолмен іздеу:

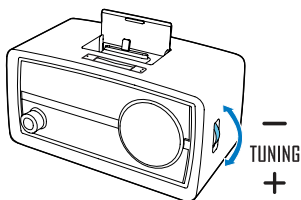

- Мақсатты станцияның жиілігі көрінгенше, **TUNING** дөңгелегін бұраңыз.

Радиостанцияны автоматты іздеу:

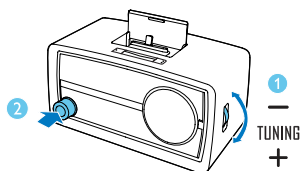


- **TUNING** дөңгелегін бұраңыз, одан кейін тұтқаны екі секунд басып тұрыңыз.
↳ Радио күшті сигналы бар станцияға автоматты түрде реттеледі.

8 Сыртқы құрылғыдан ойнату



Ескертпе

- Аудио кіріс кабелі жалғанған кезде өнім **AUX** режиміне автоматты түрде ауысады.

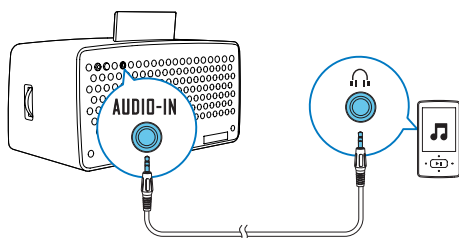

- 1 Екі ұшында 3,5 мм коннекторы бар дыбыс кіріс кабелін мыналарға жалғаңыз:
 - осы өнімнің артындағы **AUDIO IN** ұяшығына және
 - сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұяшығына.
- 2 Сыртқы құрылғыдағы дыбысты ойнатыңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

9 Ұйқы таймерін пайдалану

Уақыт кезеңін (минуттар түрінде) таңдау үшін өнімнің артында **SLEEP** түймесін қайта-қайта басыңыз.

- ↳ Ұйқы таймері қосылғанда, **zZ** пайда болады.
- ↳ Орнатылған кезеңнен кейін өнім күту режиміне ауысады.
- Ұйқы таймерін өшіру үшін **SLEEP** түймесін [**OFF**](өшірулі) пайда болғанша қайта-қайта басыңыз.

15 → 30 → 60 → 90 → 120



10 Дыбыс деңгейін реттеу

Ойнату кезінде дыбыс деңгейін реттеу үшін
тұтқаны бұрыңыз.



Ескертпе

- Оятқыш дыбыс шығарғанда дыбыс деңгейін реттеу мүмкін емес.

11 Жарықтықты реттеу

Дисплейлі панельдің жарықтығын реттеу үшін, **BRIGHTNESS** түймесін қайта-қайта басыңыз: жоғары, орташа немесе төмен.



12 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Жұмыс үшін қуат тұтынуы	10 Вт
Күту режимінде қуат тұтынуы	< 1 Вт
Өлшемдері:	
- Негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)	245 x 123 x 122 мм
Салмағы:	
- Негізгі құрылғы	1,1 кг

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	4 Вт RMS
Сигнал-шу арақатынасы	> 67 дБА
Гармоникалық мазмұн	<1%
Дыбыс кірісі (MP3 link)	0,6 В RMS 20 кОм

Тюнер (FM)

Реттеу ауқымы	87,5 - 108 МГц
Реттеу торы	50 кГц
Сезімталдық қатынасы	
- Моно, 26 дБ С/Ш	< 22 дБб
- Стерео, 46 дБ С/Ш	< 43 дБб
қатынасы	
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	> 28 дБф
Гармоникалық мазмұн	< 2%
Сигнал-шу арақатынасы	>55 дБ

Жалпы ақпарат

АТ қуат адаптері	Үлгі нөмірі: OH-1015A0592000U1-VDE Бренд атауы: Philips Кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц, 350 мА; Шығыс: 5,9 В --- 2 А
------------------	--

13 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Өнімнің сыртқы қабатын алуға болмайды.

Кепілдік жарамдылығын сақтау үшін өнімді ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласқан кезде өнімнің қасыңызда екенін, үлгі және сериялық нөмірі қол жетімді екенін тексеріңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғының айнымалы ток қуат штепселінің дұрыс қосылуын қамтамасыз етіңіз.
- АТ розеткасында қуат болуын қамтамасыз етіңіз.

Дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе бейнемагнитофон арасындағы қашықтықты көбейтіңіз.
- FM антеннасын түгелдей созыңыз.

Оятқыш жұмыс істемейді

- Сағатты/оятқышты дұрыстап орнатыңыз.

Сағат/оятқыш параметрі өшіріліп кеткен

- Қуат үзілген немесе қуат ашасы ажыратылған.
- Сағатты/оятқышты бастапқы қалпына келтіріңіз.

14 Ескерту

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Сәйкестік



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.

II сыныпты жабдық таңбасы:



Қос изоляциясы бар және қорғағыш жерге қосу қамтамасыз етілмеген II СЫНЫПТЫ жабдық.

Қоршаған ортаны күту



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз.

Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Өнімде көрсетілген тауар белгісі

Made for



iPod



iPhone

«iPod үшін жасалған» және «iPhone үшін жасалған» электрондық қосалқы құралдың арнайы iPod немесе iPhone құрылғысына қосылу үшін жасалғанын, сәйкесінше Apple өнімділік стандарттарына сәйкес келу үшін әзірлеуші тарапынан куәландырылғанын білдіреді. Apple компаниясы бұл құрылғының жұмысына немесе оның қауіпсіздік және нормалық стандарттарға сәйкестігіне жауапты емес. Осы қосалқы құралды iPod немесе iPhone құрылғысымен пайдалану сымсыз жұмысқа әсер етуі мүмкін екендігін ескеріңіз.

iPod және iPhone — Apple Inc. корпорациясының АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген сауда белгілері.

Авторлық құқықтары

2014 © WOOX Innovations Limited. Барлық құқықтары қорғалған.

Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және оларды WOOX Innovations Limited компаниясы Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған лицензия бойынша пайдаланады.

Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі. WOOX кез келген уақытта бұрынғы жеткізілген жабдықтарды тиісінше реттеу міндетінсіз өнімдерді өзгерту құқығын өзінде қалдырады.



Specifications are subject to change without notice

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

ORD2105_12_UM_V2.0

