

# PHILIPS

## Écouteurs

### Série 8000

TAT1215



# Mode d'emploi

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Table des matières

---

1	Consignes de sécurité importantes	2
	Sécurité auditive	2
	Informations générales	2

---

2	Vos écouteurs True Wireless	3
	Contenu de la boîte	3
	Autres appareils	3
	Aperçu de vos écouteurs True Wireless	4

---

3	Mise en route	5
	Charge de la batterie	5
	Appairage des écouteurs avec votre appareil Bluetooth pour la première fois	5
	Appairage des écouteurs avec un autre appareil Bluetooth	6

---

4	Utilisation de vos écouteurs	7
	Connexion des écouteurs à votre appareil Bluetooth	7
	Mise sous tension/hors tension	7
	Gestion de vos appels et de votre musique	7
	État du voyant LED	8
	Assistant vocal	8

---

5	Réinitialisation des écouteurs	9
---	--------------------------------	---

---

6	Données techniques	10
---	--------------------	----

---

7	Avis	11
	Déclaration de conformité	11
	Mise au rebut de votre produit et de votre batterie usagés	11
	Retrait de la batterie intégrée	11
	Conformité aux CEM	12
	Informations environnementales	12
	Avis de conformité	12

---

8	Marques commerciales	14
---	----------------------	----

---

9	Foire aux questions	15
---	---------------------	----

# 1 Consignes de sécurité importantes

## Sécurité auditive



### Danger

- Pour éviter tout dommage auditif, limitez le temps d'utilisation des écouteurs à un volume élevé et réglez le volume à un niveau sûr. Plus le volume est élevé, plus le temps d'écoute sécurisé est réduit.

Veillez à respecter les consignes suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.

- Écoutez à un volume raisonnable pendant une durée raisonnable.
- Veillez à ne pas augmenter le volume de façon continue à mesure que votre audition s'adapte.
- Ne mettez pas le volume trop élevé de sorte que vous ne puissiez pas entendre les sons environnants.
- Vous devez utiliser avec prudence ou arrêter temporairement l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- Une pression sonore excessive du casque et des écouteurs peut entraîner une perte auditive.
- L'utilisation des écouteurs avec les deux oreilles bouchées pendant la conduite est déconseillée et peut être illégale dans certaines régions.
- Pour votre sécurité, évitez les distractions en raison de la musique ou des appels téléphoniques pendant la conduite ou dans d'autres environnements potentiellement dangereux.

## Informations générales

Pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement :



### Attention

- N'exposez pas les écouteurs à une chaleur excessive.
- Ne laissez pas tomber vos écouteurs.
- Les écouteurs ne doivent pas être exposés à des gouttes ou à des éclaboussures. (Reportez-vous à l'indice IP du produit spécifique)
- Ne laissez pas vos écouteurs être submergés dans l'eau.
- Ne chargez pas vos écouteurs lorsque le connecteur ou la prise est mouillé.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des abrasifs.
- Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon doux, éventuellement imbibé d'une quantité minimale d'eau ou de savon doux dilué, pour nettoyer le produit.
- La batterie intégrée ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou une source similaire.
- Danger d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent.
- Pour atteindre l'indice IP spécifique, le couvercle du port de charge doit être fermé.
- La mise d'une batterie au feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou la coupure mécanique d'une batterie peut entraîner une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

À propos des températures et de l'humidité de fonctionnement et de stockage

- Stockez dans un endroit où la température est comprise entre  $-20^{\circ}\text{C}$  ( $-4^{\circ}\text{F}$ ) et  $50^{\circ}\text{C}$  ( $122^{\circ}\text{F}$ ) (humidité relative allant jusqu'à 90%).
- Utilisez dans un endroit où la température est comprise entre  $0^{\circ}\text{C}$  ( $32^{\circ}\text{F}$ ) et  $45^{\circ}\text{C}$  ( $113^{\circ}\text{F}$ ) (humidité relative allant jusqu'à 90%).
- L'autonomie de la batterie peut être réduite dans des conditions de température élevée ou basse.
- Le remplacement d'une batterie par un type incorrect peut compromettre une sauvegarde (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium).

## 2 Vos écouteurs True Wireless



Guide de démarrage rapide

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Avec ces écouteurs True Wireless de Philips, vous pouvez :

- profiter d'appels mains libres sans fil pratiques ;
- profiter et contrôler la musique sans fil ;
- basculer entre les appels et la musique.




Garantie globale



Notice de sécurité

---


### Contenu de la boîte

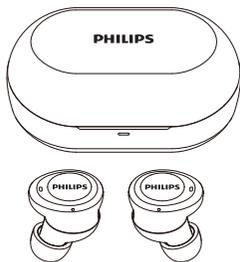

Écouteurs True Wireless Philips  
Philips TAT1215



Emboutis en caoutchouc  
remplaçables x 2 paires

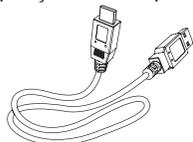

Câble de charge micro USB  
(pour la charge uniquement)



---

### Autres appareils

Un téléphone portable ou un appareil (par exemple ordinateur portable, tablette, adaptateurs Bluetooth, lecteurs MP3, etc.) qui supporte le Bluetooth et est compatible avec les écouteurs (reportez-vous à la section « Données techniques » à la page 10).

---

## Aperçu de vos écouteurs True Wireless

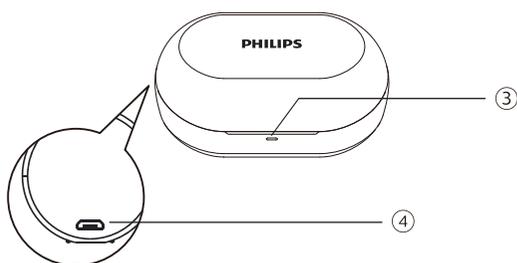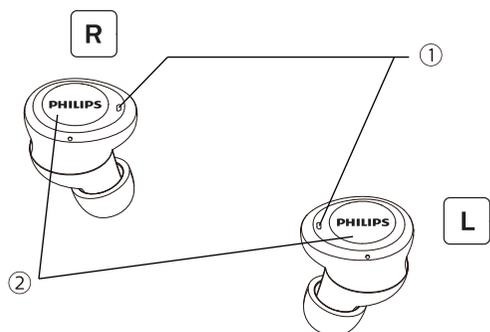

- ① Voyant LED (écouteurs)
- ② Bouton multifonction
- ③ Voyant LED (Boîtier de charge)
- ④ Port de charge micro USB

# 3 Mise en route

## Charge de la batterie


### Remarque

- Avant d'utiliser vos écouteurs pour la première fois, placez-les dans le boîtier de charge et chargez la batterie pendant 2 heures pour obtenir une autonomie et une durée de vie optimales.
- Utilisez uniquement le câble de charge USB d'origine pour éviter tout dommage.
- Terminez votre appel avant de charger les écouteurs, car la connexion des écouteurs pour la charge mettra les écouteurs hors tension.

## Mise en charge

Connectez une extrémité du câble USB dans le boîtier de charge et l'autre extrémité dans la source d'alimentation.

- ↳ Le boîtier de charge commence à se charger.
- Le processus de charge est indiqué par le voyant LED. Le voyant rouge clignote sur le panneau avant.
- Lorsque le boîtier de charge est complètement chargé, le voyant rouge s'allume.

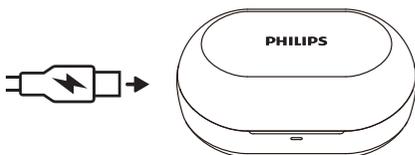


### Rappel


- Le boîtier de charge sert de batterie de secours portable pour charger les écouteurs.

## Appairage des écouteurs avec votre appareil Bluetooth pour la première fois

- 1 Assurez-vous que les écouteurs sont complètement chargés.
- 2 Mise sous tension automatique : Ouvrez le couvercle supérieur du boîtier de charge, les écouteurs sont déchargés et le voyant LED bleu clignote 3 fois avec l'invite vocale « mise sous tension » ; Mise sous tension manuelle : Sur les deux écouteurs, appuyez sur les boutons multifonction et maintenez-les enfoncés pendant environ 3 secondes.

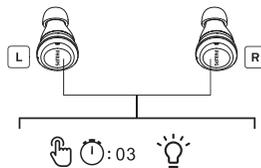

- ↳ Le voyant LED de l'écouteur droit clignote alternativement en blanc et en bleu, le voyant LED de l'écouteur gauche est éteint pendant 10 secondes et le voyant LED bleu clignote une fois.
- ↳ Les deux écouteurs sont maintenant sous tension et appairés l'un à l'autre.
- ↳ Les écouteurs sont maintenant en mode d'appairage et sont prêts à être appairés avec un appareil Bluetooth (par exemple, un téléphone portable)

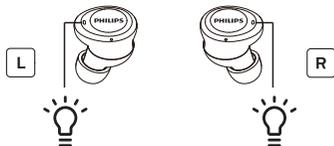

Le voyant LED bleu clignote une fois toutes les 10 secondes

Le voyant LED clignote alternativement en blanc et en bleu

- 3 Activez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth.
- 4 Appairez les écouteurs à votre appareil Bluetooth. Reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil Bluetooth.

↳ Dans l'écouteur droit, une invite vocale « Connecté » et le voyant LED s'éteint sur les deux écouteurs et clignote une fois toutes les 10 secondes. Vous pouvez utiliser votre appareil pour écouter de la musique ou passer un appel.

#### Remarque

- Après la mise sous tension, si les écouteurs ne trouvent aucun appareil Bluetooth précédemment connecté, ils passeront automatiquement en mode d'appairage.

L'exemple suivant vous montre comment appairer les écouteurs avec votre appareil Bluetooth.

- 1 Activez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth, sélectionnez **Philips TAT1215**.
- 2 Saisissez le mot de passe des écouteurs « 0000 » (4 zéros) si demandé. Pour les appareils Bluetooth dotés de Bluetooth 3.0 ou version ultérieure, il n'est pas nécessaire de saisir un mot de passe.



Philips TAT1215

## Écouteur seul (mode mono)

Sortez l'écouteur droit ou gauche du boîtier de charge pour une utilisation mono. L'écouteur s'allumera automatiquement. Il y aura une invite vocale « mise sous tension » de l'écouteur.

#### Remarque

- Sortez le deuxième écouteur du boîtier de charge et ils s'appaireront automatiquement.
- Remettez les écouteurs L et R dans le boîtier de charge, puis sortez les 2 écouteurs pour les appairer et connectez à nouveau Bluetooth.
- Si cela ne marche toujours pas, essayez de réinitialiser. Mettez les écouteurs L et R dans le boîtier de charge et appuyez sur le bouton pendant 4 secondes jusqu'à ce que le voyant LED blanc clignote. Ensuite, sortez L et R du boîtier de charge et sélectionnez BT, connectez à nouveau Bluetooth.

## Appairage des écouteurs avec un autre appareil Bluetooth

Si vous avez un autre appareil Bluetooth que vous souhaitez appairer avec les écouteurs, assurez-vous que la fonction Bluetooth de tout autre appareil précédemment appairé ou connecté est désactivée.

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes les côtés gauche et droit simultanément avec l'écouteur sur l'oreille, relâchez lorsque vous entendez l'invite vocale « appairage ».

#### Remarque

- Les écouteurs mémorisent 1 appareil. Si vous essayez d'appairer plus de 2 appareils, le premier appareil appairé sera remplacé par le nouveau.

# 4 Utilisation de vos écouteurs

## Connexion des écouteurs à votre appareil Bluetooth

- 1 Activez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth.
- 2 Sortez les deux écouteurs du boîtier de charge.
  - ↳ Si aucun appareil n'est connecté, les écouteurs s'éteindront automatiquement au bout de 5 minutes.
  - ↳ Les deux écouteurs sont maintenant sous tension et automatiquement appairés l'un à l'autre.
  - ↳ Les écouteurs rechercheront le dernier appareil Bluetooth connecté et s'y reconnecteront automatiquement. Si le dernier appareil connecté n'est pas disponible, les écouteurs passeront en mode d'appairage.



### Rappel

- Les écouteurs ne peuvent pas se connecter à plus d'un appareil à la fois. Si vous avez deux appareils Bluetooth appairés, activez uniquement la fonction Bluetooth de l'appareil auquel vous souhaitez connecter.
- Si vous activez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth après avoir allumé les écouteurs, vous devez aller dans le menu Bluetooth de l'appareil et connecter manuellement les écouteurs à l'appareil.



### Remarque

- Si les écouteurs ne parviennent pas à se connecter à un appareil Bluetooth dans les 5 minutes, ils s'éteindront automatiquement pour économiser la batterie.
- Sur certains appareils Bluetooth, la connexion peut ne pas être automatique. Dans ce cas, vous devez accéder au menu Bluetooth de votre appareil et connecter manuellement les écouteurs à l'appareil Bluetooth.

## Mise sous tension/hors tension

Tâche	Bouton multi-fonction	Opération
Allumer les écouteurs		Sortez les deux écouteurs du boîtier de charge ou appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes
Éteindre les écouteurs		Remettez les deux écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le couvercle, ou appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes

## Gestion de vos appels et de votre musique

### Contrôle de la musique

Tâche	Bouton multi-fonction	Opération
Lire ou mettre en pause la musique	Écouteur droit / gauche	Appuyez une fois
Avancer	Écouteur gauche	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
Reculer	Écouteur droit	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
Ajuster le volume +/-		Via le contrôle du téléphone portable

## Contrôle d'appel


Tâche	Bouton multi-fonction	Opération
Décrocher / raccrocher un appel	Écouteur droit / gauche	Appuyez une fois
Rejeter un appel entrant	Écouteur droit / gauche	Appuyez et maintenez pendant 1 seconde

## État du voyant LED

État des écouteurs	Voyant
Les écouteurs sont connectés à un appareil Bluetooth	Le voyant LED blanc s'éteint et le voyant bleu clignote une fois toutes les 10 secondes
Les écouteurs sont prêts pour l'appairage	Le voyant LED bleu et blanc clignote en alternance
Les écouteurs sont allumés mais ne sont pas connectés à un appareil Bluetooth	Les voyants LED bleu et blanc clignoteront. Si aucune connexion ne peut être établie, les écouteurs s'éteindront dans 5 minutes.
Niveau de batterie faible (écouteurs)	Vous entendrez « batterie faible » sur les écouteurs. Le voyant LED blanc clignote deux fois
Les écouteurs sont complètement chargés	Le voyant LED dans le boîtier de charge clignote
Le boîtier de charge est complètement chargé	Le voyant LED rouge s'allume

## Voyant LED de la batterie sur l'appareil Bluetooth


Il affichera un voyant de batterie sur l'appareil Bluetooth après la connexion aux écouteurs (reportez-vous à l'opération du téléphone portable).

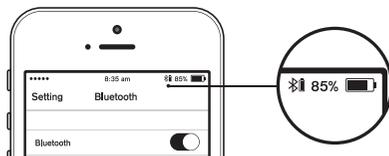

## Assistant vocal

Tâche	Bouton	Opération
Déclencher l'assistant vocal (Siri/Google)	Écouteur droit / gauche	Appuyez deux fois

## Comment porter

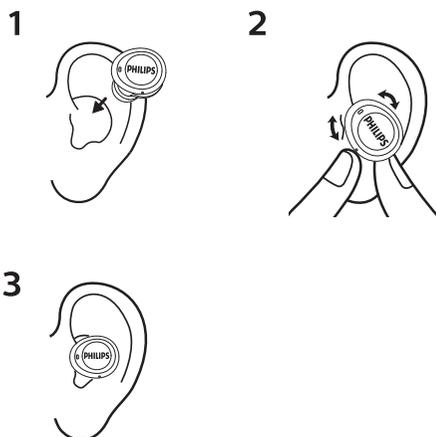

## 5 Réinitialisation des écouteurs

Si vous rencontrez un problème d'appairage ou de connexion, vous pouvez suivre la procédure suivante pour réinitialiser vos écouteurs.

- 1 Sur votre appareil Bluetooth, accédez au menu Bluetooth et supprimez **Philips TAT1215** de la liste des appareils.
- 2 Désactivez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth.
- 3 Remettez les deux écouteurs dans le boîtier de charge. Les voyants LED blancs des deux écouteurs clignotent. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de fonction des deux écouteurs pendant 4 secondes jusqu'à ce que les voyants LED blancs des écouteurs clignotent deux fois.
- 4 Pour appairer les écouteurs avec votre appareil Bluetooth, activez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth, puis sélectionnez **Philips TAT1215**.

# 6 Données techniques

## Écouteurs

- Autonomie en lecture de la musique : 6 heures
- Autonomie en communication : 4 heures
- Autonomie en veille : 50 heures
- Temps de charge : 1,5 heures
- Batterie lithium-ion rechargeable 55 mAh sur chaque écouteur
- Version Bluetooth : 5.1
- Profils Bluetooth compatibles :
  - HFP (Profil mains libres)
  - A2DP (Profil de distribution audio avancée)
  - AVRCP (Profil de télécommande audio vidéo)
- Codec audio pris en charge : SBC
- Gamme de fréquences : 2,402-2,480 GHz
- Puissance de l'émetteur : < 9 dBm
- Portée de fonctionnement : jusqu'à 10 mètres (33 pieds)
- Mise hors tension automatique
- Port USB-C pour la charge
- Avertissement de batterie faible : disponible

## Boîtier de charge

- Temps de charge : 2 heures
- Batterie lithium-ion rechargeable : 320 mAh



### Remarque

- Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

# 7 Avis

## Déclaration de conformité

MMD Hong Kong Holding Limited déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Vous pouvez trouver la Déclaration de Conformité sur [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Mise au rebut de votre produit et de votre batterie usagés



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2012/19/EU.



Ce symbole signifie que le produit contient une batterie rechargeable intégrée, visée par la directive européenne 2013/56/EU, qui ne peut pas être jetée avec les ordures ménagères. Nous vous conseillons vivement d'amener votre produit dans un point de collecte officiel ou dans un centre de service après-vente Philips afin de vous adresser à un professionnel pour retirer la batterie rechargeable.

Renseignez-vous sur le système local de collecte sélective des produits électriques et électroniques et des batteries rechargeables. Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit et les batteries rechargeables avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte des produits usagés et des batteries rechargeables aide à prévenir les conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.

## Retrait de la batterie intégrée

S'il n'y a pas de système de collecte/ recyclage des produits électroniques dans votre pays, vous pouvez protéger l'environnement en retirant et en recyclant la batterie avant de jeter les écouteurs.

- Assurez-vous que les écouteurs sont déconnectés du boîtier de charge avant de retirer la batterie.

1




2




- Assurez-vous que le boîtier de charge est déconnecté du câble de charge USB avant de retirer la batterie.

1



2

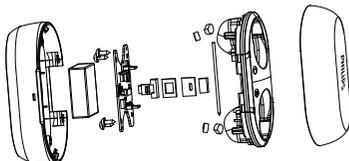

---

## Conformité aux CEM

Ce produit est conforme à toutes les normes et réglementations applicables en matière d'exposition aux champs électromagnétiques.

---

## Informations environnementales

Tout emballage inutile a été négligé. Nous avons essayé de rendre l'emballage facile à séparer en trois matériaux : le carton (boîte), la mousse de polystyrène (tampon) et le polyéthylène (sacs, feuille de mousse de protection.)

Votre système est constitué de matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'ils sont démontés par une entreprise spécialisée. Veuillez respecter les réglementations locales concernant la mise au rebut des matériaux d'emballage, des piles usagées et des équipements obsolètes.

---

## Avis de conformité

L'appareil est conforme aux règlements de la FCC partie 15. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

1. **Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et**
2. **Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.**

### Règlements de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux

instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou un technicien de radio/télévision expérimenté.

### Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

**Attention :** L'utilisateur est averti que des changements ou des modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler son droit à utiliser l'équipement.

### Canada :

Cet appareil contient de(s) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence conforme(s) aux RSS(s) exempté(s) de licence d'Innovation, Sciences et Développement Économique Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) Cet appareil doit accepter tout brouillage subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations:**

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

# 8 Marques commerciales

---

## Bluetooth

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MMD Hong Kong Holding Limited est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

---

## Siri

Siri est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

---

## Google

Google et Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

## 9 Foire aux questions

### **Mes écouteurs Bluetooth ne s'allument pas.**

Le niveau de la batterie est faible. Chargez les écouteurs.

### **Je ne parviens pas à appairer mes écouteurs Bluetooth à mon appareil Bluetooth.**

Le Bluetooth est désactivé. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil Bluetooth et allumez-le avant d'allumer les écouteurs.

### **L'appairage ne fonctionne pas.**

- Mettez les deux écouteurs dans le boîtier de charge.
- Assurez-vous que vous avez désactivé la fonction Bluetooth de tous les appareils Bluetooth précédemment connectés.
- Sur votre appareil Bluetooth, supprimez « Philips TAT1215 » de la liste Bluetooth.
- Appairez vos écouteurs (reportez-vous à la section « Appairage des écouteurs avec votre appareil Bluetooth pour la première fois » à la page 6).

### **L'appareil Bluetooth ne peut pas trouver les écouteurs.**

- Les écouteurs peuvent être connectés à un appareil précédemment appairé. Éteignez l'appareil connecté ou déplacez-le hors de portée.
- L'appairage a peut-être été réinitialisé ou les écouteurs ont déjà été appairés à un autre appareil. Appairez à nouveau les écouteurs à l'appareil Bluetooth comme décrit dans le mode d'emploi. (reportez-vous à la section « Appairage des écouteurs avec votre appareil Bluetooth pour la première fois » à la page 6).

**Mes écouteurs Bluetooth sont connectés à un téléphone portable compatible Bluetooth stéréo, mais la musique ne peut être lue que sur le haut-parleur du téléphone portable.** Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone portable. Sélectionnez pour écouter de la musique via les écouteurs.

### **La qualité audio est médiocre et vous pouvez entendre un craquement.**

- L'appareil Bluetooth est hors de portée. Réduisez la distance entre vos écouteurs et l'appareil Bluetooth ou enlevez les obstacles entre eux.
- Chargez vos écouteurs.

### **La qualité audio est médiocre lorsque la diffusion à partir du téléphone portable est très lente ou que la diffusion audio ne fonctionne pas du tout.**

Assurez-vous que votre téléphone portable prend non seulement en charge le système HFP (mono), mais également le format A2DP et est compatible avec la version BT4.0x (ou supérieure) (reportez-vous à la section « Données techniques » à la page 10).



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tous droits réservés.  
Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.  
Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips N.V. et utilisées sous licence. Ce produit a été fabriqué par et est vendu sous la responsabilité de MMD Hong Kong Holding Limited ou de l'une de ses filiales, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit. Tous les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives auxquelles ils sont associés.

