

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3220



PHILIPS

İçindekiler

1	Bildirim	2
	Telif Hakkı	2
	Uyumluluk	2
	Şebeke sigortası (yalnızca BK)	2
	Ticari markalar	2
2	Önemli	3
	Güvenlik	3
	Ürün bakımı	4
	Eski ürününüzün ve pillerin atılması	4
3	Ev sinema sisteminiz	5
	Ana ünite	5
	Uzaktan kumanda	5
4	Ev sinema sisteminizin bağlanması	7
	Konnektörler	7
	TV'ye bağlantı	8
	TV veya diğer cihazlardan gelen sesi bağlayın	8
	iPhone/iPod için Philips bağlantı istasyonuna bağlantı	9
5	Ev sinema sisteminin kullanılması	9
	Başlamadan önce	9
	Ses çıkışı seçin	9
	Disk oynatma	10
	USB depolama cihazından oynatma	11
	Disk veya USB için diğer oynatım özellikleri	11
	Radyodan oynatma	12
	TV veya diğer cihazlardan ses çalma	12
	MP3 çalardan müzik çalma	13
	Bir iPod veya iPhone'dan oynatma	13
	Philips Easylink kullanımı	13
6	Ayarların değiştirilmesi	14
	Ayar menüsü erişimi	14
	Genel ayarların değiştirilmesi	15
	Ses ayarlarının değiştirilmesi	15
	Video ayarlarını değiştirilmesi	15
	Tercih ayarlarının değiştirilmesi	16

7	Yazılım güncelleme	16
	Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	16
	Yazılımın CD-R'den veya USB'den güncellenmesi	16
8	Ürün spesifikasyonları	17
9	Sorun Giderme	18
10	Dizin	19

1 Bildirim

Telif Hakkı



Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Telif hakkı İngiltere'de alınmıştır

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Uyumluluk



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Gerekliğinde, şebeke sigortasının sigortada belirtilenle aynı değerde bir sigortayla değiştirilmesi gerekir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
- 3 Sigorta kapağını yeniden takın.



Not

- EMC yönergese (2004/108/EC) uygun olması için, bu ürünün elektrik fişi elektrik kablosundan ayrılmamalıdır.

Ticari markalar



5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 numaralı ABD patentleri ile ABD ve dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler uyarınca, lisanslı olarak üretilmiştir. DTS ve Symbol, DTS Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve DTS logoları DTS Inc.'in ticari markasıdır. Ürün yazılım içermektedir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar, DivX, Inc.'in ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar. DivX Ultra® Certified, gelişmiş özellikler ve özel içerikle DivX® video oynatmak için. DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc tarafından oluşturulan bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin. DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihazın DivX Video-on-Demand (VOD) (İstek üzerine video) içeriği oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodu üretmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Kayıt işlemini tamamlamak ve DivX VOD hakkında daha fazla bilgi almak için bu kodla vod.divx.com adresine gidin.



Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.



HDMI ve HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi) HDMI lisanslama LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



USB-IF logoları Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.'in ticari markalarıdır.



2 Önemli

Ev sinema sisteminizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesnelere yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya ev sinema sisteminde hasar oluşması riski vardır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

- Standlı hoparlörler için sadece birlikte verilen standları kullanın. Standları hoparlörlere sıkıca sabitleyin. Kurduğunuz standları, hoparlör ve standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz yüzeylere yerleştirin.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Ürün bakımı

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.




Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

3 Ev sinema sisteminiz


Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için ev sinema sisteminizi www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Ana ünite

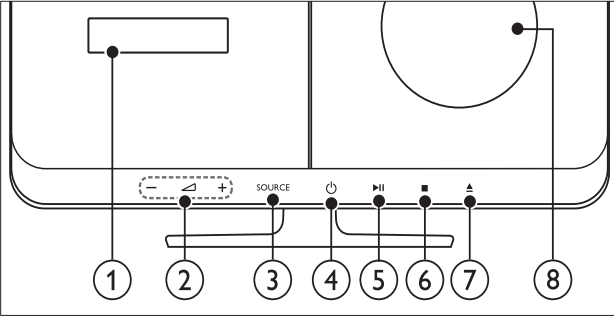

- ① Gösterge paneli
- ② ▲ +/-
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ③ SOURCE
Ev sinema sistemi için bir ses/video kaynağı seçer.
- ④ ⏻ (Bekleme)
Ev sinema sisteminin açılmasını veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
- ⑤ ▶|| (Oynat/Duraklat)
Oynatmayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
- ⑥ ■ (Durdur)
 - Oynatmayı durdurur.
 - Radyo modunda geçerli önceden ayarlanan radyo istasyonunu siler.
- ⑦ ▲ (Aç/Kapat)
Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ⑧ Disk bölmesi

Uzaktan kumanda

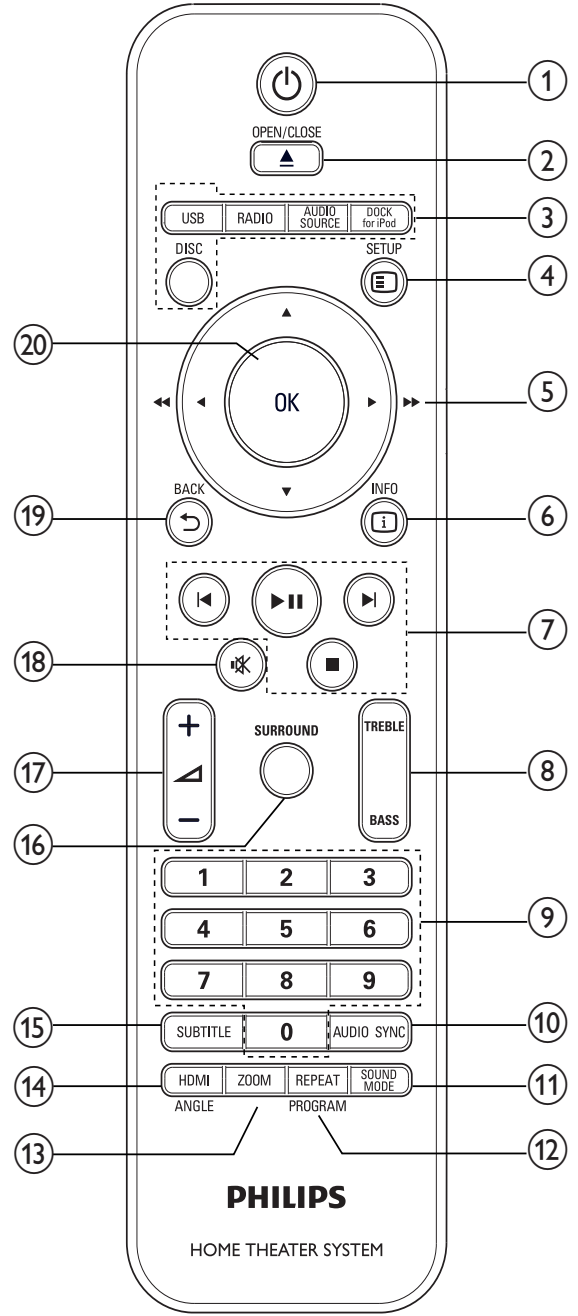

- ① ⏻ (Bekleme)
 - Ev sinema sisteminin açılmasını veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
 - EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.
- ② ▲ OPEN/CLOSE
Disk bölmesini açar veya kapatır.

- ③ **Kaynak düğmeleri**
- **DISC:** Disk kaynağına geçiş yapar.
 - **USB:** USB depolama cihazına geçer.
 - **RADIO:** FM radyoya geçer.
 - **AUDIO SOURCE:** Bir ses giriş kaynağı seçer.
 - **DOCK for iPod:** iPhone/iPod için Philips bağlantı istasyonuna geçer.
- ④ **SETUP**
Kurulum menüsüne gider veya bu menüden çıkar.
- ⑤ **▲▼◀▶ (Gezinme düğmeleri)**
- Menülerde gezinmeyi sağlar.
 - Video modunda, hızlı geri veya hızlı ileri sarma için sol veya sağ tuşuna basın.
 - Radyo modunda, radyo istasyonu aramak için sol veya sağ tuşuna basın; radyo frekansının ince ayarını yapmak için yukarı veya aşağı tuşuna basın.
- ⑥ **INFO**
Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
- ⑦ **Oynatma düğmeleri**
Oynatmayı kontrol eder.
- ⑧ **TREBLE / BASS**
Tiz veya bası değiştirir. +/- ile birlikte kullanılır.
- ⑨ **Sayı tuşları**
Oynatılacak bir öge seçer.
- ⑩ **AUDIO SYNC**
- Bir ses dili veya kanal seçer.
 - Sesi görüntü ile senkronize etmek için basılı tutun. +/- ile birlikte kullanılır.
- ⑪ **SOUND MODE**
Bir ses modu seçer.
- ⑫ **REPEAT / PROGRAM**
- Tekrarlama veya rastgele oynatım modunu seçer.
 - Radyo modunda, radyo istasyonlarını ayarlar.
- ⑬ **ZOOM**
Bir video sahnesini veya görüntüsünü yakınlaştırır.
- ⑭ **HDMI / ANGLE**
- Ev sinema sisteminden gelen HDMI çıkışının video çözünürlüğünü seçer.
 - Farklı kamera açıları seçmek için basılı tutun.
- ⑮ **SUBTITLE**
Video için altyazı dili seçer.
- ⑯ **SURROUND**
Surround sese veya stereo sese geçer.
- ⑰ **▲ +/-**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑱ **🔇 (Sessiz)**
Sesi kapatır veya tekrar açar.
- ⑲ **↶ BACK**
Önceki menü ekranına döner.
- ⑳ **OK**
Bir girişi veya seçimi onaylar.

4 Ev sinema sisteminizin bağlanması


Bu bölümde ev sinema sisteminizin TV'ye ve diğer cihazlara nasıl bağlanacağı açıklanmıştır. Ev sinema sisteminin aksesuarları ile temel bağlantıları Hızlı Başlangıç bölümünde verilmiştir. Kapsamlı etkileşimli kılavuz için, www.connectivityguide.philips.com adresini ziyaret edin.

Not

- Tanımlama ve nominal şebeke değerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik prizine bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.


Konnektörler

Yan konektörler

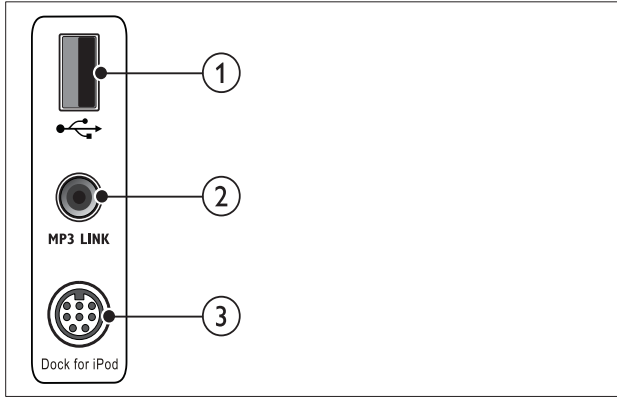


- USB**
Bir USB depolama cihazından ses, video veya fotoğraf girişi.
- MP3 LINK**
Bir MP3 çalardan ses girişi.
- Dock for iPod**
iPhone/iPod için bir Philips bağlantı istasyonuna bağlanır.(Model: Philips DCK3060, ayrı olarak satılır.)

Arka konektörler

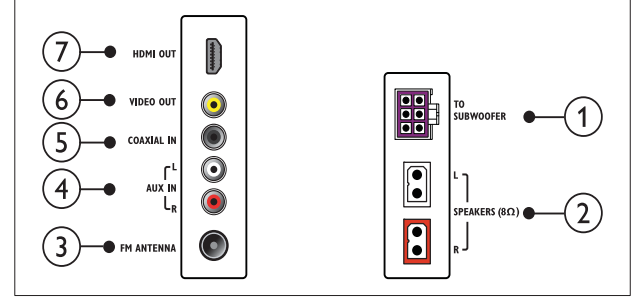

- TO SUBWOOFER**
Birlikte verilen subwoofer'a bağlantı sağlar.
- SPEAKERS**
Birlikte verilen hoparlörlere bağlantı sağlar.
- FM ANTENNA**
Radyo alımı için FM anten bağlantısı sağlar.
- AUX IN**
TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlantı sağlar.
- COAXIAL IN**
TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlantı sağlar.
- VIDEO OUT**
TV'deki kompozit video girişine bağlantı sağlar.
- HDMI OUT**
TV'deki HDMI girişine bağlantı sağlar.

Subwoofer konektörleri

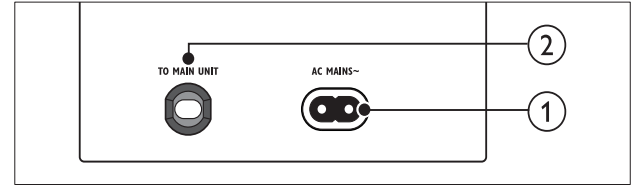

- AC MAINS~**
Güç kaynağına bağlantı sağlar.
- TO MAIN UNIT**
Ana üniteye TO SUBWOOFER konektörüne bağlayın.

TV'ye bağlantı

Ev sinema sisteminizi doğrudan TV'ye bağlamak için aşağıdaki konektörlerden birini kullanın (en yüksek kaliteli videodan en basite):


- 1 HDMI
- 2 SCART
- 3 Kompozit video

Seçenek 1: HDMI üzerinden TV bağlantısı

Not


- HDTV'de DVI konektör varsa, bir HDMI/DVI adaptörü kullanarak bağlayın.
- TV'niz EasyLink HDMI CEC özelliğini destekliyorsa, ev sinema sisteminizi ve TV'yi tek uzaktan kumandayla (bkz. 'Philips Easylink kullanımı' sayfa 13) kontrol edebilirsiniz.

(Kablo birlikte verilmez)

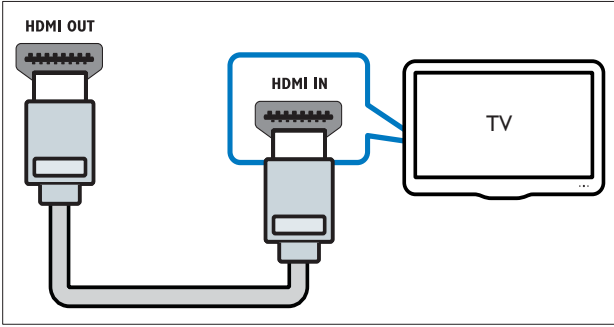

Seçenek 2: Scart üzerinden TV bağlantısı


Birlikte verilen scart adaptörünü kullanın.

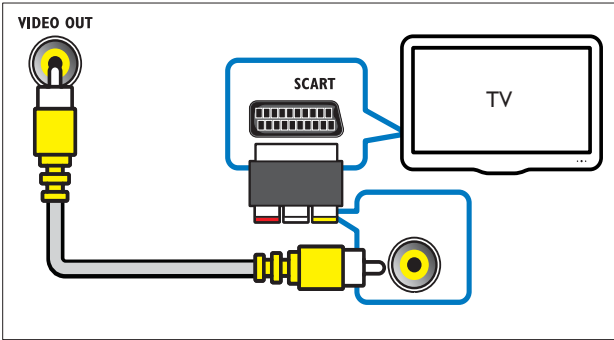

Seçenek 3: Kompozit video (CVBS) üzerinden TV bağlantısı

Not

- Kompozit video kablosu veya konektörü AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE veya BASEBAND şeklinde etiketlenmiş olabilir.

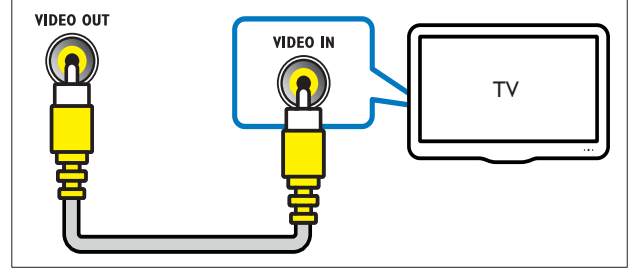

TV veya diğer cihazlardan gelen sesi bağlayın


Ev sinema sisteminizi TV veya kablo yayın alıcısı gibi diğer cihazlardan gelen sesi çalmak için kullanabilirsiniz.

İpucu

- Bağlantınızın ses çıkışı için AUDIO SOURCE tuşuna arka arkaya basın.

Seçenek 1: Analog ses kablolarıyla ses bağlantısı

(Kablo birlikte verilmez)

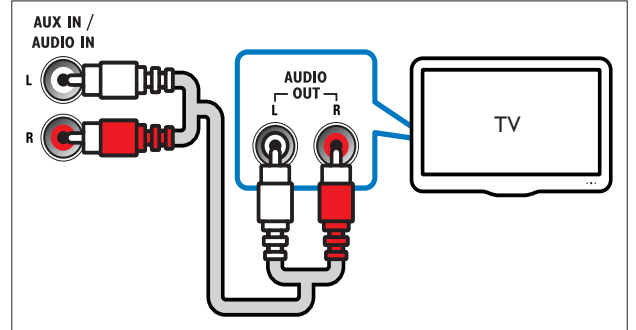


Seenek 2: Koaksiyel kabloyla ses baėlantısı

Not


- Dijital koaksiyel kablo veya konektörü **COAXIAL/DIGITAL OUT** veya **SPDIF OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

(Kablo birlikte verilmez)

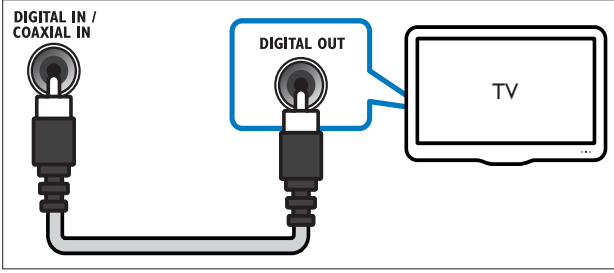

iPhone/iPod için Philips baėlantı istasyonuna baėlantı

(iPod/iPhone için Philips Baėlantı İstasyonu birlikte verilmez)

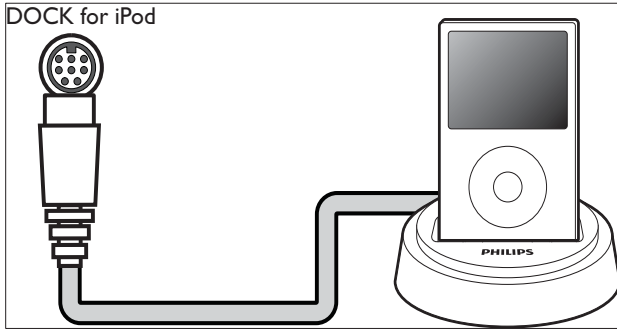

5 Ev sinema sisteminin kullanılması

Bu bölümde, ev sinema sisteminin ok sayıda kaynaktan ortam oynatmakta kullanımı açıklanmaktadır.

Başlamadan önce

Aşaėıdakileri kontrol edin:


- Gerekli baėlantıları yapın ve Hızlı Başlangı'ta açıklanan ayarları tamamlayın.
- TV'yi ev sinema sistemi için doėru kaynaėa getirin.

Ses ıkışıını sein

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seileceėi açıklanmıştır.

Ses modunun deėiştirilmesi

Video veya müziėe uygun önceden tanımlı ses modlarını sein.

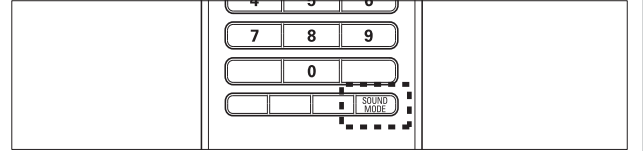


Mevcut ses modları arasında gezinmek için **SOUND MODE** tuşuna arka arkaya basın.

Ses modu	Aıklama
ACTION / ROCK	Geliştirilmiş düşük ve yüksek frekans aralıėı. Aksiyon filmleri ve rock veya pop müzik için idealdir.
DRAMA / JAZZ	Net orta ve yüksek frekans aralıėı. Duyusal filmler ve caz müzik için idealdir.
CONCERT / CLASSIC	Doėal ses. Canlı konserler ve klasik müzik için idealdir.
SPORTS	Net insan sesleri ve canlı spor karşılaşması atmosferi için dengeli orta frekans aralıėı ve surround efektler.
NIGHT	Geceleri film seyretmek veya arkaplanda müzik almak için dinamik olarak kontrol edilen ses modu.

Sanal surround modunu deęiřtirin


DVS (Dolby Virtual Speaker) teknolojisi sadece iki hoparlörden 5.1 kanallı ses deneyimi sunar.

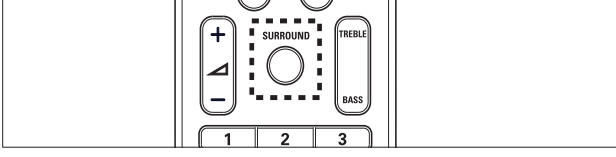

Sanal surround ses özellięini açmak veya kapatmak için **SURROUND** tuřuna basın.

Tiz veya basın deęiřtirilmesi.

Sesi video veya müzięe uygun hale getirmek için yüksek frekans (tiz) veya düşük frekans (bas) ayarlarını deęiřtirin.

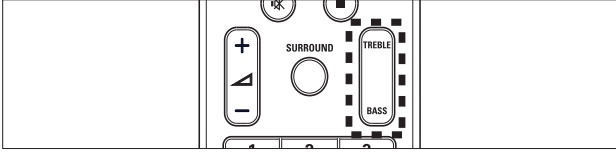

- 1 **TREBLE** veya **BASS** tuřlarına basın.
- 2 Beř saniye içinde, tiz veya bas düzeyini arttırmak veya azaltmak için **+/-** tuřuna basın.

Disk oynatma

Ev sinema sistemi video, ses ve karıřık ortam diskleri (örneğin, JPEG fotoęraflar ve MP3 müzik içeren bir CD-R) dahil çok çeřitli diskleri oynatabilir.

- 1 Ev sinema sistemine bir disk yerleřtirin.
- 2 **DISC** tuřuna basın.
↳ Disk oynatımı bařlar veya disk ana menüsüne görüntülenir.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için ařaęıdaki tuřlara basın:

Tuř	İřlem
Gezinme düęmeleri	Menülerde gezinmeyi saęlar.
OK	Bir giriři veya seęimi onaylar.
▶ 	Oynatmayı bařlatır, duraklatır veya sürdürür.
■	Oynatmayı durdurur.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
◀◀ / ▶▶	Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını deęiřtirmek için arka arkaya basın. Duraklatma modunda kare kare ilerler.
ZOOM	Bir video sahnesini veya görüntüsünü yakınlařtırır.

Video seęeneklerinin kullanılması

Video izlerken bir çok kullanıřlı özellięe eriřim saęlar.

Not

- Kullanılabilir video seęenekleri video kaynaęına baęlıdır.

Tuř	İřlem
▲ / ▼	Yavaş geri veya yavaş ileri arama yapar. Arama hızını deęiřtirmek için arka arkaya basın. VCD/SVCD'lerde yavaş geri arama yapılamaz.
AUDIO SYNC	Bir ses dili veya kanal seęer.
SUBTITLE	Video için altyazı dili seęer.
i INFO	Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
REPEAT	Bir bölümü veya bařlığı tekrarlar.
ANGLE	Farklı kamera açıları için seęenekleri gösterir.

Fotoğraf seçeneklerinin kullanılması

Fotoğraf görüntülerken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

Tuş	İşlem
▲ / ▼	Fotoğrafi saat yönünün tersine veya saat yönünde döndürür.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki fotoğrafa atlar.
REPEAT	Klasördeki tek bir dosyayı veya bütün klasörü tekrarlar. Klasördeki dosyaları rastgele oynatır.
i INFO	Fotoğraf albümlerini küçük resim genel görünümünde görüntüler.

Ses seçeneklerinin kullanılması

Ses çalınırken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

Tuş	İşlem
REPEAT	Parçayı, tüm diski tekrar eder veya parçaları rastgele çalar.

USB depolama cihazından oynatma

TV'de bir USB cihazında saklanan fotoğrafları görüntülemenize, müziği dinlemenize veya filmleri izlemenize olanak sağlayan bir USB konektörü bulunur.

- 1 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 **USB** tuşuna basın.
↳ Bir içerik tarayıcı görüntülenir.
- 3 Bir dosya seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Oynatmayı (bkz. 'Disk oynatma' sayfa 10) kontrol etmek için oynatma düğmelerine basın:

Not

- USB depolama cihazı konektörünüze uygun değilse, bir USB uzatma kablosu gerekir.
- Ev sinema sistemi, fotoğraf görüntülemek için bir bilgisayar programı kullanılması gereken dijital fotoğraf makinelerini desteklemez.
- USB depolama cihazı FAT veya DOS formatlı ve Yığın Depolama Sınıfı uyumlu olmalıdır.

Disk veya USB için diğer oynatım özellikleri

Diskten veya USB depolama cihazından video veya fotoğraf görüntülemek için çeşitli gelişmiş özellikler bulunmaktadır.

Müzikli slayt gösterisi oynatın.

Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için müzik ve fotoğrafları aynı anda çalar/oynatır. Dosyalar, aynı diskte veya USB depolama cihazında kayıtlı olmalıdır.

- 1 Bir müzik parçası seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 2 Görüntü klasörüne girmek için **↩ BACK** düğmesine basın.
- 3 Bir fotoğraf seçin ve slayt gösterisini başlatmak için **OK** düğmesine basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziği durdurmak için tekrar **■** tuşuna basın.

Ses ile videonun senkronizasyonunu sağlar

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek amacıyla sesi geciktirebilirsiniz.

- 1 Gösterge panelinde ses senk mesajı görüntülenene kadar **AUDIO SYNC** düğmesini basılı tutun.
- 2 Ses ve videoyu senkronize etmek için beş saniye içinde **+/-** tuşuna basın.

Belirli bir zamana hızı atlayarak oynatma

Sahnenin süresini girerek videonun belirli bir bölümüne atlama.

- 1 Video oynatımı sırasında **i INFO** tuşuna basın.
- 2 Aşağıdakileri seçmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** düğmelerine basın:
 - **[TS Süre]:** Başlık süresi.
 - **[B Süre]:** Bölüm süresi.
 - **[Disk Süre]:** Disk süresi.
 - **[Par Süresi]:** Parça süresi.
- 3 Sahnenin süresini girin ve **OK** düğmesine basın.

Belirli bir bölümü tekrar oynatma

Tekrar oynatılacak ses veya video bölümlerini seçin.

- 1 Oynatma sırasında **INFO** tuşuna basın.
- 2 Menüde **[Tekrarla]** > **[ab Tekrarla]** seçimini yapın.
- 3 Başlangıç noktasını işaretlemek için **OK** tuşuna basın.
- 4 Bitiş noktasını işaretlemek için **OK** tuşuna tekrar basın.
 - ↳ Tekrarlı oynatma başlar.
 - A-B tekrarlı oynatmayı iptal etmek için **INFO** tuşuna basın, **[Tekrarla]** > **[Kapalı]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Not

- Tekrarlı oynatma sadece bir parça/bölüm içinde yapılabilir.

Radyodan oynatma

Ev sinema sistemi 40 adete kadar istasyon ayarını hafızada saklayabilir.

- 1 FM antenin bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- 2 **RADIO** tuşuna basın.
 - ↳ Herhangi bir radyo istasyonu ayarlamadıysanız gösterge panelinde **"AUTO INSTALL...PRESS PLAY"** görüntülenir. **▶||** düğmesine basın.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşlara basın:

Tuş	İşlem
◀ / ▶	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
◀◀ / ▶▶	Radyo istasyonu arar.
▲▼	Radyo frekansının ince ayarını yapar.
■	Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu silmek için basılı tutun. Radyo istasyonlarının yüklenmesini durdurmak için basın.
PROGRAM	Manuel: Program moduna erişmek için bir kez basın; radyo istasyonunu kaydetmek için tekrar basın. Otomatik: Radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için basılı tutun.

Not

- AM ve dijital radyo desteklenmez.
- Stereo sinyal algılanmazsa veya bulunan radyo istasyonu sayısı beşten azsa, radyo istasyonlarını yeniden yüklemeniz istenir.
- En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

TV veya diğer cihazlardan ses çalma

Bağlı cihazın ses çıkışı için **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

MP3 alardan mzık alma

Bir MP3 alara veya diđer harici ses cihazlarına bađlanın ve ses dosyalarını alın.

- 1 MP3 aları ev sinema sistemine bađlayın.
- 2 Gsterge panelinde 'MP3 LINK' grntlenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Ses dosyalarını semek ve oynatmak iin MP3 alardaki tuşlara basın.

Bir iPod veya iPhone'dan oynatma

iPhone/iPod iin Philips bađlantı istasyonu bađladığınızda veya kurduğunuzda, iPod veya iPhone'unuzdaki mzık, film ve fotođrafların keyfini ev sinema sisteminiz zerinden karabilirsiniz.

Not

- iPhone/iPod iin Philips bađlantı istasyonu ayrı olarak satılır.
- Ev sinema sistemi iPod modundayken, iPod/iPhone'unuzu bađlantı istasyonunda şarj edebilirsiniz.

iPod veya iPhone bađlantı istasyonu

- 1 Bađlantı istasyonunu ev sinema sistemine ve bađlantı istasyonunun sarı kompozit kablosunu TV'ye bađlayın. Daha fazla bilgi iin bađlantı istasyonu ile gelen Hızlı Bařlangı kılavuzuna bařvurun.
- 2 iPod veya iPhone'u aın ve bađlantı istasyonuna yerleřtirin.

Mzık dinleme

- 1 iPod veya iPhone (bkz. 'iPod veya iPhone bađlantı istasyonu' sayfa 13) bađlantı istasyonu.
- 2 Ev sinema sistemi uzaktan kumandasında **DOCK for iPod** tuşuna basın.
- 3 iPod veya iPhone ekranında gezinerek para sein.
- 4 Parayı oynatmak iin **OK** tuşuna basın.

Video veya slayt gsterisi izleyin

Not

- iPod'da TV AIK ayarını etkinleřtirin.
- iPhone'da TV ıkışı gesini sein.

- 1 iPod veya iPhone (bkz. 'iPod veya iPhone bađlantı istasyonu' sayfa 13) bađlantı istasyonu.
- 2 Ev sinema sistemi uzaktan kumandasında **DOCK for iPod** tuşuna basın.
- 3 TV'yi **AV/VIDEO** kaynađına getirin (sarı kompozit kablosuna karřılık gelir).
↳ TV'de boř bir ekran gsterilir.
- 4 iPod veya iPhone ekranında gezinerek video veya fotođraf sein.
- 5 Video oynatmak veya fotođrafları grntlemek iin ev sinema sistemi uzaktan kumandasında **OK** tuşuna veya iPod/iPhone zerinde **PLAY** tuşuna basın.
↳ Grnt TV'de gsterilir.

Philips Easylink kullanımı

Ev sinema sistemi HDMI CEC (Tketicisi Elektronikisi Kontrol) protokol kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektrleriyle bađlanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Not

- Philips, tm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte alıřabilme garantisi sađlamaz.

- 1 TV'deki ve bađlı diđer cihazlardaki HDMI CEC iřlemlerini aın. Daha fazla bilgi iin TV'nin veya diđer cihazların kılavuzuna bařvurun.
- 2 **SETUP** tuşuna basın.
- 3 **[Genel Ayar]** seeneđini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[EasyLink Ayarları]** seeneđini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 Ařađıdaki seimleri ve ayarları yapın:
 - **[EasyLink]:** EasyLink zelliđini etkinleřtirir veya devre dıřı bırakır.

- **[Tek Tuşla Oynatma]:** Tek Dokunuşla Oynatma özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Etkinleştirilmişse, uzaktan kumandayı kullanarak ev sinema sisteminde disk oynatımını başlatabilirsiniz; TV otomatik olarak doğru kanala geçer.
- **[Tek Tuşla Bekleme]:** Tek Dokunuşla Bekleme özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Etkinleştirilmişse, ev sinema sistemi TV veya bağlı diğer HDMI CEC cihazlardan uzaktan kumanda ile bekleme moduna geçirilebilir.
- **[Sistem Ses Kontrolü]:** Sistem ses kontrolünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Etkinleştirilmişse, bağlı cihazları ev sinema sisteminin ses konnektörleriyle doğru şekilde eşlemek için TV'deki talimatları uygulayın. Ev sinema sistemi bağlı cihazın ses kaynağına otomatik olarak geçer.
- **[Ses Girişi Eşleme]:** Bağlanan yeni cihazlar varsa ses girişi eşlemesini günceller.

6 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not

- Bağlı cihazlar HDMI yoluyla bağlı ve açık olmalıdır.


6 Ayarların değiştirilmesi





Bu bölümde ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirileceği açıklanmıştır:


Dikkat

- Ayarların bir çoğu ev sinema sistemi için en iyi değerlerle önceden yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan değerinde bırakılması doğrudur.

Ayar menüsü erişimi

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
↳ Aşağıdaki menü görüntülenir:


Simge	Açıklama
	[Genel Ayar]
	[Ses Ayarı]
	[Video Ayarı]
	[Öncelik Ayarı]

- 2 Bir ayar menüsü seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
Ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirildiği konusunda bilgi almak için aşağıdaki bölümlere başvurun.
- 3 Önceki menüye geri dönmek için **↩ BACK** tuşuna veya çıkmak için  **SETUP** tuşuna basın.

Not

- Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.


Genel ayarların deęiřtirilmesi

- 1  **SETUP** tuřuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** seeneęini belirleyin, ardından **OK** tuřuna basın
- 3 Ařaęıdaki seimleri ve ayarları yapın:
 - **[EasyLink Ayarları]:** Tek bir uzaktan kumanda (bkz. 'Philips Easylink kullanımı' sayfa 13) kullanarak tm HDMI CEC uyumlu cihazların kolayca kontrol edilebilmesi iin EasyLink ayarlar.
 - **[Disk Kilidi]:** Disk oynatımını kısıtlar. Oynatmadan nce diskin kilidini amak iin řifre (PIN kodu) gerekir.
 - **[Ekran Kararması]:** Gsterge panelinin parlaklıęını deęiřtirir.
 - **[Ekran Dili]:** Ekran zeri men dilini seer.
 - **[Ekran Koruması]:** Ekran koruyucu modunu etkinleřtirir veya devre dıřı bırakır. Etkinleřtirilmiřse, 10 dakika boyunca herhangi bir iřlem yapılmadıęında ekran hazırda bekleme moduna geer (rneęin, duraklatma veya durdurma modunda).
 - **[Zamanlayıcı]:** Ev sinema sistemini belirli bir sreden sonra bekleme moduna geirmek zere bir uyku zamanlayıcısı ayarlar.
 - **[DivX® VOD Kodu]:** Ev sinema sisteminin DivX VOD kayıt kodunu grntler.
- 4 Seiminizi onaylamak iin **OK** tuřuna basın.

Not

- DivX video satın almadan ve bunları ev sinema sisteminde oynatmadan nce, www.divx.com adresinde DivX VOD kodunu kullanarak ev sinema sistemini kaydettirin.


Ses ayarlarının deęiřtirilmesi

- 1  **SETUP** tuřuna basın.
- 2 **[Ses Ayarı]** seeneęini belirleyin, ardından **OK** tuřuna basın
- 3 Ařaęıdaki seimleri ve ayarları yapın:
 - **[HDMI Ses]:** TV iin HDMI ses ıkıřını etkinleřtirir veya devre dıřı bırakır.
- 4 Seiminizi onaylamak iin **OK** tuřuna basın.

Not

- HDMI ile ilgili ayarlar iin TV, HDMI yoluyla baęlı olmalıdır.


Video ayarlarını deęiřtirilmesi

- 1  **SETUP** tuřuna basın.
- 2 **[Video Ayarı]** seeneęini belirleyin, ardından **OK** tuřuna basın
- 3 Ařaęıdaki seimleri ve ayarları yapın:
 - **[TV Sistemi]:** TV ile uyumlu bir TV sistemi seer.
 - **[TV Ekranı]:** TV ekranına sığacak bir grnt formatı seer.
 - **[Renk Ayarı]:** nceden tanımlı bir renk ayarı seer.
 - **[HDMI Kurulumu]:** TV iin HDMI video znrlę ve geniř ekran grnt formatını seer. Geniř Ekran seeneęi sadece 16:9 geniř ekran TV ekran ayarı iin kullanılabilir.
- 4 Seiminizi onaylamak iin **OK** tuřuna basın.

Not

- TV iin en iyi ayar otomatik olarak seilir. Ayarı deęiřtirmeniz gerekirse, TV'nin yeni ayarı destekledięinden emin olun.
- HDMI ile ilgili ayarlar iin TV, HDMI yoluyla baęlı olmalıdır.
- Bazı video ayarları video kaynaęına baęlıdır, diskin veya TV'nin ayarı veya zellięi destekledięinden emin olun.

Tercih ayarlarının deęiřtirilmesi

- 1  **SETUP** tuřuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** seçeneęini belirleyin, ardından **OK** tuřuna basın
- 3 Ařaęıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[Ses]** : Video için ses dili seçer.
 - **[Altyazı]** : Video için altyazı dili seçer.
 - **[Disk Menü]** : Video diski için menü dili seçer.
 - **[Ebeveyn]** : Sınıflandırılarak kaydedilmiş olan disklere erişimi kısıtlar. Sınıflandırmadan baęımsız olarak tüm diskleri oynatmak için seviye '8' seçimini yapın.
 - **[PBC]** : VCD ve SVCD diskleri için içerik menüsünü görüntüler veya atlar.
 - **[MP3/JPEG Görüntüleme]** : MP3/JPEG klasörlerini veya tüm dosyaları görüntüler.
 - **[Şifre]** : Kısıtlı bir diski oynatmak için PIN kodu ayarlar veya bu kodu deęiřtirir. Bir PIN kodunuz yoksa veya PIN kodunuzu unuttuysanız, '0000' girin.
 - **[DivX Altyazı]** : DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.
 - **[Sürüm Blę]** : Ev sinema sisteminin yazılım sürümünü gösterir.
 - **[Varsayılan]** : Ev sinema sistemini sıfırlayarak fabrikada programlanan ayarlara getirir.
- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuřuna basın.


Not

- İstedięiniz disk dili yoksa, listeden **[Dięer]** öęesini seçerek bu kılavuzun arkasında bulacaęınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz.
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.
- Disk kilidi, şifre (PIN kodu) ve ebeveyn kontrolü ayarlarını varsayılan deęerlerine sıfırlayamazsınız.

7 Yazılım güncelleme

Güncellemeleri kontrol etmek için, bu ev sinema sistemindeki yazılım sürümünü Philips web sitesinde bulunan en yeni yazılım sürümü (varsa) ile karřılařtırın.

Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

- 1  **SETUP** tuřuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** > **[Sürüm Blę]** seçeneęini seçin ve **OK** tuřuna basın.
↳ Yazılım sürümü görüntülenir.

Yazılımın CD-R'den veya USB'den güncellenmesi

- 1 www.philips.com/support sitesindeki en yeni yazılım sürümünü kontrol edin.
 - Ürününüzün modelini bulun ve 'yazılım ve sürücüler' bölümünü tıklatın.
- 2 Yazılımı CD-R veya USB depolama cihazına yükleyin.
- 3 CD-R'yi ev sinema sistemine yerleřtirin veya USB depolama cihazını baęlayın.
- 4 Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.
↳ Tamamlandıktan sonra ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve açılır.
 - Olmuyorsa, güç kablosunu birkaç saniyelikine çıkarın ve tekrar takın.

Dikkat

- Ev sinema sistemi zarar görebileceęinden, güncelleme sırasında gücü kapatmayın veya CD-R veya USB depolama cihazını çıkarmayın.

8 Ürün spesifikasyonları

Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Bölge kodu

Ev sinemasının arka tarafından veya altında bulunan tip plakası, desteklenen bölgeleri gösterir:

Ülke	DVD
Avrupa, İngiltere	
Asya Pasifik, Tayvan, Kore	
Latin Amerika	
Avustralya, Yeni Zelanda	
Rusya, Hindistan	
Çin	

Oynatma ortamı

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD'si, Video CD'si/SVCD'si, Görüntü CD'si, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB depolama cihazı

Dosya Formatı

- Ses: .mp3, .wma
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (basit profil)
- Görüntü: .jpeg, .jpg

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 350 W RMS
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX: 2 V
 - MP3 LINK: 1 V

Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- HDMI çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Koaksiyel: IEC 60958-3
- Örnekleme frekansı:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radyo

- Ayarlama aralığı: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Sinyal - parazit oranı: FM 50 dB
- Frekans tepkisi: FM 180 Hz-10 kHz / ± 6 dB

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: UMS (USB Yiğın Depolama Sınıfı)
- Dosya sistemi: FAT12, FAT16, FAT32
- Maksimum hafıza desteği: < 160 GB.

Ana Ünite

- Boyutlar (GxYxD): 360 x 190 x 65 (mm)
- Ağırlık: 2,2 kg

Güç kutusu (Subwoofer)

- Güç kaynağı: 220-240 V; ~ 50 Hz
- Güç tüketimi: 40 W
- Beklemede güç tüketimi: $\leq 0,3$ W
- Sistem: Bass Reflex Sistemi
- Empedans: 8 Ohm
- Frekans tepkisi: 35 Hz-200 Hz
- Boyutlar (GxYxD): 182 x 300 x 345 (mm)
- Ağırlık: 5,5 kg
- Kablo uzunluğu: 5 m

Hoparlörler

- Sistem: her ürün serisine uyumlu uydu
- Empedans: 8 Ohm
- Hoparlör sürücüleri: 2 x 3 inç woofer + 2 inç tweeter
- Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz
- Boyutlar (GxYxD): 112 x 309,5 x 112 (mm)
- Ağırlık: her biri 1 kg
- Kablo uzunluğu: 2 m

Lazer özellikleri

- Tip: Yarı iletken lazer GaAlAs (CD)
- Dalga boyu: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Çıkış gücü: 10 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Işın yayılımı: 60 derece.

9 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Sorun çözülemiyorsa, www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve destek alın.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası ürününüzün arkasında veya altındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Ana ünite

Bu ev sinema sistemindeki düğmeler çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminizi prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

Resim

Görüntü yok.

- TV'nin bu ev sinema sistemi için doğru kaynağa geçtiğinden emin olun.
- TV sisteminizi değiştirdiğinizde bu durum ortaya çıkarsa, varsayılan moda geçin:
1) ▲ düğmesine basın. 2) ◀ düğmesine basın.
3) **SUBTITLE** düğmesine basın.

HDMI bağlantısında görüntü yok.

- HDMI kablosunun arızalı olup olmadığını kontrol edin. Yeni bir HDMI kablosu kullanın.
- Bu durum HDMI video çözünürlüğünü değiştirdiğinizde oluyorsa, görüntü belirene kadar **HDMI** düğmesine arka arkaya basın.

Ses

Ses yok.

- Ses kablolarının bağlandığından emin olun ve oynatmak istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş kaynağını (örneğin, **AUDIO SOURCE**) seçin.

HDMI bağlantısında ses yok.

- Bağlı cihaz HDCP (Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma) uyumlu değilse veya sadece DVI uyumluysa ses alamayabilirsiniz. Bir analog veya dijital ses bağlantısı kullanın.
- **[HDMI Ses]** seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

TV programında ses yok.

- Ev sinema sisteminin ses girişi ile TV'nin ses çıkışı bir ses kablosu ile bağlayın, ardından doğru ses kaynağını seçmek için **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

Bozuk ses veya yankı.

- Ses çıkışı ev sinema sisteminden alınıyorsa, TV sesinin kapatıldığından veya minimum seviyeye ayarlandığından emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- 1) **AUDIO SYNC** düğmesini basılı tutun.
2) Beş saniye içinde **+/-** düğmesine basın.

Oynat

Disk oynatılmıyor.

- Diski temizleyin.
- Ev sinema sisteminin diskini (bkz. 'Ürün spesifikasyonları' sayfa 17) desteklediğinden emin olun.
- Ev sinema sisteminin DVD bölge kodunu desteklediğinden emin olun.
- DVD±RW veya DVD±R için diskin sonlandırılmış olduğundan emin olun.

DivX video dosyaları oynatılmıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.

DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun.
- Doğru karakter setini seçin: 1) **SETUP** tuşuna basın. 2) **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin. 3) **[DivX Altyazı]** öğesini seçin. 4) Desteklenen bir karakter seti seçin. 5) **OK** düğmesine basın.

USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- USB depolama cihazı formatının bu ev sinema sistemiyle uyumlu olduğundan (bkz. 'Ürün spesifikasyonları' sayfa 17)emin olun.
- USB depolama cihazının ev sinema sistemi tarafından desteklenen bir dosya sistemiyle biçimlendirildiğinden emin olun (NTFS'in desteklenmediğini unutmayın).

TV'de 'Giriş yok' veya 'X' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılamıyor.

EasyLink özelliği çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminin Philips marka bir EasyLink TV'ye bağlandığından ve EasyLink özelliğinin açık olduğundan emin olun.

TV'yi açtığında ev sinema sisteminin de açılmasını istemiyorum.

- Bu, Philips EasyLink (HDMI-CEC) için doğru bir davranıştır. Ev sinema sisteminin bağımsız çalışmasını sağlamak için, EasyLink'i kapatın.

10 Dizin

A

altyazı	
dil	10
amplifikatör	17
ayarlar	
ebeveyn kontrolü	16
fabrika ayarlarını geri yükle	16
genel	15
ses	15
tercihler	16
ayarları değiştirme	14

Ü

ürün bakımı	4
ürün özellikleri	17
ürünün atılması	4

B

bağlama	
diğer cihazlar	8
rehber	7
TV	8
TV sesi	8, 12
bakım	4
bize ulaşın	18
bölge kodu	17

D

dil	
altyazı	16
disk menüsü	16
ekran üstü gösterim	15
ses	16
disk	
desteklenen diskler	17
oynatma	10
DivX	
altyazı	16
kayıt kodu	15
dosya biçimleri	17

E

EasyLink	
ayarlar	13

F

fotoğrafları döndür	11
---------------------	----

G

genel bakış

ana ünite	5
konnektörler	7
uzaktan kumanda	5
geri dönüşüm	4
güvenlik	3

H

HDMI CEC (bkz. Easylink)	13
--------------------------	----

I

iPod

bağlama	9
oynatma	13
istek üzerine video (VOD)	15

K

konnektörler	7
--------------	---

M

MP3

oynatma	13
---------	----

O

oynatma

disk	10
MP3 çalar	13
radyo	12
seçenekler	10
sorun giderme	18
USB depolama cihazı	11

P

parola	16
--------	----

R

radyo

ayarlama	12
oynatma	12
program	12

resim

küçük resim görünümü	11
seçenekler	11
slayt gösterisi	11, 11
sorun giderme	18

S

ses

ayarlar	15
bağlantı	8
dil	16, 10
video ile senkronize etme	11

ses

mod	9
sorun giderme	18
tiz ve bas	10

ses girişi eşleme

	13
--	----

sistem ses kontrolü

	13
--	----

slayt gösterisi

müzikli slayt gösterisi oynatma	11
---------------------------------	----

sorun giderme

	18
--	----

T

tek dokunuşta bekletme	13
------------------------	----

tek dokunuşta oynatma

	13
--	----

tekrarla

	10, 12
--	--------

TV

bağlama	8
---------	---

TV sesi	8, 12
---------	-------

U

USB

oynatma	11
---------	----

yazılım güncelleme	16
--------------------	----

uzaktan kumanda	5
-----------------	---

V

video

ayarlar	15
---------	----

seçenekler	10
------------	----

sesle senkronize etme	11
-----------------------	----

Y

yazılım

güncelleme	16
------------	----

sürüm	16
-------	----

Z

zaman aramalı video	11
---------------------	----
