





FI Käyttöopas

PHILIPS


1

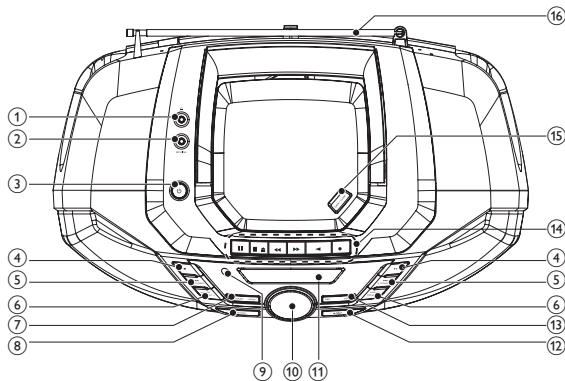


2

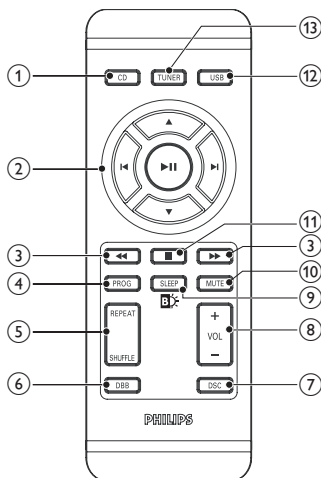


3

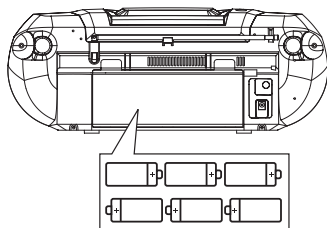

4

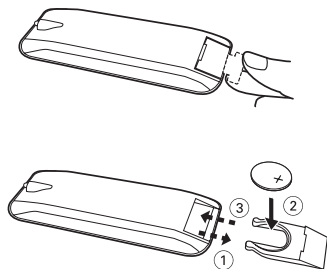

5

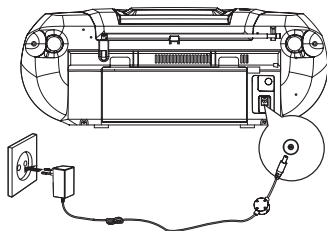

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑩ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑪ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.
- ⑫ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ⑬ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑭ Paristojen käyttöä koskeva VAROITUS: paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää seuraavien toimien avulla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
 - Akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- ⑮ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- ⑯ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.





Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Kuunteluturvallisuudesta

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita.

Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.

Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin.

Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaaliilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.

Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.

Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.

Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.

Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.

Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.

Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

- Kun laitteen virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Huomautus

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämä laite noudattaa seuraavien direktiivien ja säädösten vaatimuksia: 2004/108/EY, 2006/95/EY.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Kierrätys

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräykseen liittyvistä säännöistä. Käytetyn laitteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laitteeseen sisältyvät paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva, jossa on kemiallinen symboli Pb, tarkoittaa, että paristot noudattavat lyijyn käytöstä annetun direktiivin vaatimuksia.



Ota selvää paikallisista paristojen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa. Lisätietoja Copyright Act 1956 ja The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), paperimassaan (pehmuste) ja polyeteeniin (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Tässä laitteessa on tarra:



Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Luokan 1 laserlaite Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laitte ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytkä laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytkä laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

2 CD Soundmachine -soitin

Johdanto

Tällä laitteella voit toistaa musiikkia äänilevyiltä, kaseteilta, ulkoisista laitteista sekä kuunnella radiota. Laitteen monipuoliset ääniasetukset takaavat täyteläisen äänen DSC (Digital Sound Control)- ja DBB (Dynamic Bass Boost) -toiminnoilla. Kun valitset nauhoittamisen levyltä kasetille, laite käynnistää levyn toiston automaattisesti. Laite tukee seuraavia tallennusmuotoja:



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Verkkolaite
- Kaukosäädin
- Käyttöopas
- Pika-aloitusopas

Päälaitteen yleiskuvaus (Katso 1)

- Kuulokeliitäntä.
- MP3 LINK**
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liitäntä.
- Laitteen käynnistäminen/sammuttaminen.
- Toiston keskeyttäminen.
 - Ohjelman poistaminen. Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan.
 - Radioaseman virittäminen.
 - Haku raidassa.
- ALBUM/PRESET +/-**
 - Pikavalinta-aseman valitseminen.
 - Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.
- PROGRAM**
 - Raitojen ohjelmoiminen ja ohjelman selaaminen.**MODE**

- Toistotilan valinta: REPEAT tai SHUFFLE-ohjelmalla.
- 8 SOURCE**
- Lähteen valitseminen.
- 9 IR**
- Kaukosäätimen tunnistin.
- 10 -VOLUME +**
- Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- 11 Näyttö**
- Nykyisen tilan näyttäminen.
- 12 **
- USB-liitäntä
- 13 DBB**
- Dynamic Bass Boost -bassotehostuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
- DSC**
- Ääniasetuksen valitseminen.
- 14 Kasetin hallinta**
- ●
Käynnistä nauhoitus.
 - ►
Käynnistä kasetin toisto.
 - ◀◀▶▶
Kasetin pikakelaus.
 - ■ ▲
Lopeta kasetin toisto tai avaa kasettiluukku.
 - ||
Keskeytä kasetin toisto tai nauhoitus.
- 15 OPEN•CLOSE**
- Levykelkan avaaminen/sulkeminen.
- 16 Antenni**

Kaukosäätimen yleiskuvaus (Katso 2)

- 1 CD**
- Valitse levylähde.
- 2 ▲/▼**
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.
 - Pikavalinta-aseman valitseminen.
-  **
- Radioaseman virittäminen.
 - Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan.
- **
- Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
- 3 ◀◀▶▶**
- Haku raidassa.
- 4 PROGRAM**
- Radioasemien ohjelmointi.
 - Raitojen ohjelmointi.
- 5 REPEAT**

- Uusintatoistotilojen valitseminen.

SHUFFLE

- Satunnaistoistotilojen valitseminen.

6 DBB

- Dynamic Bass Boost -bassotehostuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

7 DSC

- Ääniasetuksen valitseminen.

8 VOL +/-

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.

9 SLEEP/

- Uniajastimen määrittäminen.
- Päälaitteen näytön taustavalon sytyttäminen/sammuttaminen.

10 MUTE

- Äänen mykistäminen tai palauttaminen.

11

- Toiston keskeyttäminen.
- Ohjelman poistaminen.

12 USB

- USB-lähteen valitseminen.

13 TUNER

- Viritinlähteen valitseminen.

3 Aloittaminen



Varoitus

- Muiden kuin tässä mainittujen säätimien käyttäminen tai toimintojen suorittaminen muulla kuin tässä mainituilla tavoilla voivat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle tai vaaran laitteen käytössä.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen malli ja sarjanumero. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Paristojen asentaminen



Huomautus

- Voit käyttää laitteen virtalähteenä sekä paristoja että verkkovirtaa.
- Laitteen mukana ei toimiteta paristoja.

1 Avaa paristolokero.

- 2 Aseta 6 paristoa (tyyppi: R-20, UM-1 tai D-cell) kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero. (Katso 3)

Kaukosäätimen paristojen asentaminen



Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Paristojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erityyppisiä paristoja.
- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Jos kaukosäädin on pitkään käyttämättä, poista siitä paristot.

Ensimmäinen käyttökerta:

- 1 Aktivoi kaukosäätimen paristot poistamalla suojakalvo.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen:

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta yksi CR2025-paristo kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero. (Katso 4)

Virran kytkeminen



Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.



Huomautus

- Asenna laite lähelle pistorasiata paikkaan, josta johdon pistokkeeseen ylettyy hyvin.

- 1 Liitä verkkolaite laitteen DC-liitäntään ja seinäpistorasiaan.
 - Katkaise laitteesta virta kokonaan irrottamalla verkkolaite seinäpistorasiasta. (Katso 5)



Huomautus

- Voit säästää virtaa katkaisemalla laitteesta virran käytön jälkeen.

Käynnistäminen

- 1 Paina .
- ↳ Laite siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

4 Toistaminen

CD-levyn toistaminen

- 1 Valitse levylähde **CD**-painikkeella.
- 2 Avaa levykelkka painamalla **OPEN•CLOSE**-painiketta.
- 3 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin ja sulje kelkka.
 - ↳ Toisto alkaa automaattisesti.
 - Keskeytä toisto tai jatka sitä ►||-painikkeella.
 - Keskeytä toisto ■-painikkeella.
 - MP3/WMA-tiedostot: valitse albumi painamalla ▲/▼-painiketta.
 - Voit ohittaa kappaleen painamalla |◀/▶|-painikkeita.
 - Hae raidalta pitämällä ◀◀/▶▶-painiketta alhaalla. Jatka normaalia toistoa vapauttamalla painike.

Kasetin toisto



Huomautus

- Äänilähdettä ei voi muuttaa kasetin toiston tai nauhoituksen aikana.

- 1 Valitse kasettilähde **SOURCE**-painikkeella.
- 2 Avaa kasettipainikkeiden kansi.
- 3 Avaa kasettiluukku painamalla ■▲-painiketta.
- 4 Aseta kasetti pesään avoin laita ylöspäin ja täysi kela vasemmalle.
- 5 Aloita toisto ►-painikkeella.
 - Keskeytä toisto tai jatka sitä ||-painikkeella.
 - Voit kelata eteen- tai taaksepäin painamalla ◀◀/▶▶-painiketta.
 - Keskeytä toisto ■▲-painikkeella.

Toistaminen USB-laitteista



Huomautus

- Varmista, että USB-laitteessa on äänisisältöä, jonka toistoa laite tukee.

1 Aseta laitteen USB-liitin -liitäntään.

2 Valitse **USB**-lähde.

3 Valitse kansio /-painikkeilla.

4 Valitse tiedosto  -painikkeilla.

5 Aloita toisto  -painikkeella.

- Keskeytä toisto painamalla -painiketta.
- Keskeytä toisto tai jatka sitä  -painikkeella.

Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella MP3-soitinta tällä laitteella.

1 Liitä kaapeli, jonka molemmissa päissä on 3,5 mm:n liitin (lisävaruste), tämän laitteen **MP3 LINK**-liitäntään (3,5 mm) ja MP3-soittimen kuulokeliitäntään.

5 Toistovaihtoehdot

Äänenvoimakkuuden säätö

1 Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta toiston aikana **VOL +/-** -painikkeella.

Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen

1 Paina toiston aikana toistuvasti **DSC** -painiketta, kun haluat tehdä seuraavat valinnat:

- [POP] (pop)
- [JAZZ] (jazz)
- [CLASSIC] (klassinen)
- [ROCK] (rock)

Bassotehostus

1 Ota dynaaminen bassokorostus käyttöön tai pois käytöstä painamalla **DBB**-painiketta toiston aikana.
↳ Jos DBB on käytössä, DBB näkyy näytössä.

Äänen mykistys

1 Voit mykistää äänen tai poistaa äänen mykistyksen toiston aikana **MUTE**-painikkeella.

Toistotilojen valinta

1 Valitse toistotila painamalla **MODE**-painiketta toistuvasti:

-  (uusintatoisto) – raidan uusintatoisto
-  **ALL** (kaikkien uusintatoisto) - koko CD-levyn/ohjelman uusintatoisto

-  (satunnaistoitto) - raitojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä
 -  (kaikkien satunnaistoitto) - kaikkien raitojen satunnaistoitto.
- 2 Palaa normaaliin toistoon painamalla **MODE**-painiketta toistuvasti, kunnes toistotilan kuvakkeet eivät näy näytössä.



Vihje

- Vain  ja  voidaan valita toistettaessa ohjelmoituja raitoja.

Raitojen ohjelmointi

Voit ohjelmoida enintään 20 raitaa.

- 1 Siirry ohjelmointitilaan painamalla CD/USB-tilan pysäytyskohdassa **PROG**-painiketta.
↳ [PROG] (ohjelmointi) alkaa vilkkua.
- 2 MP3/WMA-raidat: valitse albumi **ALBUM/PRESET +/-**-painikkeella.
- 3 Valitse raidan numero  -painikkeella ja vahvasta valinta **PROG**-painikkeella.
- 4 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaiheita 2 ja 3.
- 5 Toista ohjelmoidut raidat painamalla -painiketta.
↳ Näytössä näkyy toiston aikana [PROG] (ohjelmointi).
 - Poista ohjelma pysäytystilassa -painikkeella.
 - Jos haluat katsoa ohjelmaa, paina pysäytystilassa **PROG**-painiketta yli 2 sekunnin ajan.

6 Radion kuunteleminen

Radioaseman virittäminen



Huomautus

- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä FM-antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Valitse FM tai MW painamalla **TUNER**-painiketta.
- 2 Paina -painiketta yli 2 sekuntia.
↳ [SEARCH] (haku) tulee näyttöön.
↳ Radio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 3 Viritä lisää asemia toistamalla 2. vaihe.
 - Viritä heikosti kuuluva kanava painamalla toistuvasti -painikkeita, kunnes vastaanotto on optimaalinen.

Radioasemien automaattinen ohjelmointi



Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 FM- ja 20 MW-radioasemaa.

- 1 Siirry automaattiseen ohjelmointitilaan painamalla virittimessä **PROG**-painiketta kahden sekunnin ajan.
↳ [AUTO STORE] (automaattitallennus) tulee näyttöön.

- ↳ Kaikki käytettävissä olevat asemat ohjelmoidaan aaltoalueen vastaanottovoimakkuuden mukaiseen järjestykseen.
- ↳ Ensin ohjelmoidun radioaseman lähetyksen alku kuuluu automaattisesti.

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti

Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 FM- ja 20 MW-radioasemaa.

- 1 Radioaseman virittäminen.
- 2 Siirry ohjelmointitilaan **PROG**-painikkeella.
 - ↳ [PROG] (ohjelma) vilkkuu näytössä
- 3 Valitse **PRESET+/-** (▲▼)-painikkeella radioaseman numero (1–20) ja vahvista **PROG**-painikkeella.
 - ↳ Pikavalinta-aseman pikavalintanumero ja taajuus tulevat näkyviin.
- 4 Ohjelmoi lisää asemia toistamalla edellä kuvatut vaiheet.

Huomautus

- Voit korvata ohjelmoidun aseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

Pikavalinta-aseman valitseminen

- 1 Valitse pikavalinta viritintilassa painamalla **PRESET+/-** (▲▼)-painiketta.

7 Muut toiminnot

Nauhoittaminen

Huomautus

- Käytä nauhoitukseen ainoastaan normaaleja kasetteja (IEC type I), joiden nauhoituksenestokielekkeitä ei ole poistettu.

Vihje

- Äänilähdettä ei voi muuttaa kasetin toiston tai nauhoituksen aikana.
- Paras äänitystaso määräytyy automaattisesti. Äänenvoimakkuuden tai äänitehosteiden muuttaminen ei vaikuta nauhoitukseen.

Huomautus

- Nauhoitetun äänen laatu voi vaihdella lähteen ja käytetyn nauhan mukaan.

Nauhoittaminen CD-levyltä kasetille

- 1 Valitse levylähde **CD**-painikkeella.
- 2 Aseta levy levykelkkaan.
- 3 Pysäytä levyn toisto.
- 4 Avaa kasettiluukku painamalla  -painiketta.
- 5 Aseta kasetti pesään.
- 6 Aloita nauhoitus painamalla -painiketta.
 - ↳ Levyn toisto alkaa automaattisesti levyn alusta.
 - Keskeytä nauhoitus tai jatka sitä painamalla  -painiketta.
 - Lopeta nauhoitus painamalla  -painiketta.

Levyn osan nauhoittaminen kasetille

- 1 Etsi oikea kohta levyn toiston aikana   -painikkeella.
 - Valitse raita   -painikkeella.
- 2 Keskeytä levyn toisto  -painikkeella.
- 3 Aloita nauhoitus painamalla -painiketta.
 - ↳ Levyn toisto jatkuu automaattisesti.
 - Keskeytä nauhoitus painamalla  -painiketta. Jatka painamalla painiketta uudelleen.
 - Lopeta nauhoitus painamalla  -painiketta.

Nauhoittaminen radiosta kasetille

- 1 Valitse haluamasi radioasema.
- 2 Avaa kasettipainikkeiden kansi.
- 3 Avaa kasettiluukku painamalla  -painiketta.
- 4 Aseta kasetti pesään.
- 5 Aloita nauhoitus painamalla -painiketta.
 - Keskeytä nauhoitus painamalla  -painiketta. Jatka painamalla painiketta uudelleen.
 - Lopeta nauhoitus painamalla  -painiketta.

Nauhoittaminen USB-laitteesta

- 1 Valitse USB-lähde **USB**-painikkeella.
- 2 Liitä USB-laite.
- 3 Pysäytä USB-toisto.
- 4 Avaa kasettiluukku painamalla  -painiketta.
- 5 Aseta kasetti pesään.
- 6 Aloita toisto USB-laitteesta ja aloita nauhoittaminen painamalla -painiketta.
 - Keskeytä nauhoitus tai jatka sitä painamalla  -painiketta.
 - Lopeta nauhoitus painamalla  -painiketta.

Nauhoittaminen ulkoisista laitteista

- 1 Valitse ulkoinen äänilähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Liitä ulkoinen äänentoistolaite.
- 3 Pysäytä toisto.
- 4 Avaa kasettiluukku painamalla  -painiketta.
- 5 Aseta kasetti pesään.

6 Aloita toisto laitteesta ja aloita nauhoittaminen painamalla ●-painiketta.

- Keskeytä nauhoitus tai jatka sitä painamalla ■-painiketta.
- Lopeta nauhoitus painamalla ■▲-painiketta.

Uniajastimen määrittäminen

Laite voidaan ohjelmoida siirtymään valmiustilaan tietyn ajan kuluessa.

1 Kun laitteeseen on kytketty virta, valitse aikajakso (minuutteina) painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta.

↳ Jos uniajastin on käytössä, näytössä näkyy **z²**.

Uniajastimen poistaminen käytöstä

1 Paina toistuvasti **SLEEP**-painiketta, kunnes [**SLEEP OFF**] (Ajastin ei käytössä) näkyy näytössä.

↳ Jos uniajastin poistetaan käytöstä, **z²**-kuvake ei näy näytössä.

Kuuntelu kuulokkeilla

1 Liitä kuulokkeet laitteen -liitäntään.

Näytön taustavalon sytyttäminen/sammuttaminen

Päälaitteen näytön taustavalon sytyttäminen/sammuttaminen:

1 Pidä **SLEEP**-painiketta alhaalla.

8 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Levy

Lasertyyppi	Puolijohde
Levyn halkaisija	12 cm/8 cm
Tuetut levyt	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bittiä / 44,1 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	<1 %
Taajuusvaste	60 Hz–16 kHz
Signaali-kohina-suhde	>62 dBA

Viritin

Viritysalue	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Virityskaavio	50 kHz (FM), 9 kHz (MW)
Harmoninen kokonaishäiriö	< 3 %
Signaali-kohina-suhde	>50 dB

Kasettidekki

Taajuusvaste - Tavallinen nauha (type I)	125–8 000 Hz (8 dB)
Signaali-kohina-suhde - Tavallinen nauha (type I)	40 dBA
Huojunta	<0,4 % JIS

Yleistä

Virtalähde	Malli: GFP151T-100150-1, Tulo: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,36 A, lähtö: DC 10 V, 1,5 A
Virrankulutus käytössä	8 W
Virrankulutus valmiustilassa	alle 1 W
Mitat - Päälaite (L x K x S)	435 x 270 x 170 mm
Paino	2,9 kg

Tuetut MP3-levymuodot

- ISO9660, Joliet
- Nimikkeiden enimmäismäärä: 512 (määrytyy tiedostonimen pituuden mukaan)
- Albumien enimmäismäärä: 255
- Tuetut näytteenottotaajuuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tuetut bittinopeudet: 32–256 (kbps), vaihtuvat bittinopeudet

USB-toistettavuustiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
- USB-muistitikon toistolaite (USB 2.0 tai USB 1.1)
- muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)

Tuetut muodot:

- USB- tai muistitietomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
- WMA v9 tai vanhempi

- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
- Albumien tai kansioiden määrä: enintään 99
- Raitojen tai nimikkeiden määrä: enintään 999
- Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 128 tavua)

Muotoja, joita ei tueta:

- Tyhjät albumit: tyhjällä albumilla tarkoitetaan albumia, jossa ei ole MP3/WMA-tiedostoja ja joka ei näy näytössä.
- Jos tiedostomuotoa ei tueta, se ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä niitä toisteta.
- AAC-, WAV- ja PCM-äänitiedostot
- DRM-suojatut WMA-tiedostot (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA Lossless -tiedostot




Huolto

Kotelon puhdistaminen

- Käytä mietoon puhdistusaineeseen kastettua pehmeää liinaa. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, spriitä, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

Levyjen puhdistaminen

- Puhdista likaantuneet levyt puhdistusliinalla. Pyyhi levy keskeltä ulospäin suuntautuvien vedoin.
- Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohehtimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai vinylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.



Optisen linssin puhdistaminen

- Optiseen linssiin voi kertyä likaa ja pölyä pitkäaikaisessa käytössä. Varmista hyvälaatuinen toisto puhdistamalla optinen linssi Philipsin CD-linssinpuhdistusaineella tai muulla kaupossa myytävällä puhdistusaineella. Seuraa puhdistusaineen käyttöohjeita.

Äänipäiden ja kasettipolkujen puhdistaminen

- Voit varmistaa hyvän nauhoitus- ja toistolaadun puhdistamalla äänipäät **A**, vetoakselin **B** ja telan **C** aina 50 tunnin toiston jälkeen.
- Käytä puhdistusaineeseen tai alkoholiin kostutettua vanupuikkoa.
- Voit puhdistaa äänipäät myös puhdistuskasetilla.

Äänipäiden demagnetointi

- Käytä demagnetointikasettia.

9 Vianmääritys

Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry philips-sivustoon osoitteessa (www.philips.com/support) tai ota yhteys <brand>iin (katso

kohtaa Yhteystiedot). Kun otat yhteyttä <brand>iin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla.
- Varmista, että virtalähde on toimiva.
- Varmista, että paristot on oikein asennettu.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Sääda äänenvoimakkuutta.
- Tarkista, että kaiuttimet on kytketty oikein.
- Tarkista, onko kaiuttimen paljaat johdot kiristetty.

Vasen ja oikea äänilähtö ovat käänteiset

- Tarkista kaiuttimen kytkennät ja sijainti.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen järjestelmä uudelleen.
- Virran säästämiseksi laite katkaisee virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun raidan toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käytetty.

Ei nauhoita / ei toista kasettia

- Puhdista dekin osat.
- Käytä ainoastaan NORMAL-kasetteja.
- Laita suojaliuskan paikalle teippiä.

Kaukosäädin ei toimi

- Ennen kuin painat mitään toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päälaitteesta).
- Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.
- Aseta paristo kuvan osoittamalla tavalla siten, että sen navat ovat oikein päin (+/-).
- Vaihda paristo.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan laitteen etuosassa olevaa tunnistinta.

USB-laitetta ei tueta

- USB-laite ja laite eivät ole yhteensopivia. Kokeile toista laitetta.

Levyä ei havaita

- Aseta levy laitteeseen.
- Tarkista, onko levy asetettu laitteeseen väärin päin.
- Odota, että linssin tiivistynyt kosteus on poistunut.
- Vaihda tai puhdista levy.
- Käytä viimeistelyä CD-levyä tai levyä, jonka muotoa tuetaan.

Huono radion kuuluvuus

- Pidä laite pois muiden elektronisten laitteiden läheisyydestä välttääksesi häiriöitä radiossa.
- Vedä FM-antenni ääriasentoon ja sääda sen asentoa.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZ3856_12_UM_V5.2

