


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP1101/10



CZ Uživatelský manuál

PHILIPS

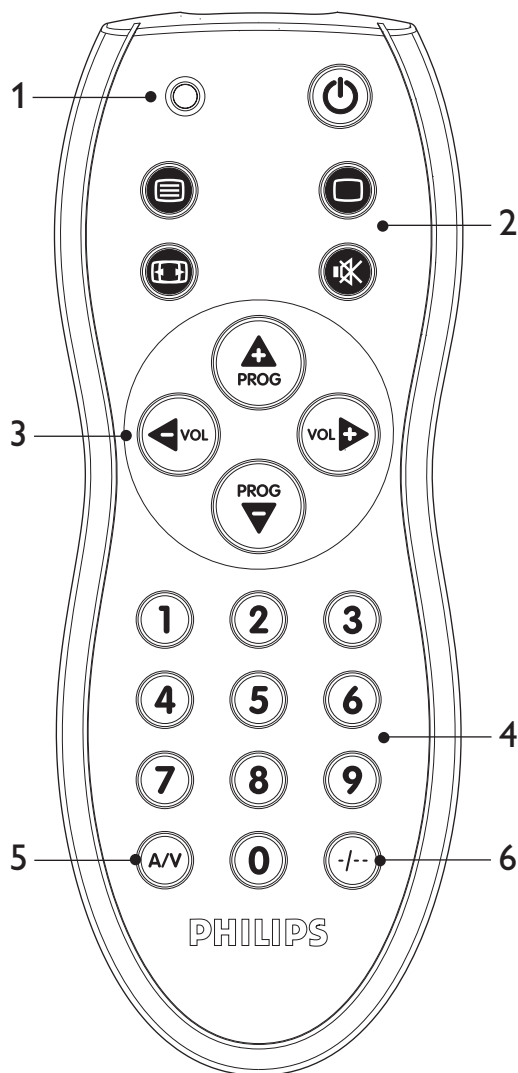

Obsah

1	Váš ovladač SRP1101	3
2	Začínáme.....	3-6
2.1	Vložení baterií	3
2.2	Nastavení univerzálního dálkového ovladače.....	4-6
3	Používání univerzálního dálkového ovladače	6-8
3.1	Tlačítka a funkce	6-7
3.2	Obnovení původní funkce tlačítek	7-8
4	Servis a podpora	8-10
4.1	Nejčastější dotazy	8-10
4.2	Potřebujete pomoc?	10
	Linka pomoci	10
	Seznam značek	11-21
	Informace pro spotřebitele.....	22
	Soulad se standardy EMF	22
	Recyklace a likvidace	22
	Informace o baterii	22

1 Váš ovladač SRP1101


Blahopřejeme vám k nákupu univerzálního dálkového ovladače Philips SRP1101. Po nastavení dálkového ovladače budete moci obsluhovat většinu běžně používaných funkcí téměř všech značek televizorů.

Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách: www.philips.com/welcome.

2 Začínáme

2.1 Vložení baterií

- Vložte 2 baterie typu AAA, dbejte označení + a – v přihrádce na baterie.

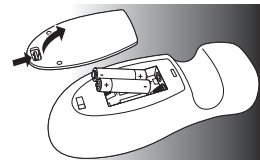

Poznámka

Při výměně baterií budou veškerá nastavení uživatele uchována v paměti dálkového ovladače po dobu 5 minut.


2.3 Nastavení univerzálního dálkového ovladače

Pomocí tohoto dálkového ovladače lze obsluhovat tradiční (CRT) televizory, projekční televizory, televizory s plochou obrazovkou a televizory, které jsou součástí sestav TV/VCR, TV/VCR/DVD a TV/DVD.

1 Ručně nebo pomocí původního dálkového ovladače **zapněte** televizor. Nastavte kanál 1.

2 Podržte tlačítka **1** a **6** zároveň stisknutá po dobu 5 sekund.


- Rozsvítí se zelená kontrolka Nastavení . Dálkový ovladač je nyní v režimu nastavení.

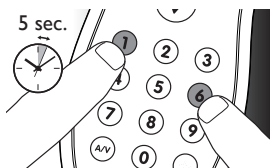


3 V seznamu značek v zadní části tohoto uživatelského manuálu vyhledejte čtyřmístný kód vaší značky. Pro každou značku je uveden čtyřmístný kód. Pomocí číselných tlačítek zadejte kód vaší značky.



- Zadáte-li neplatný kód, zelená kontrolka Nastavení přestane svítit. V takovém případě opakujte akci.

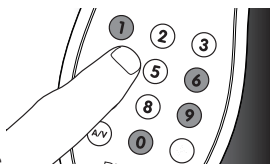


4 Namířte dálkový ovladač na televizor: **Stiskněte a podržte** tlačítko . Uvolněte jej v okamžiku, kdy se televizor vypne.

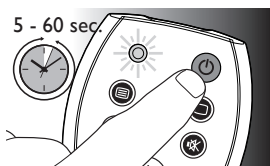


- Dálkový ovladač je nyní připraven k ovládání televizoru.
- Tento krok za normálních okolností trvá 5 až 60 sekund. Tento krok může v některých případech trvat až 15 minut.

5 Zapněte televizor. Vyzkoušejte tlačítka, která potřebujete k ovládání televizoru. Vyzkoušejte například, zda-li tlačítka , a tlačítka číslíc fungují správně.

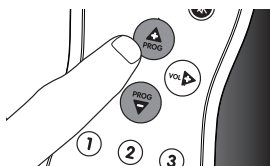

- Pokud některé tlačítko nefunguje správně, **stiskněte jej a podržte**. Uvolněte jej v okamžiku, kdy začne fungovat správně. Další informace naleznete v kapitole 2.2.1.

6 Podržte tlačítka **1** a **6** zároveň stisknutá po dobu 5 sekund. Tím dokončíte nastavení.

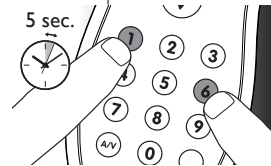

- Pokud není po dobu 5 minut stisknuto žádné tlačítko, dálkový ovladač ukončí režim nastavení a automaticky uloží veškerá vaše nastavení.

! Důležité informace

Pokud uděláte chybu:

- Podržte tlačítka **1** a **6** zároveň stisknutá po dobu 5 sekund. Tím ukončíte nastavení. Zelená kontrolka Nastavení se vypne.
- Začněte znovu od začátku.

- Jestliže zařízení vůbec nereaguje nebo reaguje jen na některé příkazy tlačítek nebo jestliže nemůžete nalézt kód vaší značky, zadejte kód '9, 9, 9, 9' v kroku 3 a pokračujte krokem 4. Dálkový ovladač vyhledá v celé databázi kód, který bude s vaším televizorem fungovat. Prohledávání celé databáze může trvat až 15 minut.

2.2.1 Zlepšení funkce tlačítek

Je-li dálkový ovladač správně nastaven, lze pomocí něj televizor ovládat. Pokud však dálkový ovladač používáte poprvé, je možné, že některá tlačítka nepracují správně. V tomto případě můžete nechat dálkový ovladač vyhledat alternativy.

≡ Poznámka

Zlepšení funkce tlačítek není možné, pokud byl kód vyhledán při prohledávání celé databáze (pomocí kódu '9, 9, 9, 9').

Během úvodního nastavení


- Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý.
- Stiskněte a přidržte tlačítko, které nefunguje a okamžitě jej uvolněte, jakmile televizor zareaguje. Tento krok opakujte pro všechna tlačítka, která nefungují.
- Jestliže tlačítko stále nepracuje tak, jak má, zkuste jej přidršet delší dobu.

Po úvodním nastavení

1 Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý.

2 Tlačítka ① a ④ **přidrže zároveň stisknutá po dobu 5 sekund.**

- Rozsvítí se zelená kontrolka Nastavení . Dálkový ovladač je nyní v režimu nastavení.

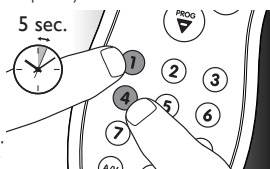


3 **Stiskněte a přidrže** tlačítko, které nefunguje a **okamžitě** jej uvolněte, jakmile televizor zareaguje.

- Jestliže tlačítko stále nepracuje tak, jak má, zkuste jej přidršet delší dobu.

4 Současným stisknutím tlačítek ① a ⑥ **po dobu 5 sekund** uložíte nastavení a ukončíte režim nastavení.

- Pokud není po dobu 5 minut stisknuto žádné tlačítko, dálkový ovladač ukončí režim nastavení a automaticky uloží veškerá vaše nastavení.

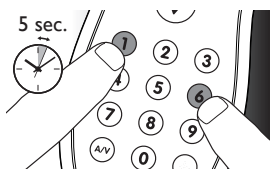

3 Používání univerzálního dálkového ovladače

3.1 Tlačítka a funkce

Na obrázku na stránce 2 je znázorněn přehled všech tlačítek na dálkovém ovladači. Vyzkoušejte tlačítka, která potřebujete k ovládání televizoru.

Notes

- Tlačítka, která mají stejnou funkci jako ta na původním dálkovém ovladači, mohou mít na ovladači SRP1101 jiný název.
- Pomocí ovladače SRP1101 lze ovládat pouze ty funkce, které jsou dostupné na původním dálkovém ovladači.

1 kontrolka Nastavení. Kontrolka se rozsvítí, když je z dálkového ovladače odeslán příkaz nebo když je dálkový ovladač v režimu Nastavení.

..... zapnutí/vypnutí televizoru.

Poznámka

U některých značek a typů televizorů toto tlačítko televizor pouze vypne. Musíte jej znovu zapnout číselným tlačítkem (přímý výběr kanálu).

2 zapne /vypne teletext.

..... volí obyčejnou (4:3) nebo širokoúhlovou (16:9) televizní obrazovku.

..... ztlumí zvuk televizoru.

3 předchozí/další kanál.

..... upravuje hlasitost televizoru.

4 ① ② ③ číselná tlačítka pro přímý výběr kanálu/stopy.



5 přepínání mezi externími (audio / video) vstupy televizoru.


6 volí mezi zadáváním jednomístných, dvomístných a vícemístných čísel kanálů.

3.2 Obnovení původní funkce tlačítek

Pokud tlačítko nefunguje správně ani po zlepšení funkce tlačítek (viz kapitola 2.2.1), můžete obnovit původní funkci tlačítka.


1 Podrže tlačítka ① a ⑥ **zároveň stisknutá po dobu 5 sekund**, dokud se zelená kontrolka Nastavení nerozsvítí.

- Dálkový ovladač je nyní v režimu nastavení.

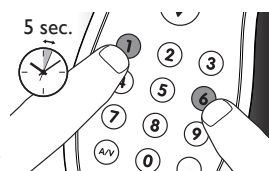

2 Stiskněte číselná tlačítka ⑨, ⑨ a ⑥, (v tomto pořadí).

- Po stisknutí jakéhokoliv tlačítka zelená kontrolka Nastavení jednou blikne.

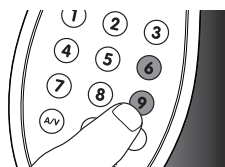

3 Stiskněte tlačítko, které si přejete obnovit, **dvakrát za sebou**. Např. tlačítko .

- Po stisknutí jakéhokoliv tlačítka zelená kontrolka Nastavení  jednou blikne.
- Úspěšné resetování tlačítka se potvrdí dalším bliknutím zelené kontrolky .



4 Servis a podpora

4.1 Nejčastější dotazy

V této části naleznete otázky na nejčastější dotazy týkající se univerzálního dálkového ovladače.

4.1.1 Nastavení

Nelze vstoupit do režimu nastavení.

Úroveň baterií je příliš nízká nebo jsou baterie vybité.

- Vyměňte baterie. Postup naleznete v kapitole 2.1. Zkontrolujte, zda lze po výměně baterií televizor ovládat dálkovým ovladačem. Pokud ne, je zapotřebí dálkový ovladač nastavit znovu. Instrukce najdete v kapitole 2.2.

Kód značky televizoru není uveden ve „Zkráceném výběru značek“ ve Stručném návodu.

Ve „Zkráceném výběru značek“ jsou uvedeny pouze nejběžnější značky televizorů.

- Kompletní seznam značek najdete na straně 11-21 uživatelské příručky.
- V případě, že jste nenašli značku televizoru ani v kompletním seznamu, zadejte do dálkového ovladače čtyřmístný kód '9999'. Berte však na vědomí, že použitím tohoto kódu se doba nastavení může prodloužit až na 15 minut.

Můj televizor se v kroku 4 VYPNE, ale v kroku 5 už se NEZAPNE.

Televizory některých značek (např. Panasonic) se ZAPNOU pouze poté, co dlouze stisknete jedno z číselných tlačítek. Pokračujte krokem 6. Po dlouhém stisknutí tlačítka v režimu nastavení začne dálkový ovladač místo ZAPNUTÍ televizoru zkoušet zlepšovat funkci tlačítka (viz kapitola 2.2.1).

- V takovém případě zapnete televizor ručně nebo pomocí původního dálkového ovladače. Po úspěšném dokončení nastavení bude dálkový ovladač ZAPÍNAT televizor dlouhým stisknutím jednoho z číselných tlačítek, stejně jako původní dálkový ovladač.

Některá tlačítka po nastavení nefungují správně.

- Zkuste přenastavit tlačítko(-a). Viz. kapitola 2.2.1.

4.1.2 Obsluha

Dálkový ovladač již nelze zapnout.

Úroveň baterií je příliš nízká nebo jsou baterie vybité.

- Vyměňte baterie. Postup naleznete v kapitole 2.1. Zkontrolujte, zda lze po výměně baterií televizor ovládat dálkovým ovladačem. Pokud ne, je zapotřebí dálkový ovladač nastavit znovu. Instrukce najdete v kapitole 2.2.

Televizor vůbec nereaguje. Televizor nereaguje na žádné příkazy tlačítek.

- Zkontrolujte, zda tlačítka, která používáte, jsou k dispozici na původním dálkovém ovladači.
- Vyzkoušejte zlepšení funkce tlačítek. Viz kapitola 2.2.1.

Při nastavení byl vybrán nesprávný kód.

- Znovu nastavte dálkový ovladač. Před ukončením režimu nastavení vždy ověřte, zda televizor reaguje.

Je možné, že tlačítka, která chcete použít, mají na původním dálkovém ovladači jiný název.

- Vyzkoušejte všechna tlačítka a najděte ta, která potřebujete.

Tlačítka teletextu nefungují.

- Zjistěte, zda je příslušný televizor vybaven funkcí teletextu.
- Vyzkoušejte zlepšení funkce tlačítek teletextu. Viz kapitola 2.2.1.
- Ověřte, zda používáte k zapnutí teletextu správná tlačítka. Toto tlačítko  je pro váš televizor.

4.1.3 Baterie

Dojde při výměně baterie ke smazání nastavení?

Ne. Veškerá nastavení uživatele budou uchována v paměti dálkového ovladače po dobu 5 minut.



Upozornění

Baterie (součást balení) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.

4.2 Potřebujete pomoc?

Nejprve doporučujeme pozorně přečíst tento uživatelský manuál. Měl by vám pomoci nastavit a používat dálkový ovladač.

Jestliže však potřebujete další informace nebo máte další dotazy ohledně nastavení, použití, náhradních dílů, záruky atd. ovladače SRP1101, vždy se na nás můžete obrátit.

Pokud se obrátíte na naši linku podpory zákazníků, mějte dálkový ovladač SRP1101 při ruce, aby naši operátoři mohli určit, zda ovladač SRP1101 funguje správně.

Kontaktní údaje naleznete na konci tohoto uživatelského manuálu.

Číslo modelu univerzálního dálkového ovladače Philips je SRP1101/10.

Datum nákupu:/...../.....
(den/měsíc/rok)

Podporu online získáte na webových stránkách:
www.philips.com/welcome

- Klepněte na položku Podpora a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Linka pomoci

Země	Telefonní číslo	Tarif
Česká republika	800 142 840	Zdarma

4Kus..... 0005

A

A.R. Systems..... 0012
Acme 3521
Acoustic Solutions..... 0032 (DB1)
Acura 0036
ADA 0038
ADC..... 0040
Addison..... 0043
Adelsound..... 0044
ADL 0045 (DB1)
Admiral..... 0046
Advent 0054 (DB1)
Adyson..... 0058
AEG..... 0059
Agashi..... 0063
Agazi..... 3522
AGB..... 0064
Aiko 0069
Aim 0070
Airis..... 0071
Aiwa 0072
Akai..... 0074
Akiba 0078
Akito..... 0082
Akura 0083
Alaron..... 0085
Alba 0086
Alcyon 0093
Alize..... 0100
Alkos 3523
Allorgan..... 0105
Allstar..... 0108
Ambassador 0120
Amitech..... 0130
Amoi 0132
Amplivision..... 0138
Amstrad 0140
AMW 0143
Anam 0146
Anam National..... 0147
Andersson 0148 (DB1)
Anglo 0151
Anitech 0154
Ansonic..... 0156
AOC..... 0165
Apex 3691
Apollo..... 0171

Arc En Ciel 0178
Arcam..... 0179
Arcam Delta..... 3524
Arcelik..... 4791 (DB1)
Ardem..... 0184
Aristona..... 0192
Arthur Martin..... 0200
ASA 0202
Asberg..... 0205
Asono..... 0212
Astra 0221
Asuka 0227
Atacom..... 0228
Atec..... 0230 (DB1)
Atlantic..... 0233
Atori..... 0237
Auchan..... 0240
Audiosonic..... 0264
Audioton 0266
Audix 0270 (DB1)
Ausind 0276
Autovox 0280
Avious..... 0291
Awa 0296
Axxon..... 0303 (DB1)
Ayomi 3525

B

B&D 3609 (DB1)
Baird 0311
Bang & Olufsen..... 0314
BARON 3959
Basic Line 0325
Bastide..... 0327
Baur 0331
Baze 0334
Bazin 0335
BBK..... 0337
Beijing 0345
Beko 0346
Bellagio..... 0354
BenQ 0359
Beon..... 0361
Best..... 0364
Best Buy 0365
Bestar..... 0368
Bestar-Daewoo..... 0369
Binatone..... 0378
Black Diamond..... 0384 (DB1)

Black Panther Line.....	4196	Changhai.....	0529	Daytron.....	0710	E-Dem.....	3624
Black Star.....	0386	Changhong.....	0530	DCE.....	0713 (DB1)	Elbe.....	0880
Blacktron.....	3526	Chimei.....	3563	De Graaf.....	0716	Elbe-Sharp.....	3529
Blackway.....	0388	Chuangjia.....	4096	DEC.....	0717	Elcatech.....	0882
Blaupunkt.....	0390	Chunfeng.....	0546	Decca.....	0718	Elcit.....	0883
Blue Media.....	3378 (DB1)	Chung Hsin.....	0547	Deitron.....	0722	Electa.....	3530
Blue Sky.....	0395	Chunsun.....	0549	Denko.....	0730	ELECTRO TECH.....	3531
Blue Star.....	0396	Cimline.....	0552	Denon.....	0731	Electrohome.....	0890
BlueH.....	3793 (DB1)	Cinetec.....	0560	Denver.....	0733	Elektra.....	0896
Boghe.....	0400	CineVision.....	0562	Denzel.....	0734	Element.....	3477
Bondstec.....	0403	Cinex.....	0563 (DB1)	Desay.....	0737	Elfunk.....	0899 (DB1)
Boots.....	0405	City.....	0569	Desmet.....	0738	ELG.....	0900
BPL.....	0413	Clarivox.....	0576	DGM.....	3566 (DB1)	Elin.....	0902
Brainwave.....	0415	Classic.....	0580	Diamant.....	0746	Elite.....	0903
Brandt.....	0416	Clatronic.....	0581	Diamond.....	0747	Elmak.....	0907
Brimax.....	3797 (DB1)	Clayton.....	0582 (DB1)	DICRA.....	4938 (DB1)	Elonex.....	4019 (DB1)
Brinkmann.....	0423	CMS.....	0590	Digatron.....	0751	Elsay.....	0909
Brionvega.....	0424	CMS Hightec.....	0591	Digihome.....	0758 (DB1)	Elta.....	0910
Britannia.....	0425	Coby.....	0597	Digiline.....	0759	Emerson.....	0917
Bruns.....	0435	Concorde.....	0626	DigiLogic.....	0760 (DB1)	e-motion.....	3496 (DB1)
BskyB.....	0436	Condor.....	0627	Digital Device.....	0770 (DB1)	Emperor.....	0921
BSR.....	0437	Conia.....	0628	Digitek.....	0779 (DB1)	Enzer.....	0934
BTC.....	0439	Conrowa.....	0634	Digitor.....	0781	Epson.....	0937
Bush.....	0445	Contec.....	0635	DiK.....	0787 (DB1)	Erres.....	0942
C		Continental Edison.....	0637	Dikom.....	3391 (DB1)	ESC.....	0945
Caihong.....	0462	Cosmel.....	0647	Dixi.....	0807	Etron.....	0949
Cambridge Audio.....	0470	Crosley.....	0655	DK Digital.....	0808	Etzuko.....	4203
Cameron.....	4032	Crown.....	0658	DMTech.....	0813	Eurofeel.....	0954
Capsonic.....	0486	CS Electronics.....	0663	Dongda.....	0820	EuroLine.....	0955
Carad.....	0488	CTC.....	0664	Donghai.....	0821	Euroman.....	0956
Carena.....	0489	CTC Clatronic.....	3527	Dragon Systems.....	4830 (DB1)	Europa.....	0957
Carrefour.....	0492	C-Tech.....	0449	Drean.....	0832	Europhon.....	0959
Cascade.....	0496	CVG.....	3996	DSE.....	0833	Evesham.....	0972 (DB1)
Casio.....	0499	Cybercom.....	0671 (DB1)	DTS.....	0837	Expert.....	0976
Cat.....	0500	CyberHome.....	0672	Dual.....	0838	Exquisit.....	0978
Catha.....	4094	Cybermaxx.....	3696 (DB1)	Dual-Tec.....	3528	F	
Cathay.....	0501	Cybertron.....	0675	Dumont.....	0840	Fagor Life.....	4102
Catron.....	0502	D		Duongjie.....	4101	Feilang.....	0990
CCE.....	0504	Daenyx.....	0690	Durabrand.....	0842 (DB1)	Feilu.....	0991
Celestial.....	0511	Daewoo.....	0692	Dux.....	0843	Feiyue.....	0993
Centrex.....	0516	Dainichi.....	0694	D-Vision.....	0684	Fenmenti.....	4103
Centrum.....	0519	Dansai.....	0699	DVX.....	0847	Fenner.....	0994
Centurion.....	0520	Dantax.....	0702	Dynatron.....	0855	Ferguson.....	0996
Century.....	0521	Datron.....	4201	Dynex.....	3476	Fidelity.....	0998
CGE.....	0523	Datsura.....	0703	E		Fil sai.....	1000
CGV.....	0524	Dawa.....	0707	Easy Home.....	3700	Finlandia.....	1003
Changcheng.....	0526	Daytek.....	0708	Easy Living.....	0860 (DB1)	Finlux.....	1004
Changfei.....	0527	Dayton.....	0709	Eclipse.....	0867	Fintec.....	1006

Firstline.....	1008
Fisher.....	1009
Flint.....	1014
FNR.....	1016
Formenti.....	1023
Formenti-Phoenix.....	1024
Fortress.....	1027
Fraba.....	1030
Friac.....	1040
Frontech.....	1042
Fujicom.....	1048 (DB1)
Fujitsu.....	1052
Fujitsu General.....	1053
Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Funai.....	1056

G

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
GBC.....	1078
Geant Casino.....	1082
GEC.....	1083
Geloso.....	1087
General.....	1090
General Technic.....	1095
Genexxa.....	1097
Gericom.....	1103
GFM.....	3820
Giant.....	1113
Giec.....	1115
Global Solutions.....	1120
Global Sphere.....	1121
Go Video.....	1126
Gold.....	3823 (DB1)
GoldHand.....	1136
Goldline.....	1138
GoldStar.....	1140
Goodmans.....	1142
Gorenje.....	1144
GPM.....	1149
Gradiente.....	1151
Graetz.....	1152
Gran Prix.....	1153 (DB1)
Granada.....	1154
Grandin.....	1156
Great Wall.....	4105
Gronic.....	1160
Grundig.....	1162
Grunkel.....	1164

GVG.....	1169
----------	------

H

H&B.....	3635
Haaz.....	1172
Haier.....	1175
Haihong.....	1176
Halifax.....	1179
Hampton.....	1183
Hanns.G.....	3478 (DB1)
Hannspree.....	1189 (DB1)
Hanseatic.....	1190
Hantarex.....	1192
Hantor.....	1193
Harman/Kardon.....	1198
Harwood.....	1204
Hauppauge.....	1206
HCM.....	1210
Hema.....	1222
Hemmermann.....	1223
Henss.....	1224 (DB1)
Hifivox.....	1233
Higashi.....	1234
Highline.....	1236
Hikona.....	1237
HiLine.....	3533
HiMAX.....	1241
Hinari.....	1243
Hisawa.....	1247
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Hitachi Fujian.....	1252
Hitsu.....	1257
Hoehner.....	1262
Hoher.....	4504 (DB1)
Home Tech Industries.....	1266
Hongmei.....	1272
Hornophon.....	1277
Hoshai.....	1278
Huafa.....	1287
Huanghaimei.....	1288
Huanghe.....	1289
Huanglong.....	1290
Huangshan.....	1291
Huanyu.....	1292
Huari.....	1294
Hugoson.....	1297 (DB1)
Huijiaban.....	4108

Humax.....	1298
Hygashi.....	1308
Hyper.....	1309
Hypson.....	1312
Hyundai.....	1315

I

Iberia.....	1320
ICE.....	1324
ICeS.....	1325
iDEAL.....	3641 (DB1)
Ilekei.....	1332 (DB1)
ISonic.....	1334 (DB1)
Iiyama.....	1335 (DB1)
Impego.....	4207
Imperial.....	1346
Indesit.....	1349
Indiana.....	1350
Ingelen.....	1354
Ingersol.....	1355
Inno Hit.....	1358
Innovation.....	1360
Inspira.....	4296 (DB1)
Interactive.....	3534
Interbuy.....	1376
Interfunk.....	1377
Internal.....	1379
International.....	1380
Intervision.....	1386
IR.....	4110
Irradio.....	1396
Isukai.....	1402
ITC.....	1404
ITS.....	1405
ITT.....	1406
ITV.....	1408

J

JEC.....	1426
JGC.....	1434 (DB1)
Jiahua.....	1435
Jinhai.....	1439
Jinxing.....	1442
JVC.....	1464

K

Kaisui.....	1471
Kamosonic.....	3535
Kamp.....	1475

Kangchong.....	1476
Kanghua.....	1477
Kangwei.....	4115
Kansai.....	1480
Kapsch.....	1483
Karcher.....	1484
Kawa.....	1487
Kawasho.....	1489
Kendo.....	1500
Kennedy.....	1504
Kennex.....	1505
Kenwood.....	1507
KeyPlug.....	3646
KIC.....	1512
Kihiro.....	1513
Kingavon.....	1519
Kingsley.....	1520
Kiota.....	1522
Kiss.....	1524
Kiton.....	1525
Kneissel.....	1535
Koda.....	1539
Kolin.....	1541
Kolster.....	1543
Konig.....	1547
Konka.....	1548
Korpel.....	1552
Korting.....	1554
Kosmos.....	1557
Koyoda.....	1561
KTV.....	1572
Kuro.....	1579
KXD.....	1581
Kyoshu.....	1583
Kyoto.....	1585

L

L&S Electronic.....	1588
Lafayette.....	1591
LaSAT.....	1597
Lawson.....	1603
Layco.....	4117
Lecson.....	1606
Lenco.....	1615
Lenoir.....	1617
Lenoxx.....	1618 (DB1)
Lesa.....	1622
Leyco.....	1627
LG.....	1628

LG/Goldstar	3536	Medion.....	1787
LiesenK	3537	Medison.....	1788
LiesenK & Tter.....	1630	MegaDrive	4297 (DB1)
Liesenkotter	1631	Meletronic	3654
Life.....	3538	M-Electronic.....	3541
Lifetec.....	1633	Melvox.....	1799
Limit.....	1637	Memorex.....	1800
LiteOn.....	1645	Memphis	1802
Lloyds.....	3539	Mercury.....	1804
Lloyd's.....	1648	Metz.....	1810
Local India TV.....	1653	MiCO.....	1813
Lodos.....	1659 (DB1)	Micromaxx.....	1822
Loewe.....	1660	Micromedia	1823
Loewe Opta	3540	Micromega.....	1824
LogicLab	3650	Microspot.....	3849 (DB1)
Logik.....	1661	Microstar.....	1827
Luma	1674	Migros.....	1832
Lumatron.....	1676	Mikomi.....	1833 (DB1)
Lux May.....	1680	Minato	1835
Luxor	1683	Minax	1836 (DB1)
		Minerva	1838
		Minoka	1840
		Minowa.....	1843
		Mirai.....	1849 (DB1)
		Mitsai.....	3851 (DB1)
		Mitsubishi.....	1855
		Mivar	1857
		Mizuda.....	1860
		Monyka.....	1873
		Morgans	3970
		Motion	1877
		MTC.....	1889
		MTEC	1890
		MTlogic.....	1892
		Mudan	1896
		Multi System.....	3542
		Multistandard.....	1904
		Multisystem	4121
		Multitec.....	1906
		Multitech.....	1907
		Murphy	1911
		Musikland.....	1915
		Mustek.....	1916
		Mx Onda.....	1919
		Myrica.....	3946 (DB1)
		Mystral.....	1925

M

M Electronic.....	1688
Madison.....	1698
Magnadyne	1702
Magnafon.....	1703
Magnavox.....	1706
Magnex.....	1707
Magnum	1709
Majestic.....	1713
Mandor	1717
Manesth.....	1718
Manhattan	1719
Maqma.....	1722 (DB1)
Marantz.....	1724
Marelli.....	1729
Mark.....	1731
Marquant.....	1734
Mascom.....	1738 (DB1)
Masuda.....	1744
Matsui.....	1750
Matsushita.....	1751
Maxim.....	1759 (DB1)
MBO	1765 (DB1)
McMichael.....	1768
MDS.....	1772 (DB1)
Mecotek.....	1776
Mediator.....	1784
Mediencom.....	1786

N

NAD	1926
Naiko	1930
Nakamichi	1932
Nakimura.....	1933
Naonis.....	1936
National.....	1942
NEC.....	1950
Neckermann.....	1951
NEI	1952
Nesco	1960
Netsat.....	1966
Netway	3419 (DB1)
Network.....	1968
Neufunk.....	1970
Nevir	1977
New Tech	1979
New World.....	1980
Next Base	1983
Nicamagic.....	1994
Nikai.....	4566 (DB1)
Nikkai.....	1998
Nikkei.....	1999 (DB1)
Nimbro.....	4065 (DB1)
Noblex.....	2013
Nobliko.....	2014
Nogamatic	2016
Nokia	2017
Nordic.....	2021
Nordmende.....	2022
Nordvision.....	3543
Normerel	2024
Novatronic.....	2035
Nu-Tec	2048

O

O.K.Line.....	4301 (DB1)
Oceanic.....	2061
Okana.....	4122
Okano.....	2065
Omni.....	2074
ONCEAS.....	3544
Onida.....	2081
Onimax.....	2082
Onkyo	2085
Onn	3663 (DB1)
Onwa.....	2087
Onyx.....	3864 (DB1)
Oopla	2088

Opera.....	2090
Optim.....	2094
Orava.....	2101
Orbit.....	2103
Orion.....	2111
Oritron	2112
Online	2113
Ormond.....	2114
Orson.....	2115
Orsowe	2116
Osaki.....	2118
Osio.....	2121
Oso.....	2122
Osume.....	2123
Otto Versand.....	2126
Oulin	4123

P

P&B.....	2132
Pacific	2135
Pael.....	2140
Palladium.....	2145
Palsonic.....	2147
Panama	2149
Panasonic.....	2153
Panavision.....	2154
Panda	2155
PARK.....	3951 (DB1)
Pathe Cinema	2168
Pathe Marconi.....	2169
Pausa.....	2171
peekTOn.....	2178
Pensonic.....	3778
Perdio	2185
Perfekt.....	2186
Philco.....	2192
Philharmonic.....	2194
Philips.....	2195
Philips Magnavox.....	3715
Phocus.....	2198 (DB1)
Phoenix.....	2199
Phonola.....	2201
Phonotrend.....	2202
Pioneer	2212
Pionier.....	2213
Plantron	2219
Playsonic.....	2224
Plu2.....	2225 (DB1)
Pointer.....	2229

Polaroid.....	2230	Reflex.....	2368	Seitech.....	3433 (DB1)	Sontech.....	3435
Poppy.....	2236	Relisys.....	2374 (DB1)	Seleco.....	2528	Sony.....	2679
Portland.....	2238	Render.....	4072 (DB1)	Sencora.....	2531	Sound & Vision.....	2680
Powerpoint.....	2241	Reoc.....	2379	Sentra.....	2534	Soundmaster.....	2685
Prandoni Prince.....	4125	Revox.....	2383	Sentron.....	4216	Soundmax.....	2687
Precision.....	2244	Revoy.....	2384	Serino.....	2539	Soundwave.....	2689
Prima.....	2253	Rex.....	2385	Shanghai.....	2547	Soyo.....	2693 (DB1)
PrimeView.....	3513 (DB1)	RFT.....	2386	Shanshui.....	4133	Spectra.....	2697
Prinz.....	2260	Rhapsody.....	2387	Shaofeng.....	2549	Srypton.....	4138
Pro2.....	2265 (DB1)	Rimax.....	2391	Sharp.....	2550	Standard.....	2713
Profekt.....	4126	R-Line.....	2327	Shencai.....	2553	Star Cluster.....	3724
Profex.....	2269	Roadstar.....	2398	ShengCai.....	4217	Starlight.....	2727
Profilo.....	2272	Robotron.....	2401	Shenyang.....	2555	Starlite.....	2728
Profitronic.....	2273	Ronin.....	2412	Sherwood.....	2557	Starmedia.....	2730
Proline.....	2274	Rover.....	2415 (DB1)	Shinelco.....	4074 (DB1)	Stenway.....	2739
Promax.....	2275	Rowa.....	2416	Shintom.....	2563	Stern.....	2741
Proson.....	2281 (DB1)	Rownsonic.....	2417	Shintoshi.....	2564	Stevison.....	2742 (DB1)
Prosonic.....	2282	Royal.....	2419	Shivaki.....	2567	Strato.....	2745
Protech.....	2284	Royal Lux.....	2420	Shorai.....	2569	Strong.....	2748 (DB1)
ProVision.....	2291	RTF.....	3548	Siam.....	2572	Stylandia.....	2752
Pye.....	2302			Siarem.....	2573	Sungoo.....	3767 (DB1)
Pyle.....	2303 (DB1)	S		Siemens.....	2574	Sunkai.....	2762
Pymi.....	2304	Saba.....	2429	Siera.....	2576	Sunstar.....	2768
		Sabaki.....	2430	Sierra.....	3549	Suntronic.....	2770
Q		Sagem.....	2434	Siesta.....	2577	Sunwood.....	2772
Quandra Vision.....	3546	Saisho.....	2437	Sigmathek.....	2580	Superla.....	2782
Quasar.....	2320	Saivod.....	2439	Silva.....	2591	Supersonic.....	2787
Quelle.....	2322	Salora.....	2443	Silva Schneider.....	2592	SuperTech.....	2789
Questa.....	2324	Sambers.....	2445	Silver.....	2594	Supervision.....	2791
		Sampo.....	2446	Singer.....	2599	Supra.....	2792
R		Samsung.....	2448	Sinudyne.....	2601	Supratech.....	2793 (DB1)
Radialva.....	2329	Samurai.....	2451	Skantic.....	2605	Susumu.....	2797
Radio.....	4128	Sandra.....	2454	SKY.....	2610	Sutron.....	2798
Radio Shack.....	3547	Sansui.....	2458	Skymaster.....	2621	Swedx.....	2803 (DB1)
Radiola.....	2330	Sanwa.....	2461	Skyworth.....	2631	Swissflex.....	2805 (DB1)
Radiomarelli.....	2331	Sanyo.....	2462	Slim Art.....	2636	Swisstec.....	2806 (DB1)
Radionette.....	2332	Sanyuan.....	2464	SM Electronic.....	2639	Sydney.....	2808
RadioShack.....	2333	Saville.....	2491	Smart.....	2642 (DB1)	Sylvania.....	2809
Radiotone.....	2334	SBR.....	2492	S-Media.....	3515 (DB1)	Symphonic.....	2810
Raite.....	2340	ScanMagic.....	2496	Sogera.....	2649	Synn.....	2813
Rank.....	2345	Schaub Lorenz.....	2500	Solavox.....	2654	Sysline.....	2815
RBM.....	2350	Schneider.....	2501	Sonawa.....	2663	Sytong.....	2820
RCA.....	2351	Schoentech.....	3504 (DB1)	Songdian.....	4136		
REC.....	2357	Scientific Labs.....	2504	Soniko.....	2669	T	
Recor.....	2359	Scott.....	2508	Sonitron.....	2671	T.D.E. Systems.....	2822
Rectiligne.....	2362	Seeltech.....	2519	Sonneclair.....	2673	Tactus.....	2825
Red Star.....	3669 (DB1)	SEG.....	2522	Sonoko.....	2675	Taishan.....	2835
Rediffusion.....	2364	SEI.....	2524	Sonolor.....	2676	Taisho.....	2836
Redstar.....	2366	Sei-Sinudyne.....	2525	Sontec.....	2677	Tandberg.....	2842

Tandy.....	2843	Tokyo	3004
Tashiko	2850	Tomashi	3006
Tatung.....	2852	Tom-Tec	3005 (DB1)
TCL.....	2856	Tonsai.....	4223
TCM.....	2857	Top Suxess.....	3013
Teac.....	2860	Toshiba.....	3021
Teachimagen	4140	Towada	3028
Tec.....	2861	Towika	4224
Tech Line	2863	Toyoda.....	3030
Techica	2865	Trakton	3036
Technema.....	2866	Trans Continens.....	3037
Technica.....	2868 (DB1)	TRANS-continents.	3039
Technics.....	2869	Transfec.....	4143
Technika.....	2870	Transonic	3041
TechniSat.....	2873	Transtec.....	3042
Technisson.....	2874 (DB1)	Trident.....	3054
Techvision.....	4307 (DB1)	Trio.....	3056
Techwood	2884 (DB1)	Tristar.....	3057
Teco.....	2886 (DB1)	Triumph	3058
Tedalex	2889	TruVision.....	3061
Teleavia	2901	TSM	3065
Telecor	2910	TVA.....	4225
Telefunken.....	2914	TVE	3897 (DB1)
Telefusion.....	2915		
Telegazi	2917		
Telemeister	2924		
Telesonic	2930		
Telestar	2931		
Telesystem	2933 (DB1)		
Teletech.....	2934		
Teleton.....	2935		
Televideon.....	2938		
Television	2939		
Televiso	2941		
Temco.....	2946		
Tennessee.....	2952		
Tenosal	2953		
Tensai	2954		
Tenson.....	2955		
Tesla.....	3680 (DB1)		
Tesmet.....	3550		
Tevion.....	2962		
Texet	2963		
Thes.....	3769 (DB1)		
Thomson	2972		
Thorn.....	2974		
Tiankeban.....	4142		
Tobo	2999		
Tokai	3001		

U

Uher	3089
Ultravox.....	3095
Umax	3098
UMC.....	3099 (DB1)
Unic Line.....	3100
Union.....	3781
United	3106
United Quick Star..	4226
Universal.....	3113
Universum	3115
Univox.....	3116

V

V7 Videoseven.....	3130 (DB1)
Vestel	3148
Vexa.....	3149
Vibrant	3154
Victor.....	3155
Videologic.....	3165
Videologique.....	3166
Videon.....	4227
Videosat	3170
VideoSystem.....	3172
Videotechnic.....	3173

Videoton.....	3174	X	
Viewmaster	3182	Xbox.....	3295
Viewsonic	3186	Xiahua.....	3299
Viore	3192 (DB1)	Xiangyu.....	3302
Visiola.....	3197	Xingfu.....	3305
Vision	3198	Xinghai	3306
Vistar	3207	Xinrisong	3308
Visual Innovations ..	4773 (DB1)	XLogic.....	3310
Vivax.....	3601 (DB1)	XMS.....	3312
Vivid.....	3210 (DB1)	Xoro.....	3315
Vortec	3217	Xrypton.....	3317
Voxson	3220	Xuelian.....	3320

W

Waitec.....	3227	Y	
Waltham	3230	Yakumo.....	3324
Watson	3233	Yamada	3325
Watt Radio.....	3234	Yamaha	3326
Wega.....	3238	Yamakawa	3327
Wegavox.....	3239	Yamishi	3328
Welkin	3242 (DB1)	Yokan	3335
Wellington	3243 (DB1)	Yoko.....	3336
Welltech.....	3244	Yorx.....	3340
Weltblick.....	3245	Yuhang.....	3345
Weltstar.....	3247 (DB1)	Yukai	3346
Weston	3251	Yüsmart.....	4777 (DB1)
WestStar	3519 (DB1)		
Wharfedale.....	3255		
White Westinghouse		Z	
.....	3258	Zanussi.....	3349
Wilson.....	3260 (DB1)	Zenith.....	3356
Windsor.....	3265 (DB1)	ZhuHai.....	3364
Windstar	3266		
Wintel	3271 (DB1)		
World-of-Vision.....	3282 (DB1)		
Woxter	3286		

(DB1) Značky jsou dostupné pouze u verze DB1 a vyšší.
Štítek s verzí DB naleznete uvnitř přihrádky pro baterie.



Soulad se standardy EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály.

Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době výroby.

Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.

Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Recyklace a likvidace

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o baterii

Výrobek funguje na baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech ve sběrném systému baterií, protože správná likvidace pomáhá předcházet nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner:

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5359 3

December 2011

www.philips.com

RTP/4911