

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

NTRX100/12

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

1. Oluline	3	7. Lisafunktsioonid	18
Ohutus.....	3	Välise heliseadme kuulamine.....	18
Teade	4	Hi-Fi süsteemi mikrofoni rääkimine või laulmine.....	18
2. Teie Mini Hi-Fi süsteem	6	Samaaegse taasesitamise nautimine	19
Tutvustus.....	6	Dekoratiivse valguse muutmine.....	19
Mis kuulub varustusse?	6	8. Toote informatsioon	20
Ülevaade peaseadmest.....	7	Tehnilised andmed.....	20
Ülevaade kaugjuhtimispuldist.....	9	Informatsioon USB taasesitamise kohta.....	20
3. Alustamine	11	9. Probleemide lahendamine.....	22
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	11	Informatsioon Bluetooth seadme kohta.....	22
Vooluvõrku ühendamine.....	11		
Sisse lülitamine	11		
4. Taasesitamine	13		
Põhilised taasesitamise funktsioonid.....	13		
Bluetooth-toega seadmete taasesitamine	13		
Taasesitamine USB seadmelt.....	15		
Taasesitamise valikud	15		
5. Raadio kuulamine	16		
Häälestumine raadiojaamadele	16		
Raadiojaamade salvestamine	16		
Eelsalvestatud raadiojaama valimine	16		
Stere/mono ülekande valimine	16		
6. Heli kohandamine	17		
Kõlarite helitugevuse muutmine	17		
Heliefekti valimine	17		
Heli vaigistamine	17		
Heli väljundrežiimi valimine	17		

1. Oluline

Ohutus

Olulised ohutusjuhendid

1. Lugege neid juhendeid.
 2. Hoidke need juhendid alles.
 3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
 4. Järgige kõiki juhendeid.
 5. Ärge kasutage seadet vee lähedal.
 6. Puhastage ainult kuiva riidetükiga.
 7. Ärge blokeerige ventilatsiooniasiad. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
 8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, pühur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis eraldavad soojust.
 9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
 10. Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust/tarvikuid.
 11. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud või varustuses olevat käru, alust, statiivi, klambrit või plaati. Olge ettevaatlik kui liigutate seadmeid, et vältida vigastusi.
- 
12. Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal stepslist välja või kui seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
 13. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt, või seadmed on maha kukkunud.

14. Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
 - Sisestage patareid õigesti, + ja - nagu märgitud seadmesse.
 - Ärge kasutage erinevaid patareisid koos (vana ja uus või süsinik ja leeliseline, jne.)
 - Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
 15. Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.
 16. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objekte, süüdatud küünlaid).
 17. Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.
- Ülekuumenemise oht!** Ärge kunagi pange seadet kinnisesse kohta. Jätke alati ventilatsiooniks seadme ümber vähemalt 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinaid ega teised objektid ei kataks seadme ventilatsiooniasiad.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Paigaldage seade lamedale, kõvale ja stabiilsele pinnale.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Kasutage ainult siseruumides. Hoidke seade eemal veest, niiskusest ja vedelikega täidetud anumatest.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leکیدest ja kuumusest.

Kuulamisohutus



Kuulake esitust mõõdukul helitugevusel:

- Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib kahjustada teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogenud mõningast kuulmise kadumist.
- Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjema helitugevusega. Seega pärast pikema ajalist kuulamist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et kaitsta end selle vastu, seadke helitugevus ohutule tasemele enne, kui kuulmine kohaneb ja jätke sinna.

Ohutu helitugevuse leidmine:

- Seadke helitugevus madalale tasemele.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist.
- Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.
- Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et te ise kuule mis ümberringi toimub.
- Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.

Teade

CE 0560

Käesolevaga kinnitab WOOX Innovations, et see seade on vastavuses direktiivi 1999/5/EÜ põhiliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega. Vastavuse deklaratsioon (Declaration of Conformity) on kättesaadav aadressil www.philips.com/support.

Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole selgesõnaliselt kinnitatud WOOX Innovations poolt, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning äriühing WOOX Innovations Limited kasutab neid Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. WOOX jätab endale õiguse muuta antud toodet igal ajal ning ei ole kohustatud juba müüdud tooteid vastavalt muutmata.



Teie toode on kavandatud ja toodetud kõrgekvaliteetsest materjalist ja komponentidest, mida saab taaskasutada.



Kui te näete seda läbi kriipsutatud prügikonteineriga sümbolit toote peal, siis see tähendab, et see toode on vastavuses Euroopa direktiiviga 2002/96/EÜ.

Viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste seadmete ümbertöötlemisnõuetega.

Ärge hävitage seda seadet harilikku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EÜ ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

Loata koopiate tegemine autoriõigustega kaitstud materjalidest (kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised) võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Bluetooth

Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning WOOX Innovations kasutab neid litsentside alusel.



N-märk on NFC Forum Inc. registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.



Sellel teise klassi seadmel on topeltisolatsioon, kui kaitsev maandus puudub.

2. Teie Mini Hi-Fi süsteem

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Tutvustus

Selle Hi-Fi süsteemiga saate:

- nautida muusikat oma USB seadmetelt, Bluetooth-toega seadmetelt või teistelt välistelt seadmetelt;
- vahetada muusika taasesitamist kahe heliallika vahel, kasutades kanalite lülitumist;
- kuulata FM-raadiojaamu;
- rääkida või laulda mikrofoni ja kuulata heli läbi seadme kõlarite.

Teil on võimalik rikastada heli järgmiste heliefektide kaudu:


- Digital Sound Control (DSC, digitaalne helikontroll)
- Maksimaalne heli hetkelise võimendusega

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Kaugjuhtimispuh (patareidega)
- Voolujuhe
- Prinditud dokumendid

Ülevaade peaseadmest

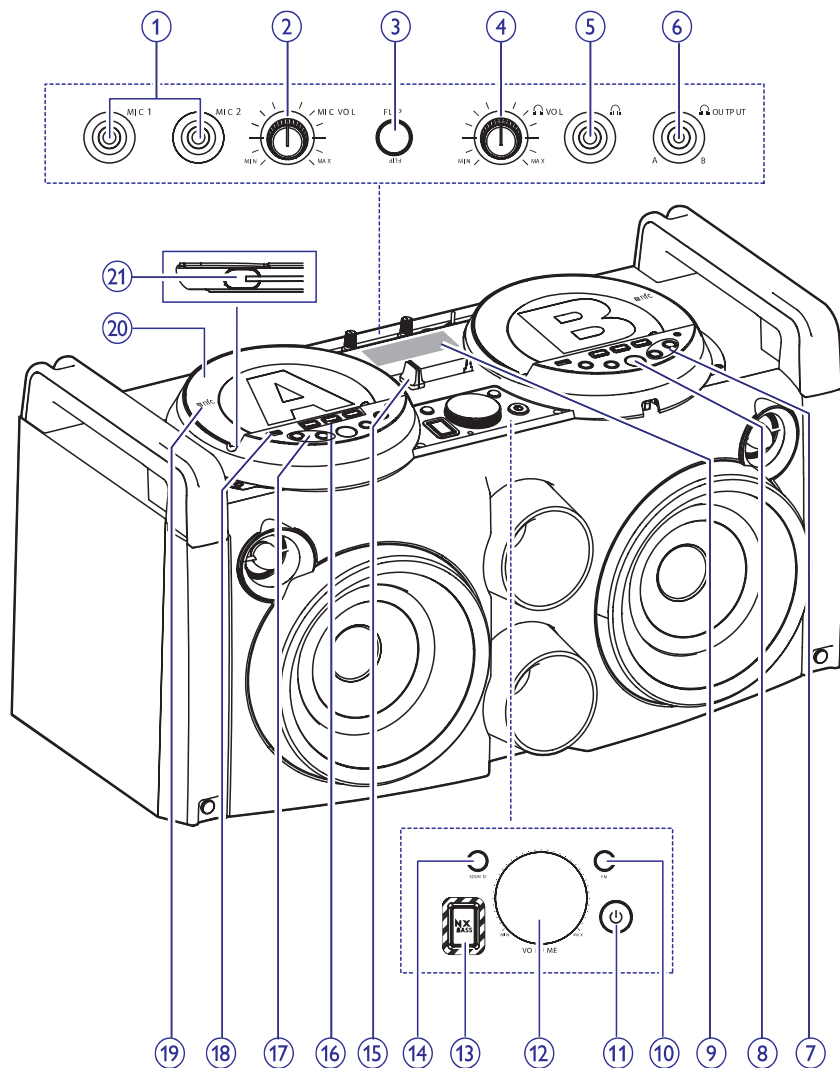

1. MIC 1/MIC 2

- Ühenduspesad mikrofoni jaoks.

2. MIC VOL

- Muudab ühendatud mikrofoni(de) helitugevust.

3. FLIP

- Pöörab ekraanil oleva teksti ümber.

4. VOL

- Muudab kõrvaklappide helitugevust.

... Teie Mini Hi-Fi süsteem

5.

- Kõrvaklappide ühenduspesa jälgimiseks.

6. **OUTPUTA/B**

- Vahetab kõrvaklappide väljundit heliallika A või B vahel.

7. **(A/B)**

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- (Vajutage ja hoidke all) kerib kiiresti tagasi/edasi.

8. **(A/B)**

- Alustab või peatab ajutiselt taasesitamise.

9. **Ekraanipaneel**

- Kuvab hetkestaatust.

10. **FM**

- Valib heliallikaks raadio.

11.

- Lülitab seadme sisse või puhkerežiimi.

12. **Helitugevuse nupp**

- Reguleerib helitugevust.

13. **NX BASS**

- Aktiveerib hetkelise bassihelide võimenduse.

14. **SOUND**

- Valib eelsalvestatud heliefekti.

15. **CROSS FADER**

- Liigutab heli heliallikast A heliallikasse B.

16. **Allika valimise nupud (A/B)**

- Valib heliallika (A/B): USB, BLUETOOTH või AUDIO IN.

17. **PRESET +/- (A/B)**

- Valib eelsalvestatud raadiojaama.

18. **(A/B)**

- Ühenduspesa USB seadme jaoks.

19. **NFC ala (A/B)**

- Puudutage seda ala NFC toega seadmega, et luua Bluetooth ühendus automaatselt.


20. **Pöördketas (A/B)**

- Keerake 180 kraadi päripäeva, et pöörata nuppude ekraani tagurpidi, et seadet oleks kerge käsitleda ka tagant poolt.
- Selleks, et seadet käsitleda uuesti eest poolt, keerake 180 kraadi vastupäeva.

21. **Varustusega kaasasolev 3,5mm helikaabel (A/B)**

- Välise heliseadme ühendamiseks.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

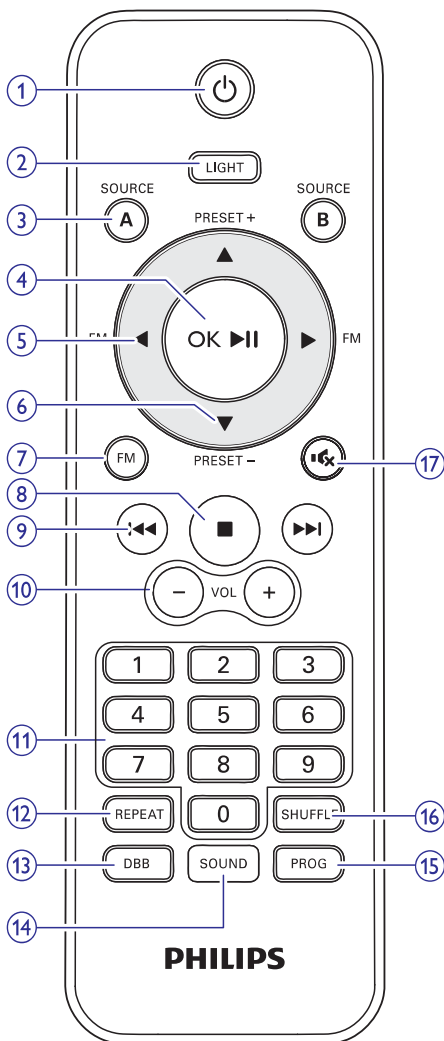

1.

- Lülitab seadme sisse või puhkerežiimi.

2. LIGHT

- Muudab kõlarite ümber olevat dekoratiivset valgust.

3. SOURCE/A/B

- Valib allikaks (A/B): USB, BLUETOOTH või AUDIO-IN.

4. OK/

- Alustab või ajutiselt peatab taasesitamise.
- Kinnitab valiku.

5. (FM)

- Vajutage raadio režiimis, et samm-sammult häälestuda raadiojaamale.
- Vajutage ja hoidke raadio režiimis all, et otsida piisava signaalitugevusega raadiojaamu automaatselt.

6. (PRESET +/-)

- Valib salvestatud raadiojaama.

7. FM

- Valib allikaks raadio.
- FM-režiimis vahetab mono ja stereo ülekande vahel.

8.

- Lõpetab taasesitamise.
- Väljub FM-raadiojaamade otsingu režiimist.

9.

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Otsib loo raames.

10. VOL +/-

- Reguleerib kõlari helitugevust.

11. Numbriklahvid (0 kuni 9)

- USB režiimis, loo otsevalik.
- Raadio režiimis, salvestatud raadiojaama otsevalik.

12. REPEAT

- Valib korduvisituse režiimi.

13. DBB

- Vajutage korduvalt, et valida dünaamilise bassihelide võimendi efekt: DBB1, DBB2, DBB3, DBB OFF.

14. SOUND

- Valib eelsalvestatud heliseadistuse.

15. PROG

- Vajuatege kergelt, et salvestada praegune raadiojaam.
- Vajutage ja hoidke all, et alustada automaatset raadiojaamade programmeerimist.

16. SHUFFLE

- USB režiimis, lülitab sisse/välja juhuesituse režiimi.

17. ✖

- Vaigistab või taastab heliväljundi.

3. Alustamine

! Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.


Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme taga. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Kaugjuhtimisepuldi ettevalmistamine

- Vajutage ja lükake patareisahkliit, et see libistada lahti (vaadake joonisel punkti "1").
- Sisestage kaks AAA patareid õigete polaarsustega (+/-) nagu märgistatud.
- Lükake ja libistage patareisahtel tagasi (vaadake joonisel punkti "3").

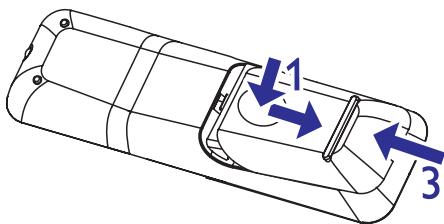

≡ Märkus

- Patareisid ei tohi jätta liigse kuumuse kätte (nagu päikesevalgus, tuli või sarnane).
- Eemaldage patareid kaugjuhtimisepuldist, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
- Ärge kasutage erinevaid patareisid koos (vana ja uus või süsinik ja leeliseline, jne.)
- Patareid sisaldavad keemilisi koostisosi ning neid tuleb korrektselt hävitada.


Vooluvõrku ühendamine

! Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme voolujuhtme peale.
- Elektrilöögi saamise oht! Kui te eemaldate seadme vooluvõrgust, tõmmake alati pistikut. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.


≡ Märkus

- Enne, kui ühendate voolujuhtme, veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

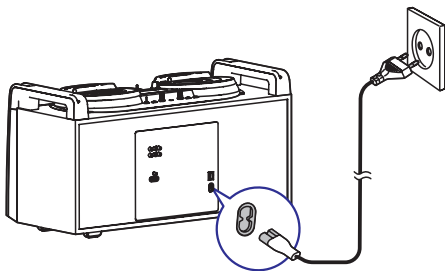

- Ühendage voolujuhe:
 - seadme ~AC IN pesaga;
 - seinakontaktiga.

Sisse lülitamine

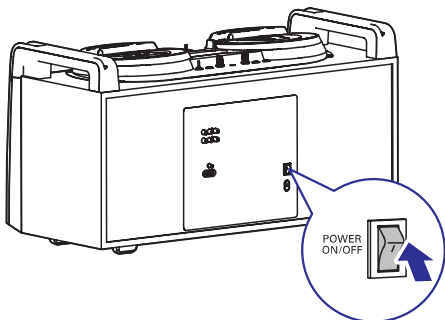

... Alustamine

1. Keerake seadme tagapaneelil olevat **POWER ON/OFF** lülitit **I** positsiooni.
2. Vajutage nupule .
 - ↳ Seade lülitub viimasena valitud allikale.

Puhkerežiimi lülitumine

- Vajutage klahvile , et lülitada seade puhkerežiimi.
 - ↳ Ekraanipaneeli taustavalgus lülitub välja.

4. Taasesitamine

Põhilised taasesitamise funktsioonid

Teil on võimalik juhtida taasesitamist järgmiste funktsioonide abil:

Funktsioon	Tegevus
Taasesitamise katkestamiseks	vajutage klahvile 
Taasesitamise peata-miseks/taastamiseks	vajutage klahvile 
Järgmise loo juurde liikumiseks	vajutage klahvile 
Otsimiseks loo ajal	vajutage ja hoidke all  /  klahvi ja vabastage see, et taastada normaalne taasesitus
Taasesitamise vahetamiseks heliallika A ja B vahel	- vajutage korduvalt SOURCE A või SOURCE B * Liigutage ülemisel paneelil olevat kanali lülitit vasakule (A) või paremale (B), et sujuvalt lülitada ühelt allikalt teisele.

* Kui te kasutate kanali lülitit, et vahetada taasesitamist allika A ja B vahel, ei katkestata vahepeal muusika taasesitamist. Näiteks, kui te liigutate kanali lülitit vasakult paremale, siis vähendatakse allikast A tuleva loo helitugevust ühtlaselt vaiksemaks ning samal ajal suurendatakse allikast B tuleva loo helitugevust sujuvalt tugevamaks.

Bluetooth-toega seadmete taasesitamine



Märkus

- Selle toote ja Bluetooth seadme vaheline toimimisraadius on umbes 10 meetrit (30 jalga).
- Kõik takistused selle toote ja Bluetooth seadme vahel võivad vähendada toimimisraadiust.
- Ühilduvus kõikide Bluetooth seadmetega ei ole garanteeritud.
- See seade suudab salvestada kuni 4 eelnevalt ühendatud seadet A või B jaoks.

Selleks, et nautida sellest seadmest muusikat juhtmeta ühenduse kaudu, on teil vaja luua ühendus oma Bluetooth-toega seadmega.

Valige parim Bluetooth ühenduse meetod, kasutades allpool näidatud eeltingimusi.

Eeltingimus	Ühendamise viis
Teie Bluetooth seade on nii NFC (Near Field Communication) kui ka A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) toega.	Valige valik 1 (soovitatav) või valik 2.
Teie Bluetooth seade on ainult A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) toega.	Valige valik 2.

- Enne, kui te seote ja ühendate seadme, on teil vaja:
 - vajutada korduvalt nupule **SOURCE A/B**, et valida allikaks **Bluetooth**.
 - Kuvatakse **[BT]** (Bluetooth).
 - Seadme peal asuva **BLUETOOTH** nupu LED-indikaator vilgub valgelt.
 - aktiveerida oma välisel seadmel **Bluetooth funktsioon**.

Sidumine ja ühendamine

Valik 1: Sidumine ja ühendamine NFC kaudu

Near Field Communication (NFC) on tehnoloogia, mis võimaldab erinevatel NFC toega seadmetel omavahel üle lühikese vahemaa juhtmevabalt suhelda, näiteks mobiiltelefonidel ja kiipkaartidel.

Kui teie Bluetooth seade toetab NFC-d, siis on seda võimalik lihtsalt ühendada selle tootega.



Märkus

- Ühilduvust kõikide NFC seadmetega ei garanteerita.

1. Aktiveerige oma Bluetooth-toega seadmel NFC (lisainformatsiooni saamiseks vaadake seadme kasutusjuhendit).
2. Puudutage väliste seadme NFC alaga seadme peal asuvat NFC ala (A/B), kuni kuulete piiksu.
 - ↳ Pärast edukat sidumist ja ühendamist muutub **BLUETOOTH** nupu LED-indikaator püsivalt valgeks.

Valik 2: Manuaalne sidumine ja ühendamine

1. Otsige Bluetooth-toega seadmel teisi Bluetooth seadmeid, millega oleks võimalik ühendada (vaadake seadme kasutusjuhendit).
2. Valige oma Bluetooth-toega seadmel "**Philips NTRX100A**" või "**Philips NTRX100B**" ja vajadusel sisestage parool "0000".
 - ↳ Pärast edukat sidumist ja ühendamist muutub **BLUETOOTH** nupu LED-indikaator püsivalt valgeks ja seade piiksub.

Muusika ülekanne Bluetooth ühenduse kaudu

- Taasesitage selle seadmega ühendatud Bluetooth seadmega muusikat.
 - ↳ Heli kantakse Bluetooth-toega seadmest üle sellesse seadmesse.



Nõuanne

- Kui teie Bluetooth-toega seadmel on ka AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) tugi, siis on teil võimalik kasutada muusika juhtimiseks selle seadme põhilisi nuppe (nagu taasesitamise/peatamise, katkestamise ja eelmise/järgmise valimise nupud).

Ühenduse katkestamiseks Bluetooth-toega seadmega:

- vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu .
- deaktiveerige oma seadmel Bluetooth; või
- viige seade tegevusraadiusest kaugemale.


Sidumise informatsiooni kustutamine

- Vajutage ja hoidke kolm sekundit all seadme mõlemat  ja  (**A/B**) nuppu.
 - ↳ Kõik informatsioon Bluetooth sidumiste kohta kustutatakse.

Taasesitamine USB seadmelt

Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud heliformaate, et neid saaks taasesitada.

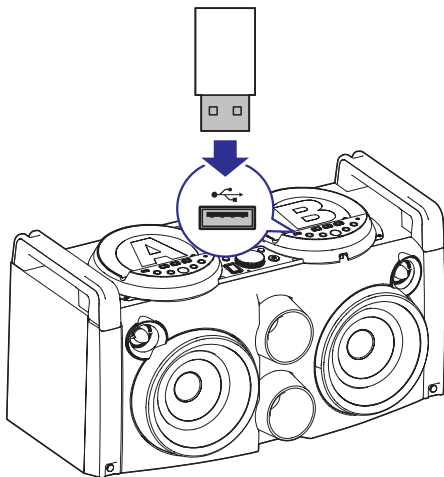

1. Sisestage USB seade pesa vasakul (A) või paremal (B).
2. Vajutage korduvalt klahvile **SOURCE**, et valida allikaks USB.
↳ Taasesitamine algab automaatselt.

Nõuanne

- Teil on võimalik laadida oma mobiilseid seadmeid USB pesa kaudu.

Taasesitamise valikud

Korduv- ja juhuesitus


- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **REPEAT**, et valida:
 - -1 (kordab ühte): taasesitab praegust lugu korduvalt.
 - (kordab kõiki): taasesitab kõiki lugusid korduvalt.
 - None: taastab normaalse taasesituse.

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **SHUFFLE**, et valida:
 - (juhuesitus): taasesitab lugusid juhuslikus järjestuses.
 - None: taastab normaalse taasesituse.
- Selleks, et taasesitada kõiki lugusid korduvalt ja juhuslikus järjekorras, vajutage korduvalt nuppu **REPEAT**, kuni kuvatakse ning seejärel vajutage nupule **SHUFFLE**.
↳ Ekraanile kuvatakse nii kui ka .

Kuulamine kõrvaklappide kaudu

Märkus

- Kui te kuulate või jälgite taasesitust kõrvaklappide kaudu, ei vaigistata heliväljundit kõlaritest.

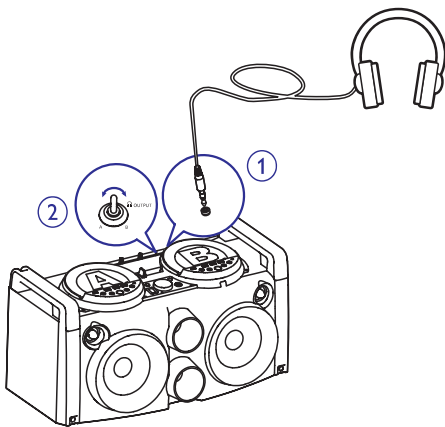

1. Sisestage kõrvaklappide ots ülemisel paneelil olevasse pesa.
2. Sõltuvalt sellest, millist heliallikat te soovite kuulata, lülitage **OUTPUT** lüliti kas vasakule (A) või paremale (B).
3. Kasutage **VOL**, et reguleerida kõrvaklappide helitugevust jälgimise ajal.

5. Raadio kuulamine

Häälestumine raadiojaamadele



Nõuanne

- Parima FM-raadiojaama vastuvõtu saavutamiseks pikendage seadme tagapaneelil olevat FM-antenni täielikult või muutke selle asukohta.

- Vajutage **FM**, et valida allikaks FM-raadio.
- Vajutage ja hoidke kolm sekundit all **◀▶** (FM) klahvi.
 - Süsteem häälestub automaatselt kõige tugevama signaaliga raadiojaamale.
- Korrake sammu 2, et häälestada rohkem raadiojaamu.

Nõrga signaaliga raadiojaamale häälestumiseks:

- Vajutage korduvalt klahvile **◀▶** (FM), kuni leiate parima vastuvõtusignaali.

Raadiojaamade salvestamine



Nõuanne

- Teil on võimalik maksimaalselt salvestada kuni 20 FM-raadiojaama.

- Häälestuge raadiojaamale.
- Vajutage klahvile **PROG**, et aktiveerida programmeerimine.
- Kasutage klahvi **▲▼** (PRESET +/-), et määrata raadiojaamale number ühest kahekümneni, seejärel vajutage kinnitamiseks **PROG**.
 - Kuvatakse salvestatud raadiojaama numbrit ja sagedust.
- Korrake eelnevaid samme, et salvestada teised jaamad.



Märkus

- Teil on võimalik kasutada numbriklahve, et valida salvestatud raadiojaama number otse. 2-kohalise numbri valimiseks vajutage vastavat esimest numbrit ning seejärel vajutage kahe sekundi jooksul vastavat teist numbrit.
- Salvestatud kanali üle kirjutamiseks salvestage uus kanal vana kanali peale.

Teil on võimalik salvestada raadiojaamu ka automaatselt.

- Vajutage ja hoidke FM-raadio režiimis all nuppu **PROG**, et alustada automaatse programmeerimisega.
 - Kui saadavalolevad raadiojaamad programmeeritakse laineala vastuvõtu tugevuse järgi.
 - Esimesena programmeeritud raadiojaama hakatakse automaatselt mängima.

Eelsalvestatud raadiojaama valimine

- Vajutage raadiorežiimis korduvalt **▲▼** (PRESET +/-), et valida salvestatud raadiojaam.



Nõuanne

- Teil on võimalik kasutada numbriklahve, et valida salvestatud raadiojaama number otse. 2-kohalise numbri valimiseks vajutage vastavat esimest numbrit ning seejärel vajutage kahe sekundi jooksul vastavat teist numbrit.

Stereo/mono ülekande valimine



Märkus

- Stereo ülekanne on raadiorežiimi vaikimisi seadistus.
- Nõrga signaaliga raadiojaamad: vastuvõtu parandamiseks lülitatakse mono helile.
- Vajutage FM-raadio režiimis nupule **FM**, et lülituda mono ja stereo ülekande vahel.

6. Heli kohandamine

Kõlarite helitugevuse muutmine

- Vajutage taasesitamise ajal **VOL +/-**, et suurendada/vähendada kõlarite helitugevust.

Heliefekti valimine



Märkus

- Samaaegselt ei saa kasutada erinevaid heliefekte.

Helivõimendus

See funktsioon võimaldab suurendada hetkeliselt helivõimendust.

- Vajutage **NX BASS**, et lülitada helivõimendus sisse või välja.

Eelsalvestatud heliefekti valimine

Digitaalne helikontroll (DSC) võimaldab teil nautida erilisi heliefekte:

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **SOUND**, et valida:
 - [SAMBA]
 - [ROCK]
 - [JUNGLE]
 - [POP]

Bassihelide võimendamine

Parim dünaamilise bassihelide võimendamise (DBB, Dynamic Bass Enhancement) seadistus genereeritakse automaatselt iga DSC valiku jaoks. Te võite ka manuaalselt valida DBB seadistus, mis sobib teie ümbrusega kõige paremini.

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt **DBB**, et valida:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB 3**
 - **DBB OFF** (väljas)

Heli vaigistamine

- Vajutage taasesitamise ajal klahvile , et vaigistada heli või taastada heliväljund.

Heliväljundi režiimi valimine


- Lülitage seadme tagapaneelil olev **CHANNEL CONTROL** lüliti järgmistesse positsioonidesse:
 - **RR**: heliväljund ainult paremast kanalist;
 - **RL**: heliväljund mõlemast vasakust ja paremast kanalist;
 - **LL**: heliväljund ainult vasakust kanalist.

7. Lisafunktsioonid

Välise heliseadme kuulamine

Selle Hi-Fi süsteemi kaudu on võimalik kuulata muusikat teisest välisest heliseadmest.


1. Ühendage 3,5mm helikaabel (A/B) välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.
2. Vajutage korduvalt **SOURCE A** või **SOURCE B**, et valida allikaks AUDIO IN.
3. Taasesitage välise heliseadmega (vaadake selle seadme kasutusjuhendit).

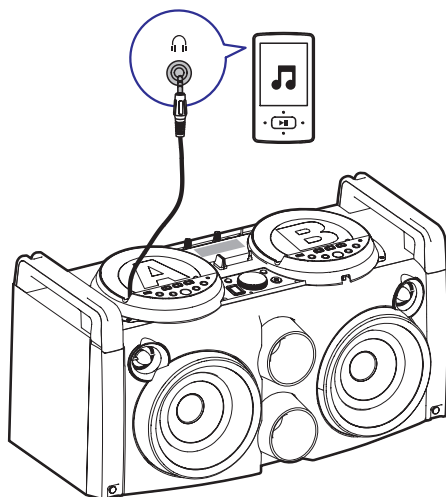

Hi-Fi süsteemi mikrofoni rääkimine või laulmine


Teil on võimalik kasutada mikrofoni, et rääkida või laulda nii, et kuulete oma häält Hi-Fi süsteemist.

1. Ühendage mikrofoni (ei kuulu varustusse) seadme ülemisel paneelil oleva **MIC 1** või **MIC 2** pesaga.
2. Kasutage seadme ülemisel paneelil asuvat **MIC VOL** nuppu, et muuta mikrofoni helitugevust.

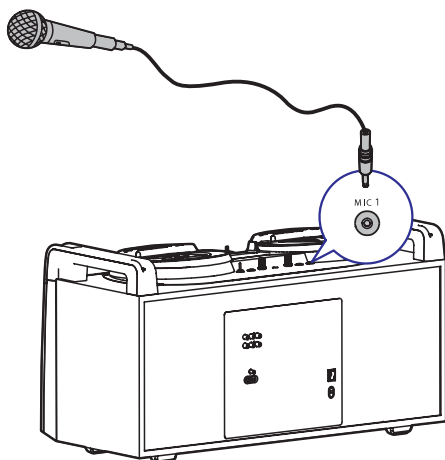

Samaaegse taasesitamise nautimine

Teil on võimalik suunata heli mitmesse ühilduvasse Hi-Fi süsteemi (FWP1000), et nautida samaaegset taasesitust.

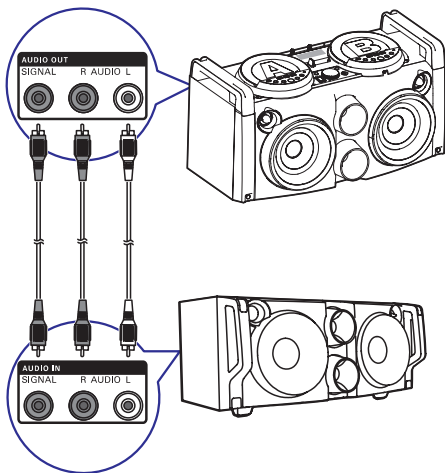

1. Ühendage helikaablid (valge/punane):
 - seadme tagapaneelil asuvate **AUDIO OUT (AUDIO L/R)** pesadega;
 - ühilduva Hi-Fi süsteemi (FWP1000) **AUDIO IN (AUDIO L/R)** pesadega.
2. Ühendage signaalikaabel (roheline):
 - seadme tagapaneelil asuva **AUDIO OUT (SIGNAL)** pesaga;
 - ühilduva Hi-Fi süsteemi (FWP1000) **AUDIO IN (SIGNAL)** pesaga.
3. Soovi korral võite samal viisil omavahel ühendada rohkem ühilduvaid Hi-Fi süsteeme (FWP1000).
4. Alustage taasesitamist sellel seadmel (NTRX100).
 - ↳ Te kuulete muusikat kõikide omavahel ühendatud Hi-Fi süsteemide kõlaritest.

Dekoratiivse valguse muutmine

- Kui seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt klahvile **LIGHT**, et muuta kõlarite ümber olevat dekoratiivset valgust.
 - Sinine (vaikimisi, muusika rütmis vilkuv sinine valgus)
 - Oranž (muusika rütmis vilkuv oranž valgus)
 - Sinine, lilla, oranž (muusika rütmis vilkuv erinevate värvidega valgus)
 - Off (väljas)



Nõuanne

- Valgus vilgub vastavalt muusika rütmi muutumisele.

8. Toote informatsioon



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundi võimsus300 W RMS,
10%THD

Sageduse vastuvõtt40 – 20000 Hz, +/-3 dB

Signaali ja müra suhe>65dBA

AUDIO IN600mV RMS

Raadio vastuvõtt (FM)

Lainepikkuste vahemik87,5 – 108 MHz

Kanalisamm50 KHz

Tundlikkus

- Mono, 26 dB signaali ja müra suhe<22dBf

- Stereo, 46 dB signaali ja müra suhe <49,5 dBf

Otsingu tundlikkus<35 dBf

Signaali ja müra suhe>50 dB

Kõlarid

Kõlarite takistus 4 oomi

Kõlarite Draiver2×160mm (6.5") woofer
+ 2×50mm (2") tweeter

Tundlikkus84dB/m/W ± 4dB/m/W

Bluetooth

Bluetoothi versioonV2.1 + EDR

Sagedusvahemik2.4GHz ~
2.48GHz
ISM Band

Tegevusraadius10m (vabas ruumis)

Bluetooth ühendus NFC kauduJah

Üldine informatsioon

Vooluvõimsus110 – 240V ~,
50 – 60 Hz.

Voolutarbivus töörežiimis65W

Voolutarbivus Eco puhkerežiimis<0,5W

Kõrvaklappide väljund25 mW 32 oomi

USB directVersioon 2.0/1.1

Mõõtmed (l x k x p)704 x 388 x 385 mm

Kaal

- Koos pakkematerjaliga17,6 kg

- Peaseade14,5 kg

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mälupealk (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaartid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötab selle seadmega)

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kb/s ja varieeruv bitimäär
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 255
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või uuem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti)

... Toote informatsioon

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili, ning neid ei kuvata.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid.
- WMA failid.

9. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Veatekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Veenduge, et seadme tagapaneelil asuv **POWER ON/OFF** lüliti on I positsioonis.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 30 minuti jooksul peale plaadi taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut (näiteks kui taasesitamine on ajutiselt peatatud või stoppositsioonis).

Heli puudub või on moonutatud

- Reguleerige helitugevust.
- Kõlarite helitugevus võib olla vaigistatud. Vajutage **M**, et taastada heliväljund.

Hi-Fi süsteem ei reageeri

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see sinna mõne aja pärast tagasi.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 30 minuti jooksul peale plaadi taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel.
- Kontrollige, et patareid on sisestatud õigete polaarsuste kohaselt (märked + / -).
- Asendage patareid uutega.

- Suunake kaugjuhtimispuult seadme kaugsensorile.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Pikendage FM-antenn täielikult.

USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ole süsteemiga ühilduv. Proovige mõnda teist USB seadet.

Informatsioon Bluetooth seadme kohta

Muusika taasesitamine ei ole selle seadmega võimalik isegi peale Bluetoothi edukat ühendamist

- Teie seadet ei saa kasutada muusika mängimiseks läbi selle seadme.

Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, on helikvaliteet kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.

Bluetooth ühendus selle seadmega ei õnnestu

- Teie seade ei toeta selle seadme poolt nõutud profiile.
- Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth sisse lülitada.
- See seade ei ole sidumisrežiimis.
- See seade on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage see ühendus ja proovige siis uuesti.
- Sellel seadmel on kaks Bluetooth heliallikat (A/B). Veenduge, et olete valinud õige allika.

Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt


- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.
- Osad mobiiltelefonid võivad ühenduse katkestada kõne alustamise ja lõpetamise korral. See ei ole selle seadme viga.
- Mõnedel Bluetooth seadmetel lülitatakse Bluetooth voolu säästmiseks automaatselt välja. See ei ole selle seadme viga.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Kõik õigused kaitstud.

Selle toote tõi turule ning tootis WOOX Innovations Limited või mõni tema tütarettevõtetest, edaspidi selles dokumendis viidatud kui WOOX Innovations. WOOX Innovations on selle toote, millega see kasutusjuhend pakendis kaasas oli, garantiandja.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid.

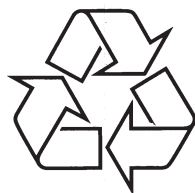

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>