

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support

SHL3855NC

Har du
spørsmål?
Kontakt
Philips



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1	Viktige sikkerhetsinstruksjoner	2
	Hørselsvern	2
	Generell informasjon	2

2	Dine støyreducerende hodetelefoner	3
	Innholdet i esken	3
	Oversikt over dine støyreducerende hodetelefoner	3

3	Komme i gang	4
	Bytte ut batteriet (følger ikke med)	4

4	Bruke hodetelefonene	5
	Aktivere ANC	5
	Status for LED-lampen for ANC (venstre side på hodetelefonene)	5
	Koble til flyets lydsystem	5
	Ha på deg hodetelefonene	6

5	Teknisk informasjon	7
----------	----------------------------	----------

6	Merknad	8
	Avhending av det gamle produktet og batteriet	8

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Hørselsvern



Fare

- Du må kutte ned på tiden du bruker hodetelefoner med høyt volum, og stille inn volumet på et trygt nivå slik at du unngår hørselsskade. Jo høyere volum, desto kortere bør lyttetiden være.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodesettet.

- Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.
- Du må ikke stadig øke volumet etter hvert som hørselen tilpasser seg.
- Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.
- Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.
- Et høyt lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan føre til hørselstap.
- Det anbefales ikke å bruke hodetelefonene med begge ørene dekket mens du kjører. I noen land/områder kan dette også være ulovlig.
- Av sikkerhetshensyn må du unngå å bli distraheret av musikk eller telefonsamtaler mens du ferdes i trafikken eller i andre potensielt farlige miljøer.

Generell informasjon

Slik unngår du skader eller feil på hodetelefonene:

Forsiktig

- Ikke utsett hodetelefonene for sterk varme.
- Ikke mist hodetelefonene i gulvet.
- Hodetelefonene må ikke utsettes for drypping eller sprut.
- Hodetelefonene må ikke senkes ned i vann.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller skuremidler.
- Hvis rengjøring er nødvendig, må du bruke en myk klut som eventuelt fuktes med litt vann eller mildt såpevann, til å rengjøre produktet.
- Batteriet skal ikke utsettes for sterk varme som sollys, flammer eller lignende.
- Fare for at batteriet eksploderer hvis det settes inn feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Du må bare bruke flyadapter fra Philips for å koble hodetelefonene til setekontakter på fly. Ikke bruk andre flyadaptere ettersom disse kan føre til lydtap eller til og med personskafe, som brannår eller skade på eiendeler på grunn av overoppheting. Fjern adapteren og koble den fra umiddelbart hvis du opplever oppheting eller tap av lyd.
- Ikke sett inn et støpsel i strømkontakten på flysetet fordi dette kan føre til skade på person eller hodetelefoner.
- Bruk aldri hodetelefoner når du er fører av et motorisert kjøretøy, eller sykler, eller går eller løper i trafikkerte områder. Dette er farlig og er ulovlig i mange land.

Om bruks- og oppbevaringstemperaturer og luftfuktighet

- Bruk eller oppbevar produktet når temperaturen er på mellom -15°C og 55°C (opptil 90 % relativ fuktighet).
- Batteriets levetid kan reduseres ved høye eller lave temperaturer.


2 Dine støyredu- serende hodetele- fonerp

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Innholdet i esken



Støyreducerende hodetelefoner SHL3855NC
fra Philips




Flyadapter



Hurtigveiledning


Oversikt over dine støyreducerende hodetelefoner

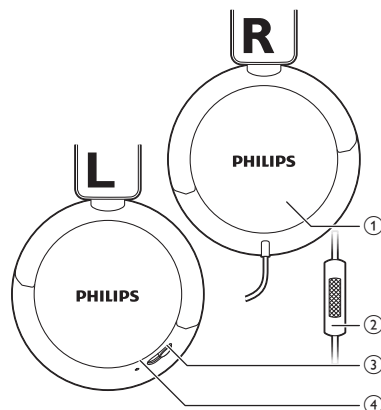

- ① AAA-batterirom
- ② Mikrofon
- ③ Aktiv støyreduksjon (ANC), av/på-knapp
- ④ Aktiv støyreduksjon (ANC), LED-lampe

3 Komme i gang


Bytte ut batteriet (følger ikke med)

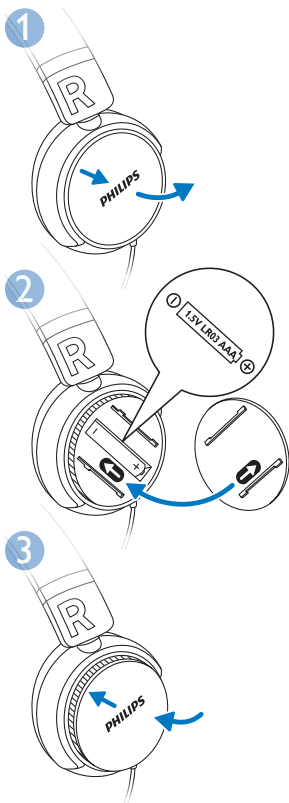

4 Bruke hodetelefonene

Aktivere ANC

- Skyv av/på-knappen for ANC til posisjonen **NC** for å aktivere støyreduksjon.
- Skyv av/på-knappen for ANC til posisjonen **OFF** for å deaktivere støyreduksjon.

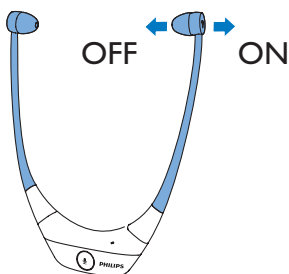

Tips


- Når du ikke trenger å bruke ANC-funksjonen, slår du av av/på-knappen for ANC for å fortsette samtalen eller lytte til musikk.

Status for LED-lampen for ANC (venstre side på hodetelefonene)

Hodetelefonstatus	Indikator
Aktiv støyreduksjon er slått på.	Den grønne LED-lampen lyser.
Batterinivået er lavt.	Den grønne LED-lampen blinker.
Aktiv støyreduksjon er slått av.	Den grønne LED-lampen er slått av.

Koble til flyets lydssystem

- 1 Koble hodetelefonene til flyadapteren.



- 2 Sett inn adapteren i kontakten med doble utganger i flysetet.
 - Èn 3,5 mm kontakt
Bruk den enkle kontakten. Ingen adapter er nødvendig.



- To 3,5 mm kontakter
Bruk 3,5 mm flyadapteren med dobbel utgang.




- Èn strømkontakt og to 3,5 mm kontakter
Bruk 3,5 mm flyadapteren med dobbel utgang. Sørg for at du setter den i to 3,5 mm kontakter:



Ha på deg hodetelefonene

Juster hodebåndet til riktig passform.

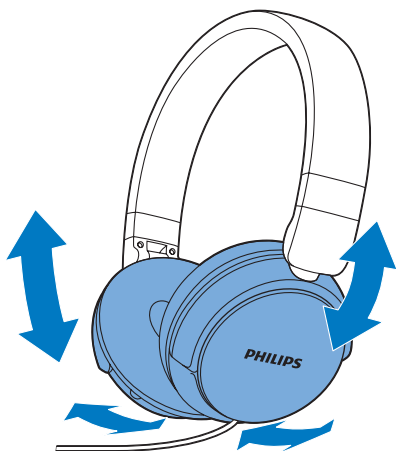

Tip

- Etter bruk kan du brette sammen hodetelefonene for enkel oppbevaring.

5 Teknisk informasjon

- Aktiv støyreduksjon:
Tilbakekobling (to mikrofoner)
- Avspillingstid med ANC: 40 timer
- Musikk- og taletid: Ubegrenset
- 1 x alkalisk AAA-batteri
- Advarsel om lavt batterinivå: tilgjengelig



Merknad

- Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

6 Merknad

Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne engangsbatteriene

Hvis du vil fjerne engangsbatteriene, kan du se avsnittet Installere de medfølgende batteriene.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag).



2016 © Gibson Innovations Limited. Med enerett.

Dette produktet er produsert av og faller under Gibson Innovations Ltd. sitt ansvar, og Gibson Innovations Ltd. er garantigiver for dette produktet.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens fra Koninklijke Philips N.V.

UM_SHL3855NC_NO_V1.0
wk1614

