

PHILIPS

Bärbar högtalare

BT150

Användarmanual



Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktigt	1
Säkerhet	1
Observera	1
2 Din Bluetooth-högtalare	2
Introduktion	2
Vad finns i lådan?	3
Översikt av högtalaren	3
3 Komma igång	4
Ladda det inbyggda batteriet	4
Sätt på/stäng av	6
4 Spela från Bluetooth-enheter	6
Ansluta till bluetooth-enhet	6
Spela upp från en ansluten Bluetooth-enhet	7
Koppla ur en enhet	7
Återanslut en enhet	7
Rensa parkopplingsinformation	7
Styr ditt telefonsamtal	8
5 Andra funktioner	8
Lyssna på en extern enhet	8
Sätt på/stäng av ljuseffekterna	9
Justera ljudvolymen	9
6 Specifikationer	10
7 Felsökning	10
Allmänt	10
Om Bluetooth-enheten	11

1 Viktigt

Säkerhet



Varning

- Ta aldrig bort höljet på denna högtalare.
 - Placera aldrig högtalaren på annan elektrisk utrustning.
 - Håll denna högtalare borta från direkt solljus, öppen eld eller värme
-
- Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.
 - Batteriet ska inte utsättas för överdriven värme, såsom solsken, eld eller liknande
 - Placera inte några källor till fara på högtalaren (t ex tända ljus).
 - Högtalaren kan endast uppfylla IPX7-vattentätet när USB/AUDIO IN-uttaget täcks för hermetiskt.
 - Högtalarens drifttemperatur är från -10 °C till 40 °C.



Obs

- Typskylten är placerad under högtalaren.

Observera

Eventuella ändringar eller modifieringar som gjorts på denna enhet som inte uttryckligen godkänts av Philips kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

Efterlevnad



Härmed förklarar Philips att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan hitta konformitetsdeklarationen på www.philips.com/support.

Omtanke om miljön

Kassering av din gamla produkt och batteri



Din produkt är konstruerad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter, som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktiv 2013/56/EU, som inte kan kasseras med vanligt hushållsavfall. Vi rekommenderar starkt att du tar din produkt till en officiell samlingspunkt eller ett Philips servicecenter för att få en yrkesman att ta bort det laddningsbara batteriet.

Informera dig om det lokala källsorteringssystemet för elektriska och elektroniska produkter och uppladdningsbara batterier. Följ lokala regler och släng aldrig produkten och laddningsbara batterier med vanligt hushållsavfall. Korrekt förvaring av gamla produkter och uppladdningsbara batterier hjälper till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Var försiktig

- Typskylten är placerad under högtalaren.

Ta alltid din produkt till en yrkesman för att ta bort det inbyggda batteriet.

Miljöinformation

All onödig förpackning har utelämnats. Vi har försökt göra förpackningen lätt att skilja i tre material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumplåt.)

Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om det är demonterat av ett specialiserat företag. Observera de lokala föreskrifterna om återvinning av förpackningsmaterial, uttömda batterier och gammal utrustning.

Varumärken

Bluetooth

Bluetooth® Varunamn och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och någon användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited är licensierad. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

2 Din Bluetooth-högtalare

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! För att dra full nytta av det stöd som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/welcome.



Introduktion

Med den här högtalaren kan du

- njuta av ljud från Bluetooth-aktiverade enheter eller andra externa enheter, och
- njuta av blinkande ljus under musikuppspelning.



Vad finns i lådan?

Kontrollera och identifiera innehållet i din förpackning:

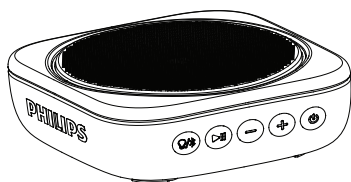

- Högtalare
- USB-kabel för laddning
- Tryckt informationsmaterial

Översikt av högtalaren

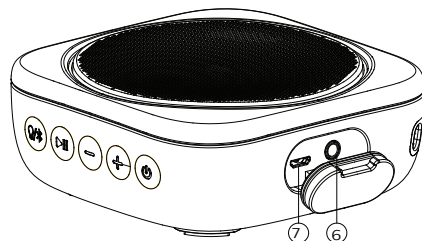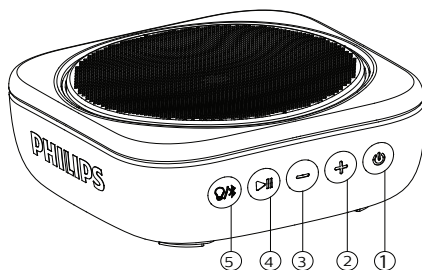

- 1 
 - Sätt på och stäng av högtalaren.
- 2 +
 - Justera volymen.
 - I Bluetooth-läge, tryck två gånger för att spela nästa spår.
- 3 -
 - Justera volymen.
 - I Bluetooth-läge, tryck två gånger för att spela föregående spår.
- 4 
 - I Bluetooth-läge trycker du för att pausa eller fortsätta spela.
 - Efter Bluetooth-anslutning, svara på ett inkommande samtal.

5

- Påbörja parkoppling med Bluetooth
- Rensa Bluetooth parkopplingsinformation.
- Sätt på och stäng av lampan.

6

- Ladda det inbyggda batteriet.

7 AUDIO IN

- Anslut en extern ljudenhet.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i detta kapitel i ordning.

Ladda det inbyggda batteriet

Högtalaren drivs av ett inbyggt laddningsbart batteri.



Obs

- Ladda det inbyggda batteriet helt, före användning.
- Micro USB-uttaget är endast för laddning.
- Uppladdningsbart batteri har ett begränsat antal laddningscykler. Batterilivslängd och antal laddningscykler varierar beroende på användning och omgivning.
 - 1 Fäll upp locket på sidan av högtalaren.
 - 2 Anslut USB-kabeln mellan
 - uttag på högtalare och
 - ett USB-uttag på en dator.

Ladda det inbyggda batteriet


Obs

- Det tar ungefär 3 timmar att ladda batteriet helt.
- Micro USB-uttaget är endast för laddning.
- Det uppladdningsbara batteriet har ett begränsat antal laddningscykler. Batterilivslängd och antal laddningscykler varierar beroende på användning och omgivning.

När batterinivån är låg blinkar lysdioden röd.


För att ladda det inbyggda batteriet:

- Anslut högtalaren till nätström med hjälp av adaptern (medföljer ej).

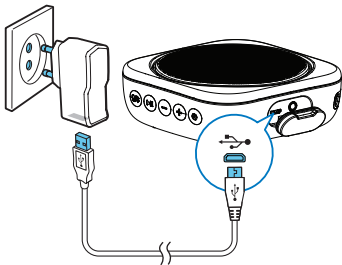

Systemstatus	Batteristatus	Systembeteenden
På	Full laddning	Fast blå
Av	Full laddning	LED släcks

Sätt på/stäng av

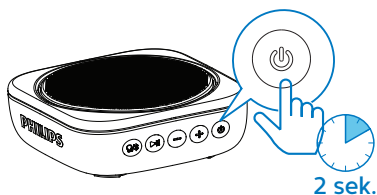

- För att slå på högtalaren, tryck och håll ner  i mer än två sekunder tills LED-lamporna lyser.
- För att stänga av högtalaren, tryck och håll ner  i två sekunder igen.

Obs

- Högtalaren stängs av automatiskt när den har varit inaktiv i 15 minuter.

4 Spela från Bluetooth-enheter

Med den här högtalaren kan du lyssna på ljud från Bluetooth-aktiverade enheter och styra inkommande samtal via Bluetooth.

Ansluta till bluetooth-enhet

Obs

- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på din enhet, och att enheten är inställd som synlig för alla andra Bluetooth-enheter.
- Hinder mellan denna högtalare och en Bluetooth-enhet kan minska driftområdet.
- Håll dig borta från annan elektronisk apparat som kan orsaka störningar.
- Det operativa avståndet mellan denna högtalare och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.

- 1 Se till att högtalaren är i Bluetooth-parkopplingsläge.
 - » LED-lamporna blinkar snabbt i blått/rött.
 - » Om LED-lampor blinkar långsamt i blått/rött trycker du och håller  i två sekunder för att gå till parkopplingsläge.

- 2 På din Bluetooth-enhet aktiverar du Bluetooth och söker efter Bluetooth-enheter som kan parkopplas (se användarmanualen för respektive enhet).
- 3 Välj **[Philips BT150]** som visas på din enhet som ska parkopplas. Vid behov, mata in "0000" som lösenord för parkoppling.
 - » Efter lyckad anslutning piper högtalaren två gånger, och den blå LED-lampan slutar blinka.

Efter lyckad Bluetooth-anslutning kan du spela upp ljud på den anslutna enheten.

- » Ljud sänds från din Bluetooth-enhet till högtalaren.
 - För att pausa eller återuppta uppspelning trycker du **▶||**.
 - För att spela upp nästa spår trycker du + två gånger, och trycker två gånger för föregående spår.



Tips

- Musikkuppspelning pausas vid inkommande samtal och återupptas när samtalet avslutas.

LED-funktioner	Beskrivning
Blinkar snabbt i blått/rött	Redo för parkoppling
Blinkar långsamt i blått/rött	Återanslutning av den senast anslutna enheten; Väntar på anslutning från den parade enheten
Fast blå	Ansluten

Spela upp från en ansluten Bluetooth-enhet

Obs

- Musikkuppspelning pausas vid inkommande samtal och återupptas när samtalet avslutas.

Koppla ur en enhet

- Tryck och håll **⌘** i två sekunder;
- Stäng av högtalaren;
- Aktivera Bluetooth på din enhet; eller
- Flytta enheten utanför driftområdet.

Återanslut en enhet

- När du sätter på högtalaren försöker den att ansluta den senast anslutna enheten automatiskt igen;
- Om det misslyckas väljer du **[Philips BT150]** på din Bluetooth-menyn för att starta återanslutning.

Rensa parkopplingsinformation

- Tryck och håll **⌘** i 10 sekunder.

Styr ditt telefonsamtal

Efter Bluetooth-anslutning kan du styra ett inkommande samtal med den här högtalaren.

Knapp	Funktion
▶	Tryck för att svara på ett inkommande samtal.
	Håll intryckt i två sekunder för att avvisa ett inkommande samtal.
	Under ett samtal trycker du för att avsluta det pågående samtalet.
	Under ett samtal håller du intryckt i två sekunder för att överföra samtalet till din mobila enhet.

5 Andra funktioner


Lyssna på en extern enhet

Med denna högtalare kan du också lyssna på en extern ljudenhet som en MP3-spelare.



Obs

- Se till att musikuppspelning via Bluetooth är stoppad.
- Bluetooth kopplas bort automatiskt när du ansluter en ljudingångskabel.

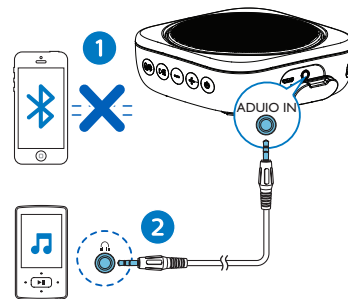

- 1 Öppna skyddslocket på sidan av högtalaren.
- 2 Anslut en ljudingångskabel (medföljer ej) med en 3,5 mm kontakt i båda ändar till
 - **AUDIO IN** uttaget på denna högtalare och
 - hörlursuttaget på den externa enheten.
- 3 Spela ljud på den externa enheten (se dess användarmanual).

Sätt på/stäng av ljuseffekterna

Under musikuppspelning kan du njuta av de blinkande ljuseffekterna.

Tryck  för att sätta på/stänga av ljuseffekterna



Obs

- Om Bluetooth är ansluten lyser lampan.
- Om Bluetooth är ansluten, utan någon signalutmatning släcks lampan.
- Om du ansluter en ljudkabel kommer lampan att fortsätta lysa.

Justera ljudvolymen

Tryck **-/+** under uppspelning för att öka respektive minska ljudvolymen.



Tips

- Du kan hålla **-/+** nedtryckta för att kontinuerligt öka respektive minska ljudvolymen.
- När volymen når maximal nivå piper högtalaren två gånger.
- Under Bluetooth-uppspelning synkroniseras volymkontrollen mellan högtalaren och din Bluetooth-enhet så länge som enheten stöder den funktionen.

6 Specifikationer

Obs

- Produktinformationen kan ändras utan föregående meddelande.

Specificerad uteffekt (förstärkare)	$1 \times 4 \text{ W RMS} \leq 1 \% \text{ THD}$
Akustiskt frekvenssvar	80-16000 Hz
Högtalarelement	1 x 1.5 tum helregister, 4 Ω
Basförstärkning	1 passiv radiator
Bluetooth-version	V4.2 + EDR
Bluetooth-stödda profiler	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth frekvensband/ uteffekt	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Band / $\leq 4 \text{ dBm}$ (klass 2)
AUX ingående nivå	700 mV - 100 mV
Vattenskydd	IPX7
Inbyggt batteri	Litiumjonbatteri (3,7V, 800 mAh)
Uppspelningstid i batteriläge	Ca. 8 timmar
Laddningstid	Ca. 3 timmar
USB-laddning	5V, 1 A ; Micro-USB socket
Dimensioner huvudenhet (b x h x d):	95 x 95 x 39,5 mm
Vikt - Huvudenhet	0,3 kg

7 Felsökning

Varning

- Ta aldrig bort höljet på denna enhet.

För att hålla garantin giltig, försök aldrig reparera systemet själv.

Om du stöter på problem när du använder den här enheten, kontrollera följande punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår, gå till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips, kontrollera att enheten är i närheten och modellnummer och serienummer är tillgängliga.

Allmänt

Ingen laddning

- Ladda högtalaren.

Inget ljud

- Justera ljudvolymen på denna produkt.
- Justera ljudvolymen på den anslutna enheten.
- Se till att din Bluetooth-enhet är inom effektivt driftavstånd.

Om Bluetooth-enheten

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning till en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är svag. Flytta enheten närmare den här produkten eller ta bort eventuella hinder mellan dem.

Misslyckas med att hitta [Philips BT I50] på enhet för parkoppling.

- Håll  intryckt i två sekunder för att gå till parkopplingsläge, och försök sedan igen.

Kan inte ansluta till enheten.

- Bluetooth-funktionen hos enheten är inte aktiverad. Se bruksanvisningen för enheten för information om hur funktionen aktiveras.
- Denna produkt är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten och försök igen.

Den parkopplade enheten ansluter och kopplar från hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är svag. Flytta enheten närmare den här produkten eller ta bort eventuella hinder mellan dem.
- För vissa enheter kan Bluetooth-anslutningen automatiskt stängas av som en energisparfunktion. Detta indikerar något fel på denna produkt.



Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under licens.

Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är garanten för denna produkt.

BT150_00_UM_V 1.0

