

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

www.philips.com/welcome

DCW8010



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1 Importante	5
Sicurezza	5
Avviso	6

2 Wireless Music System con AirPlay	9
Introduzione	9
Contenuto della confezione	9
Altri componenti necessari	10
Panoramica dell'unità principale	11
Panoramica del telecomando	13

3 Prima dell'uso	15
Collegamento dell'antenna FM	15
Collegamento dell'alimentazione	15
Installazione/sostituzione delle batterie del telecomando	15

4 Guida introduttiva	17
Accensione	17
Cambio modalità	17
Impostazione dell'orologio	17

5 Collegamento a una rete Wi-Fi di casa	18
Metodo 1: utilizzo dei dati di connessione alla rete Wi-Fi con sistema operativo iOS 5	18
Metodo 2: collegamento a un router WPS	19
Metodo 3: collegamento a un router non WPS	20

6 Riproduzione audio in streaming tramite AirPlay	27
Riproduzione in streaming di file audio dalla propria libreria musicale di iTunes	27
Controllo della riproduzione	29
Uso delle impostazioni audio avanzate	29

7 Utilizzo della base docking	30
Modelli di iPod/iPhone/iPad compatibili	30
Riproduzione di audio tramite la base docking	30
Caricamento dell'iPod/iPhone/iPad	31
Rimozione dell'iPod/iPhone dalla base docking	31

8 Ascolto della radio FM	32
Sintonizzazione su una stazione radio FM	32
Programmazione automatica delle stazioni radio	32
Programmazione manuale delle stazioni radio	32
Sintonizzazione su una stazione radio preimpostata	32
Visualizzazione delle informazioni RDS	33

9 Riproduzione	34
Riproduzione di un disco	34
Riproduzione da un dispositivo di archiviazione USB	34
Controllo della riproduzione	35

10 Altre funzioni	36
Impostazione della sveglia	36
Impostazione dello spegnimento automatico	36
Riproduzione da un dispositivo audio esterno	37
Ascolto tramite le cuffie	37

11 Regolazione dell'audio	38
Regolazione del livello del volume	38
Disattivazione dell'audio	38
Regolazione delle impostazioni audio predefinite	38

12 Regolazione delle impostazioni di sistema	39
---	-----------

13 Aggiornamento del firmware	40
Download del file di aggiornamento	40
Aggiornamento del firmware dalla pagina di configurazione	40

14 Informazioni sul prodotto	42
Specifiche	42
Informazioni sulla riproducibilità USB	43
Formati disco MP3 supportati	43
Tipi di programma RDS	44

15 Risoluzione dei problemi	45
------------------------------------	----

1 Importante

Sicurezza

Informazioni per l'Europa

Simboli relativi alla sicurezza



Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione sulle funzioni per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi relativi a funzionamento e manutenzione.

Il simbolo del "fulmine" indica componenti non isolati all'interno del prodotto che possono causare scosse elettriche.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il prodotto a pioggia o umidità e non posizionare alcun oggetto contenente liquidi (ad esempio un vaso) sull'apparecchio.

- ① Leggere le istruzioni.
- ② Conservare le istruzioni.
- ③ Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- ④ Seguire tutte le istruzioni.
- ⑤ Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- ⑥ Pulire solo con un panno asciutto.

- ⑦ Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- ⑧ Non rimuovere il rivestimento del prodotto.
- ⑨ Utilizzare il prodotto solo in interni. Non esporre il prodotto a sgoccioli/spruzzi d'acqua, pioggia o forte umidità.
- ⑩ Tenere lontano il prodotto dalla luce diretta del sole, fiamme vive o calore.
- ⑪ Non installare vicino ad alcuna fonte di calore, come radiatori, termoregolatori, fornelli o altri apparecchi elettrici (inclusi gli amplificatori).
- ⑫ Non posizionare alcuna apparecchiatura elettrica sul prodotto.
- ⑬ Non posizionare potenziali oggetti pericolosi sul prodotto (ad esempio oggetti che contengono liquidi, candele accese, ecc...).
- ⑭ Il prodotto potrebbe contenere batterie. Per le istruzioni relative alla sicurezza e allo smaltimento delle batterie, fare riferimento al manuale dell'utente.
- ⑮ Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.
- Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

Rischio di surriscaldamento! Non installare questo apparecchio in spazi ristretti. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero attorno all'apparecchio per garantire un corretto ricircolo dell'aria. Accertarsi che tende o altri oggetti non coprano le aperture di ventilazione dell'apparecchio.

Sicurezza per l'udito

Ascoltare a volume moderato.

- L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può danneggiare l'udito. Questo prodotto è in grado di riprodurre suoni a un livello di decibel che può provocare la perdita dell'udito in persone normali, anche in caso di esposizioni inferiori a 1 minuto. I livelli di decibel maggiori sono previsti per persone che hanno già subito danni all'udito.
- La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con il passare del tempo, l'orecchio si abitua a volumi di ascolto sempre più elevati. Per questa ragione, in caso di ascolto prolungato, i suoni avvertiti come "normali" potrebbero essere alti e dannosi per l'udito. Al fine di evitare questo problema, impostare il volume a un livello di sicurezza, prima che l'orecchio si abitui, e non alzarlo.

Per impostare un livello sicuro del volume:

- Impostare il volume a un livello basso.
- Aumentarlo lentamente fino a quando il suono non risulta piacevole, chiaro e non distorto.

Non ascoltare per periodi di tempo prolungati:

- L'esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli normalmente "sicuri", può causare la perdita dell'udito.
- Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere l'ascolto di tanto in tanto.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non regolare il volume dopo che l'orecchio si è abituato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.


Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Conformità



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

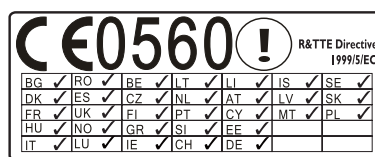

Il dispositivo può essere utilizzato all'interno dell'UE senza alcuna restrizione in interni, ma non in esterni in Francia all'interno di tutta la banda fino a nuovo avviso.

Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva 1999/5/CE.

Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:



Simbolo dell'apparecchiatura Classe II



Apparecchio di Classe II con doppio isolamento e senza dispositivi per la messa a terra.

Salvaguardia dell'ambiente



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Informazioni relative all'uso delle batterie



Attenzione

- Rischio di perdite: utilizzare solo il tipo di batterie indicato. Non utilizzare insieme batterie nuove e usate. Non mischiare tipi diversi di batterie. Rispettare la giusta polarità. Rimuovere le batterie dai prodotti che non vengono utilizzati per un lungo periodo di tempo. Conservare le batterie in un luogo asciutto.
- Rischio di lesioni: rimuovere le batterie che perdono indossando dei guanti. Tenere le batterie lontano dalla portata di bambini e animali.
- Rischio di esplosione: evitare il corto circuito delle batterie. Non esporre le batterie a temperature troppo elevate. Non gettare le batterie nel fuoco. Non danneggiare o disassemblare le batterie. Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- Rischio di ingestione delle batterie: il prodotto/ telecomando può contenere una batteria a bottone, che potrebbe essere ingoiata. Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Avviso sul marchio



Le diciture "Made for iPod" (Specifico per iPod), "Made for iPhone" (Specifico per iPhone) e "Made for iPad" (Specifico per iPad) indicano che un accessorio elettronico è stato progettato per il collegamento specifico a un iPod, iPhone o iPad ed è certificato dal produttore per la compatibilità con gli standard Apple in materia di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod, iPhone o iPad può influire sulle prestazioni wireless.

AirPlay, iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. iPad è un marchio di Apple Inc.



Il logo Wi-Fi CERTIFIED è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Copyright



La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'unità.

2 Wireless Music System con AirPlay

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Quando si contatta l'assistenza Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie del prodotto. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro dell'unità principale. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Introduzione

Grazie a questo sistema, è possibile:

- ascoltare audio da dischi, dispositivi di archiviazione USB, iPod/iPhone/iPad e altri dispositivi esterni;
- ascoltare stazioni radio FM;
- caricare il proprio iPod/iPhone/iPad direttamente;
- riprodurre l'audio in streaming tramite la libreria musicale di iTunes installato su Mac, PC, iPhone, iPod touch o iPad tramite AirPlay.

È possibile migliorare l'audio con i seguenti effetti sonori:

- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Controllo audio totale

Supporti riproducibili:

- Dischi
 - CD audio, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA
- Dispositivo di archiviazione USB
 - Compatibilità: USB 1.1, USB2.0
 - Supporto classe: MSC (Mass Storage Class)
 - File system: FAT12, FAT16, FAT32
 - File: .mp3, .wma
 - Numero massimo di album/cartelle: 99
 - Numero massimo di brani/file: 999
 - Livello massimo di directory: 8
- Modelli di iPod/iPhone/iPad
 - iPad 2 e iPad
 - iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS e iPhone 3G
 - iPod touch (prima, seconda, terza, quarta generazione)
 - iPod nano (seconda, terza, quarta, quinta e sesta generazione)

Dispositivi host compatibili con iTunes per AirPlay:

- un PC/Mac con funzionalità Wi-Fi su cui sia installato iTunes 10 (o versione successiva);
- i seguenti modelli di iPod/iPhone/iPad su cui sia installato il sistema operativo iOS 4.3 (o versione successiva):
 - iPad 2 e iPad
 - iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS e iPhone 3G
 - iPod touch (prima, seconda, terza, quarta generazione)

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:



- Unità principale
- Telecomando e due batterie AAA
- Antenna FM
- Antenna Wi-Fi
- Adattatore di alimentazione CA
- CD-ROM (con manuale dell'utente)
- Guida rapida

Altri componenti necessari

Per lo streaming wireless dell'audio tramite AirPlay, è necessario:


- un router con certificazione Wi-Fi;
- Un dispositivo su cui sia installata la libreria musicale di iTunes, ad esempio un iPod touch/iPhone/iPad con sistema operativo iOS 4.3 (o versione successiva), un PC o Mac con funzionalità Wi-Fi su cui sia installato iTunes 10 (o versione successiva).

Panoramica dell'unità principale

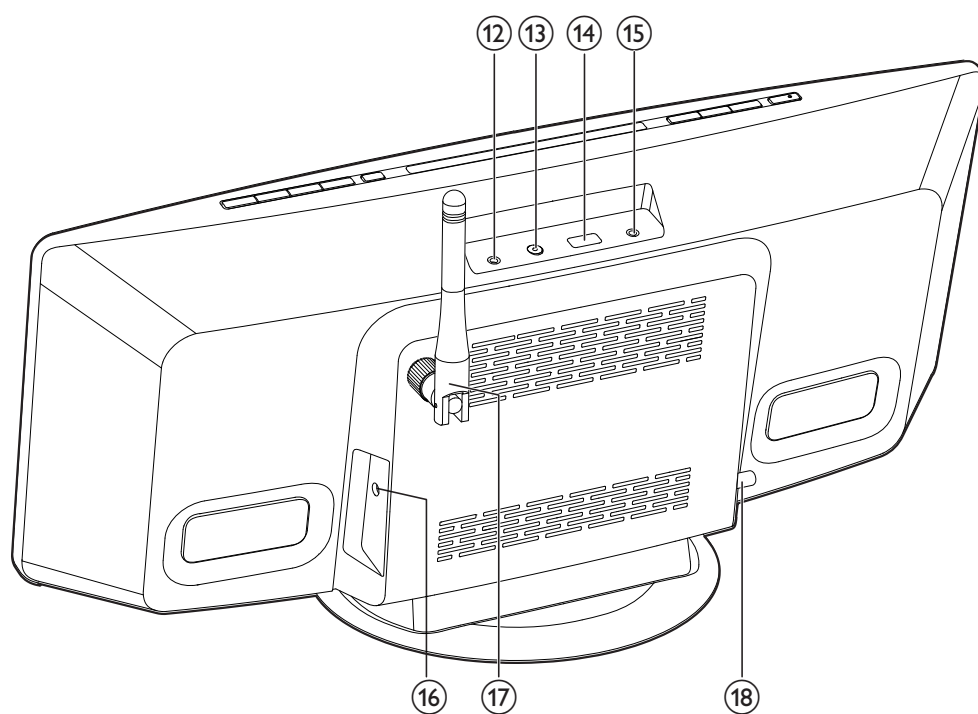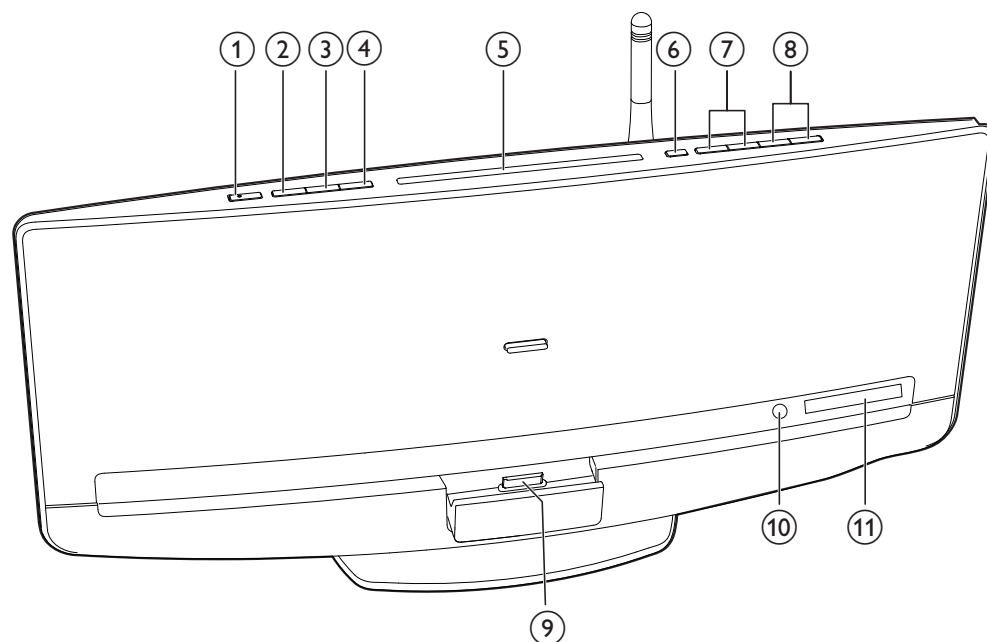

- ① 
 - Consente di accendere il sistema.
 - Consente di impostare il sistema in modalità standby Eco Power o standby normale.
- ② **SOURCE**
 - Premere più volte per selezionare una sorgente.
- ③ 
 - Consente di avviare, mettere in pausa o riavviare la riproduzione.
- ④ 
 - Consente di interrompere la riproduzione musicale.
 - Consente di accedere alla playlist di un iPod/iPhone posto sulla base docking.
- ⑤ **Vassoio del disco**
- ⑥ 
 - Premere questo pulsante per espellere il disco dal relativo vassoio.
- ⑦ 
 - Consentono di passare al brano precedente/successivo.
 - Tenere premuti per passare a un punto specifico del brano.
 - Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
- ⑧ **VOL+/VOL-**
 - Consente di aumentare o ridurre il livello del volume.
- ⑨ **Base docking per iPod/iPhone/iPad**
 - Per il collegamento a un iPod/iPhone/iPad compatibile.
- ⑩ **Sensore IR**
 - Consente di ricevere i segnali ad infrarossi dal telecomando.
- ⑪ **Display VFD**
- ⑫ **MP3-LINK**
 - Consente di collegare alla presa di uscita audio (di solito si tratta della presa per le cuffie) un dispositivo esterno.
- ⑬ **WIFI SETUP**
 - Premere questo pulsante per attivare il processo di configurazione della connessione a un router non WPS o a un iPod touch/iPhone/iPad con sistema operativo iOS 5.X.
 - Premere questo pulsante per attivare il processo di configurazione della connessione a un router WPS.
 - Per modificare la configurazione Wi-Fi dopo il processo di configurazione iniziale, tenere premuto **WIFI SETUP** per più di 3 secondi per ripristinare le impostazioni Wi-Fi.
- ⑭ 
 - Consente il collegamento di un dispositivo di archiviazione USB.
- ⑮ 
 - Consente il collegamento a delle cuffie con connettore da 3,5 mm.
- ⑯ **DC IN**
 - Consente di eseguire il collegamento a un alimentatore CA.
- ⑰ **Antenna Wi-Fi**
 - Collegare l'antenna Wi-Fi all'unità principale per una diffusione ottimale dei segnali Wi-Fi.
- ⑱ **FM ANT**
 - Consente il collegamento all'antenna FM.

Panoramica del telecomando

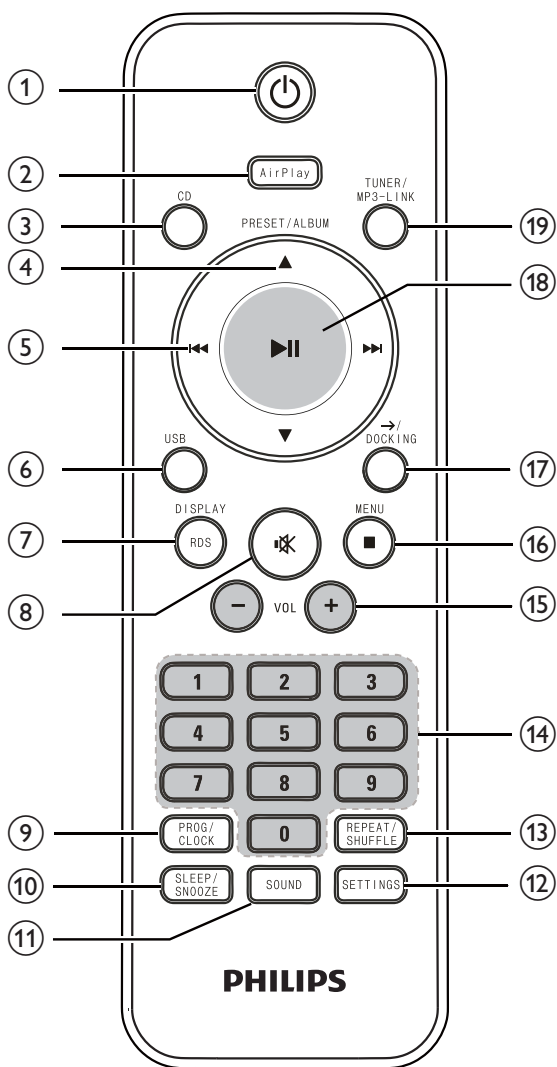

- ① **Power**
- Consente di accendere il sistema.
 - Consente di impostare il sistema in modalità standby Eco Power o standby normale.
- ② **AirPlay**
- Consente il passaggio della sorgente all'ingresso audio che consente lo streaming dalla libreria iTunes tramite AirPlay.

- ③ **CD**
- Consente di impostare la sorgente del disco.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Consentono di passare all'album precedente o successivo.
 - Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
 - Consentono di effettuare ricerche all'interno della playlist dell'iPod/iPhone.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶**
- Consentono di passare al brano precedente/successivo.
 - Tenere premuti per passare a un punto specifico del brano.
 - Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
- ⑥ **USB**
- Consente di impostare la sorgente del dispositivo di archiviazione USB.
- ⑦ **RDS/DISPLAY**
- Consente di sincronizzare l'orologio con una stazione radio RDS che trasmette segnali orari.
 - Consente di visualizzare lo stato corrente o le informazioni relative al supporto.
- ⑧ **Mute**
- Consente di disattivare o ripristinare il volume.
- ⑨ **PROG/CLOCK**
- Consente di programmare le stazioni radio.
 - Consente di impostare l'orologio.
- ⑩ **SLEEP /SNOOZE**
- Consente di impostare lo spegnimento automatico o la sveglia.
- ⑪ **SOUND**
- Consente di accedere alle impostazioni audio per DSC, DBB e il controllo audio completo.

⑫ **SETTINGS**

- Consente l'accesso al menu delle impostazioni di sistema.

⑬ **REPEAT/SHUFFLE**

- Consente di selezionare una modalità di riproduzione.

⑭ **Tastierino numerico**

⑮ **VOL +/-**

- Consente di aumentare o ridurre il livello del volume.

⑯ **■ /MENU**

- Consente di interrompere la riproduzione musicale.
- Consente di accedere alla playlist dell'iPod/iPhone.

⑰ **→ / DOCKING**

- Consente di impostare la sorgente sull'ingresso audio che permette la riproduzione tramite base docking.

⑱ **▶||**

- Consente di avviare, mettere in pausa o riavviare la riproduzione.

⑲ **TUNER/MP3-LINK**

- Consente il passaggio dalla sorgente del sintonizzatore FM all'ingresso audio che permette la riproduzione tramite la presa **MP3-LINK**.


3 Prima dell'uso

Collegamento dell'antenna FM



Nota

- Per una ricezione ottimale, estendere completamente l'antenna e regolare la sua posizione oppure collegare un'antenna per esterni.
- Questo prodotto non supporta la ricezione MW (onde medie).

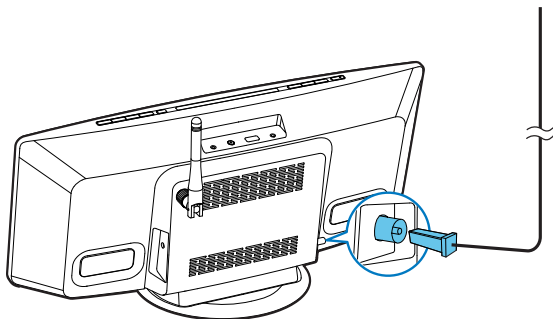


Collegare l'antenna FM alla presa **FM ANT** sul pannello posteriore.

Collegamento dell'alimentazione



Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro dell'unità principale.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l'alimentatore CA, staccare sempre la spina dalla presa; non tirare mai il cavo.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

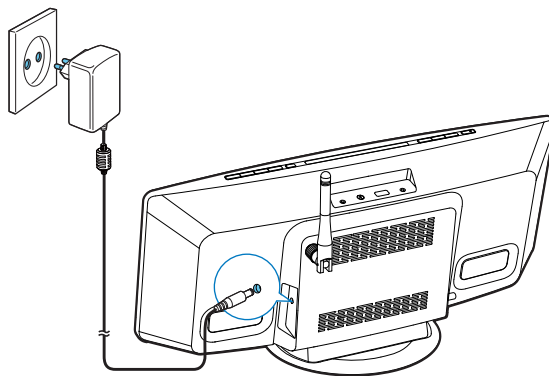

Collegare l'adattatore CA:

- alla presa **DC IN** sul pannello posteriore, e
- alla presa a muro.


Installazione/sostituzione delle batterie del telecomando




Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.


1 Aprire il coperchio del vano batteria.

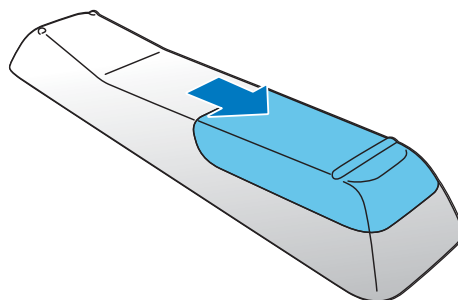

- 2 Inserire 2 batterie AAA rispettando la corretta polarità (+/-) indicata.

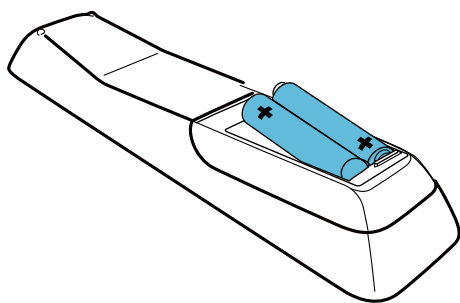

- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

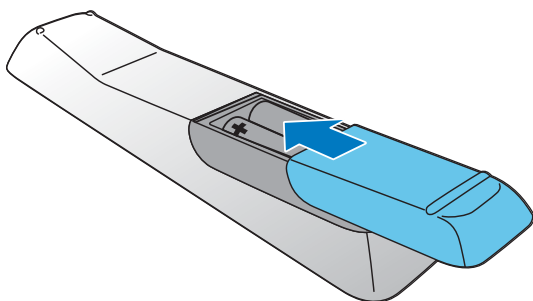

Nota

- Prima di premere i tasti funzione sul telecomando, selezionare la sorgente appropriata con il telecomando anziché dall'unità principale.
- Se non si utilizza il telecomando per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie.
- Puntare il telecomando direttamente verso il sensore IR sulla parte anteriore dell'unità principale per una ricezione migliore.

4 Guida introduttiva



Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Accensione

Dopo il corretto collegamento dell'alimentazione, il sistema si accende automaticamente.

Attendere che l'unità concluda il processo di accensione.

- ↳ L'avvio può richiedere fino a 35 secondi.
- ↳ Durante l'avvio, la spia a LED al centro del pulsante **WIFI SETUP** lampeggia in giallo.
- ↳ Dopo l'avvio, se non è stata impostata alcuna connessione Wi-Fi per il sistema, la spia a LED rimane gialla fissa.

Cambio modalità

Cambio modalità manuale:

- Tenere premuto ϕ per passare alla modalità standby Eco Power.
- Premere ϕ per far passare il sistema
 - dalla modalità di funzionamento alla modalità standby normale, oppure
 - dalla modalità standby Eco Power alla modalità di funzionamento.

Impostazione dell'orologio



Nota

- Durante l'impostazione, se non viene effettuata alcuna operazione entro 90 secondi, il sistema esce dall'impostazione dell'orologio senza salvare le operazioni precedenti.

- 1 In modalità standby normale, premere **PROG/CLOCK** per attivare la modalità di impostazione dell'ora.
 - ↳ Lampeggia la scritta **24HOUR** (formato 24 ore).
- 2 Premere **◀◀ / ▶▶** per selezionare **24HOUR** o **12HOUR** (formato 12 ore), quindi premere **PROG/CLOCK** per confermare.
 - ↳ Le cifre dell'ora lampeggiano.
 - ↳ Se si seleziona **12HOUR** come formato dell'ora, viene visualizzato **PM** o **AM**.
- 3 Premere più volte **◀◀ / ▶▶** per impostare le cifre dell'ora.
 - Le cifre possono essere inserite tramite il tastierino numerico.
- 4 Premere **PROG/CLOCK** per confermare.
 - ↳ Le cifre dei minuti lampeggiano.
- 5 Premere più volte **◀◀ / ▶▶** per impostare le cifre dei minuti.
- 6 Premere **PROG/CLOCK** per confermare l'impostazione dell'ora.
 - ↳ Viene visualizzata l'ora impostata.



Suggerimento

- È anche possibile sincronizzare l'orologio di sistema con una stazione radio RDS che trasmette segnali orari. (Fare riferimento a "**Ascolto della radio FM**" > "**Visualizzazione delle informazioni RDS**" > "**Sincronizzazione RDS dell'orologio**")

5 Collegamento a una rete Wi-Fi di casa



Per collegare il sistema alla rete Wi-Fi di casa esistente, è necessario applicare ad esso le impostazioni della propria rete Wi-Fi. Scegliere il metodo di configurazione preferito sulla base dei presupposti elencati sotto.

Presupposto	Metodo di configurazione
Si dispone di un iPod touch/iPhone/iPad aggiornato alla versione iOS 5.0 o superiore.	Metodo 1 (consigliato) (vedere 'Metodo 1: utilizzo dei dati di connessione alla rete Wi-Fi con sistema operativo iOS 5' a pagina 18)
Il router Wi-Fi utilizza la tecnologia WPS (Wi-Fi Protected Setup) e supporta lo standard PBC (Push Button Connection).	Metodo 2 (vedere 'Metodo 2: collegamento a un router WPS' a pagina 19)

Si dispone di un dispositivo compatibile Wi-Fi con un browser Internet, ad esempio un iPod touch/iPhone/iPad o un PC/Mac compatibile Wi-Fi.

Metodo 3 (vedere 'Metodo 3: collegamento a un router non WPS' a pagina 20)

Prima di connettere il sistema alla rete Wi-Fi di casa, assicurarsi che:

- il router Wi-Fi sia acceso e che funzioni correttamente;
- il sistema sia stato acceso e avviato correttamente (vedere 'Accensione' a pagina 17).

Una volta eseguita la connessione, il sistema memorizzerà le impostazioni della propria rete Wi-Fi. Tutte le volte che il sistema viene acceso, si collega automaticamente alla rete Wi-Fi di casa per consentire lo streaming di musica tramite AirPlay.

Metodo 1: utilizzo dei dati di connessione alla rete Wi-Fi con sistema operativo iOS 5

- 1 Collegare il proprio iPod touch/iPhone/iPad al router di casa tramite connessione Wi-Fi.
- 2 Inserire l'iPod touch/iPhone/iPad sulla base docking (vedere 'Riproduzione di audio tramite la base docking' a pagina 30).

- 3 Premere **WIFI SETUP** sul pannello superiore.
- ↳ Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.



- 4 Toccare **ALLOW** (Consenti) per condividere le impostazioni Wi-Fi con questo sistema.
- 5 Attendere meno di 1 minuto fino a che la spia non smette di lampeggiare e viene emesso un tono di conferma.

Nota


- Se non viene emesso il tono di conferma entro 2 minuti, verificare l'indirizzo IP del sistema (vedere 'Regolazione delle impostazioni di sistema' a pagina 39). Se l'indirizzo IP viene visualizzato nel formato "0.0.0.0" o "192.168.1.1", ricollegare l'adattatore di alimentazione; dopo il riavvio verrà emesso un tono di conferma.

Metodo 2: collegamento a un router WPS

- 1 Premere il pulsante **WPS** sul router Wi-Fi di casa.



- 2 Poco dopo l'operazione del passaggio 1, premere **WIFI SETUP** sul pannello superiore.

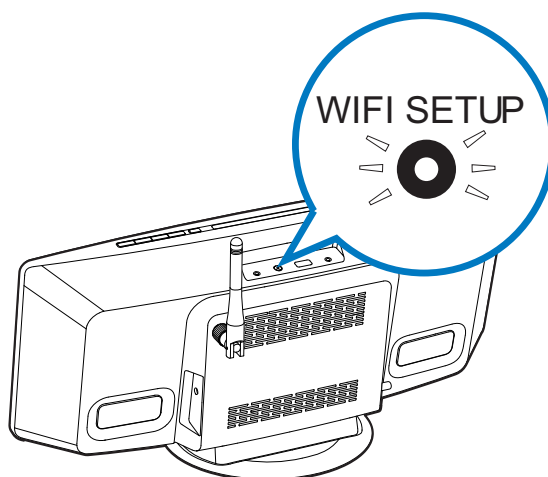

- ↳ La spia a LED al centro del pulsante **WIFI SETUP** lampeggia in giallo e verde alternativamente.
- ↳ Entro 2 minuti, la spia a LED smette di lampeggiare, diventa verde fissa e l'altoparlante emette un segnale acustico.
- ↳ Il sistema è connesso correttamente alla rete Wi-Fi di casa.



Suggerimento

- Per alcuni router Wi-Fi, potrebbe essere necessario tenere premuto il pulsante **WPS** per la connessione Wi-Fi o per abilitare la funzione WPS PBC dalle pagine di configurazione del router. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale del router.
- Se la spia **WIFI SETUP** di DCW8010 rimane gialla, la connessione Wi-Fi non è stata stabilita correttamente. Attendere 2 minuti e provare di nuovo. Se il problema persiste, provare a stabilire la connessione Wi-Fi manualmente.
- Se la connessione Wi-Fi non viene nuovamente stabilita, ricollegare l'adattatore di alimentazione e riprovare.

Metodo 3: collegamento a un router non WPS

Per collegare il sistema tramite router Wi-Fi non WPS a un PC/Mac o iPod touch/iPhone/iPad con sistema operativo iOS 4.3, è necessario accedere alla pagina Web di configurazione integrata per modificare le impostazioni Wi-Fi interne.

Per completare la connessione, seguire i passaggi riportati sotto.

- 1 Leggere le impostazioni del router Wi-Fi di casa e annotarle su carta (vedere 'Annotazione delle impostazioni del router Wi-Fi' a pagina 20).
- 2 Assicurarsi che il sistema si trovi in modalità di configurazione Wi-Fi assistita (la spia al centro del pulsante **WIFI SETUP** rimane gialla fissa). In caso contrario, impostare il sistema su questa modalità (vedere 'Accendere il sistema in modalità di configurazione Wi-Fi assistita.' a pagina 21).
↳ Il sistema crea una nuova rete Wi-Fi che riporta il nome (SSID) **Philips DCW8010 XXXXXX**.
- 3 Collegare il dispositivo con funzionalità Wi-Fi alla nuova rete Wi-Fi creata temporaneamente (vedere 'Collegamento del dispositivo con funzionalità Wi-Fi alla nuova rete Wi-Fi appena creata' a pagina 21).

- 4 Aprire la pagina Web integrata del sistema con il browser Internet del proprio dispositivo con funzionalità Wi-Fi (vedere 'Apertura della pagina Web integrata del sistema' a pagina 23).
- 5 Modificare le impostazioni Wi-Fi interne del sistema sulla base di quelle annotate su carta al passaggio 1 (vedere 'Modifica delle impostazioni Wi-Fi interne del sistema' a pagina 24).
- 6 Ripristinare il dispositivo con funzionalità Wi-Fi utilizzando le impostazioni esistenti della rete Wi-Fi di casa (vedere 'Ripristino del dispositivo con funzionalità Wi-Fi alle impostazioni esistenti della rete Wi-Fi di casa' a pagina 25).

Annotazione delle impostazioni del router Wi-Fi



Nota

- Consultare sempre il manuale dell'utente del proprio router Wi-Fi per istruzioni dettagliate.

- 1 Collegare il dispositivo con funzionalità Wi-Fi alla rete Wi-Fi di casa.
- 2 Avviare il browser Internet (per esempio Apple Safari o Microsoft Internet Explorer) sul proprio dispositivo con funzionalità Wi-Fi.
- 3 Aprire la pagina di configurazione del proprio router Wi-Fi.
- 4 Individuare la scheda delle impostazioni Wi-Fi e annotare le informazioni seguenti su un foglio:
 - (A) Nome della rete (SSID)
 - (B) Modalità di protezione Wi-Fi (di solito WEP, WPA o WPA2 se attivata)
 - (C) Password Wi-Fi (se la protezione Wi-Fi è presente)
 - (D) Modalità DHCP (attivata o disattivata)
 - (E) Impostazioni dell'indirizzo IP statico (se la modalità DHCP è disattivata)

Accendere il sistema in modalità di configurazione Wi-Fi assistita.

Nota

- Prima di premere un pulsante qualsiasi sull'unità principale, assicurarsi che il sistema sia stato avviato correttamente (vedere 'Accensione' a pagina 17).

Premere **WIFI SETUP** sul pannello superiore.

- ↳ La spia a LED al centro del pulsante **WIFI SETUP** rimane gialla fissa.
- ↳ Viene creata automaticamente una nuova rete Wi-Fi che riporta il nome (SSID) **Philips DCW8010 XXXXXX**.
- ↳ Per la creazione della nuova rete Wi-Fi possono essere necessari fino a 45 secondi.

Nota

- Una volta terminata la configurazione Wi-Fi manuale del sistema, la nuova rete Wi-Fi scompare.
- Se non si riesce ad accedere alla modalità di configurazione Wi-Fi assistita, ricollegare l'adattatore di alimentazione e riprovare dopo che la procedura di riavvio è stata completata con successo.
- Accertarsi che non ci siano altri dispositivi Philips compatibili con AirPlay in modalità di configurazione Wi-Fi assistita. Più reti Wi-Fi create in questo modo potrebbero interferire tra loro.
- Per modificare la configurazione Wi-Fi dopo il processo di configurazione iniziale, tenere premuto **WIFI SETUP** per più di 3 secondi per ripristinare le impostazioni Wi-Fi. Successivamente, per modificare le impostazioni della rete, seguire i passaggi precedenti.

Collegamento del dispositivo con funzionalità Wi-Fi alla nuova rete Wi-Fi appena creata

La nuova rete Wi-Fi creata dal sistema consente solo di accedere a un dispositivo con funzionalità Wi-Fi. Per evitare l'interferenza di altri dispositivi Wi-Fi, si consiglia di disabilitare temporaneamente la relativa funzionalità Wi-Fi.

Opzione 1: utilizzo del proprio iPod touch, iPhone o iPad

- 1 Selezionare **Settings** (Impostazioni) -> **Wi-Fi** (Wi-Fi) sul proprio iPod touch/iPhone/iPad.



- 2 Selezionare **Philips DCW8010 XXXXXX** dall'elenco delle reti disponibili.



Philips DCW8010 XXXXXX



- 3 Attendere che venga stabilita la connessione Wi-Fi sul proprio iPod touch/iPhone/iPad.
- ↳  viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro del proprio iPod touch/iPhone/iPad.



Suggerimento

- Se **Philips DCW8010 XXXXXX** non è riportato nell'elenco, provare a eseguire di nuovo la scansione delle reti Wi-Fi disponibili.


Opzione 2: Utilizzo del proprio PC o Mac con funzionalità Wi-Fi




Nota

- Per informazioni su come collegare il proprio PC o Mac a una rete Wi-Fi, consultare il relativo manuale dell'utente.
- Durante la connessione alla rete Wi-Fi, non collegare cavi di rete al proprio PC o Mac.


- 1 Aprire lo strumento di configurazione Wi-Fi o il pannello di controllo del proprio PC o Mac.
- 2 Eseguire la scansione le reti Wi-Fi disponibili.

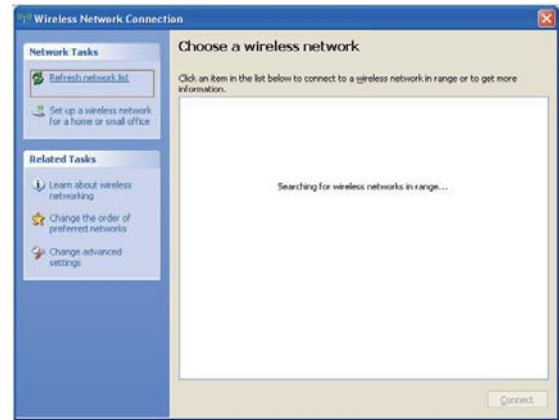

- 3 Selezionare **Philips DCW8010 XXXXXX** dall'elenco delle reti disponibili.

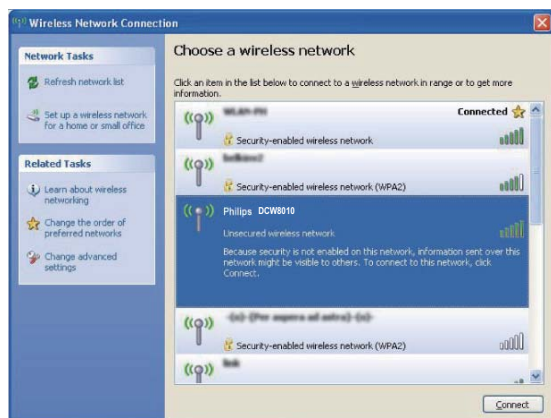

- 4 Attendere che venga stabilita la connessione Wi-Fi sul proprio PC o Mac.

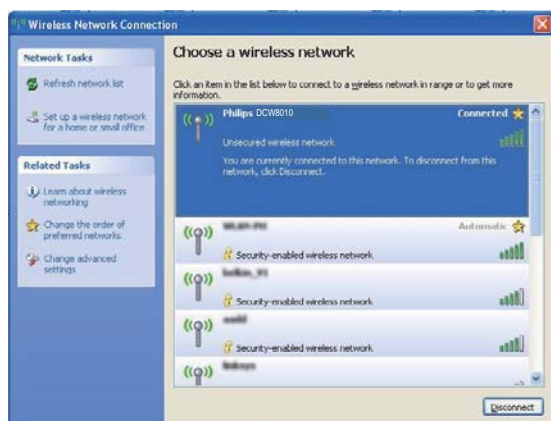

Suggerimento

- Se **Philips DCW8010 XXXXXX** non è riportato nell'elenco, provare a eseguire di nuovo la scansione delle reti Wi-Fi disponibili.

- 2 Digitare **192.168.1.1** nella barra degli indirizzi del browser e confermare.
↳ Viene visualizzata la pagina Web di configurazione.




Apertura della pagina Web integrata del sistema


- 1 Avviare il browser Apple **Safari** o un altro browser Internet dal proprio dispositivo con funzionalità Wi-Fi.

Se si usa Safari sul proprio PC o Mac con funzionalità Wi-Fi, è possibile selezionare anche "Philips DCW8010 XXXXXX" dall'elenco a discesa Bonjour per accedere direttamente alla pagina Web di configurazione.


- 1 Fare clic su  -> **Preferences** (Preferenze).
↳ Viene visualizzato il menu per le impostazioni preferite.

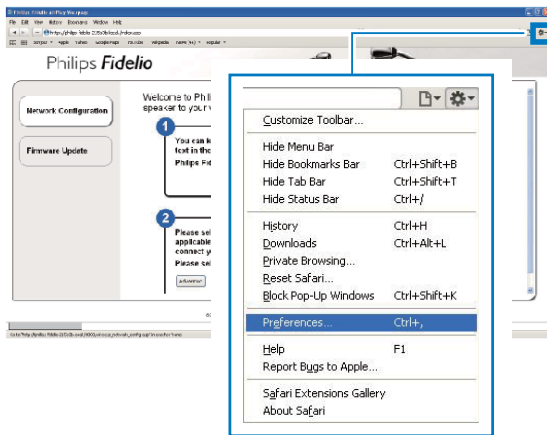

- 2 Nella scheda **Bookmarks** (Segnalibri), selezionare **Include Bonjour** (Includi Bonjour) per **Bookmarks bar** (Barra dei segnalibri).

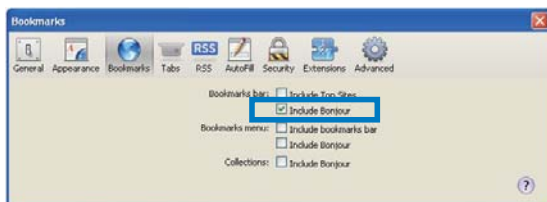

- 3 Selezionare "Philips DCW8010 XXXXXX" dall'elenco a discesa Bonjour mostrato nella barra dei segnalibri.
↳ Viene visualizzata la pagina Web di configurazione.

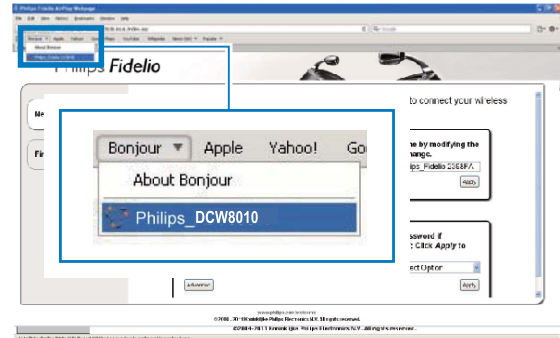

Modifica delle impostazioni Wi-Fi interne del sistema

Nella pagina di configurazione del sistema, è possibile modificare le impostazioni Wi-Fi interne per la connessione del sistema stesso alla rete Wi-Fi di casa.

Nota

- Assicurarsi che le impostazioni sulla pagina Web di configurazione corrispondano a quelle della rete di casa che sono state precedentemente annotate su carta.



- Seguire le istruzioni su schermo per modificare e confermare le impostazioni Wi-Fi interne.
 - ↳ Dopo un breve periodo di tempo, la spia al centro del pulsante **WIFI SETUP** non lampeggia più, rimane verde fissa e l'unità principale emette un segnale acustico.
 - ↳ Il sistema è connesso correttamente alla rete Wi-Fi di casa.

Nota

- Se la spia a LED al centro del pulsante **WIFI SETUP** non rimane verde fissa, significa che la connessione Wi-Fi non è andata a buon fine. Riavviare il router Wi-Fi e il sistema, quindi verificare se il sistema stesso è collegato alla rete Wi-Fi. Se il problema persiste, provare ad eseguire d nuovo le procedure riportate sopra.
- Dopo aver eseguito le modifiche indicate sopra o aver riavviato il sistema, la nuova rete Wi-Fi creata scompare.



Suggerimento

- Se si desidera, è possibile modificare il nome del sistema in **Advanced settings** (Impostazioni avanzate) -> **AirPlay Device Name** (Nome dispositivo AirPlay) sulla relativa pagina Web di configurazione. Questo è utile per distinguere il sistema da altri dispositivi Philips abilitati AirPlay in casa.
- Se si desidera inserire il nome di rete (SSID) manualmente (ad esempio, se si desidera nascondere il proprio SSID), andare su **Advanced settings** (Impostazioni avanzate) -> **CONFIGURE MANUALLY** (Configura manualmente) sulla pagina Web di configurazione del sistema.
- Per modificare la configurazione Wi-Fi dopo il processo di configurazione iniziale, tenere premuto **WIFI SETUP** per più di 3 secondi per ripristinare le impostazioni Wi-Fi. Successivamente, per modificare le impostazioni della rete, seguire i passaggi precedenti.

Ripristino del dispositivo con funzionalità Wi-Fi alle impostazioni esistenti della rete Wi-Fi di casa



Nota

- Accertarsi che le impostazioni applicate durante i passaggi da 2 a 3 riportati di seguito corrispondano alle impostazioni di rete Wi-Fi annotate sul foglio.

1 Selezionare **Settings** (Impostazioni) -> **Wi-Fi** (Wi-Fi) sul proprio iPod touch/iPhone/iPad.

- In alternativa, è possibile aprire l'elenco delle reti Wi-Fi disponibili sul proprio PC o Mac.



2 Selezionare il nome della rete (SSID) dall'elenco delle reti wireless disponibili.



3 Inserire la chiave di rete, se necessario.

4 Attendere che venga stabilita una connessione Wi-Fi alla rete Wi-Fi di casa.

6 Riproduzione audio in streaming tramite AirPlay

Riproduzione in streaming di file audio dalla propria libreria musicale di iTunes


Nota

- Accertarsi che il dispositivo su cui si trova iTunes sia collegato alla stessa rete Wi-Fi del sistema. Il dispositivo su cui è presente iTunes può essere un iPod touch/iPhone/iPad su cui è installato il sistema operativo iOS 4.3 (o versione successiva) oppure un PC o un Mac con funzionalità Wi-Fi su cui è presente iTunes 10 (o versione successiva).
- Per gli utenti di iPhone 4S: per prestazioni ottimali dello streaming tramite AirPlay, aggiornare l'iPhone 4S alla versione iOS 5.1 o successiva.


Riproduzione in streaming dal proprio iPod touch/iPhone/iPad

- 1 Avviare l'applicazione **iPod** (iPod) o **Music** (Musica) dal proprio iPod touch/iPhone/iPad.


- 2 Toccare l'icona AirPlay.

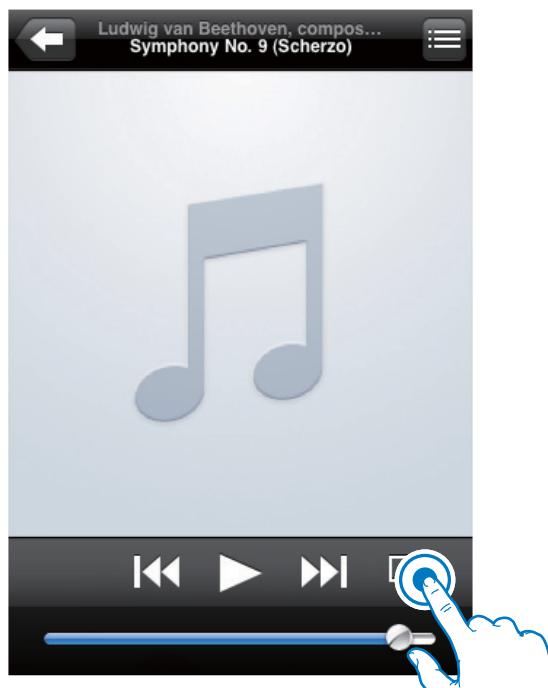

- 3 Selezionare **Philips DCW8010 XXXXXX** (o il nome scelto dall'utente) dall'elenco AirPlay.

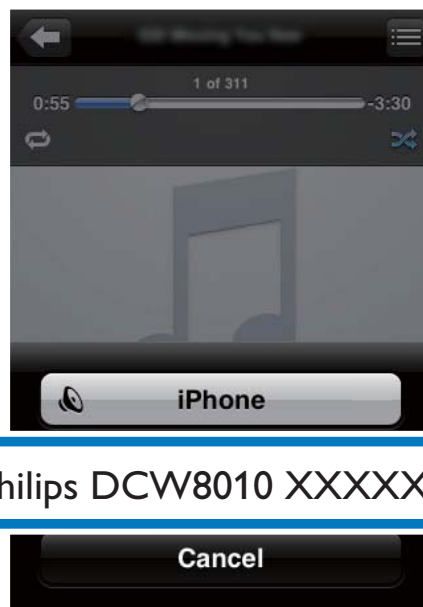

- 4 Selezionare un file multimediale e avviare la riproduzione.
- ↳ Dopo un po', il sistema riprodurrà la musica.

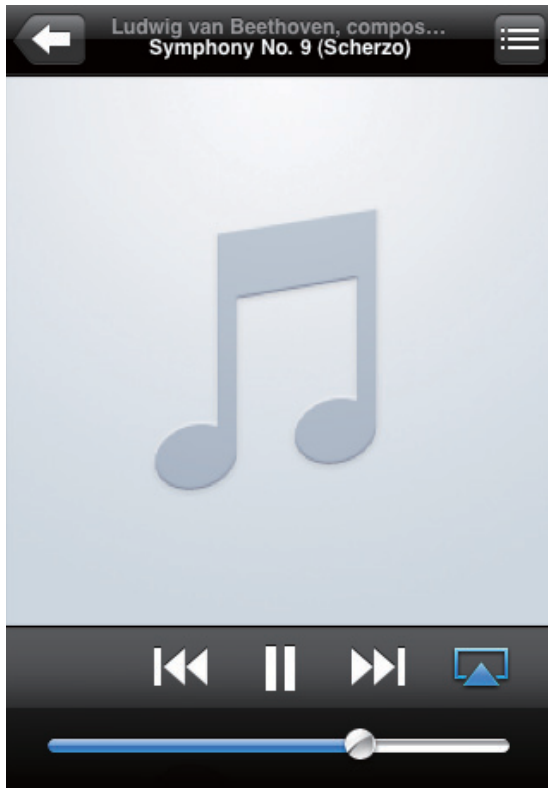


Nota

- Se la musica non viene riprodotta dopo la configurazione, procedere come indicato sotto sul proprio iPod touch/iPhone/iPad:
- (1) Disconnettere e poi riconnettere il sistema allo stesso router Wi-Fi;
- (2) Chiudere tutte le applicazioni che funzionano in background;
- (3) Spegner e poi riaccendere il proprio iPod touch/iPhone/iPad.

Riproduzione in streaming dal proprio PC o Mac


- 1 Avviare iTunes 10 (o una versione successiva) dal proprio PC o Mac.
- 2 Fare clic sull'icona di AirPlay sulla finestra.

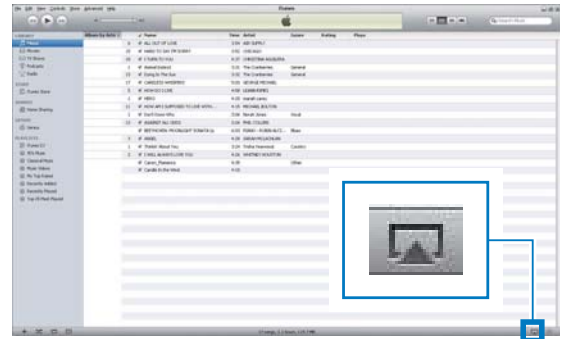

- 3 Selezionare **Philips DCW8010 XXXXXX** (o il nome scelto dall'utente) dall'elenco AirPlay.



- 4 Selezionare un file multimediale e avviare la riproduzione.
 - ↳ Dopo un po', il sistema riprodurrà la musica.

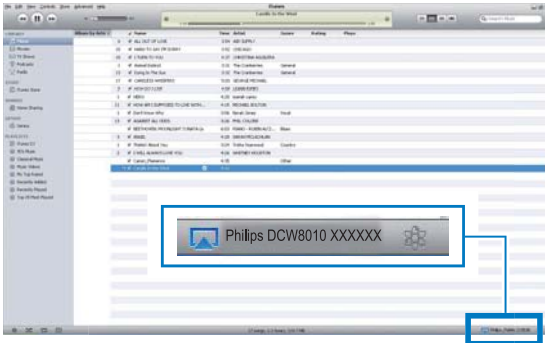

Suggerimento

- Quando si riproduce audio dalla propria libreria musicale di iTunes su un PC o un Mac, è possibile selezionare più dispositivi compatibili con AirPlay (se disponibili) al passaggio 3 per riprodurre musica in streaming contemporaneamente su ognuno di essi.
- Se si utilizza una versione precedente di iTunes, l'icona AirPlay potrebbe essere invece di .

Controllo della riproduzione

È possibile selezionare opzioni di riproduzione diverse sia dal proprio dispositivo su cui si trova iTunes che dal sistema.



Nota

- Accertarsi di avviare la riproduzione in streaming dell'audio dalla libreria musicale di iTunes sul sistema.

- Per avviare/mettere in pausa la riproduzione, premere **▶||**.
- Per passare al brano precedente/successivo, premere **◀◀ / ▶▶**.
- Per regolare il volume, premere **VOL +/-** più volte.

- Per disattivare o ripristinare il volume, premere **⏏**.
- Per passare nuovamente alla sorgente audio AirPlay, premere **AirPlay**.



Suggerimento

- Se si riproduce in streaming musica da un PC/Mac, per controllare la riproduzione dei file audio dal sistema, avviare iTunes e selezionare l'opzione **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Consenti il controllo audio da parte di iTunes tramite gli altoparlanti a distanza) in **Edit** (Modifica) per ambienti Windows, o **iTunes** per ambienti Mac -> **Preferences** (Preferenze) -> **Devices** (Dispositivi).

Uso delle impostazioni audio avanzate

Se il dispositivo su cui si trova iTunes è un iPod touch/iPhone/iPad:

Per le impostazioni audio avanzate e le funzioni aggiuntive, è possibile utilizzare il proprio iPod touch/iPhone/iPad per scaricare l'applicazione **Philips SoundStudio** dall'App Store di Apple. Si tratta di un'applicazione gratuita di Philips.

Se il dispositivo su cui si trova iTunes è un PC o un Mac con funzionalità Wi-Fi:

Per le impostazioni audio avanzate, è possibile usare l'equalizzatore disponibile direttamente su iTunes tramite le impostazioni **View** (Visualizza) -> **Show Equalizer** (Mostra equalizzatore).



Suggerimento

- Per maggiori informazioni, consultare la documentazione di iTunes.

7 Utilizzo della base docking

Grazie a questo sistema è possibile ascoltare l'audio dall'iPod/iPhone.

Nota

- In questa situazione non viene emesso alcun suono dalla presa delle cuffie.

Modelli di iPod/iPhone/iPad compatibili

Il sistema supporta i modelli di iPod, iPhone e iPad indicati di seguito.

- iPad 2 e iPad
- iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS e iPhone 3G
- iPod touch (prima, seconda, terza, quarta generazione)
- iPod nano (seconda, terza, quarta, quinta e sesta generazione)

Riproduzione di audio tramite la base docking


Nota

- La corrente massima tramite il connettore docking è limitata a 1.000 mA per iPod/iPhone e 2.100 mA per iPad/iPad 2. Per evitare danni al proprio iPod/iPhone/iPad e al sistema, inserirli in maniera corretta.


1 Premere più volte **SOURCE** per impostare la sorgente su **iPod_iPhone_iPad**.

- Per modificare la sorgente, è anche possibile premere **DOCKING**.

2 Premere il vassoio della base docking per espellerlo.

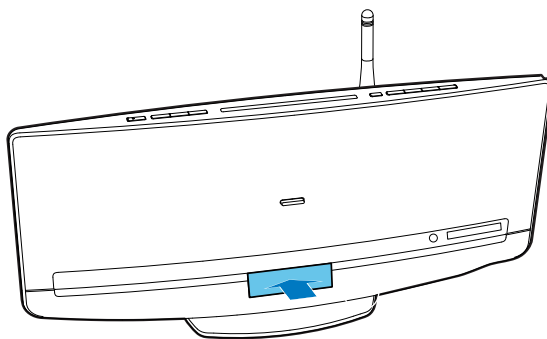

3 Collegare l'iPod/iPhone/iPad alla base docking.

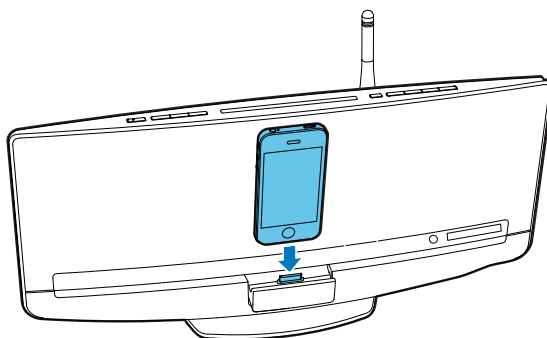

4 Riprodurre un brano sul proprio iPod/iPhone/iPad.

Pulsanti	Funzioni
▶	Consente di avviare, mettere in pausa o riavviare la riproduzione.
MENU/ ■	Consente di accedere alla playlist dell'iPod/iPhone.
▲ / ▼	Consentono di effettuare ricerche all'interno della playlist dell'iPod/iPhone.
◀◀ / ▶▶	Consentono di passare al brano precedente/successivo. Tenere premuti questi pulsanti per effettuare la ricerca veloce in avanti/indietro.

Caricamento dell'iPod/ iPhone/iPad

Una volta che l'iPod/iPhone/iPad si trova sulla base docking e viene riconosciuto, la fase di ricarica ha inizio.


Rimozione dell'iPod/iPhone dalla base docking



Nota

- Rischio di danni alla base docking dell'iPod/iPhone: non ruotare o scuotere l'iPod/iPhone/iPad durante il disinserimento.

- 1 Estrarre l'iPod/iPhone/iPad dalla base docking.
- 2 Spingere il vassoio della base docking verso l'interno fino a che non viene emesso un clic.

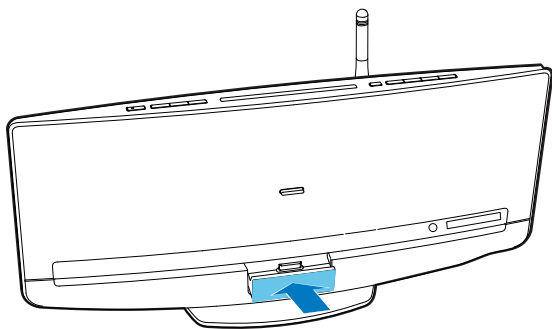

8 Ascolto della radio FM

Sintonizzazione su una stazione radio FM



Nota

- Accertarsi di aver collegato correttamente e allungato completamente l'antenna FM.

- 1 Premere **SOURCE** o **TUNER/MP3-LINK** più volte per impostare la sorgente del sintonizzatore FM.
↳ Viene visualizzato **FM** e la frequenza corrente.
- 2 Tenere premuto **◀◀ / ▶▶** fino a che non compare **SEARCH +** o **SEARCH -** (Ricerca in corso).
↳ Il sintonizzatore FM si sintonizza su una stazione con un segnale forte.
 - Per sintonizzarsi su una stazione con una frequenza specifica, premere più volte **◀◀ / ▶▶** finché la frequenza desiderata non viene visualizzata.

Programmazione automatica delle stazioni radio



Nota

- È possibile programmare un massimo di 20 stazioni radio preimpostate.

Tenere premuto **PROG/CLOCK** fino a che non viene visualizzato **AUTO SRH** (Ricerca automatica).

- ↳ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda.
- ↳ Viene trasmessa automaticamente la prima stazione radio programmata.

Programmazione manuale delle stazioni radio



Nota

- È possibile programmare un massimo di 20 stazioni radio preimpostate.
- Per sovrascrivere una stazione radio programmata, memorizzarne un'altra con lo stesso numero di sequenza.

- 1 Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
- 2 Premere **PROG/CLOCK** per attivare la programmazione.
↳ **PXX** (XX indica il numero di sequenza) lampeggia.
- 3 Premere **▲ / ▼** per assegnare alla stazione radio un numero di sequenza da 01 a 20, quindi premere **PROG/CLOCK** per confermare.
↳ Vengono visualizzati il numero di sequenza preimpostato e la frequenza della stazione radio desiderata.
- 4 Ripetere i passaggi da 1 a 3 per programmare altre stazioni.

Sintonizzazione su una stazione radio preimpostata

- Premere **▲ / ▼** per selezionare il numero di sequenza della stazione radio preimpostata desiderata.
- Inserire il numero di sequenza con la tastiera numerica.

Visualizzazione delle informazioni RDS

RDS (Radio Data System, Sistema Dati Radio), è un servizio che consente alle stazioni FM di visualizzare ulteriori informazioni.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione radio RDS.
- 2 Premere più volte **DISPLAY/RDS** per scorrere le informazioni disponibili:
 - Nome della stazione
 - Tipo di programma, ad esempio **NEWS** (notizie), **SPORT** (sport), **POP M** (musica pop)...
 - Messaggi di testo
 - Orologio RDS
 - Frequenza

Sincronizzazione RDS dell'orologio

È possibile sincronizzare l'orologio di sistema con una stazione radio RDS.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione radio RDS che trasmette segnali orari.
- 2 Tenere premuto **DISPLAY/RDS** fino a visualizzare **CT SYNC**.
 - ↳ Il sistema legge automaticamente l'orario RDS.
 - ↳ Se non viene ricevuto alcun segnale orario, viene visualizzata la scritta **NO CT**.



Nota


- La precisione dell'ora dipende dalla stazione radio RDS.

9 Riproduzione

Riproduzione di un disco

! Attenzione

- Inserire solo dischi di 12 cm di diametro nel vassoio.

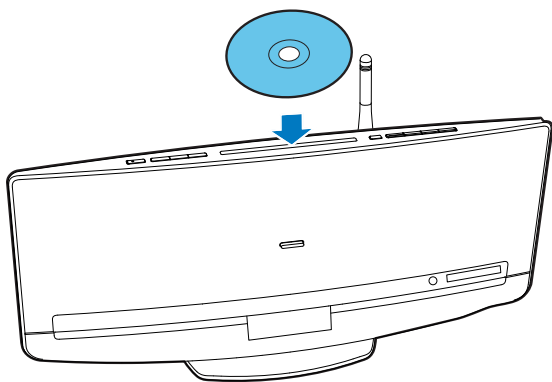

- 1 Premere più volte **SOURCE** per impostare la sorgente su **DISC**.
 - Per modificare la sorgente, è anche possibile premere **CD**.
- 2 Inserire un disco nel vassoio con la parte stampata rivolta verso l'alto.
 - ↳ La riproduzione si avvia automaticamente dopo qualche secondo.
 - Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere **▶II** per avviare la riproduzione.


Riproduzione da un dispositivo di archiviazione USB

Questo sistema può riprodurre file .mp3 e .wma copiati su un dispositivo di archiviazione USB supportato:

- Unità flash
- Lettore di schede di memoria
- HDD: unità disco rigido (il prodotto può rilevare solo un HDD portatile con picco di corrente USB non superiore a 500 mA).

☰ Nota

- Philips non garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi di archiviazione USB.
- Il file system NTFS (New Technology File System) non è supportato.

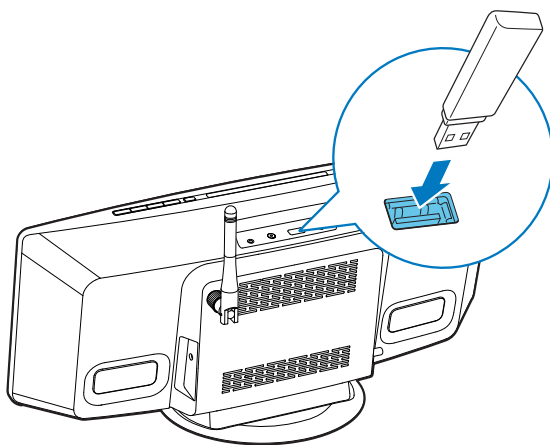

- 1 Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla presa .
- 2 Premere più volte **SOURCE** per impostare la sorgente su **USB**.
 - Per modificare la sorgente, è anche possibile premere **USB**.
 - ↳ La riproduzione si avvia automaticamente.

Se la riproduzione non inizia automaticamente:

- 1 Premere **▲ / ▼** per selezionare una cartella.
- 2 Premere **I◀◀ / ▶▶I** per selezionare un file.
- 3 Premere **▶II** per avviare la riproduzione.

Controllo della riproduzione

Durante la riproduzione, seguire le istruzioni riportate sotto per controllare l'esecuzione.

Pulsanti	Funzioni
▶	Consente di mettere in pausa o riavviare la riproduzione.
■	Interruzione della riproduzione.
⏮ / ⏭	Consentono di passare al brano precedente/successivo. Tenere premuto per riavvolgere un brano o per avviare la ricerca veloce in avanti in un brano.
▲ / ▼	Consentono di passare all'album precedente o successivo.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Consentono di inserire il numero di un brano per riprodurlo.
REPEAT/SHUFFLE	Consente di selezionare una modalità di riproduzione disponibile. • RPT 1: consente di ripetere il brano corrente • RPT ALL: consente di ripetere tutti i brani • SHUFFLE: consente di riprodurre i brani in ordine casuale (Tenere premuto) • NORMAL: consente di riprodurre i brani in sequenza

10 Altre funzioni

Impostazione della sveglia

È possibile usare il sistema come sveglia.



Nota

- Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.

- 1 In modalità standby normale, tenere premuto **SLEEP/SNOOZE** fino a che **DISC** non lampeggia.
- 2 Premere più volte **◀◀ / ▶▶** per selezionare una sorgente della sveglia.
- 3 Premere **SLEEP/SNOOZE** per confermare.
↳ Le cifre dell'ora lampeggiano.
- 4 Premere più volte **◀◀ / ▶▶** per impostare le cifre dell'ora, quindi premere **SLEEP/SNOOZE** per confermare.
↳ Le cifre dei minuti lampeggiano.
- 5 Premere **◀◀ / ▶▶** per impostare le cifre dei minuti, quindi premere **SLEEP/SNOOZE** per confermare.
↳ Viene visualizzato **A** (Allarme) e l'ora corrente.
 - Per controllare l'orario della sveglia, premere **SLEEP/SNOOZE** in modalità standby normale.
 - Per disattivare la sveglia, premere più volte **SLEEP/SNOOZE** in modalità standby normale finché **A** (Allarme) non scompare.
 - Per riattivare la sveglia, premere più volte **SLEEP/SNOOZE** in modalità standby normale fino a che non viene visualizzato **A** (Allarme).
 - Per mettere in pausa la sveglia, premere una volta **SLEEP/SNOOZE**. Dopo cinque minuti, la sveglia emette nuovamente il segnale acustico.

- Per interrompere la sveglia, tenere premuto **SLEEP/SNOOZE** fino a che non viene visualizzato **ALM STOP**.



Suggerimento

- Tramite il tastierino numerico è possibile impostare le cifre delle ore/minuti.


Impostazione dello spegnimento automatico

Durante il funzionamento, premere più volte **SLEEP/SNOOZE** per selezionare un intervallo di tempo preimpostato (30, 60, 90 o 120 minuti).

- Per disattivare lo spegnimento automatico, premere ripetutamente **SLEEP/SNOOZE** fino a quando non viene visualizzato **SLEEP OFF**.

Riproduzione da un dispositivo audio esterno

Grazie a questo prodotto è possibile ascoltare un dispositivo audio esterno come ad esempio un lettore MP3.

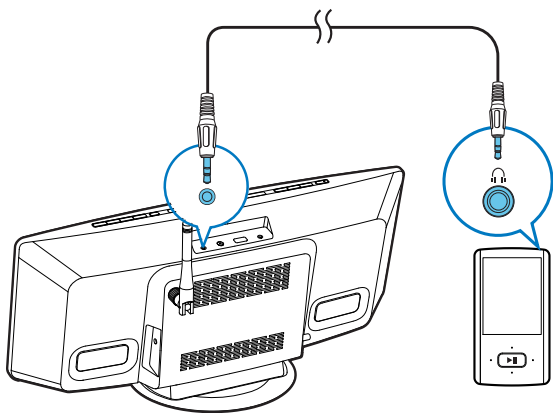

- 1 Premere più volte **TUNER/MP3-LINK** per impostare la sorgente su **MP3 LINK**.
- 2 Collegare un cavo MP3 Link
 - alla presa **MP3-LINK** sul pannello superiore del sistema e
 - alla presa delle cuffie sul dispositivo esterno (per esempio, lettore MP3).
- 3 Riprodurre l'audio sul dispositivo esterno. (Consultare il manuale dell'utente del dispositivo esterno).

Ascolto tramite le cuffie

Inserire un paio di cuffie con spinotto da 3,5 mm nella presa  sul pannello superiore.



Nota

- Nessun audio dalla presa delle cuffie quando viene riprodotta la playlist di un iPod/iPhone/iPad posto sulla base docking. Ascoltare i file audio attraverso gli altoparlanti.

11 Regolazione dell'audio

Le operazioni seguenti sono valide per tutti i supporti compatibili.

Regolazione del livello del volume

- Sul telecomando, premere più volte **VOL +/-**.
- Premere più volte **VOL+/VOL-** sull'unità principale.

Disattivazione dell'audio

- Premere **⌫** per disattivare o ripristinare l'audio.

Regolazione delle impostazioni audio predefinite

- 1 Premere più volte **SOUND** per selezionare uno dei menu di impostazione.
 - **DSC**: consente di selezionare un'impostazione predefinita dell'equalizzatore audio.
 - **DBB**: consente di selezionare un effetto audio DBB o di disabilitarlo.
 - **FULL SOUND**: abilitare questa opzione per l'uscita audio ad ampio spettro sonoro.
- 2 Premere **◀◀ / ▶▶** per selezionare un'opzione.

12 Regolazione delle impostazioni di sistema

- 1 Premere **SETTINGS** per accedere al menu delle impostazioni di sistema.
↳ Viene visualizzato **WIFI**.
- 2 Premere ▲ / ▼ per selezionare un'opzione del menu.
 - **WIFI, IP ADDR, DIMMER, NET RST, FAC RST** oppure **VERSION**
- 3 Premere ►► per visualizzare lo stato del sistema o modificare le impostazioni del sistema.
 - Per tornare al menu precedente, premere ◀◀.

Opzione del menu	Funzione	Note
WIFI	Consente di visualizzare lo stato della connessione tra il sistema e la rete Wi-Fi di casa.	Selezionare WIFI , quindi premere ►►.
IP ADDR	Consente di visualizzare l'indirizzo IP del sistema sulla rete Wi-Fi di casa.	Selezionare IP ADDR , quindi premere ►►.
DIMMER	Consente di selezionare un livello di luminosità dello schermo VFD.	1) Selezionare DIMMER , quindi premere ►►. 2) Premere ▲ / ▼ per selezionare un livello di luminosità.
NET RST	Consente di ripristinare la connessione di rete.	1) Selezionare NET RST . 2) Premere ►► due volte per avviare il ripristino.
FAC RST	Consente di ripristinare il sistema alle impostazioni di fabbrica.	1) Selezionare FAC RST . 2) Premere ►► due volte per avviare il ripristino.
VERSION	Consente di visualizzare la versione del firmware.	1) Selezionare VERSION , quindi premere ►►. 2) Premere ▲ / ▼ per selezionare il nome di una versione. 3) Premere ►► per visualizzare la versione corrente.

13 Aggiornamento del firmware


Per ottimizzare le prestazioni del sistema, Philips può mettere a disposizione un nuovo firmware per l'aggiornamento.

Registrare il proprio prodotto su www.philips.com/welcome per informazioni sul firmware più recente.

Nota

- È possibile aggiornare il firmware solo tramite PC/Mac.

Download del file di aggiornamento

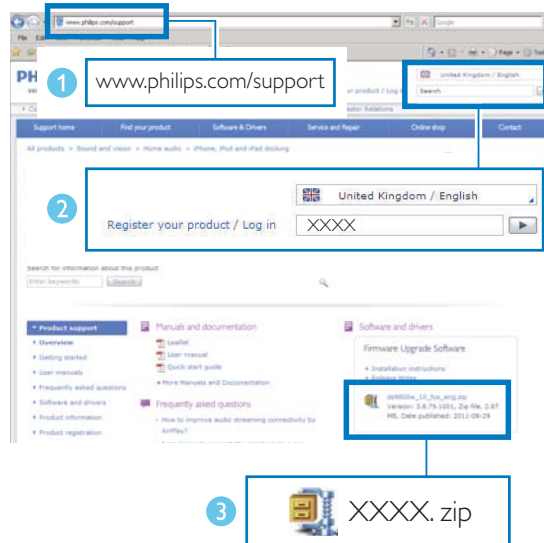

- 1 Sul PC/Mac, andare all'indirizzo www.philips.com/support.
- 2 Inserire il numero di modello per trovare il file di aggiornamento del firmware più recente.
- 3 Salvare il file di aggiornamento sul disco rigido.

Aggiornamento del firmware dalla pagina di configurazione



Avvertenza

- Assicurarsi che l'alimentazione non venga interrotta durante l'aggiornamento del firmware.



Nota

- Se si usa un browser Internet diverso da Apple Safari sul proprio PC/Mac, ricordarsi di accedere alla pagina di configurazione Wi-Fi del router e di scrivere l'indirizzo IP del sistema. Consultare il manuale dell'utente del router Wi-Fi per maggiori informazioni su come trovare gli indirizzi IP dei dispositivi connessi al router Wi-Fi.

- 1 Accendere il sistema (vedere 'Accensione' a pagina 17).
 - ↳ L'avvio del sistema può richiedere fino a 35 secondi. Durante l'avvio, la spia a LED al centro del pulsante **WIFI SETUP** lampeggia in giallo.
 - ↳ Dopo l'avvio, viene emesso un segnale acustico e la spia a LED rimane gialla fissa. Il sistema si connette automaticamente all'ultima rete Wi-Fi configurata.
- 2 Accertarsi che il sistema e il proprio PC o Mac siano connessi allo stesso router Wi-Fi.
- 3 Aprire Apple **Safari** sul proprio PC/Mac e selezionare "**Philips DCW8010 XXXXXX**" (o il nome del dispositivo prescelto) dall'elenco a discesa di Bonjour.
 - In alternativa aprire un altro browser Internet sul PC/Mac, quindi digitare l'indirizzo IP del sistema (disponibile sulla pagina di configurazione del router Wi-Fi) nella barra degli indirizzi.
 - ↳ Viene visualizzata la pagina Web di configurazione del sistema.
- 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento del firmware.



Nota

- Qualora l'aggiornamento del firmware non venga eseguito, è possibile provare ad eseguire di nuovo le procedure suddette.
- Una volta completato l'aggiornamento del firmware, se vi sono ancora problemi con la connessione Wi-Fi, ricollegare l'alimentazione del sistema, quindi configurare nuovamente la rete Wi-Fi (vedere 'Collegamento a una rete Wi-Fi di casa' a pagina 18).

14 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	40 W
Risposta in frequenza	60 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Rapporto segnale/rumore	≥ 75 dB
Ingresso MP3 LINK	1.000 mV RMS

Disco

Tipo laser	Semiconduttore
Diametro disco	12 cm
Dischi supportati	CD audio, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA
Audio DAC	24 Bit/44,1 kHz
Distorsione totale armonica	$< 1\%$

Sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione	FM: 87,5 - 108 MHz
Griglia di sintonizzazione	50 kHz
Sensibilità	
– Mono, rapporto segnale/rumore	< 22 dBu
– Stereo, rapporto segnale/rumore	< 45 dBu
Selettività di ricerca	< 30 dBu
Distorsione totale armonica	$< 3\%$
Rapporto segnale/rumore	> 45 dB

Altoparlanti

Impedenza altoparlanti	8 Ohm
Driver altoparlanti	2 altoparlanti full range da 2,75"
Sensibilità	> 82 dB/m/W

Wireless

Standard wireless	802.11b/g
Protezione wireless	WEP (64 o 128 bit), WPA/WPA2 (8-63 caratteri)
Intervallo di frequenza	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (per /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (per /12, /10, /05)
PBC (pressione di un solo pulsante)	Sì

Informazioni generali

Ingresso alimentazione CA	100-240 V~, 50-60 Hz, 2,0 A
Uscita dell'alimentatore CA-CC	18,0 V $\equiv$, 2,8 A
N° modello dell'alimentatore CA-CC	EFS05001800280EU
Marca dell'adattatore di alimentazione CA-CC	PHILIPS
Consumo energetico durante il funzionamento	25 W
Consumo energetico in modalità standby	< 6 W
Consumo energetico in modalità standby Eco Power	< 0,5 W
Dimensioni (L x A x P)	500 x 234 x 164 mm
Peso netto	3,1 kg

Informazioni sulla riproducibilità USB

Dispositivi USB compatibili:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Lettori USB Flash (USB 2.0 o USB 1.1).
- Schede di memoria (per il funzionamento con questa unità è necessario un lettore di schede supplementare)

Formati supportati:

- Formato file memoria o USB FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte)
- Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento variabile
- WMA v9 o versioni precedenti
- Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
- Numero di album/cartelle: massimo 99

- Numero di brani/titoli: massimo 999
- Tag ID3 versione 2.0 o successiva
- Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 128 byte)

Formati non supportati:

- Album vuoti, vale a dire album che non contengono file MP3/WMA e che pertanto non vengono visualizzati sul display.
- I formati di file non supportati vengono ignorati. Ad esempio, i documenti Word (.doc) o i file MP3 con estensione .dlf vengono ignorati e non saranno riprodotti.
- File audio in formato AAC, WAV, PCM
- File WMA protetti da codifica DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- File WMA in formato senza perdita

Formati disco MP3 supportati

- ISO9660, Joliet
- Numero massimo di titoli: 512 (in base alla lunghezza del nome file)
- Numero massimo di album: 255
- Frequenze di campionamento supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocità di trasferimento supportate: 32~256 (kbps), velocità di conversione variabili

Tipi di programma RDS

NO TYPE	Nessun tipo di programma RDS
NEWS (Notizie)	Notiziari
AFFAIRS	Politica e attualità
INFO	Programmi speciali di carattere divulgativo
SPORT	Sport
EDUCATE	Istruzione e formazione avanzata
DRAMA	Letteratura e commedie radiofoniche
CULTURE	Cultura, religione e società
SCIENCE	Scienza
VARIED	Programmi di intrattenimento
POP M	Musica pop
ROCK M	Musica rock
MOR M	Musica leggera
LIGHT M	Musica classica leggera
CLASSICS	Musica classica
OTHER M	Programmi musicali speciali
WEATHER	Previsioni del tempo
FINANCE	Finanza
CHILDREN	Programmi per bambini
SOCIAL	Programmi di carattere sociale
RELIGION	Religione
PHONE IN	Programmi con telefonate in diretta
TRAVEL	Viaggi
LEISURE	Divertimento
JAZZ	Musica jazz
COUNTRY	Musica country
NATION M	Musica folkloristica
OLDIES	Musica revival
FOLK M	Musica folk
DOCUMENT	Documentari
TES	Prova sveglia
ALARM	Sveglia

15 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare l'unità.

Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Problema	Soluzione
Il sistema non viene alimentato.	Assicurarsi che l'alimentatore sia collegato correttamente all'alimentazione di rete e all'unità CD Sound Machine. Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
Assenza di audio o audio scarso.	Regolare il volume. Scollegare le cuffie. Assicurarsi di aver selezionato la sorgente audio corretta. Se si seleziona l'ingresso audio tramite AirPlay come sorgente, assicurarsi che • l'audio dell'host non sia disattivato; • il sistema sia selezionato come ricevitore target AirPlay sull'host; • la connessione di rete tra l'host e il router Wi-Fi sia disponibile; • la connessione Wi-Fi tra il sistema e il proprio router Wi-Fi sia disponibile.
Nessuna risposta dal sistema.	Ricollegare l'adattatore di alimentazione e attendere circa 35 secondi per il riavvio.
Il telecomando non funziona.	Prima di premere i tasti funzione, selezionare la fonte corretta con il telecomando anziché dall'unità principale. Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità principale. Inserire ciascuna batteria con la polarità (segni +/–) allineata come indicato. Sostituire le batterie. Puntare il telecomando in direzione del sensore sul pannello anteriore dell'unità principale.
Nessun disco rilevato.	Inserire sempre e solo dischi di 12 cm di diametro. Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'utente. Attendere che la condensa dell'umidità presente sulla lente sia scomparsa. Sostituire o pulire il disco. Assicurarsi che il disco registrabile sia finalizzato e che il formato sia supportato.

Problema	Soluzione
Dispositivo di archiviazione USB non supportato.	Assicurarsi che il dispositivo di archiviazione USB sia compatibile con il sistema.
	Provare a utilizzarne un altro.
Impossibile riprodurre alcuni file sul dispositivo di archiviazione USB.	Verificare che il formato dei file sia supportato.
	Verificare che la quantità dei file non sia superiore a quella massima consentita.
La ricezione radio è scarsa.	Aumentare la distanza tra il sistema e gli altri apparecchi elettrici.
	Estendere completamente l'antenna e regolarne la posizione.
	Collegare un'antenna FM esterna.
Il timer non funziona.	Impostare correttamente l'ora.
	Attivare il timer.
L'impostazione orologio/timer si è cancellata.	L'alimentazione si è interrotta.
	Ripristinare l'orologio/timer.
Connessione alla rete Wi-Fi non riuscita.	Controllare che il router Wi-Fi abbia la certificazione Wi-Fi 802.11b/g. Questo dispositivo è compatibile solo con i router con certificazione Wi-Fi 802.11b/g.
	Se non si dispone di un router Wi-Fi con certificazione Wi-Fi 802.11n, attivare la modalità 802.11b/g. Il sistema non supporta la connessione ai router con la sola certificazione 802.11n.
	Questo dispositivo non supporta il metodo WPS-PIN.
	Se il proprio router Wi-Fi supporta lo standard WPS e il metodo WPS-PBC ma non riesce a stabilire la connessione al sistema, provare gli altri metodi di configurazione Wi-Fi indicati nel manuale dell'utente (vedere 'Metodo 3: collegamento a un router non WPS' a pagina 20).
	Abilitare la trasmissione SSID sul router Wi-Fi.
	Allontanarsi da dispositivi che possono interferire con il segnale Wi-Fi (ad esempio forni a microonde).
	Se non è possibile utilizzare il PC per la configurazione della rete Wi-Fi, verificare se il computer sta già utilizzando una rete Wi-Fi. Non è possibile utilizzare una connessione Ethernet Wi-Fi per la configurazione della rete AirPlay.
	Assicurarsi che il nome SSID del router in uso sia composto da caratteri alfanumerici e non contenga spazi e caratteri speciali quali %/#?*
	Se viene rinominato il dispositivo AirPlay "Philips DCW8010 XXXXXX" nel menu delle impostazioni, non utilizzare caratteri speciali o simboli.
	Alcuni nuovi tipi di router Wi-Fi, creano automaticamente un nome di rete (SSID) quando si usa la connessione WPS. Modificare sempre il nome predefinito della rete (SSID) con un nome semplice composto da caratteri alfanumerici e anche la modalità di sicurezza Wi-Fi per rendere sicura la propria rete.

Problema	Soluzione
Interruzione saltuaria dello streaming musicale di AirPlay	Effettuare una o tutte le seguenti operazioni: • Spostare il sistema più vicino al router Wi-Fi. • Fare in modo che tra il sistema e il router Wi-Fi non vi siano ostacoli. • Non utilizzare un canale Wi-Fi che sia occupato dalla vicina rete Wi-Fi. • Verificare che la velocità della rete sia sufficiente (nel caso in cui più dispositivi siano collegati allo stesso router, le prestazioni di AirPlay potrebbero diminuire). Spegnerne gli altri dispositivi collegati al router di casa. • Abilitare l'opzione Quality of Service (QoS), se disponibile sul router Wi-Fi. • Spegnerne gli altri router Wi-Fi.
Nessuna icona AirPlay sul dispositivo su cui si trova iTunes.	Accertarsi che il sistema sia già collegato alla rete Wi-Fi di casa. Prima di aprire iTunes, assicurarsi di aver attivato il servizio Bonjour sul proprio PC. Esempio di Windows XP: per abilitare il servizio, fare clic su Start (Start) -> Control Panel (Pannello di controllo) e fare doppio clic su Administrative Tools (Strumenti di amministrazione) -> Services (Servizi) -> Bonjour Service (Servizio Bonjour), quindi selezionare Start (Start) seguito da OK (OK) sul menu a comparsa. Se il problema non viene risolto, provare a riavviare il sistema.
Connessione con AirPlay non riuscita su Mac o PC	Disabilitare temporaneamente il firewall e il software di sicurezza per vedere se questi bloccano le porte che AirPlay usa per riprodurre i contenuti. Consultare la documentazione del firewall e del software di sicurezza per informazione su come sbloccare le porte utilizzate da AirPlay. Quando si usa un iPod touch/iPhone/iPad/Mac/PC con AirPlay, se la riproduzione musicale si interrompe, provare a riavviare il proprio iPod touch/iPhone/iPad, iTunes o il sistema. Lo streaming video o i download tramite FTP possono sovraccaricare il router e quindi possono causare interruzioni durante la riproduzione musicale di AirPlay. Provare a ridurre il carico del router.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio DCW8010
Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2
comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCW8010_12_UM_V1.3

