

Visada Jums padėsime

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu
www.philips.com/support



D630

D635



Vartotojo vadovas

PHILIPS

Turinys

1	Svarbūs saugomo nurodymai	3
2	Jūsų telefonas	5
	Dėžutės turinys	5
	Telefono apžvalga	6
	Bazinės stotelės apžvalga	7
3	Pradžia	9
	Prijungimas prie bazinės stotelės	9
	Pridėtų baterijų įdėjimas	10
	Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies)	10
	Nuotolinės prieigos PIN / prieigos kodo keitimas	11
	Ragelio įkrovimas	11
	Baterijos įkrovos lygio patikrinimas	12
	Kas yra budėjimo režimas?	12
	Signalų stiprumo patikrinimas	12
	Įjunkite arba išjunkite ragelį.	12
4	Pagrindinio meniu piktogramos	13
5	Rodomos piktogramos	14
6	Skambučiai	15
	Skambinimas	15
	Atsiliepimas į skambutį	15
	Skambučio baigimas	16
	Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas	16
	Mikrofono išjungimas	16
	Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas	16
	Antrojo skambučio atlikimas	16
	Atsiliepimas į antrąjį skambutį	16
	Dviejų skambučių perjungimas	16
	Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais	17
7	Vidinio tinklo ir konferenciniai skambučiai	18

	Skambinimas į kitą ragelį	18
	Konferencinio skambučio atlikimas	18
8	Tekstas ir numeriai	20
	Teksto ir numerių įvedimas	20
	Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas	20
9	Telefonų knyga	21
	Telefonų knygos peržiūra	21
	Įrašo paieška	21
	Skambinimas iš telefonų knygos	21
	Telefonų knygos peržiūra skambučio metu	22
	Įrašo įtraukimas	22
	Įrašo redagavimas	22
	Individualios melodijos nustatymas	22
	Sparčiųjų rinkimo mygtukų nustatymas	23
	Įrašo ištrynimasis	23
	Visų įrašų trynimasis	23
	Kontakto pridėjimas prie išimčių sąrašo	23
10	Skambučių žurnalas	24
	Skambučių sąrašo tipas	24
	Skambučių įrašų peržiūra	24
	Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	24
	Perskambinimas	25
	Skambučio įrašo ištrynimasis	25
	Visų skambučių įrašų ištrynimasis	25
11	Perrinkimo sąrašas	26
	Perrinkimo įrašų peržiūra	26
	Perrinkimo įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	26
	Perrinkti numerį	26
	Perrinkimo sąrašo atidarymas skambučio metu	26
	Perrinkimo įrašo ištrynimasis	26
	Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis	26
12	Garso nustatymai	27
	Ragelio melodijos garsumo nustatymas	27
	Vidinių skambučių ragelio melodijos nustatymas	27

Išorinių skambučių ragelio melodijos nustatymas	27	Skambintojo ID / AOH	42
Klaviatūros tono nustatymas	27	Automatinis prefiksas	42
Prijungimo tono nustatymas	27	Atšaukimo trukmės pasirinkimas	43
Senkančio akumulatoriaus signalo nustatymas	28	Rinkimo režimas	43
Garso profilio nustatymas	28	Pirmasis skambutis	43
		Automatinis laikrodis	44
		Papildomų ragelių registravimas	44
		Ragelių išregistravimas	45
		Numatytųjų nustatymų atkūrimas	45
13 Telefono nustatymai	29		
Ekrano nustatymai	29	19 Techniniai duomenys	46
Eko režimas	29		
ECO+ režimas	29	20 Pranešimas	47
Ragelio pavadinimas	30	Atitikties deklaracija	47
Datos ir laiko nustatymas	30	Atitinka GAP standartą	47
Rodymo kalbos nustatymas	30	Atitikimas EMF	47
		Senų gaminių ir baterijų išmetimas	47
14 Žadintuvas	31		
Žadintuvo nustatymas	31	21 Dažnai užduodami klausimai	49
Žadintuvo išjungimas	31		
15 Privatumo režimas	32	22 Priedas	51
Blokuoti išeinančius skambučius	32		
Blokuoti gaunamus skambučius	32	22 Rodyklė	52
Tylusis režimas	33		
Privatumo režimo PIN / prieigos kodo keitimas	34		
16 Kūdikio stebėjimo prietaisas	35		
Kūdikio įrenginio įjungimas / išjungimas	35		
Įspėjimo siuntimas	35		
Kūdikio veiksmo garsumo lygio nustatymas	36		
17 Telefono autoatsakiklis	37		
Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas	37		
Pastabos šeimos nariams	37		
Autoatsakiklio kalbos nustatymas	37		
Pranešimai	38		
Gaunamos žinutės	38		
18 Paslaugos	42		
Skambučių sąrašo tipas	42		
Automatinė konferencija	42		

1 Svarbūs saugomo nurodymai

Maitinimo reikalavimai

- Šiam gaminiui reikia 100–240 voltų kintamosios srovės maitinimo lizdo. Įvykus maitinimo gedimui gali nutrūkti ryšys.
- Tinklo įtampa yra priskiriama TNV-3 (telekomunikacijų tinklo įtampoms) pagal EN 60950 standartą.



Įspėjimas

- Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdo maitinimo. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.

Kaip išvengti gedimų ar netinkamo veikimo



Atsargiai

- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytus maitinimo šaltinius.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytas baterijas.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Nemeskite baterijų į ugnį.
- Visada naudokite tik prie gaminio pridedamus laidus.
- Saugokite krovimo kontaktus ar bateriją nuo metalinių daiktų.
- Saugokite gaminį nuo nedidelių metalinių daiktų. Dėl to gali suprastėti garso kokybė ir sugesti gaminys.
- Arti padėti metaliniai daiktai gali įsismagnetinti ir prikibti prie ragelio imtuvo.
- Nesinaudokite gaminiu sprogios aplinkos vietose.
- Neatidarinėkite ragelio, bazinės stotelės arba įkroviklio, nes jums gali kilti pavojus dėl aukštos įtampos.
- Jei įrangą reikia prijungti prie maitinimo šaltinio, maitinimo lizdas turi būti šalia įrangos ir lengvai pasiekiamas.
- Pradėjus naudotis laisvų rankų funkcija staiga gali stipriai padidėti garsumas ausinėje: nelaikykite ragelio per arti ausies.

- Sutrikus energijos tiekimui šia įranga negalima skambinti pagalbos tarnyboms. Reikia pasirinkti alternatyviomis priemonėmis, kurias naudojant būtų galima skambinti pagalbos tarnyboms.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno arba abrazyvinių dalelių, kitaip telefoną galite sugadinti.
- Saugokite telefoną nuo per didelio karščio, kurį gali sukelti šildymo įranga arba tiesioginiai saulės spinduliai.
- Nemėtykite telefono arba saugokite, kad ant jo nekristų daiktai.
- Aplink veikiančys mobilieji telefonai gali kelti trukdžius.

Jei telefonas naudojamas kaip kūdikio stebėjimo prietaisas



Atsargiai

- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Pasirūpinkite, kad kūdikis negalėtų pasiekti kūdikio įrenginio ir adapterio laido (šie turi būti ne mažesniu kaip 1 metro / 3 pėdų atstumu nuo kūdikio).
- Laikykite tėvų įrenginį mažiausiai per 1,5 metro (5 pėdas) nuo kūdikio įrenginio, kad išvengtumėte grįžtamojo akustinio ryšio.
- Jokiu būdu nedėkite „kūdikio įrenginio“ į vaiko lovelę ar krepšį.
- Niekada neuždenkite tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio (pvz., rankšluosčių ar antklodė). Visada pasirūpinkite, kad nebūtų uždengtos kūdikio įrenginio aušinimo angos.
- Įmkitės visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jūsų kūdikis galėtų miegoti saugiai.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti, arba tiems, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo prižiūri arba nurodo, kaip naudoti prietaisą.
- Jei tėvų įrenginį padėsite prie siųstuvo ar kito DECT prietaiso (pvz., DECT telefono ar belaidžio ryšio maršrutizatoriaus, skirto interneto ryšiui), gali nutrūkti ryšys su kūdikio įrenginiu. Perkelkite kūdikio stebėjimo prietaisą toliau nuo kitų belaidžio ryšio įrenginių, kad ryšys būtų užmegztas vėl.
- Šis kūdikio stebėjimo siųstuvas sukurtas kaip pagalbinė priemonė. Tai nėra atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų atliekamos priežiūros pakaitalas ir neturėtų būti taip naudojamas.

Veikimo ir laikymo temperatūra

- Naudokite vietose, kuriose temperatūra visada yra nuo 0 °C iki +40 °C (santykinis drėgnumas iki 90 %).

- Saugokite vietose, kuriose temperatūra visada yra nuo $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$ (santykinis drėgnumas iki 95%).
- Baterijos eksploatavimo laikas esant žemai temperatūrai gali būti trumpesnis.

2 Jūsų telefonas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį!
Norėdami gauti visą pagalbą, kurią siūlo „Philips“, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Dėžutės turinys



Ragelis**




Bazinė stotelė (D630)



Bazinė stotelė (D635)




Kroviklis

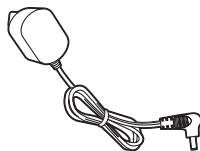

Maitinimo adapteris**



Linijos laidas*



2 x AAA įkraunamosios baterijos**



Garantija



Naudotojo vadovas




Greito parengimo instrukcija



Pastaba

- * Kai kuriose šalyse linijos adapterį reikia prijungti prie linijos laido, tada šį laidą prijungti prie telefono linijos lizdo.
- ** Rinkiniuose su keliais rageliais yra papildomų ragelių, įkroviklių, maitinimo adapterių ir baterijų.

Telefono apžvalga

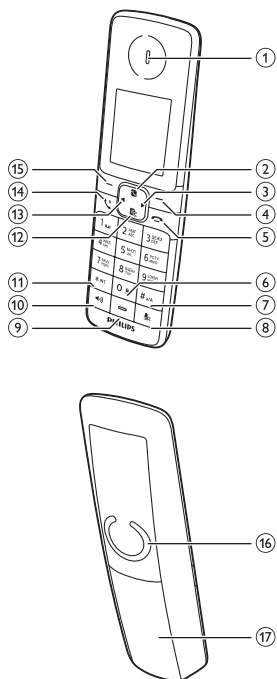

1 Ausinė



- Slinkti aukštyn per meniu.
- Padidinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
- Atidaryti telefonų knygą veikiant budėjimo režimui.



- Perkelti žymeklį į dešinę veikiant redagavimo režimui.

- Slinkti į dešinę pagrindinio meniu režimu.



- Spauskite norėdami ištrinti pavienį tekstą ar skaitmenį. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę norėdami ištrinti visą tekstą.
- Atšaukti operaciją.
- Atidaryti pasirinkimo sąrašą veikiant budėjimo režimui.
- Keisti garso profilį skambučio metu.
- Pasirinkti ragelio ekrane iškart virš klavišo rodomą funkciją.



- Baigti pokalbį.
- Išėiti iš meniu / išjungti operaciją.
- Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte ragelį.



- Paspauskite, jei redaguodami tekstą norite įvesti tarpą.
- Norėdami užrakinti / atrakinti klaviatūrą veikiant budėjimo režimui, paspauskite ir palaikykite nuspaudę.



- Paspauskite ir laikykite nuspaudę norėdami įvesti tarpą, kai redaguojate kontakto vardą ir numerį.
- Įjungti didžiąsias / mažąsias raides redaguojant.



- Išjungti / įjungti mikrofono garsą.
- Atidaryti autoatsakiklio meniu veikiant budėjimo režimu (skirta tik D635).
- Iš klausyti naujas autoatsakiklio žinutes (skirta tik D635).



9 Mikrofonas



- Įjunkite / išjunkite telefono garsiakalbį.
- Skambinkite ir priimkite skambučius per garsiakalbį.

11 *INT

- Paspauskite ir palaikykite, jei norite skambinti vidiniame tinkle (tik kai komplekte yra keli rageliai).
- Nustatyti rinkimo režimą (pulsinio arba laikinojo tono režimą).

12

- Slinkti žemyn per meniu.
- Sumažinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
- Atidaryti skambučių žurnalą veikiant budėjimo režimui.

13

- Perkelti žymeklį į kairę veikiant redagavimo režimui.
- Slinkti į kairę pagrindinio meniu režimu.

14 R

- Skambinkite ir priimkite skambučius.
- Atšaukimo mygtukas (ši funkcija priklauso nuo tinklo)

15

- Atidaryti pagrindinį meniu veikiant budėjimo režimui.
- Patvirtinti pasirinkimą.
- Įjungti parinkčių meniu
- Pasirinkti ragelio ekrane iškart virš klavišo rodomą funkciją.

16 LED indikatorius


- Išsijungęs: nėra naujų įvykių.
- Šviečia: ragelis yra įkrovimo laikiklyje.
- Įprastai mirksi: nauji praleisti skambučiai / nauji pranešimai autoatsakiklyje / naujas balso pašto pranešimas / registravimo režimas.

17 Garsiakalbis

18 Baterijos dangtelis

Bazinės stotelės apžvalga


D630

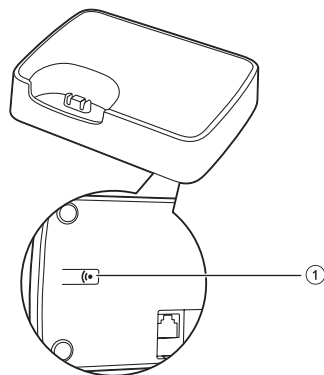

1 ●)

- Paspauskite, kad rastumėte ragelius.
- Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte registravimo režimą.

D635

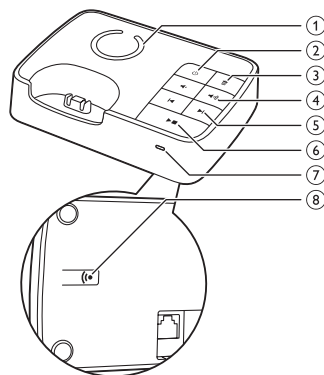

1 Garsiakalbis

2

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas.

3

- Ištrinti šiuo metu atkuriamą žinutę.

- Paspauskite ir laikykite, kad ištrintumėte visas senas žinutes.

④ /

Sumažinti / padidinti garsiakalbio garsumą.

⑤ /

Pasukti / atsukti leidžiant.

⑥

- Leisti žinutes.
- Stabdyti žinučių leidimą.

⑦ **LED indikatorius**

- Išjungtas: autoatsakiklis išjungtas.
- Šviečia: autoatsakiklis įjungtas.
- Įprastai mirksi: naujas (-i) pranešimas (-ai), įrašomas pranešimas.
- Greitai mirksi: gaunamas skambutis, registravimo režimas.

⑧

- Paspauskite, kad rastumėte ragelius.
- Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte registravimo režimą.

3 Pradžia

! Atsargiai

- Prieš prijungdami ragelį būtinai perskaitykite saugos nurodymus, kurie pateikiami skyriuje „Svarbūs saugos nurodymai“.

Prijungimas prie bazinės stotelės


! Įspėjimas

- Pavojus sugadinti gaminį! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą telefono gale ar apačioje.
- Baterijoms įkrauti naudokite pridėtą maitinimo adapterį.


☰ Pastaba

- Jei esate skaitmeninių abonentų linijos (DSL) abonentas ir naudojates sparčiojo interneto paslauga per telefono liniją, pasirūpinkite, kad tarp telefono linijos laido ir maitinimo lizdo būtų įrengtas DSL filtras. Šis filtras apsaugo nuo triukšmų ir skambintojo ID problemų, kurių gali kelti DSL trukdžiai. Daugiau informacijos apie DSL filtrus pateiks jūsų DSL paslaugų teikėjas.
- Tipo plokštelė yra ant bazinės stotelės apatinės dalies.


- 1 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie:
 - nuolatinės srovės įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės apačioje;
 - maitinimo lizdo sienoje.
- 2 Linijos laido galus prijunkite prie:
 - telefono linijos lizdo bazinės stotelės apačioje;
 - telefono linijos lizdo sienoje.

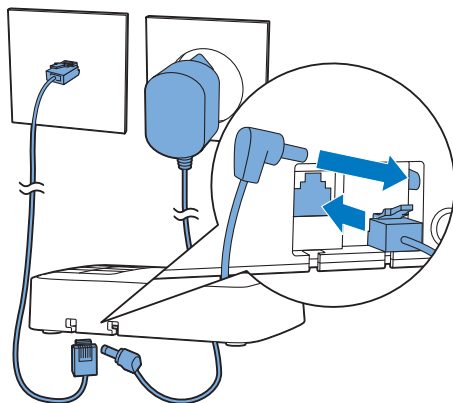

- 3 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie (tik kai komplekte yra keli rageliai):
 - nuolatinės srovės įvesties lizdo apatinėje ragelio įkroviklio dalyje.
 - maitinimo lizdo sienoje.

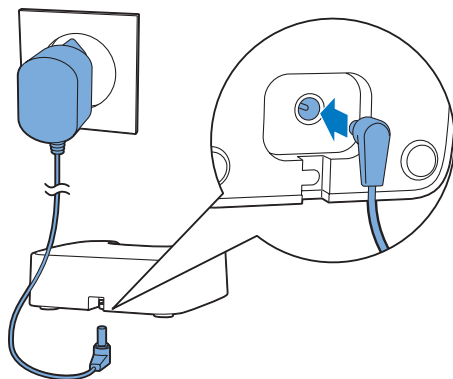

Pridėtų baterijų įdėjimas

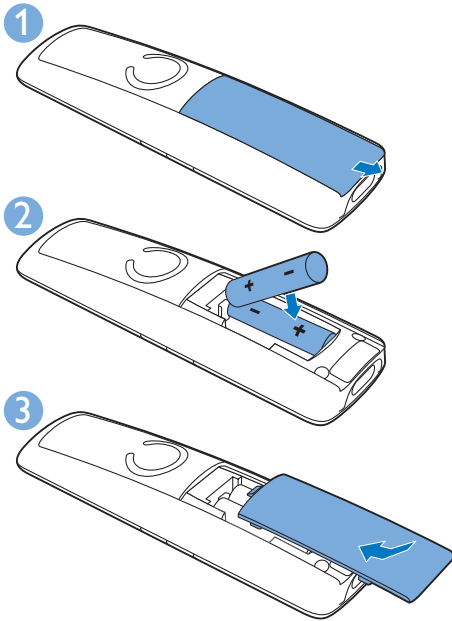

⚠ Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Saugokite baterijas nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekada baterijų nemeskite į ugnį.
- Naudokite tik pridedamas baterijas.
- Gali sutrumpėti baterijų eksploatavimo laikas! Niekada nenaudokite skirtingų gamintojų ar tipų baterijų.

☰ Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.

⚠ Įspėjimas

- Dėdami baterijas į jų skyrių patikrinkite jų polius. Supainioję polius galite sugadinti gaminį.

Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies)

- 1 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas.
- 2 Paspauskite **[Gerai]**.

Šalies nustatymas

Pasirinkite šalį / kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Šalies nustatymas išsaugomas.

☰ Pastaba

- Šalies nustatymo parinktis priklauso nuo gaminio įsigijimo šalies. Jei neparodomas pasveikinimo pranešimas, vadinasi, šalies nustatymas jūsų šalyje jau yra nustatytas. Tada galite nustatyti datą ir laiką.

Kad nustatytumėte kalbą, atlikite šiuos veiksmus.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀ / ▶, jei norite pasirinkti ⚙, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Kalba]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀ / ▶, jei norite pasirinkti ⚙, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Data ir laikas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Nustatyti datą]/[Nust. laiką]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Spauskite skaitmenų mygtukus ir įveskite datą bei laiką.

Pastaba

- Jei laikas rodomas 12 valandų formatu, paspauskite **[INT]**, kad pasirinktumėte **[am]** arba **[pm]** (priklauso nuo šalies).

6 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.

Datos ir laiko formato nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite **◀/▶**, jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Data ir laikas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Datos formatai]** arba **[Laiko formatai]**.
- 5 Paspauskite  / , kad pasirinktumėte **[DD-MM-MMMM]** arba **[MM-DD-MMMM]** kaip datos rodymo formatą ir **[12 val.]** arba **[24 val.]** – kaip laiko rodymo formatą. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Datos ir laiko formato nustatymas priklauso nuo šalies.

Nuotolinės prieigos PIN / prieigos kodo keitimas


Pastaba

- Numatytasis autoatsakiklio nuotolinės prieigos PIN / prieigos kodas yra 0000. Turite jį pakeisti, kad užtikrintumėte saugumą.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite **◀/▶**, jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.

- 3 Pasirinkite **[Nuot. prieiga] > [Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite senąjį PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
- 5 Įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
- 6 Dar kartą įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Išsau.]** ir patvirtinkite.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio įkrovimas

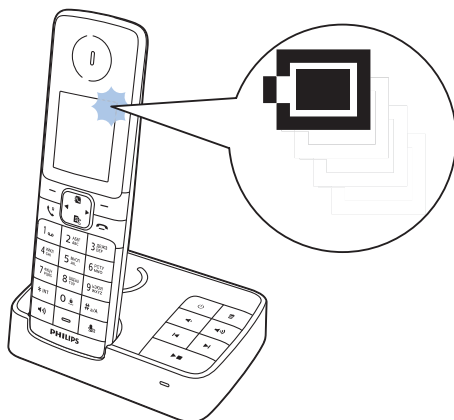

Įstatykite ragelį į bazinę stotelę, kad jį įkrautumėte. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prisijungimo garsą.

↳ Ragelis pradeda krauti.

Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.

Dabar telefonas yra parengtas naudoti.

Baterijos įkrovos lygio patikrinimas

Baterijos piktograma rodo esamą įkrovos lygį.

	Kai ragelis yra atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumulatoriaus įkrovos lygį (nuo pilno iki tuščio).
	Kai ragelis yra prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės mirksi, kol baterija baigiama įkrauti.
	
	
	
	
	
	
	
	Mirksi tuščios baterijos piktograma. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.

Jei kalbate telefonu, baterijai beveik išsikrovus pasigirsta įspėjamieji tonai. Kai baterija visiškai išsikrauna, ragelis išsijungia.

Kas yra budėjimo režimas?

Telefono budėjimo režimas įjungiamas, kai jis nėra naudojamas. Budėjimo režimo ekrane rodomas ragelio pavadinimas, data ir laikas, ragelio numeris.

Signalų stiprumo patikrinimas

	Juostelių skaičius rodo ragelio ir bazinės stotelės ryšio būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis ryšys.
	
	
	

- Prieš skambindami ar priimdami skambučius ir naudodamiesi telefono funkcijomis patikrinkite, ar jis yra susietas su bazine stotele.
- Jei kalbėdami telefonu išgirstate įspėjamuosius tonus, beveik išsikrovę ragelio baterija arba ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau bazinės stotelės.



Pastaba

- Kai **ECO+** įjungtas, signalo stiprumas nerodomas (žr. 'ECO+ režimas' puslapyje 29).

Įjunkite arba išjunkite ragelį.

Paspauskite ir laikykite , kad įjungtumėte arba išjungtumėte ragelį.

4 Pagrindinio menu piktogramos



[Atsakiklis] - Sąranka, išklaudyti, ištrinti telefono pranešimus ir pan. (tik D635).

Toliau pateikiama meniu parinkčių, kuriomis galite naudotis D630/D635, apžvalga. Išsamaus meniu parinkčių paaiškinimo ieškokite atitinkamuose šio naudotojo vadovo skyriuose.

Piktograma	Aprašymas
	[Tel. knyga] - Pridėti, redaguoti, tvarkyti telefonų knygos įrašus ir pan.
	[Garsai] - Nustatyti skambučio garsumą, toną, mygtukų toną ir pan.
	[Tel. nustat.] - Nustatyti datą ir laiką, „Eco“ režimą, ragelio pavadinimą ir ekrano kalbą.
	[Žadintuvas] - Nustatyti žadintuvo laiką, žadintuvo toną, žadintuvo kartojimą.
	[Skamb. žurnal.] - Išsaugoti skambučių istoriją – visi praleisti, priimti arba blokuojami skambučiai (tik D630).
	[Privatumo rež.] - Blokuoti gaunamus skambučius, išeinančius skambučius ar nustatyti tylųjį režimą.
	[Paslaugos] - Nustatyti automatinę konferenciją, automatinį prefiksą, tinklo tipą, atšaukimo laiką, automatinį laikrodį, skambinimo paslaugas ir pan. Teikiamos paslaugos priklauso nuo tinklo ir šalies.
	[Kūd. priežiūra] - Įspėjimui į išorinę liniją, kontaktui iš telefonų knygos ar kitiems rageliams ir kūdikio verkimo lygiui nustatyti.

5 Rodomos piktogramos

Budėjimo režimu pagrindiniame ekrane pateikiamos piktogramos nurodo, kokiomis funkcijomis galite naudotis savo telefone.

Piktograma	Aprašymas
  	Kai ragelis yra atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį (nuo pilno iki tuščio). Kai ragelis prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės juda, kol baterija baigiama krauti.
	Tuščios baterijos piktograma mirksi ir pasigirsta įspėjamasis tonas. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.
  	Rodo ragelio ir bazinės stotelės sujungimo būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.
	Pradedama mirksėti, kai yra naujas praleistas skambutis. Lieką šviesti, kai naršote po neperskaitytus praleistus skambučių skambučių žurnale arba kai naršote po perskaitytus praleistus skambučių skambučių žurnale.
	Rodoma nuolat, kai naršote po blokuojamus skambučių skambučių žurnale.
	Mirksi, kai gaunamas skambutis iš mobiliojo telefono numerio.
	Mirksi, kai gaunamas skambutis iš namų numerio.
	Mirksi, kai gaunamas skambutis iš darbo numerio.

	Skambutis išjungtas. tylusis režimas nustatytas ir atitinka aktyviojo laikotarpio ribas (telefonas neskamba).
	Autoatsakiklis (tik D635): mirksi, kai yra nauja žinutė arba kai atmintis pilna. Rodoma, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.
	Pradedama mirksėti, kai yra nauja balso žinutė. Dega nuolatos, kai balso žinutės baigiamos peržiūrėti skambučių žurnale. Kai nėra balso žinučių, ši piktograma nerodoma.
	Tylusis režimas nustatytas, tačiau neatitinka aktyviojo laikotarpio ribų.
	Įjungiamas žadintuvas.
ECO	Įjungtas tylusis režimas Eco .
ECO+	Įjungtas tylusis režimas ECO+ .

6 Skambučiai



Pastaba

- Jei sutrinka maitinimo tiekimas, telefonu negalima skambinti pagalbos tarnyboms.



Patarimas

- Prieš skambindami arba kalbėdami telefonu patikrinkite signalo stiprumą.

Skambinimas

Skambučius atlikti galite šiais būdais:

- Įprastas skambutis
- Skambutis iš anksto nustatytu numeriu
- Skambutis naudojant spartųjį rinkimo mygtuką

Skambinti taip pat galite naudodami perrinkimo sąrašą (žr. 'Perrinkti numerį' puslapyje 26), telefonų knygos sąrašą (žr. 'Skambinimas iš telefonų knygos' puslapyje 21) ir skambučių žurnalą (žr. 'Perskambinimas' puslapyje 25).

Įprastas skambutis

- 1 Paspauskite  arba .
- 2 Surinkite telefono numerį.
 - ↳ Skambinama surinktu numeriu.
 - ↳ Parodoma dabartinio pokalbio trukmė.

Skambutis iš anksto nustatytu numeriu

- 1 Surinkite telefono numerį
 - Jei norite ištrinti skaitmenį, paspauskite **[Trinti]**.
 - Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite **#** 01A.
- 2 Paspauskite  arba , jei norite skambinti.

Skambutis naudojant spartųjį rinkimo mygtuką

Jei jau iš anksto priskyrėte kontaktą sparčiajam rinkimo mygtukui, paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką, kad galėtumėte paskambinti.



Patarimas

- Informacijos, kaip nustatyti sparčiuosius rinkimo mygtukus, rasite skyriaus „Telefonų knyga“ dalyje „Sparčiųjų rinkimo mygtukų nustatymas“.



Pastaba

- Dabartinio skambučio trukmė rodoma pokalbio laikmatyje.
- Jei išgirstate įspėjamuosius tonus, vadinasi, beveik išsikrovė telefono baterija arba jis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau stotelės.

Atsiliepimas į skambutį

Skambant telefonui galite:

- paspausti  arba , kad atsilieptumėte.
- pasirinkti **[Nukr.]** ir nusiųsti priimamą skambutį į autoatsakiklį (taikoma tik D635).
- pasirinkti **[Tyls]** ir išjungti dabartinio priimamo skambučio skambėjimo toną.



Įspėjimas

- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų režimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad jos nepažeistumėte.



Pastaba

- Skambintojo ID paslauga veikia tada, kai esate pasirašę skambintojo ID paslaugos sutartį su savo paslaugų teikėju.



Patarimas

- Kai yra praleistas skambutis, rodomas pranešimas. Mirksni ragelio LED.

Skambučio baigimas

Skambučius užbaigti galite šiais būdais:

- Paspauskite arba
- Įstatykite ragelį į bazinę stotelę ar įkrovimo laikiklį.

Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas

Ragelyje paspauskite / ir sureguliuokite garsumą pokalbio metu.

- ↳ Nustatomas ausinės / garsiakalbio garsumas, o telefonas grįžta į pokalbį ekraną.

Mikrofono išjungimas

- 1 Skambučio metu paspauskite .
 - ↳ Telefono ekrane rodoma **[Nutildyti]**.
 - ↳ Skambintojas jūsų negirdi, o jūs vis tiek jį girdite.
- 2 Dar kartą paspauskite , kad įjungtumėte mikrofoną.
 - ↳ Dabar galite kalbėtis su skambintoju.

Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas

Paspauskite .

Antrojo skambučio atlikimas



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

- 1 Skambučio metu paspauskite .
 - ↳ Pirmasis skambutis atidedamas.
- 2 Surinkite antrąjį numerį.
 - ↳ Skambinama ekrane rodomu numeriu.

Atsiliepimas į antrąjį skambutį



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

Kai girdimas periodinis signalas, pranešantis apie priimamą skambutį, jį galite atsiliepti tokiais būdais:

- 1 Paspausti ir , kad atsilieptumėte į skambutį.
 - ↳ Pirmasis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į antrąjį skambutį.
- 2 Paspauskite ir , kad užbaigtumėte dabartinį skambutį ir atsilieptumėte į pirmąjį.

Dviejų skambučių perjungimas



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

Skambučius galite perjungti tokiais būdais:

- Paspauskite ir ; arba
- Paspauskite **[Parin.]** ir pasirinkite **[Perj. skamb.]**, tada dar kartą paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Dabartinis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į kitą skambutį.

Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo. Apie papildomus mokesčius teiraukitės paslaugų teikėjo.

Kai esate prisijungę prie dviejų pokalbių, konferencinį skambutį galite atlikti šiais būdais:

- Paspauskite , tada $\exists^{AKT}_{DEF}$ arba
- Paspauskite **[Parin.]**, pasirinkite **[Konferencija]**, tada dar kartą paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Du pokalbiai sujungiami ir sukuriamas konferencinis skambutis.

7 Vidinio tinklo ir konferenciniai skambučiai

Pastaba

- Ši funkcija veikia tik modeliuose su keliais telefono rageliais.

Vidinio tinklo skambutis yra skambutis į kitą ragelį, su kuriuo naudojama ta pati bazinė stotelė. Konferenciniame skambutyje dalyvaujate jūs, kiti ragelių naudotojai ir išoriniai skambintojai.

Skambinimas į kitą ragelį

Pastaba

- Jei bazinėje stotelėje yra tik 2 užregistruoti rageliai, paspauskite ir palaikykite ***INT**, kad paskambintumėte į kitą ragelį.

- 1 Paspauskite ir palaikykite ***INT**.
↳ Parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai.
- 2 Pasirinkite ragelį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Suskamba pasirinktas ragelis.
- 3 Paspauskite  ant pasirinkto ragelio.
↳ Sukuriamas vidinis tinklas.
- 4 Paspauskite **[Atšau.]** arba , jei norite atšaukti arba užbaigti vidinio tinklo skambutį.

Pastaba

- Jei pasirinktas ragelis yra užimtas, ragelio ekrane rodoma **[Užimtas]**.

Kai kalbate telefonu

Pokalbio metu galite perjungti iš vieno ragelio į kitą:

- 1 Paspauskite ir palaikykite ***INT**.
↳ Pokalbis su dabartiniu skambintoju atidedamas.
↳ Kelių ragelių modeliai: parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai. Pereikite prie 2 veiksmo.
- 2 Pasirinkite ragelį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Palaukite, kol skambučio gavėjas atsilieps.

Pokalbių perjungimas

Paspauskite **[Išor.]**, jei norite perjungti išorinį ir vidinio tinklo pokalbį.

Konferencinio skambučio atlikimas

3 šalių konferencinis skambutis vyksta tarp jūsų, kito ragelio naudotojo ir išorinių skambintojų. Jam atlikti reikia dviejų ragelių, naudojančių tą pačią bazinę stotelę.

Išorinio skambučio metu

- 1 Paspauskite ir palaikykite ***INT**, jei norite atlikti vidinį skambutį.
↳ Pokalbis su išoriniu skambintoju atidedamas.
↳ Modeliuose su keliais telefono rageliais rodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai. Pereikite prie 2 veiksmo.
↳ Modeliuose su dviem telefono rageliais skamba kitas ragelis. Pereikite prie 3 veiksmo.
- 2 Pasirinkite ragelį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Suskamba pasirinktas ragelis.

- 3 Paspauskite  ant pasirinkto ragelio.
↳ Sukuriamas vidinis tinklas.
- 4 Paspauskite **[Konf.]**.
↳ Dabar dalyvaujate 3 šalių konferenciniame skambutyje su išoriniu skambintoju ir pasirinktu rageliu.
- 5 Paspauskite , jei norite baigti konferencinį skambutį.

Pastaba

- Paspauskite , jei norite prisijungti prie vykstančio konferencinio skambučio naudodami kitą ragelį; jei  > **[Konferencija]** nustatyta kaip **[Automatinis]**.

Konferencinio skambučio metu

- 1 Paspauskite **[Nutr.]**, kad atidėtumėte išorinį skambutį ir grįžtumėte prie vidinio skambučio.
↳ Išorinis pokalbis atidedamas.
- 2 Paspauskite **[Konf.]**, kad toliau tęstumėte konferencinį skambutį.

Pastaba

- Jei konferencinio skambučio metu vienas ragelis padedamas, kitas ragelis lieka prisijungęs prie išorinio skambučio.

8 Tekstas ir numeriai

Tekstą ir numerius galite įvesti nurodydami ragelio pavadinimą, telefonų knygos įrašus ir kitus meniu elementus.

Teksto ir numerių įvedimas

- 1 Jei norite įvesti reikiamą simbolį, raidžių ir skaitmenų klavišą paspauskite vieną arba kelis kartus.
- 2 Norėdami ištrinti simbolį, paspauskite **[Trinti]**. Norėdami ištrinti visus simbolius, paspauskite ir palaikykite nuspaudę **[Trinti]**. Paspauskite ◀/▶, jei žymeklį norite perkelti į kairę ar dešinę.
- 3 Paspauskite **0a**, kad pridėtumėte tarpą.



Pastaba

- Norėdami sužinoti apie simbolių ir skaičių klavišų išdėstymą, žr. skyrių „Priedas“ vartotojo vadove internete.

Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Pagal numatytuosius nustatymus pirmoji kiekvieno žodžio raidė yra didžioji, o kitos mažosios. Paspauskite **#a**, jei norite įjungti didžiąsias arba mažąsias raides.

9 Telefonų knyga

Šiame telefone yra telefonų knyga, kurioje galite saugoti iki 100 įrašų. Telefonų knygą galite pasiekti ragelyje. Kiekviename įraše pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 16 simbolių. Galima išsaugoti iki 3 numerių, kurių kiekvieną sudaro ne daugiau nei 24 skaitmenys. Yra 9 tiesioginės prieigos atmintys (1–9 mygtukai). Atsižvelgiant į valstybę, mygtukai 1 ir 2 yra iš anksto nustatyti balso pašto numerio ir paslaugų teikėjo informacijos tarnybos numerio mygtukai. Veikiant budėjimo režimui ir paspaudus bei palaikius paspaustą mygtuką, automatiškai renkamas išsaugotas telefono numeris.

Pastaba

- Prieiga prie tiesioginės prieigos atminties priklauso nuo šalies.

Telefonų knygos peržiūra

Pastaba

- Kontaktų sąrašą vienu metu galite peržiūrėti tik viename ragelyje.

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - paspauskite  ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  / , jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 2 Pasirinkite **[Parin.]** > **[Rodyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad peržiūrėtumėte esamą informaciją.

Įrašo paieška

Telefonų knygoje įrašų galite ieškoti šiais būdais:

- Slinkti per kontaktų sąrašą.
- Įvesti pirmąją kontakto vardo raidę.

Kontaktų sąrašo slinkimas

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - paspauskite  ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  / , jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 2 Paspauskite  / , jei norite slinkti per kontaktų įrašus.

Įvesti pirmąją kontakto vardo raidę

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - paspauskite  ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  / , jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 2 Paspauskite raidžių ir skaitmenų mygtuką, kuris atitinka reikiamą simbolį.
 - ↳ Parodomas pirmasis šiuo simboliu prasidedantis įrašas.

Skambinimas iš telefonų knygos

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - paspauskite  ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  / , jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 2 Pasirinkite kontaktą iš telefonų knygos sąrašo.
- 3 Paspauskite  arba , kad paskambintumėte.

Telefonų knygos peržiūra skambučio metu

- 1 Paspauskite **[Parin.]** ir pasirinkite **[Tel. knygą]**.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
- 3 Pasirinkite kontaktą, paspauskite **[Parin.]** bei **[Rodyti]** ir peržiūrėkite numerį.

Jrašo įtraukimas

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - paspauskite  ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  / , jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 2 Pasirinkite **[Parin.]** > **[Pridėti naują]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite mobiliojo telefono, namų ir (arba) darbo numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte
↳ Naujas įrašas išsaugomas.



Patarimas

- Jei telefonų knygos atmintis pilna, bus parodytas pranešimas. Ištrinkite kelis įrašus, kad galėtumėte įtraukti naujų.
- Paspauskite ir palaikykite **#**#**, jei norite įterpti tarpą.
- Paspauskite **#**#**, jei norite įjungti didžiąsias arba mažąsias raides.



Pastaba

- Paspauskite **[Trinti]**, jei norite ištrinti simbolį.
- Paspauskite  / , jei žymeklį norite perkelti į kairę ar dešinę.
- Prie kiekvieno telefonų knygos įrašo galite išsaugoti daugiausia 3 numerius.

Jrašo redagavimas

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - paspauskite  ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  / , jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 2 Pasirinkite **[Parin.]** > **[Redaguoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Pasirinkite mobiliojo telefono / namų / darbo numerį ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 6 Redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Individualios melodijos nustatymas

Galite nustatyti melodiją, kurią girdėsite skambinant kuriam nors iš telefonų knygoje įvestų asmenų.



Pastaba

- Prieš naudodamiesi šia funkcija, įsitikinkite, kad užsisakėte skambintojų atpažinimo paslaugą.

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - paspauskite  ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  / , jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 2 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **[Parin.]** > **[Rinktis melod.]**.

- 3 Paspauskite **[Gerai]**, jei norite nustatyti arba pakeisti kontakto melodiją.
- 4 Pasirinkite kontakto melodiją, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Melodija nustatoma.

Sparčiųjų rinkimo mygtukų nustatymas

Galite priskirti kontakto numerį mygtukui ir jį išsaugoti. Tuomet budėjimo režimu paspaudus ir palaikius mygtuką bus automatiškai surinktas išsaugotas telefono numeris.

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - paspauskite ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  / , jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 2 Pasirinkite kontaktą, paspauskite **[Parin.]** > **[Rodyti]** > **[Parin.]** > **[Greitas rink.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Paspauskite  / , jei norite priskirti kontaktą galimai vietai, ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Spartusis rinkimo mygtukas nustatytas.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - Paspauskite ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  / , jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 2 Pasirinkite kontaktą, tada pasirinkite **[Parin.]** > **[Naikinti]**. Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Pasirinkite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Įrašas ištrinamas.

Visų įrašų trynimasis

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - Paspauskite ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  / , jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 2 Pasirinkite **[Parin.]** > **[Naikinti visus]**.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ištrinami visi įrašai.

K kontakto pridėjimas prie išimčių sąrašo

Galite pasirinkti pridėti kontaktą prie išimčių sąrašo. Kai jums paskambina kontaktas, kurį pridėjote prie išimčių sąrašo, telefonas suskamba iškart, net jeigu suaktyvinote tylųjį režimą.

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - paspauskite ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  / , jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 2 Pasirinkite kontaktą, tada pasirinkite **[Parin.]** > **[Nustat. išimtį]** > **[Įjungtas]**.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Patarimas

- Daugiau informacijos, kaip nustatyti tylųjį režimą ir netaikyti jo tam tikriems kontaktams, rasite skyriaus „Privatumo režimas“ dalyje „Tylusis režimas“.

10 Skambučių žurnalas

Skambučių žurnale saugoma priimamų skambučių istorija – visi praleisti, priimti arba blokuojami skambučiai. Priimamų skambučių istorijoje nurodomas skambintojo vardas ir numeris, skambučio data bei laikas. Šia funkcija galite naudotis, jei iš savo paslaugų teikėjo esate užsisakę skambintojo ID paslaugą. Telefonas gali išsaugoti iki 50 priimtų skambučių įrašų. Skambučių žurnalo piktograma ragelio ekrane mirksi ir praneša jums apie neatsakytus skambučius. Jei skambintojas leidžia rodyti savo tapatybę, galite peržiūrėti jo vardą ar numerį. Skambučių įrašai rodomi chronologine tvarka, sąrašo viršuje rodomas vėliausiai priimtas skambutis.

Pastaba

- Prieš perskambindami tiesiai iš skambučių sąrašo patikrinkite, ar numeris sąrašė yra galiojantis.

Piktogramos ekrane nurodys, ar tai yra praleisti / priimti / blokuojami skambučiai.

Piktogramos	Aprašas
	Pradedą mirksėti, kai yra naujas praleistas skambutis. Lieka šviesti, kai naršote po neperskaitytus praleistus skambučius skambučių žurnale arba kai naršote po perskaitytus praleistus skambučius skambučių žurnale.
	Rodoma nuolat, kai naršote po blokuojamus skambučius skambučių žurnale.

Skambučių sąrašo tipas

Galite nustatyti, ar skambučių žurnale bus matomi visi priimami skambučiai, ar tik praleisti skambučiai.

Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo šalies.

Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀ / ▶, jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Skamb. s. tip.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

Skambučių įrašų peržiūra

- 1 Skambučių žurnalą galite pasiekti tokiais būdais:
 - D630: budėjimo režimu paspauskite  ar pasirinkite **[Meniu]** >  iš pagrindinio meniu ekrano.
 - D635: budėjimo režimu paspauskite , tada pasirinkite **[Priim. skamb.]**,  Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada pasirinkite **[Parin.]** > **[Rodyti]** > **[Gerai]**, kad peržiūrėtumėte prieinamą informaciją.

Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Skambučių žurnalą galite pasiekti tokiais būdais:

- D630: budėjimo režimu paspauskite  ar pasirinkite **[Meniu]** >  iš pagrindinio meniu ekrano.
 - D635: budėjimo režimu paspauskite , tada pasirinkite **[Priim. skamb.]**.
- ↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.

- 2 Pasirinkite įrašą, tada pasirinkite **[Parin.]**.
 - 3 Pasirinkti **[Išsaug. numerį]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - 4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - 5 Pasirinkite numerio tipą (mobiliojo telefono / namų / darbo) ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - 6 Redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
- ↳ Įrašas išsaugomas.

Perskambinimas

- 1 Skambučių žurnalą galite pasiekti tokiais būdais:
 - D630: budėjimo režimu paspauskite  ar pasirinkite **[Meniu]** >  iš pagrindinio meniu ekrano.
 - D635: budėjimo režimu paspauskite , tada pasirinkite **[Priim. skamb.]**.

↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą iš sąrašo.
- 3 Paspauskite , jei norite skambinti.

- D635: budėjimo režimu paspauskite , tada pasirinkite **[Priim. skamb.]**.
- ↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.

- 2 Pasirinkite įrašą, tada pasirinkite **[Parin.]**.
 - 3 Pasirinkite **[Naikinti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- ↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
- ↳ Įrašas ištrinamas.

Visų skambučių įrašų ištrynimasis

- 1 Skambučių žurnalą galite pasiekti tokiais būdais:
 - D630: budėjimo režimu paspauskite  ar pasirinkite **[Meniu]** >  iš pagrindinio meniu ekrano.
 - D635: budėjimo režimu paspauskite , tada pasirinkite **[Priim. skamb.]**.

↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
 - 2 Pasirinkite **[Parin.]** > **[Naikinti visus]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- ↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
- ↳ Ištrinami visi įrašai.

Skambučio įrašo ištrynimasis

- 1 Skambučių žurnalą galite pasiekti tokiais būdais:
 - D630: budėjimo režimu paspauskite  ar pasirinkite **[Meniu]** >  iš pagrindinio meniu ekrano.

11 Perrinkimo sąrašas

Perrinkimo sąraše saugoma rinktų numerių skambučių istorija. Jame nurodomi vardai ir (arba) numeriai, kuriais skambinate. Šis telefonas gali išsaugoti iki 20 perrinkimo įrašų.

Perrinkimo įrašų peržiūra

Pasirinkite **[Perr.]**.

Perrinkimo įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Paspauskite **[Perr.]**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **[Parin.]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Išsaug. numerį]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Pasirinkite numerio tipą (mobiliojo telefono / namų / darbo) ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 6 Redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Perrinkti numerį

- 1 Paspauskite **[Perr.]**.
- 2 Pasirinkite įrašą, kuriuo norite skambinti. Paspauskite .
↳ Skambinama surinktu numeriu.

Perrinkimo sąrašo atidarymas skambučio metu

- 1 Paspauskite **[Parin.]** ir pasirinkite **[Perrinkti]**.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.

Perrinkimo įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite **[Perr.]**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **[Parin.]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Naikinti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis

- 1 Paspauskite **[Perr.]**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite **[Parin.] > [Naikinti visus]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ištrinami visi įrašai.

12 Garso nustatymai

Ragelio melodijos garsumo nustatymas

Galite pasirinkti 5 melodijos garsumo lygį arba garsėjantį skambutį (t. y. melodija iš pradžių skamba tyliai, o neatsiliepus palaipsniui garsėja).

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀ / ▶, jei norite pasirinkti «», tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Skamb. garsum.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite garsumo lygį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Patarimas

- Kai išjungiame skambučio toną, ekrane rodoma

Vidinių skambučių ragelio melodijos nustatymas

Galite rinktis iš 11 vidinių skambučių melodijų.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀ / ▶, jei norite pasirinkti «», tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Vidin.sk.tonas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite melodiją, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Išorinių skambučių ragelio melodijos nustatymas

Galite rinktis iš 11 išorinių skambučių melodijų.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀ / ▶, jei norite pasirinkti «», tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Išor.sk. tonas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite melodiją, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Klaviatūros tono nustatymas

Klaviatūros tonas yra garsas, kuris girdimas paspaudus ragelio klavišus.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀ / ▶, jei norite pasirinkti «», tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Mygtukų tonas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Prijungimo tono nustatymas

Prijungimo tonas yra garsas, kuris girdimas įstačius ragelį į bazinę stotelę ar įkroviklį.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀ / ▶, jei norite pasirinkti «», tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Pr. dok. ton.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Senkančio akumulatoriaus signalo nustatymas

Senkančio akumulatoriaus signalas – tai garsas, kurį girdite, kai akumulatorius senka ir jį reikia įkrauti.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti ▶, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Bater. tonas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Įjungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Garso profilio nustatymas

Galite nustatyti ausinės ar laisvų rankų režimo garsą pasirinkę vieną iš 3 skirtingų profilių.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti ▶, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[MySound]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite profilį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Garso profilio pasirinkimas skambučio metu

Norėdami pakeisti garso profilį skambučio metu, vieną arba kelis kartus paspauskite **[Garsas]**.

13 Telefono nustatymai

Kad pritaikytumėte telefoną savo poreikiams, galite keisti nustatymus.

Ekrano nustatymai

Galite pakeisti telefono ekrano vaizdą budėjimo režimu.

Šviesumo nustatymas

Galite nustatyti skirtingą ragelio ekrano šviesumo lygį.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkite **[Ekranas]** > **[Šviesumas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

LCD ekrano foninio apšvietimo nustatymas

Galite nustatyti, kad skambant telefonui LCD ekranas ir klaviatūra mirksėtų arba nemirksėtų.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkite **[Ekranas]** > **[Vaizdo signal.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Mirksėj. įj.]**/**[Mirksėj. išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Eko režimas

Ijungus **Eco** režimą sumažinamos ragelio ir bazinės stotelės suvartojama energija perdavimo

metu, kai skambinate arba kai įjungtas telefono budėjimo režimas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkite **[Eko režimas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Įjungtas]**/**[Išjungtas]** ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.
↳ **eco** parodomas budėjimo režimu.

Pastaba

- Kai režimas **ECO** yra nustatytas kaip **[Įjungtas]**, gali sumažėti ragelio ir bazinės stotelės ryšio diapazonas.

ECO+ režimas

Ijungus **ECO+** režimą pašalinama ragelio ir stotelės perdavimo galia veikiant budėjimo režimui.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkite **[ECO+ režimas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Įjungtas]**/**[Išjungtas]** ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Įsitinkinkite, kad visi rageliai, registruoti bazinei stotelei, yra D630/D635, kad **ECO+** funkcija veiktų tinkamai.
- Ijungus **ECO+** sumažėja budėjimo laikas. Taip yra todėl, kad nustačius **ECO+** režimą bazinė stotelė neperduoda jokio signalo veikiant budėjimo režimui; todėl ragelis turi „klausyti“ bazinės stotelės signalų dažniau, kad aptiktų įeinančius skambučius ar kitas bazinės stotelės užklaudas. Ilgiau užtruks norint pasinaudoti tokiomis funkcijomis kaip skambučių nustatymas, skambučių žurnalas, ieška ir telefonų knygos naršymas. Ragelis neįspės jūsų, jei dings mašinimas ar jis bus už veikimo diapazono ribų.

Toliau pateiktoje lentelėje rodoma dabartinė ragelio ekrano būseną su skirtingais **Eco** ir **ECO+** režimo nustatymais.

Eco režimas	ECO+ režimas	Ragelio ekrane rodoma piktograma
[Išjungtas]	[Išjungtas]	eco ir ECO+ išjungti.
[Išjungtas]	[Išjungtas]	ECO+ rodoma tik įjungus ECO+ režimą budėjimo režimu.
[Išjungtas]	[Išjungtas]	Parodoma eco.
[Išjungtas]	[Išjungtas]	eco rodoma ir pakeičiama į ECO+ , kai ECO+ režimas įjungiamas budėjimo režimu.

Ragelio pavadinimas

Ragelio pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 16 simbolių.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti ⚙, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Tel. pavad.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite arba redaguokite pavadinimą. Jei norite ištrinti simbolį, pasirinkite **[Trinti]**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Išsau.]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Ragelio pavadinimas budėjimo režimu bus rodomas tik jį nustačius šiame meniu.

Datos ir laiko nustatymas

Daugiau informacijos rasite darbo pradžios skyriaus dalyje „Datos ir laiko nustatymas“ ir „Datos ir laiko formato nustatymas“.

Rodymo kalbos nustatymas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.
- Esamos kalbos priklauso nuo šalies.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti ⚙, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Kalba]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

14 Žadintuvas

Jūsų telefone yra integruotasis žadintuvas. Toliau pateikiama informacija, kaip nustatyti žadintuvą.

Žadintuvo nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti ☰, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkite **[Ij./išj.]** > **[Ij.]/[Išj.]**, po to paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkti **[Žadint. laikas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite žadintuvo laiką, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 6 Pasirinkti **[Pakartojimas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 7 Pasirinkite žadintuvo pasikartojimą, tada **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 8 Pasirinkite **[Žad. tonas]**, tada paspauskite **[Gerai]**.
- 9 Iš parinkčių pasirinkite toną, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Žadintuvas nustatomas ir ☰ parodomas ekrane.



Patarimas

- Paspauskite *INT norėdami perjungti **[am]/[pm]** (priklauso nuo šalies).

- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti ☰, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkite **[Ij./išj.]** > **[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Žadintuvui skambant

- Paspauskite **[Išj.]**, kad žadintuvą išjungtumėte.
- Paspauskite **[Snaust]** (arba bet kurį klavišą, išskyrus **[Išj.]**), kad skambėjimą atidėtumėte.
↳ Žadintuvas vėl skambės po 5 minučių. 3 kartus atidėjus skambėjimą, atidėjimo funkcija išjungiama.

Žadintuvo išjungimas

Prieš suskambant žadintuvui

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.

15 Privatumo režimas

Galite įjungti privatumo režimą, kad užblokuotumėte įsijungiančius ir gaunamus skambučius.

Blokuoti įsijungiančius skambučius

Uždrausdami skambučius, kurių numeriai prasideda tam tikrais skaitmenimis, galite užblokuoti siunčiamus skambučius tam tikrais numeriais, pavyzdžiui, į užsienį ar nepageidaujamas linijas. Galite sukurti 4 numerių rinkinius su ne daugiau kaip 4 skaitmenimis kiekvienam numerių rinkiniui. Kai skambinate numeriu, kuris prasideda vienu iš šių 4 numerių rinkinių, įsijungiantis skambutis blokuojamas.

Įjungti / išjungti įsijungiančių skambučių blokavimo režimą

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀ / ▶, jei norite pasirinkti %, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Įveskite įsijungiančių skambučių blokavimo PIN / slaptažodį. Numatytasis PIN / prieigos kodas yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Blok.įsein.sk.] > [Draud. režimas] > [Įjungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Į įsijungiančių skambučių blokavimo sąrašą įkelkite naujus numerius

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.

- 2 Paspauskite ◀ / ▶, jei norite pasirinkti %, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Įveskite įsijungiančių skambučių blokavimo PIN / slaptažodį. Numatytasis PIN yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Blok.įsein.sk.] > [Draud. numeris]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Sąraše pasirinkite numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 6 Redaguokite numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Blokuoti gaunamus skambučius

Yra du būdai gaunamiems skambučiams blokuoti:

- blokuoti anonimiškus skambučius;
- kurti juodąjį sąrašą.



Pastaba

- Prieš naudodamiesi šia funkcija, įsitikinkite, kad užsisakėte skambintojo ID paslaugą.

Anonimiškų skambučių blokavimas

Kad išvengtumėte skambučių iš telerinkodaros bendrovių ar nepageidaujamo žmonių, jūs galite užblokuoti skambučius, kurių numeris nėra rodomas arba nežinomas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀ / ▶, jei norite pasirinkti %, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Įveskite gaunamų skambučių blokavimo PIN / slaptažodį. Numatytasis PIN yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 4 Pasirinkite **[Blok.gaun. sk.]** > **[Anon. skambutis]** > **[Ijungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Juodasis sąrašas

Galite įtraukti numerius į juodąjį sąrašą ir blokuoti gaunamus skambučius iš tam tikrų telefonų numerių. Galite sukurti 4 numerių rinkinius su ne daugiau kaip 24 skaitmenimis kiekvienam numerių rinkiniui. Jei įeinantis skambutis prasideda vienu iš šių 4 numerių rinkiniu, skambutis bus nutildytas.



Pastaba

- Kontakto vardas telefonų knygoje nebus rodomas, jei šio kontakto telefono numeris atitinka juodajame sąraše išsaugotą įrašą.

Juodojo sąrašo įjungimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti %, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Įveskite gaunamų skambučių blokavimo PIN / slaptažodį. Numatytasis PIN yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Blok.gaun. sk.]** > **[Juodasis sąr.]** > **[Blok. režimas]** > **[Į.]**/ **[Iš.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Juodojo sąrašo kūrimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti %, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Įveskite gaunamų skambučių blokavimo PIN / slaptažodį. Numatytasis PIN yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Blok.gaun. sk.]** > **[Juodasis sąr.]** > **[Blok. numerį]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 5 Įveskite numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Tylusis režimas

Galite įjungti savo telefoną tyliuoju režimu ir palikti jį veikti tam tikrą laiką, kai nenorite, kad jus trukdytų. Kai įjungtas tylusis režimas, telefonas neskamba arba neleidžia jokių išpėjamųjų signalų ar garsų.



Pastaba

- Kai paspausite 📞 norėdami surasti ragelį arba kai įjungsite žadintuvą, telefonas vis tiek skleis garsą, nors ir įjungtas tylusis režimas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti %, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Tylus režimas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Į.]**/ **[Iš.]** > **[Ijungtas]/[Išjungtas]**, po to paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.
- 5 Pasirinkti **[Prad. ir pab.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 6 Nustatykite laiką, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Kai tylusis režimas nustatytas kaip **[Ijungtas]**, rodoma 📞. 📞 rodoma iš anksto nustatytu tylijojo režimo veikimo metu.

Žmonių, kuriems netaikomas tylusis režimas, nurodymas

Galite pasirinkti skambučio atidėjimą ir nustatyti kontaktus, kurie turi būti išskirti iš telefonų knygos. Skambučio atidėjimas – tai skambučių, kurie bus pritildyti, kol vėl taps girdimi telefone, skaičius.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀ / ▶, jei norite pasirinkti %, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Tylus režimas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkę **[Išimtis]** galėsite rinktis vieną iš šių dviejų parinkčių:
 - Pasirinkite **[Įj./išj.] >**
[Ijungtas]/[Išjungtas], kad įjungtumėte / išjungtumėte tylųjį režimą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - Pasirinkite **[Skamb. užlaik.]**, tada pasirinkite reikiamą parinktį.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei **[Išimtis]** nustatyta kaip **[Ijungtas]** ir pasirinkta **[Skamb. užlaik.]** parinktis, ragelis skamba tik praėjus pasirinktam skambėjimo atidėjimo laikui.
- Įsitinkinkite, kad prieš pašalinant kontaktą iš tyliojo režimo kontaktas po telefono knygos parinktimi **[Nustat. išimti]** nustatytas kaip **[Ijungtas]**.

- 4 Pasirinkti **[Keisti PIN]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
- 6 Dar kartą įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Privatumo režimo PIN / prieigos kodo keitimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀ / ▶, jei norite pasirinkti %, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Įveskite senąjį PIN / prieigos kodą. Numatytasis PIN yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

16 Kūdikių stebėjimo prietaisas

Galite naudoti telefoną kaip kūdikio stebėjimo prietaisą. Ragelį galima nustatyti kaip kūdikio įrenginį. Jis siunčia įspėjimą į tėvų įrenginį (kuriuo gali būti papildomas ragelis arba išorinė linija), kai garsumo lygis viršija nustatytąją ribą.

! Atsargiai

- Įsitikinkite, kad kūdikis negali pasiekti kūdikio įrenginio ir laido.
- Laikykite kūdikio įrenginį ne mažesniu kaip 1 metro / 3 pėdų, bet ne daugiau kaip 2 metrų / 6 pėdų atstumu nuo kūdikio).



Kūdikio įrenginio įjungimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀ / ▶, jei norite pasirinkti 📶, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Aktyvuoti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
→ Kūdikio įrenginys įjungtas. Parodoma 📶.

☰ Pastaba

- Kai kūdikio stebėjimo režimas įjungtas, kūdikio įrenginys priimančiam skambučiui neskamba.

✱ Patarimas

- Jei nesate nustatę tėvų įrenginio, pasirodys pranešimas. Būsime paprašyti pasirinkti, kur siųsti įspėjimą – į išorines linijas ar kitą ragelį. Daugiau informacijos rasite kitame skyriuje.
- Jei norite išeiti iš kūdikių stebėjimo meniu, paspauskite **[Išj.]**.

Įspėjimo siuntimas

Įspėjimą galite nusiųsti į kitus ragelius namie ar išorinę liniją. Išorinė linija gali būti mobilusis telefonas arba kita fiksuotojo ryšio linija ne namie.

☰ Pastaba

- Įsitikinkite, kad siunčiant įspėjimą pridedami prefikso skaitmenys ir (arba) šalies kodas.

Siuntimas į kitus ragelius

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀ / ▶, jei norite pasirinkti 📶, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkite **[Siųs. įsp. kam.]** > **[Priř. linija]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite ragelį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

☰ Pastaba

- Siekiant išvengti aido, atstumas tarp kūdikio ir tėvų įrenginio turi būti mažiausiai 1,5 metro.

Siuntimas į išorinę liniją

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀ / ▶, jei norite pasirinkti 📶, tada paspauskite **[Pasir.]**.

- 3 Pasirinkite [**Siųs. įsp. kam**] > [**Išorinė linija**], tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite telefono numerį, tada paspauskite [**Išsau.**], kad patvirtintumėte.



Pastaba

- Vis tiek galite siųsti įspėjimą į išorinę liniją, nors ji įtraukta į juodąjį sąrašą (žr. 'Juodasis sąrašas' puslapyje 33).
- Jei išorinė linija įtraukta į išeinančių skambučių blokavimo sąrašą, ji bus blokuojama, o įspėjimas nesiunčiamas (žr. 'Blokuoti išeinančius skambučius' puslapyje 32).

Siuntimas kontaktui iš telefonų knygos

- 1 Pasirinkite [**Meniu**].
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti ☰, tada paspauskite [**Pasir.**].
- 3 Pasirinkite [**Siųs. įsp. kam**] > [**Rinkti numerį**], tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite kontaktą iš telefonų knygos, tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.

Kūdikio verksmo garsumo lygio nustatymas

- 1 Pasirinkite [**Meniu**].
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti ☰, tada paspauskite [**Pasir.**].
- 3 Pasirinkite [**Kūd. ver. lyg.**], tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

17 Telefono autoatsakiklis

Pastaba

- Yra tik D635.

Jūsų telefone yra autoatsakiklis, kurį įjungus įrašomi praleisti skambučiai. Pagal numatytuosius nustatymus **[Ats. ir įraš.]** autoatsakiklio režimas. Be to, prie autoatsakiklio galite prisijungti nuotoliniu būdu ir pakeisti nustatymus per autoatsakiklio meniu ragelyje.

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas

Naudojant bazinę stotelę

Paspauskite , kad autoatsakiklį įjungtumėte arba išjungtumėte budėjimo režimu.

Pastaba

- Kai autoatsakiklis įjungtas, jis telefonui suskambus tam tikrą kartą skaičių pagal skambučio atidėjimo nustatymą atsiliepia į praleistus skambučius.

Naudojant ragelį

- 1 Yra du būdai įjungti autoatsakiklio meniu:
 - Paspauskite  ;
 - Pasirinkite **[Meniu]**, paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 2 Pasirinkite **[Įj./išj.]** > **[Įjungtas]/[Išjungtas]**, po to paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Kai atsakiklis įjungtas, pasirinkite **[Ats. ir įraš.]** / **[Tik atsakyti]** ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- **[Tik atsakyti]** reiškia, kad autoatsakiklis įjungtas. Tik atsiliepama į skambučius, bet pranešimai nėra įrašomi.
- **[Ats. ir įraš.]** reiškia, kad autoatsakiklis įjungtas. Į skambučius atsiliepama ir įrašomi pranešimai.

Pastabos šeimos nariams

Autoatsakiklyje galite palikti garsinę pastabą savo šeimoms nariams.

- 1 Yra du būdai įjungti autoatsakiklio meniu:
 - Paspauskite  ;
 - Pasirinkite **[Meniu]**, paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 2 Pasirinkti **[Šeimos pastaba]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įrašymą pradėkite po pyptelėjimo. Kalbėkite arti mikrofono.
- 4 Paspauskite **[Gerai]**, kad išsaugoti ir klausytis garso dėmesį.

Autoatsakiklio kalbos nustatymas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.

Autoatsakiklio kalba yra skirta pranešimams.

- 1 Yra du būdai įjungti autoatsakiklio meniu:
 - Paspauskite  ;
 - Pasirinkite **[Meniu]**, paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 2 Pasirinkti **[Balso kalba]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pranešimai

Pranešimas yra žinutė, kurią girdi skambintojas, kai atsiliepia autoatsakiklis. Autoatsakiklyje yra 2 numatytieji pranešimai: [Ats. ir įraš.] režimas ir [Tik atsakyti] režimas.

Pranešimo įrašymas

Didžiausias pranešimo ilgis yra 3 minutės. Naujai įrašytu pranešimu automatiškai pakeičiamas senasis.

- 1 Yra du būdai įjungti autoatsakiklio meniu:
 - Paspauskite  ;
 - Pasirinkite [Meniu], paspauskite ◀ / ▶ ir pasirinkite , tada paspauskite [Pasir.].
- 2 Pasirinkti [Pranešimas], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite [Ats. ir įraš.] arba [Tik atsakyti], tada paspauskite [Gerai], norėdami patvirtinti.
- 4 Pasirinkti [Įrašyti naują], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 5 Įrašymas pradedamas po signalo.
- 6 Paspauskite [Gerai], jei norite sustabdyti įrašymą, arba įrašymas bus sustabdytas po 3 minučių.
 - ↳ Naujai įrašytą pranešimą galite išklausti ragelyje.

Pastaba

- Įrašydami pranešimą būtinai kalbėkite arti mikrofono.

Pranešimo išklausymas

- 1 Yra du būdai įjungti autoatsakiklio meniu:
 - Paspauskite  ;
 - Pasirinkite [Meniu], paspauskite ◀ / ▶ ir pasirinkite , tada paspauskite [Pasir.].

- 2 Pasirinkite [Pranešimas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite [Ats. ir įraš.] arba [Tik atsakyti], tada paspauskite [Gerai], norėdami patvirtinti.
- 4 Pasirinkti [Išklausti], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
 - ↳ Galite išklausti dabartinį pranešimą.

Pastaba

- Atsiliepę į priimamą skambutį pranešimo išklausti negalite.

Numatytojo pranešimo atkūrimas

- 1 Yra du būdai įjungti autoatsakiklio meniu:
 - Paspauskite  ;
 - Pasirinkite [Meniu], paspauskite ◀ / ▶ ir pasirinkite , tada paspauskite [Pasir.].
- 2 Pasirinkti [Pranešimas], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite [Ats. ir įraš.] arba [Tik atsakyti], tada paspauskite [Gerai], norėdami patvirtinti.
- 4 Pasirinkti [Naud. numatyt.], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite [Gerai].
 - ↳ Atkuriamas numatytasis pranešimas.

Gaunamos žinutės

Kiekviena žinutė gali būti iki 3 minučių trukmės. Kai gaunate naujų žinučių, ragelyje pradeda mirksėti LED indikatorius.

Pastaba

- Jei atsiliepsite, kai skambintojas palieka pranešimą, įrašymas bus nutrauktas, jūs galėsite kalbėtis su skambintoju tiesiogiai.

Pastaba

- Jei atmintis pilna, autoatsakiklis automatiškai perjungiamas į **[Tik atsakyti]**. Ištrinkite senas žinutes, kad galėtumėte priimti naujų.

- Paspauskite **[Parin.]**, jei norite įjungti parinkčių meniu.
- Paspauskite  / , jei norite padidinti / sumažinti garsumą.

Patarimas

- Žinutės atkūrimo metu rodomas žinučių skaitiklis, data ir laikas.

Gautų žinučių perklausa

Priimtas žinutes galite išklaudyti tokia tvarka, kokia jos buvo įrašytos.

Naudojant bazinę stotelę

- Jei norite pradėti / stabdyti perklausą, paspauskite .
- Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite  / .
- Jei norite paleisti ankstesnę žinutę / pakartoti dabartinę žinutę, paspauskite .
- Jei norite paleisti kitą žinutę, paspauskite .
- Jei norite ištrinti dabartinę žinutę, paspauskite .

Pastaba

- Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Naudojant ragelį

Priimtas žinutes galite išklaudyti tokia tvarka, kokia jos buvo įrašytos.

- Jei yra naujų žinučių, paspauskite  ir išklauskite. Jei naujų žinučių nėra, paspauskite , tada **[Gerai]** ir išklauskite senas žinutes.
- Pasirinkite **[Meniu]**, paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Pasir.]** > **[Išklaudyti]**, tada **[Gerai]** ir patvirtinkite. ➔ Paleidžiamos naujos žinutės. Jei nėra naujų žinučių, paleidžiamos senosios.
- Paspauskite **[Atgal]**, jei norite sustabdyti perklausą.

Priimtų žinučių trynimasis

Naudojant bazinę stotelę

Klausydami žinutės paspauskite .

➔ Ištrinama dabartinė žinutė.

- 1 Klausydami žinutės paspauskite **[Parin.]**, kad įjungtumėte parinkčių meniu.
- 2 Pasirinkti **[Naikinti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
➔ Ištrinama dabartinė žinutė.

Senų priimtų žinučių trynimasis

Naudojant bazinę stotelę

Budėjimo režimu paspauskite ir palaikykite .

➔ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.

Naudojant ragelį

- 1 Yra du būdai įjungti autoatsakiklio meniu:
 - Paspauskite  ;
 - Pasirinkite **[Meniu]**, paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 2 Pasirinkti **[Naikinti visus]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
➔ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
➔ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.



Pastaba

- Galite ištrinti tik perskaitytas žinutes. Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Skambučio patikra

Skambintojo galite klausyti, kol jis įrašo žinutę. Paspauskite , kad atsiliptumėte į skambutį.

Naudojant bazinę stotelę

Paspauskite  / , jei norite reguliuoti garsiakalbio garsumą skambučio patikros metu.



Pastaba

- Jei nustatysite garsiakalbį iki žemiausio garsumo lygio, skambučio patikros funkcija bus išjungta.

Skambėjimo atidėjimo nustatymas

Galite nustatyti, kiek kartų turi suskambėti telefonas, prieš įjungiant autoatsakiklį.

- Yra du būdai įjungti autoatsakiklio meniu:
 - Paspauskite ;
 - Pasirinkite **[Meniu]**, paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- Pasirinkti **[Skamb. užlaik.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Prieš naudodami šią funkciją būtinai įjunkite autoatsakiklį.



Patarimas

- Kai prie autoatsakiklio jungiatės nuotoliniu būdu, skambėjimo atidėjimą rekomenduojama nustatyti į **[Jun. mo. taup.]** režimą. Tai taupys žinučių tvarkymo būdas. Kai yra naujų žinučių, autoatsakiklis atsiliepa į skambutį po 3 skambučių; kai žinučių nėra, atsiliepiama po 5 skambučių.

Nuotolinė prieiga

Autoatsakikliu galite naudotis nebūdami namuose. Tiesiog paskambinkite į savo telefoną mygtukiniu telefonu ir įveskite 4 skaitmenų PIN / prieigos kodą.



Pastaba

- Nuotolinės prieigos PIN / prieigos kodas sutampa su sistemos PIN / prieigos kodu. Iš anksto nustatytas PIN / prieigos kodas yra 0000.

PIN / prieigos kodo keitimas

- Pasirinkite **[Meniu]**.
- Paspauskite  / , jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- Pasirinkite **[Nuot. prieiga]** > **[Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- Įveskite senąjį PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
- Įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
- Dar kartą įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Išsau.]** ir patvirtinkite.
 - Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinės prieigos įjungimas / išjungimas

Nuotolinę prieigą prie autoatsakiklio galite leisti arba blokuoti.

- Pasirinkite **[Meniu]**.
- Paspauskite  / , jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- Pasirinkti **[Nuot. prieiga]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- Pasirinkite **[Aktyvuoti]** / **[Deaktyvuoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinė prieiga prie autoatsakiklio

- Paskambinkite namų numeriu naudodami mygtukinį telefoną.
- Išgirdę pranešimą įveskite #.

- 3 Įveskite PIN / prieigos kodą.
- ↳ Dabar jums suteikta prieiga prie autoatsakiklio ir galite išklaudyti naujas žinutes.

Pastaba

- Turite 2 bandymus įvesti teisingą PIN / prieigos kodą, kol ragelis bus padėtas.

- 4 Paspauskite klavišą, kad būtų atlikta funkcija. Toliau pateikiamoje nuotolinės prieigos komandų lentelėje nurodytos prieinamos funkcijos.

Pastaba

- Kai žinučių nėra, 8 sekundes nepaspaudus jokio klavišo pokalbis automatiškai nutraukiamas.

Nuotolinės prieigos komandos

Klavišas	Funkcija
1	Išklaudyti ankstesnę žinutę.
2	Išklaudyti žinutes.
3	Pereiti prie kitos žinutės.
6	Ištrinti dabartinę žinutę.
7	Ijungti autoatsakiklį (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).
8	Stabdyti žinutės perklausą.
9	Išjungti autoatsakiklį (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).

18 Paslaugos

Telefonas palaiko įvairias funkcijas, kurios padeda priimti ir tvarkyti skambučius.

Skambučių sąrašo tipas

Galite nustatyti, ar skambučių žurnale bus matomi visi priimami skambučiai, ar tik praleisti skambučiai.

Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Skamb. s. tip.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

Automatinė konferencija

Jei norite prisijungti prie išorinio skambučio naudodami kitą ragelį, paspauskite .



Pastaba

- Ši funkcija veikia tik modeliuose su keliais telefono rageliais.

Automatinės konferencijos aktyvinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Konferencija]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 4 Pasirinkite **[Automatinis]/[Išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo ID / AOH

Galite nustatyti, kad priimant skambutį ragelyje būtų priimama ir rodoma skambintojo informacija.

Skambintojo informacijos rodymo aktyvinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Caller ID/AOH]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Automatinis]/[AOH įj.]/[AOH išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo numerio ilgio nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkite **[Caller ID/AOH] > [SID skaitmenys]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Automatinis prefiksas

Ši funkcija patikrina ir suformatuoja siunčiamų skambučių numerius prieš jais skambinant. Prefikso numeris gali pakeisti aptikimo numerį, kurį nustatėte meniu. Pavyzdžiui, 604 nustatėte

kaip aptikimo numerį, o 1250 – kaip prefiksą. Pavyzdžiui, skambinant numeriu 6043338888, telefone numeris pakeičiamas į 12503338888.

Pastaba

- Didžiausias aptikimo numerio ilgis yra 5 skaitmenys. Didžiausias automatinio prefikso numerio ilgis yra 10 skaitmenų.

Automatinio prefikso nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Aut. prefiksas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite aptikimo numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite prefikso numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo šalies.
- Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite # a/a.
- Jei nustatysite prefikso numerį, o aptikimo numerį paliksime tuščią, prefikso numeris bus pridėdamas prie visų siunčiamų skambučių.
- Ši funkcija neveikia, jei surinktas numeris prasideda * ir #.

Atšaukimo trukmės pasirinkimas

Prieš atsiliėpdami į antrą skambutį, pasirūpinkite, kad būtų nustatytas tinkamas atšaukimo laikas. Paprastai telefone jau yra nustatyta atšaukimo trukmė. Galite rinktis iš 3 parinkčių: **[Trumpas]**, **[Vidutiniškas]** ir **[Ilgas]**. Prienamų parinkčių skaičius priklauso nuo šalies. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.

- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Atšauk. laikas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Rinkimo režimas

Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo šalies ir veikia tik modeliuose, kurie palaiko ir toninį, ir pulsinį rinkimą.

Rinkimo režimas yra jūsų šalyje naudojamas telefono signalas. Telefonas palaiko toninį (DTMF) ir pulsinį (sukamąjį) rinkimą. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Nr. rink. rež.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pirmasis skambutis

Jei iš savo paslaugų teikėjo esate užsisakę skambintojo ID paslaugą, prieš ekrane parodant skambintojo ID, telefonas gali nutraukti pirmąjį skambutį. Kai telefonas nustatomas iš naujo, jis gali automatiškai nustatyti, ar ši paslauga užsakyta, ir nutraukti pirmąjį skambutį. Jei norite, šį nustatymą galite pakeisti. Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomas pirmasis skambutis.

Pirmojo skambučio įjungimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti ☰, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Pirmas skamb.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Įjungtas]/[Išjungtas]**, paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei norite iš naujo nustatyti pirmojo skambučio būseną, eikite į nustatymo iš naujo meniu (žr. 'Nustatymų atkūrimas' puslapyje 45).

Automatinis laikrodis

Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.
- Prieš naudodamiesi šia funkcija, įsitikinkite, kad užsisakėte skambintojo ID paslaugą.

Ši funkcija telefono laiką ir datą automatiškai sinchronizuoja su viešuoju telefono tinklu (PSTN). Kad data būtų sinchronizuojama, įsitikinkite, ar nustatyti esami metai.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti ☰, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Aut. laikrodis]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Įjungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Papildomų ragelių registravimas

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių. Bazinėje stotelėje galite užregistruoti iki 4 ragelių.

Automatinis registravimas

Papildomi to paties modelio rageliai gali būti užregistruojami automatiškai. Įstatykite neregistruotą ragelį į bazinę stotelę.

- ↳ Ragelis aptinka bazinę stotelę ir užregistruoja automatiškai.
- ↳ Registravimas bus baigtas trumpiau nei per dvi minutes. Bazinė stotelė rageliui automatiškai priskirs ragelio numerį.

Rankinis registravimas / siejimas

Jei užregistruoti automatiškai nepavyksta ar jei registruojate kito modelio ragelį, priregistruokite ragelį prie bazinės stotelės patys.

- 1 Jei ragelio būseną yra **[Išregistruotas]**, pereiname prie 4 veiksmo. Jei ragelio būseną yra **[Ieško...]** ir **[Nepasiekamas]**, paspauskite **[Meniu]** > ◀/▶ ir pasirinkite ☰, tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 2 Pasirinkti **[Iregistruoti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite ☎ bazinėje stotelėje.

Pastaba

- Modeliuose su autoatsakikliu išgirsite patvirtinimo pytelėjimą, nurodantį, kad pagrindas šiuo metu veikia naudodamas registravimo režimą.

- 4 Įveskite sistemos PIN / prieigos kodą. Paspauskite **[Trinti]** ir atlikite pataisymus.
- 5 Paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte PIN / prieigos kodą.

- ↳ Registravimas užtruks mažiau nei 2 minutes.

Pastaba

- Jei PIN / prieigos kodas neteisingas arba per tam tikrą laiką neaptinkama bazinė stotelė, ragelio ekrane parodomas pranešimas.
- Iš anksto nustatytas PIN / prieigos kodas yra 0000. Jo keisti negalima.

- ↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.

4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.

- ↳ Visi nustatymai (išskyrus telefonų knygą) yra nustatomi iš naujo.

Ragelių išregistravimas

Jei du rageliai naudojami su ta pačia bazine stotele, vieną iš ragelių galite išregistruoti naudodami kitą ragelį.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Išregistruoti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite norimą išregistruoti ragelį.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ragelis išregistruojamas.

Pastaba

- Ragelis negali savęs išregistruoti.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradines gamykloje nustatytas reikšmes.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite ◀/▶, jei norite pasirinkti , tada paspauskite **[Pasir.]**.
- 3 Pasirinkti **[Nustatyti vėl]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

19 Techniniai duomenys

Bendrosios specifikacijos ir funkcijos

- Pokalbių trukmė: 18 val.
- Budėjimo trukmė: 250 val.
- Diapazonas viduje: 50 metrų
- Diapazonas lauke: 300 metrų
- Telefonų knygos sąrašas su 100 įrašų
- Perrinkimo sąrašas su 20 įrašų
- Skambučių žurnalas su 50 įrašų
- Autoatsakiklis su iki 30 minučių įrašymo laiko
- Standartinis skambintojo atpažinimo palaikymas: FSK, DTMF

Baterija

- „Philips“: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 650 mAh įkraunamos baterijos

Maitinimo adapteris

Bazinė stotelė ir įkroviklis

- „Tenpao“: S003GV0600050, įvestis: 100–240 V~, 50/60 Hz 150 mA, išvestis: 6 Vdc 500 mA

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos veikiant budėjimo režimui: apytiksl. 0,8 W (D630), 0,85 W (D635)

Svoris ir matmenys (D630)

- Ragelis: 119,5 gramo
163,7 x 47 x 23,5 mm (A x P x G)
- Bazinė stotelė: 74,1 gramo
25 x 114,8 x 81,8 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 42,8 gramo
25 x 77,2 x 82 mm (A x P x G)

Svoris ir matmenys (D635)

- Ragelis: 119,5 gramo
163,7 x 47 x 23,5 mm (A x P x G)
- Bazinė stotelė: 99,7 gramo
25 x 114,8 x 81,8 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 42,8 gramo
25 x 77,2 x 82 mm (A x P x G)

20 Pranešimas

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „Gibson Innovations“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvos 1999/5/EB nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

Atitinka GAP standartą

GAP standartu užtikrinama, kad visi DECT™ GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka minimalius veikimo standartus neatsižvelgiant į jų modelį. Ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP reikalavimus, vadinasi, juose yra šios funkcijos: ragelio užregistravimas, prisijungimas prie linijos, skambinimas ir skambučio priėmimas. Išplėstinėmis funkcijomis negalėsite naudotis, jei juos naudosite su kito modelio įrenginiais. Norėdami užregistruoti ir naudoti šį ragelį su GAP reikalavimus atitinkančia kito modelio bazine stotele, pirmiausia įvykdysite gamintojo nurodymuose pateikiamus veiksmus, tada užregistruokite ragelį atlikdami šiame vadove pateikiamus veiksmus. Jei bazinėje stotelėje norite užregistruoti kito modelio ragelį, įjunkite bazinės stotelės registravimo režimą, tada vykdykite ragelio gamintojo instrukcijose pateikiamus nurodymus.

Atitikimas EMF

Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Senų gaminių ir baterijų išmetimas



Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos Direktyva 2012/19/ES.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijos, kurioms taikoma Europos Sąjungos Direktyva 2013/56/ES, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių ir baterijų surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada nemeskite gaminio bei baterijų su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų gaminių ir baterijų išmetimas padeda apsisaugoti nuo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Panaudotų baterijų išėmimas

Norėdami išimti senas baterijas vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis skyriuje „Pridėtų baterijų išėmimas“.



Jei ant gaminio yra šis logotipas, vadinasi, buvo atliktas mokėjimas susijusiai nacionalinei perdirbimo sistemai.

Informacija apie aplinkos apsaugą

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putplastį (paminkštinimas) ir polietileną (maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.)

Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją išrinks specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakuočių, naudotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

21 Dažnai užduodami klausimai

Ekране nerodomas signalo juostelės.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma **[Iregistruoti savo ragelį]**, įstatykite ragelį į bazinę stotelę ir palaukite, kol pasirodys signalo juostelė.



Patarimas

- Daugiau informacijos rasite skyriaus „Paslaugos“ dalyje „Papildomų ragelių registravimas“.

Mano ragelis veikia paieškos režimu, ką daryti?

- Įsitikinkite, kad bazinė stotelė turi maitinimo šaltinį.
- Priregistruokite ragelį bazinei stotelei.
- Laikykite ragelį arčiau bazinės stotelės.

Ką daryti, jei bazinėje stotelėje nepavyksta susieti (užregistruoti) papildomų ragelių?

- Pilna bazinės stotelės atmintis. Išregistruokite nenaudojamus ragelius ir bandykite dar kartą (žr. 'Ragelių išregistravimas' puslapyje 45).
- Jei užregistruoti nepavyksta, ištraukite maitinimo adapterį iš bazinės stotelės ir vėl jį įjunkite. Palaukite 15 sekundžių ir dar kartą pakartokite registravimo procedūrą (žr. 'Papildomų ragelių registravimas' puslapyje 44).

Mano ragelis veikia paieškos režimu arba yra nepasiekiamas, ką daryti?

- Įsitikinkite, kad bazinė stotelė turi maitinimo šaltinį.
- Priregistruokite ragelį bazinei stotelei.
- Laikykite ragelį arčiau bazinės stotelės.

Ką daryti, jei pasisveikinimo ekrane pasirinkau neteisingą šalį?

Atkurkite telefono nustatymų pradinius gamyklinius nustatymus (žr. 'Numatytyjų nustatymų atkūrimas' puslapyje 45).

Pasirinkau netinkamą kalbą, kurios negaliu perskaityti, ką daryti?

- 1 Paspauskite ir grįžkite į budėjimo režimo ekraną.
- 2 Paspauskite ir atidarykite pagrindinio meniu ekraną.
- 3 Paspauskite / ir pasirinkite , tada ekrane pasirodys vienas iš šių tekstų:

Настр. телеф. > Язык

Phone setup > Language

Налаштув. тел. > Мова

Tel. nustat. > Kalba

Telef. seadis. > Keel

Tāl. iestat. > Valoda

- 4 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.

- 5 Pasirinkite savo kalbą.

Ragelis praranda ryšį su pagrindu arba skambinant iškreipiamas garsas.

- Patikrinkite, ar neįjungtas režimas **ECO+**. Išjunkite jį, kad padidintumėte ragelio diapazoną ir mėgautis geriausiomis skambinimo sąlygomis.
- Užregistruokite ragelį bazinėje stotelėje.

Nėra rinkimo signalo.

- Patikrinkite telefono jungtis.
- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.

Nėra prijungimo tono.

- Ragelis netinkamai įstatytas į bazinę stotelę / įkroviklį.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.

Nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų, ką daryti?

Balso pašto paslauga tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

- Įsitikinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.

- Įsitikinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos piktograma kraunant keičiasi.
- Įsitikinkite, ar įjungtas stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Netinkamos naudoti baterijos. Nusipirkite naujas su tokiomis pat specifikacijomis.

Neveikia.

- Įsitikinkite, kad baterijos įkrautos.
- Įsitikinkite, kad tiekiamas maitinimas ir kad telefonas prijungtas.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.).

- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.

Ragelis neskamba.

- Įsitikinkite, kad įjungta telefono melodija.
- Patikrinkite, ar ragelis yra priregistruotas prie bazinės stotelės.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaikoma arba neprieinama.



Pastaba

- Jei anksčiau pateikti sprendimai nepadeda, atjunkite ragelio ir bazinės stotelės maitinimą. Pabandykite dar kartą po 1 minutės.

22 Priedas

Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė

Klavišas	Didžiosios raidės (anglų / prancūzų / vokiečių / italų / turkų / portugalų / ispanų / olandų / danų / suomių / norvegų / švedų / rumunų / lenkų / čekų / vengrų / slovakių / slovėnų / kroatų / lietuvių / estų / latvių / bulgarų)
0	Tarpas. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ï Ĵ Ķ ĸ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š š Þ ß
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Klavišas	Mažosios raidės (anglų / prancūzų / vokiečių / italų / turkų / portugalų / ispanų / olandų / danų / suomių / norvegų / švedų)
0	Tarpas. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ å ã ä å ã ç ĉ
3	d e f 3 è é ê ë è ě ē Δ Φ
4	g h i 4 ĝ ħ ĩ ï ĵ ħ ħ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 þ ß š Þ ß
8	t u v 8 ù ú û ü û μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Klavišas	Didžiosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г 2 Г А В С Æ Ä Å Ç
3	Д Е Ё Ж 3 З Е Д Е Ф Ё Δ Φ
4	И Й К Л 4 І І Г Н І Г
5	М Н О П 5 Ј К Л Λ
6	Р С Т У 6 М Н О Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч 7 Р Q R S П Θ Σ Β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Û
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ
Klavišas	Mažosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	а б в г 2 а б в с à æ ä å
3	д е ё ж 3 д е ф è é Δ Φ
4	и й к л 4 і і г н і г
5	м н о п 5 ј к л Λ
6	р с т у 6 м н о ñ ö ò
7	ф х ц ч 7 р q r s п Θ Σ Β
8	ш щ ъ ы 8 т u v ù
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ

23 Rodyklė

A

atsiliepiamas į skambutį	15
autoatsakiklio kalba	37
autoatsakiklis	37
automatinė konferencija	42
automatinis laikrodis	44

I

įjungti arba išjungti	37
įrašyti numerį	24

Ž

žadintuvas	31
------------	----

B

baterija	10, 12, 46
bazinė stotelė	
apžvalga	7
įdiegimas	9
blokuoti gaunamus skambučius	32
blokuoti išeinančius skambučius	32
budėjimo režimas	12

D

datos nustatymas	10, 44
du pokalbiai / pokalbio atidėjimas	16

E

ECO+ režimas	29
EKO režimas	29

G

GAP	47
garsai	
garso profilis	28
mygtuko garsas	27
stotelė	27

garsumo reguliavimas

16

I

išklausyti žinutes	39
išmetimas	47

K

kalbos nustatymas	
autoatsakiklis	37
ragelis	10, 30
konferencinis skambutis	18, 42
kontaktai	21
kūdikio stebėjimo prietaisas	35

L

laiko nustatymas	10, 44
------------------	--------

M

maitinimo adapteris	46
melodija	27

N

numatytieji nustatymai	45
nuotolinė autoatsakiklio prieiga	40
nutildyti	16

P

pagrindinio meniu piktogramos	13
papildomi rageliai	44
pastaba šeimos nariams	37
perrinkimas	26
PIN	
autoatsakiklis	11, 40
privatumo režimas	34
registracija	44
praleisti skambučiai	24
pranešimai	38
priimama žinutė	38
privatumo režimas	32

R

ragelio pavadinimas	30
rasti ragelius / pranešimai	7
registruoti / išregistruoti	44, 45
rinkimo režimas	43
rodomos piktogramos	14

S

saugumas	3
signalų stiprumas	12
skambinimas	15
skambintojo ID	15, 24
skambintojo ID / AOH	42
skambučio atidėjimas	40
skambučių sąrašo tipas	24
skambučių žurnalas	24

T

teksto įvedimas	20
telefono garsiakalbis	16
telefono nustatymai	29
telefonų knyga	21, 24, 26
trikčių diagnostika ir šalinimas / DUK	49
trinti žinutes	39
tylusis režimas	33

V

vidinis skambutis	18
vidinis tinklas	18



© „Gibson Innovations Limited“, 2015. Visos teisės saugomos.

Šį gaminį pagamino ir parduoda „Gibson Innovations Ltd.“ ir „Gibson Innovations Ltd.“ suteikia su produktu susijusias garantijas.

„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, jie naudojami pagal „Koninklijke Philips N.V.“ licenciją.

UM_D630_635_51_LT_V1.0
WK1535

CE 0168

