

Ligar a partir da agenda

1. Pressione  no modo ocioso.
2. Desça  até uma posição da agenda.
3. Pressione .

A chamada será iniciada.

Ouvir as mensagens gravadas na secretária eletrônica (apenas para telefones com secretária eletrônica)

Pressione  na estação base para ligar a secretária eletrônica (o LED é ligado).

Pressione  novamente para desligar a secretária eletrônica (o LED é desligado).

Pressione  na estação base para reproduzir as mensagens do telefone (a última mensagem gravada será reproduzida primeiro).

Pressione  para ignorar a mensagem atual e reproduzir a próxima mensagem.

Pressione  para retornar à mensagem anterior (se pressionado dentro de 1 segundo da mensagem sendo reproduzida).

Pressione  para reproduzir a mensagem atual (se pressionado após 1 segundo da mensagem atual sendo reproduzida).

Pressione   para ajustar o volume do alto falante durante a reprodução da mensagem.

Pressione  para excluir a mensagem atual.

Consulte o Manual do Usuário do seu novo telefone para detalhes sobre a função de secretária eletrônica.

Procura de Problemas

Para mais informações, por favor consulte o Manual do Usuário do seu telefone.

Problema

- Não existe tom de discagem!
- Quem liga não consegue me ouvir claramente!
- **A PROCURAR...** é exibido no aparelho e um ícone  começa a piscar!
- O identificador de chamadas não funciona!

Solução

- Verifique as conexões
- Carregue as baterias
- Use o cabo telefônico fornecido
- Chegue mais perto da estação base
- Mova a estação base para pelo menos a um metro de distância de qualquer aparelho elétrico
- Chegue mais perto da estação base
- Reinicie sua unidade e reinicie o registro do aparelho
- Verifique com sua operadora se o serviço de identificador de chamadas está ativo na sua assinatura.

Bem-Vindo a Philips!

Registre su producto y obtenga asistencia técnica en www.philips.com/welcome

Precisa de Ajuda?

Manual do Usuário

Consulte o Manual do Usuário do seu telefone.

Ajuda Online

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42391 (Latam PT)

 **CE 0168**

Printed in China

Registre su producto y obtenga asistencia técnica en www.philips.com/welcome

CD150
CD155



Guia de início rápido

- 1 Conectar
- 2 Instalar
- 3 Aproveitar

PHILIPS

O que há na caixa



Aparelho

Estação base com suporte
OUEstação base com
secretária eletrônica

Tampa da bateria

2 pilhas AAA
recarregáveis

Fonte de alimentação



Cabo telefônico*



Manual do usuário



Certificado de garantia



Guia de início rápido

*Você pode encontrar na caixa um adaptador telefônico separado do cabo telefônico. Neste caso, você tem que conectar o adaptador telefônico no cabo antes de conectar o cabo telefônico na tomada telefônica.



Em pacotes multi-ramais, você encontrará um ou mais aparelhos, carregadores com fontes de alimentação e baterias adicionais recarregáveis.

CUIDADO Sempre use cabos e baterias que foram enviados junto com o seu telefone.

1 Conectar

Conectar a estação base

1. Posicione a estação base em um local próximo à tomada elétrica e da tomada telefônica para evitar fios muito longos.

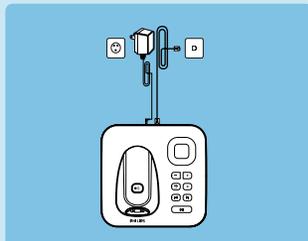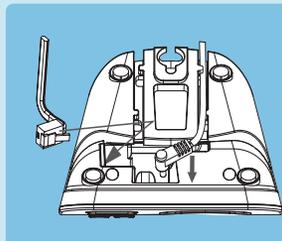


2. Conecte o cabo do telefone e plugue da fonte de alimentação nos seus conectores correspondentes na parte traseira da estação base.
3. Conecte a outra extremidade do cabo de telefone e o plugue da fonte de alimentação nas suas respectivas tomadas.


2 Instalar

Carregar as pilhas antes de usar

Insira as baterias

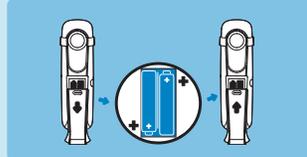

Carregue o aparelho por 24 horas

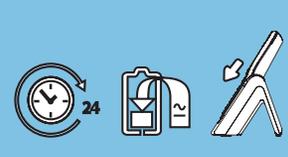

Configurar o seu telefone (se necessário)

Após carregar o seu telefone por alguns minutos, uma tela de Boas-Vindas pode aparecer dependendo do país onde você mora. Se a tela de Boas-Vindas aparecer:

1. Pressione **OK** para exibir uma lista de países.
2. Desça **▲▼** para encontrar o seu país.
3. Pressione **OK** para confirmar a sua seleção.

O seu telefone agora está pronto para ser usado.

3 Aproveitar

Fazer uma chamada

Disque o número (máximo de 24 dígitos) e pressione a tecla **☎**.

OU

Pressione a tecla **☎** para obter a linha e disque o número (máximo de 24 dígitos).

Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, pressione a tecla **☎**.

Terminar uma chamada

Para terminar uma chamada, pressione a tecla **☎**.

Ajustar o volume do fone

Durante uma chamada, pressione **▲▼** para selecionar **VOLUME 1**, **VOLUME 2** ou **VOLUME 3**.

Configure o tipo de toque

1. Pressione a tecla **menu** no modo ocioso, desça **▲▼** até **DEF. PESSOAL** e pressione **OK**, desça **▲▼** até **TONS AUSCULT** e pressione **OK**, desça **▲▼** até **TOQUES** e pressione **OK**.
2. Utilize a tecla **▲▼** para escolher o toque desejado, após isto ele será reproduzido.
3. Pressione **OK** para definir o toque escolhido como padrão.
Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.

Armazenar um contato na agenda

1. Pressione a tecla **menu** no modo ocioso, desça **▲▼** para **AGENDA** e pressione **OK**, pressione **OK** para entrar em **NOVA INSERC**.
2. **INTROD NOME** é exibido na tela.
3. Insira o nome do contato (máximo 12 caracteres) e pressione **OK**.
4. Insira o número (máximo de 24 dígitos) e pressione a tecla **OK**.
Um bipe é emitido informando que o contato foi gravado na agenda.

Accessar a agenda

1. Pressione **☎** no modo ocioso e desça **▲▼** para navegar pela agenda.
2. Para visualizar os detalhes, pressione **OK**.