

Guía de inicio rápido



Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*


Paso C *Disfrutar*

Contenido de la caja


Compruebe e identifique el contenido del paquete:



Unidad principal

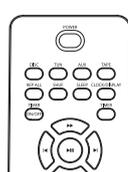


Mando a distancia

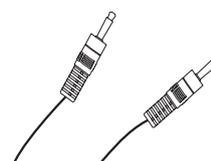

1 cable de conexión MP3



Guía de inicio rápido

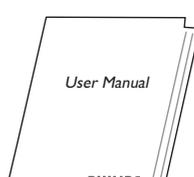

Manual de usuario

PHILIPS


Paso A *Conexión*

1

Inserte por completo los conectores de los altavoces en las tomas de altavoz de la parte posterior de la unidad principal.

2

Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de alimentación.

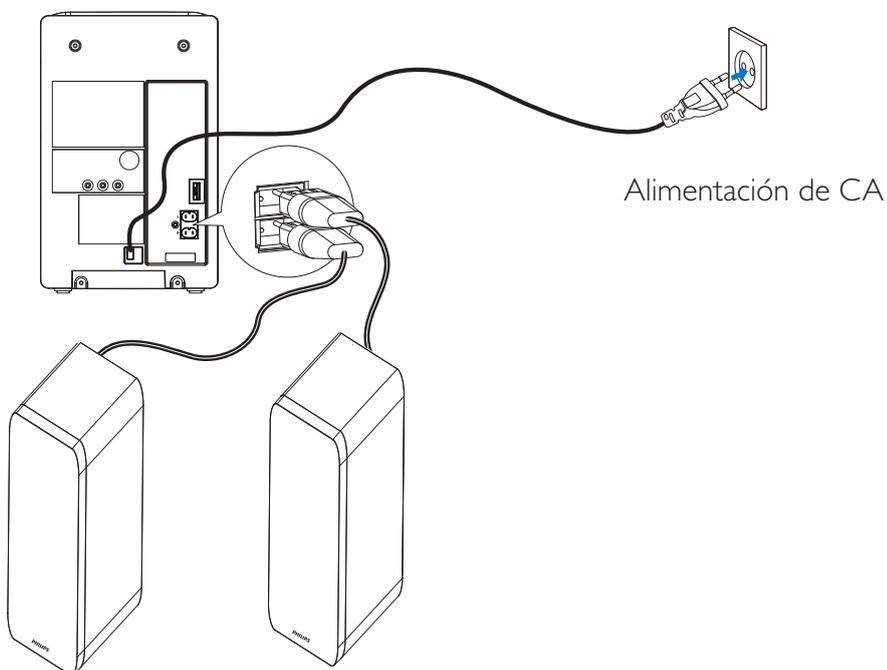

Paso B *Configuración*

Ajuste del reloj

1

En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK/DISPLAY** para activar el modo de ajuste del reloj.

→ Se muestra el formato de 12 ó 24 horas.

2

Pulse **PROG** repetidamente para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.

3

Pulse **CLOCK/DISPLAY** para confirmar.

→ Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.

4

Pulse **◀▶** para ajustar las horas.

5

Pulse **CLOCK/DISPLAY** para confirmar.


→ Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.

6

Pulse **◀▶** para ajustar los minutos.

7


Pulse **CLOCK/DISPLAY** para confirmar.

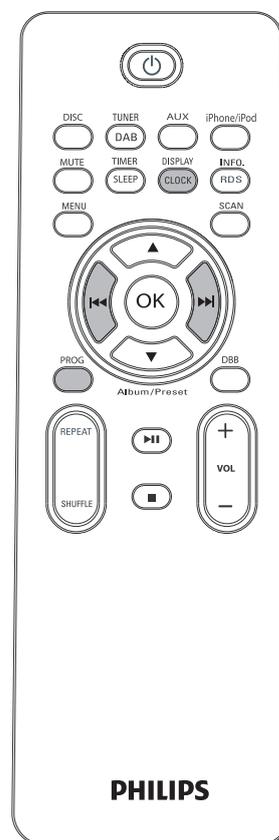

Paso C *Disfrutar*


Reproducción de discos

- 1 Pulse **DISC** para seleccionar la fuente de disco.
- 2 Levante la puerta del compartimento de discos situada en la parte superior de la unidad.
- 3 Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre el compartimento de discos.
- 4 Pulse **▶||** para iniciar la reproducción.
- 5 Para detener la reproducción, pulse **■**.

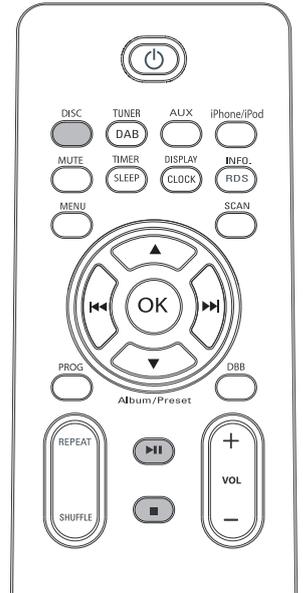

Cómo escuchar la radio

- 1 Pulse **TUN** varias veces para seleccionar FM.
- 2 Pulse **SCAN**.
- 3 Repita el paso 2 para sintonizar más emisoras.

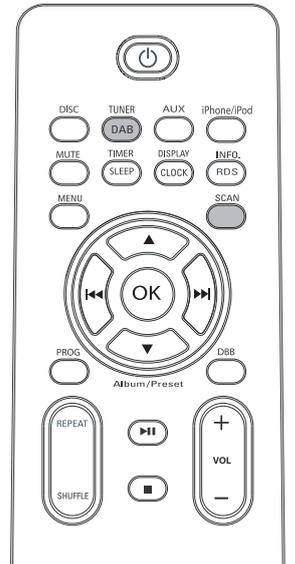

Reproducción desde el iPod/iPhone

- 1 Coloque el iPod/iPhone en la base.
→ La unidad cambia al modo de iPod/iPhone automáticamente.
- 2 Para hacer una pausa la reproducción, pulse **▶||**.
- 2 Para reanudar la reproducción, pulse **▶||**.

Cómo escuchar las emisiones de audio digital (DAB)

1

Pulse **TUNER** varias veces para seleccionar DAB.

2

Pulse **SCAN**.



Consejo

En el manual del propietario adjunto se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

