

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

ORD2100



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Безопасность	3
2	Радиочасы	4
	Введение	4
	Комплект поставки	4
3	Начало работы	4
	Подключение питания	4
	Установка часов	4
	Регулировка яркости	5
4	Использование будильника	6
	Установка будильника	6
	Включение и отключение будильника	6
	Отложенный сигнал будильника	7
	Отключение сигнала будильника	7
5	Использование док-станции	7
	Совместимые модели iPod/iPhone	7
	Прослушивание аудиозаписей	8
6	Прослушивание радио	8
7	Воспроизведение с внешнего устройства	9
8	Использование таймера отключения	9
9	Регулировка громкости	10
10	Сведения об изделии	10
	Общая информация	10
	Радио (FM)	10
	Усилитель	11
11	Определение и устранение неисправностей	11

12	Уведомление	12
	Соответствие нормативам	12
	Забота об окружающей среде	12
	Сведения о товарных знаках	12
	Авторские права	13

1 Безопасность

Перед использованием данного устройства внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.

Риск короткого замыкания или возгорания!

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Не подвергайте устройство и дополнительные принадлежности воздействию дождя или воды. Никогда не размещайте рядом с устройством сосуды с жидкостью, например вазы. В случае попадания жидкости на поверхность или внутрь устройства немедленно отключите его от электросети. Обратитесь в центр поддержки потребителей Philips для проверки устройства перед его дальнейшим использованием.
- Не помещайте устройство и дополнительные принадлежности вблизи источников открытого огня или других источников тепла, в том числе не допускайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Никогда не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные разъемы и другие отверстия устройства.
- Если шнур питания или штепсель используются для отключения устройства, доступ к ним должен оставаться свободным.
- Во время грозы отключайте устройство от электросети.
- При отключении шнура питания из розетки электросети крепко держите вилку, а не шнур.

Риск короткого замыкания или возгорания!

- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на задней

панели устройства. Не подключайте устройство к источнику питания, если параметры электросети отличаются.

- Не подвергайте устройство воздействию дождя, воды, солнечных лучей или высоких температур.
- Запрещается применять силу при обращении с разъемами электропитания. Недостаточно плотно подключенные разъемы электропитания могут стать причиной искрения или возгорания.

Риск повреждения устройства!

- Не допускайте попадания капель или брызг на устройство.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями и зажженные свечи).
- Не ставьте устройство или другие предметы на шнуры питания или электрические приборы.
- После транспортировки изделия при температуре ниже 5 °C удалите упаковку и подождите, пока его температура достигнет комнатной, а затем подключите домашний кинотеатр к розетке электросети.

Риск перегрева!

- Никогда не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве. Для обеспечения вентиляции оставляйте вокруг устройства не менее 10 см свободного пространства.
- Убедитесь, что шторы или другие объекты не закрывают вентиляционные отверстия устройства.



Примечание

- Номинальное напряжение указано на задней панели устройства. Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели.

2 Радиочасы

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.


Введение

Данное устройство позволяет выполнять следующие операции:

- воспроизводить аудиозаписи с iPod/iPhone и внешнего устройства;
- заряжать устройства iPod/iPhone;
- слушать радиостанции FM;
- устанавливать различные источники сигнала будильника.

Комплект поставки


Проверьте комплектацию устройства.

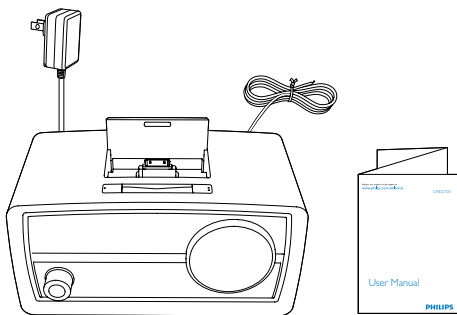

3 Начало работы

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Подключение питания

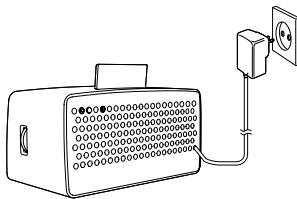

Вставьте вилку адаптера питания в розетку электросети.

→ Устройство переходит в режим ожидания; при этом отображаются часы (если установлено время).


- Для выбора источника или переключения устройства в режим ожидания последовательно нажимайте на регулятор.
- Если входящий аудиосигнал с iPod/iPhone или внешнего устройства отсутствует в течение 15 минут, устройство автоматически переключится в режим ожидания.

Установка часов



Примечание

- Чтобы установить часы вручную, необходимо перевести устройство в режим ожидания.

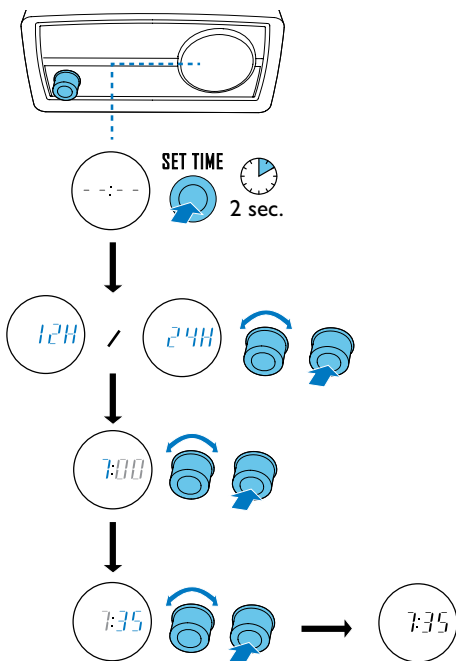

Совет

- При подключении и распознавании iPod/iPhone время на устройстве автоматически синхронизируется со временем на iPod/iPhone.

Регулировка яркости

Последовательно нажимайте кнопку **BRIGHTNESS**, чтобы выбрать уровень яркости дисплея: высокий, средний или низкий.



- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку **SET TIME** на задней панели устройства в течение двух секунд.
 ↳ Начнет мигать индикация **[12H]** (12-часовой формат времени) или **[24H]** (24-часовой формат времени).
- 2 Поверните регулятор для выбора формата времени, а затем нажмите на регулятор для подтверждения.
 ↳ Начнут мигать цифры, соответствующие значению часа.
- 3 Поверните регулятор для настройки значения часа, затем нажмите на регулятор для подтверждения.
 ↳ Начнут мигать цифры, соответствующие значению минут.
- 4 Поверните регулятор для настройки значения минут, а затем нажмите на регулятор для подтверждения.
 ↳ На экране отобразится установленное время.


4 Использование будильника

Установка будильника

Примечание

- Убедитесь в правильности установки часов.

Можно установить два будильника.

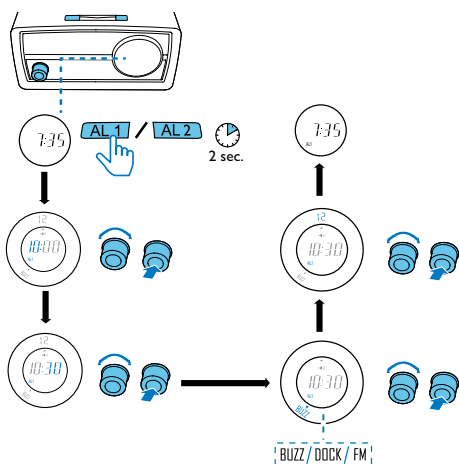

- 1 Для включения режима установки будильника нажмите и удерживайте кнопку **AL1/AL2** не менее 2 секунд.
 - ↳ Отобразится ранее установленное время будильника (если задано).
 - ↳ Цифры, соответствующие значению часа, и значок будильника начнут мигать.
- 2 Поверните регулятор, чтобы установить значение часа.
- 3 Нажмите данную кнопку для подтверждения.
 - ↳ Цифры, обозначающие минуты, мигают.

- 4 Для установки значения минут повторите шаги 2—3, выберите источник сигнала будильника (**[BUZZ]**, **[DOCK]** или **[FM]**) и отрегулируйте уровень громкости сигнала.
 - ↳ Загорится соответствующий значок сигнала.

Примечание

- Если в качестве источника сигнала будильника выбрано устройство iPod/iPhone, но iPod/iPhone не подключен, устройство переключится на зуммер.
- Функция "Мягкое пробуждение" доступна, если в качестве сигнала выбраны источники **[DOCK]** и **[FM]**.

Совет

- Установив приложение Philips HomeStudio на iPod/iPhone, вы сможете выбирать в качестве сигнала будильника звуки природы.

Включение и отключение будильника

- 1 Для просмотра настроек будильника нажмите **AL1** (или **AL2**).
- 2 Последовательно нажимайте кнопку **AL1** (или **AL2**) для выбора **[ON]** или **[OFF]**.
 - **[ON]**: будильник включен.
 - **[OFF]**: будильник выключен.
 - ↳ Если будильник включен, отображается индикация **AL1** (или **AL2**).
 - ↳ Если будильник выключен, индикация **AL1** (или **AL2**) не отображается.

Отложенный сигнал будильника

Во время звучания сигнала будильника нажмите **SNOOZE**.

↳ Сигнал будильника снова прозвучит через 9 минут.

Отключение сигнала будильника

Во время звучания сигнала будильника нажмите **AL1** (или **AL2**).

↳ Будильник выключится; на следующий день сигнал повторится в это же время.

5 Использование док-станции

На данном устройстве можно прослушивать музыку с совместимых устройств iPod/iPhone. Для этого устройства в магазине Apple App Store доступно приложение **Philips HomeStudio**. Чтобы воспользоваться всеми функциями, загрузите и установите это приложение на свой iPod/iPhone.

Совместимые модели iPod/iPhone


Это устройство поддерживает следующие модели iPod и iPhone.

Поддерживаются следующие модели:


- iPod classic
- iPod touch (2, 3 и 4 поколения)
- iPod nano (4, 5 и 6 поколения)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

Прослушивание аудиозаписей

- 1 Последовательно нажимайте регулятор, чтобы выбрать режим **[DOCK]**.

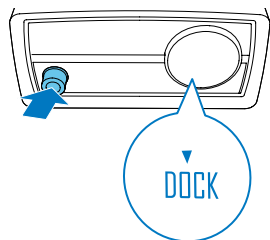

- 2 Подключите iPod/iPhone к док-станции.

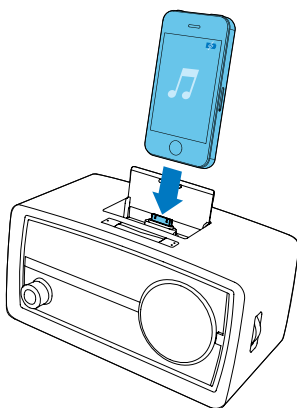

↳ Устройство iPod/iPhone начнет заряжаться автоматически.

- 3 Запустите воспроизведение аудио на устройстве iPod/iPhone.


6 Прослушивание радио

Примечание

- Во избежание радиопомех не устанавливайте устройство рядом с другими электронными приборами.
- Для улучшения качества приема не подключайте iPod/iPhone в разъем док-станции во время прослушивания радио. Полностью выдвиньте антенну FM и отрегулируйте ее положение.


- 1 Последовательно нажимайте регулятор, чтобы выбрать источник **[FM]**.
- 2 Выполните поиск радиостанции вручную или автоматически.

Поиск радиостанции вручную

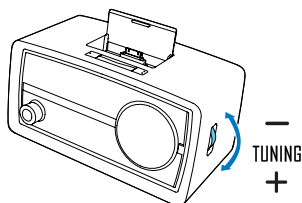

- Поворачивайте регулятор **TUNING**, пока не отобразится значение частоты нужной радиостанции.

Поиск радиостанции автоматически

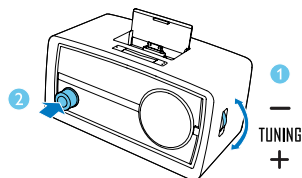


- Поворачивайте регулятор **TUNING**, а затем нажмите на регулятор и удерживайте его в течение двух секунд.
↳ Автоматически будет выбрана радиостанция с сильным сигналом.

7 Воспроизведение с внешнего устройства

Примечание

- Если к входному разъему подключен аудиокабель, устройство автоматически переключается в режим **AUX**.

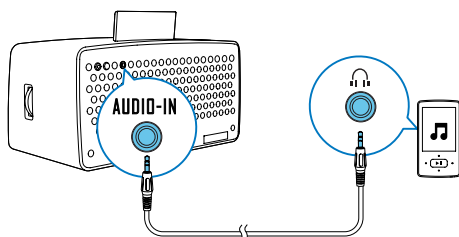

- 1 Подключите аудиокабель со штекером 3,5 мм на обоих концах к:
 - разъему **AUDIO IN** на задней панели устройства;
 - разъему для наушников внешнего устройства.
- 2 Воспроизведение аудиозаписей с внешнего устройства (см. руководство пользователя устройства).

8 Использование таймера отключения

Последовательно нажимайте кнопку **SLEEP** на задней панели устройства, чтобы выбрать период времени (в минутах).

- ↳ При активации таймера отключения отображается значок **zz**.
- ↳ По истечении установленного периода времени устройство переключится в режим ожидания.
- Чтобы выключить таймер отключения, последовательно нажимайте кнопку **SLEEP**, пока не отобразится сообщение **[OFF]** (Выкл.).

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off

9 Регулировка громкости

Во время воспроизведения громкость можно настраивать при помощи регулятора громкости.

 **Примечание**

- При срабатывании сигнала будильника громкость регулировать невозможно.

10 Сведения об изделии

 **Примечание**

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Общая информация

Адаптер питания переменного тока	Модель: OH-1015A0592000U1-VDE Наименование бренда: Philips Вход: 100—240 В~, 50/60 Гц, 350 мА; Выход: 5,9 В = 2 А
Энергопотребление во время работы	10 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	< 1 Вт
Размеры	
- Основное устройство (Ш × В × Г)	245 × 123 × 122 мм
Вес:	
- Основное устройство	1,1 кг

Радио (FM)

Частотный диапазон	87,5 – 108 МГц
Шкала настройки	50 кГц
Чувствительность	
- Моно, отношение сигнал/шум 26 дБ	< 22 dBu
- Стерео, отношение сигнал/шум 46 дБ	< 43 dBu
Селективность поиска	> 28 дБ отн. ур. 1 фВТ

Коэффициент нелинейных искажений	< 2 %
Отношение сигнал/ шум	> 55 дБ

Усилитель

Номинальная выходная мощность	4 Вт (среднеквадр.)
Отношение сигнал/шум	> 67 дБА
Коэффициент нелинейных искажений	< 1 %
Аудиовход (MP3 LINK)	0,6 В (среднеквадр.) 20 кОм

11 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать устройство.

При возникновении неполадок в процессе использования данного устройства перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Проверьте правильность подключения сетевой вилки устройства.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Нет звука

- Настройте громкость.

Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между системой и телевизором или видеомagneитофоном.
- Полностью расправьте антенну FM.

Будильник не работает.

- Правильно установите значения часов.

Настройки часов/будильника удалены.

- Произошел сбой электропитания или сетевой шнур был отсоединен.
- Выполните сброс часов/будильника.

12 Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.

Соответствие нормативам



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

Символ оборудования Class II:



Приборы K\ACCA II с двойной изоляцией и без защитного заземления.

Забота об окружающей среде



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC. Узнайте о

раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Сведения о товарных знаках

Made for



iPod



iPhone

Обозначения "Разработано для iPod" и "Разработано для iPhone" означают, что электронное устройство разработано специально для подключения устройств iPod и iPhone соответственно и имеет сертификацию разработчика по соответствию технических характеристик стандартам корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям

техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройство совместно с iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной связи.

iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Авторские права

© Koninklijke Philips Electronics N.V., 2013 г
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев. Компания Philips оставляет за собой право в любое время вносить изменения в устройства без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные устройства.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

ORD2100_12_UM_V1.1

