

Rozwiązywanie problemów

Brak reakcji na polecenia z pilota zdalnego sterowania.

- Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
- Skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę urządzenia.
- Włóż baterie prawidłowo.
- Włóż nowe baterie do pilota.

Nie można odtworzyć płyty.

- Upewnij się, że urządzenie obsługuje płytę.
- Upewnij się, że odtwarzacz płyt Blu-ray obsługuje kod regionu DVD lub BD (BD: B, DVD: „All” lub 2).
- W przypadku płyt DVD±RW/±R upewnij się, że płyta została zamknięta.

Brak sygnału wideo na urządzeniu wyświetlającym.

- Włącz telewizor.
- Ustaw telewizor na odbiór prawidłowego sygnału zewnętrznego.
- Wybierz prawidłową rozdzielczość obrazu za pomocą przycisku **OUTPUT** na panelu przednim.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ► na panelu przednim przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia domyślne.

Brak dźwięku w systemie 5.1 w głośnikach zestawu audio.

- Czy płyta została nagrana w systemie dźwięku 5.1? Dźwięk w systemie 5.1 nie będzie dostępny, jeśli płyta nie została w nim nagrana.
- Czy zestaw audio obsługuje system dźwięku 5.1? Dźwięk w systemie 5.1 nie będzie dostępny, jeśli zestaw audio go nie obsługuje.
- W menu ustawień ustaw opcję **[HDMI Audio]** (Dźwięk HDMI) na **[Off]** (Wyłączone).

Potrzebna pomoc?

Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do odtwarzacza płyt Blu-ray firmy Philips.



2008 © Philips Consumer Lifestyle
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Printed in China
E5J10ED
IVMN26154 ★★★★★

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

BDP7200



- 1 Podłącz
- 2 Skonfiguruj
- 3 Używaj

Skrócona instrukcja obsługi


Zawartość opakowania




Odtwarzacz płyt Blu-ray




Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie

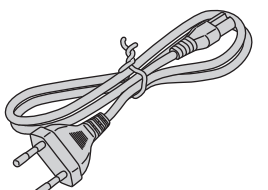


Przewód zasilający

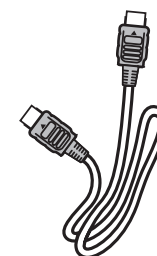

Przewód HDMI (High-Speed)

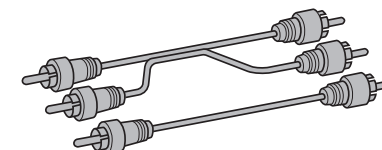

Przewody RCA audio-wideo

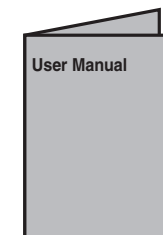

Instrukcja obsługi



Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM


PHILIPS

I

Podłącz

Podłączanie do telewizora

A Opcja 1: Z wykorzystaniem złącza HDMI (najlepsza jakość)

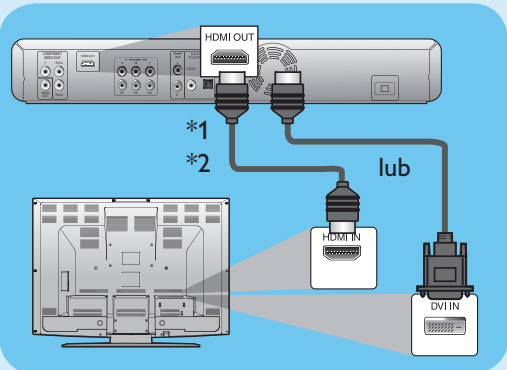


- Jeśli telewizor obsługuje standard HDMI, podłącz przewód HDMI lub HDMI-DVI (niedołączony do zestawu) do gniazda **HDMI OUT** zestawu oraz do gniazda wejściowego HDMI lub DVI telewizora.

Uwaga


*1) Zestaw obsługuje system obrazu bez przepłotu. Funkcja ta zapewnia lepszą jakość obrazu niż w przypadku tradycyjnych odbiorników. Aby skorzystać z tej funkcji, potrzebne jest połączenie rozdzielonych składowych sygnału lub połączenie HDMI.
*2) Dla tego rodzaju połączenia nie jest wymagane analogowe połączenie audio.

Opcja 2: Z wykorzystaniem rozdzielonych składowych sygnału video (lepsza jakość)

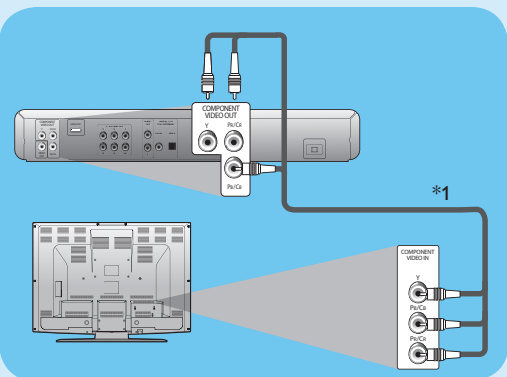


- Podłącz przewód rozdzielonych składowych sygnału video (niedołączony do zestawu) do gniazda **COMPONENT VIDEO OUT** zestawu oraz do gniazda wejściowego rozdzielonych składowych sygnału video telewizora.

Opcja 3: Z wykorzystaniem kompozytowego sygnału video (standardowa jakość)

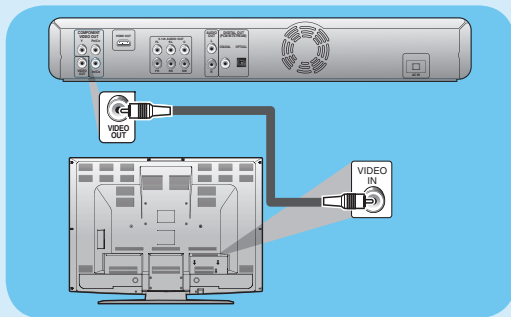


- Podłącz przewód video RCA do gniazda **VIDEO OUT** zestawu oraz do gniazda wejściowego, kompozytowego sygnału video telewizora.

B Podłączanie dźwięku

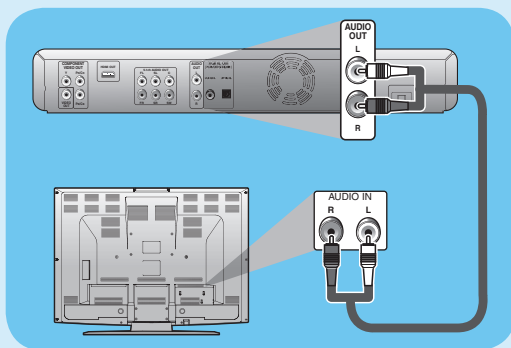

- Podłącz przewód audio RCA do gniazda **AUDIO OUT (L/R)** zestawu oraz do analogowego gniazda wejściowego audio telewizora.

C Podłączanie przewodu zasilającego



- Po podłączeniu wszystkich przewodów podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.


Uwaga Opisy możliwych połączeń oraz ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w instrukcji obsługi.

2

Skonfiguruj

Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z urządzenia

- Naciśnij przycisk 2, aby włączyć zestaw.
- Włącz telewizor. Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora wybierz odpowiedni kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

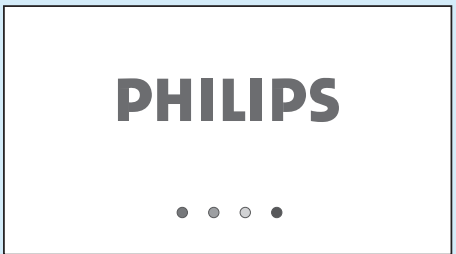

Uwaga W celu wyszukania odpowiedniego kanału należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk przełączający kanał wstecz na pilocie zdalnego sterowania telewizora (lub przycisk AV, SELECT, ) , aż zostanie wyświetlony kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

- Po jakimś czasie od uruchomienia urządzenia ekran startowy PHILIPS zostanie zastąpiony ekranem menu głównego.




3

Używaj

Uruchamianie odtwarzania płyty

- Naciśnij przycisk **OPEN/CLOSE** , aby wysunąć szufladę na płytę.
- Umieść płytę w szufladzie na płytę etykietą do góry.

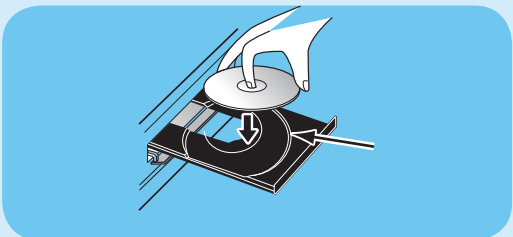

- Upewnij się, że płyta jest zgodna z tym urządzeniem.

BD-video	
DVD-video	 

- Naciśnij przycisk **OPEN/CLOSE** , aby zamknąć szufladę na płytę.
 - Oczekaj chwilę, aż płyta się załaduje.
- Odtwarzanie może rozpocząć się automatycznie. W przeciwnym razie naciśnij przycisk **PLAY** .

Aby wstrzymać odtwarzanie:

- Naciśnij przycisk **PAUSE** .

Aby powrócić do normalnego odtwarzania:

- Naciśnij przycisk **PLAY** .

Aby zatrzymać odtwarzanie:

- Naciśnij przycisk **STOP** .

