


3 Genieten


Een disk afspelen

- 1 Druk op **OPEN/CLOSE**  om de disclade te openen.

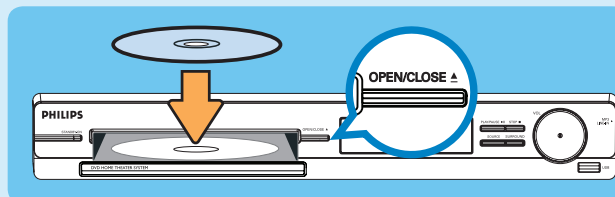


- 2 Plaats een disc met het etiket naar boven.
- 3 Druk op **OPEN/CLOSE**  om de disclade te sluiten.
- 4 Het afspelen wordt automatisch gestart.
- 5 Als het discmenu verschijnt, selecteert u met de knoppen    een optie in het menu en drukt u op **OK** op de afstandsbediening om het afspelen te starten.
- Druk op de afstandsbediening op **SURROUND** om meerkanaals surround-geluid in te schakelen, zodat u kunt genieten van een krachtig surround sound-geluid uit de luidsprekers.
- 6 Druk op  om het afspelen te stoppen.

Opmerking: als u op de knop  drukt, wordt het afspelen hervat vanaf het laatste stoppunt. Druk op  om vanaf het begin af te spelen.

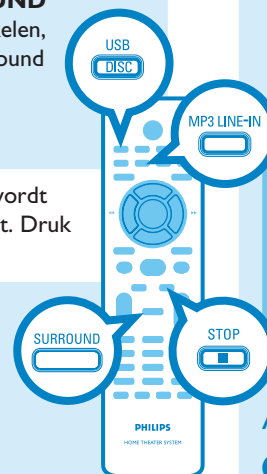


Andere ondersteunde apparaten afspelen

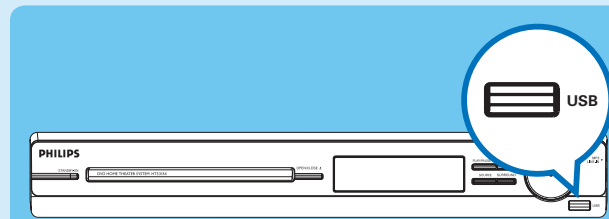

USB-apparaten

- 1 Sluit het USB-apparaat aan op de USB-aansluiting.
- 2 Druk op **DISC/USB** om de USB-modus in te schakelen.
- 3 Druk op  om het afspelen te starten.
- 4 Als u het afspelen wilt stoppen, drukt u nogmaals op **DISC/USB** om over te schakelen naar de discmodus. U kunt nu uw USB-apparaat loskoppelen.

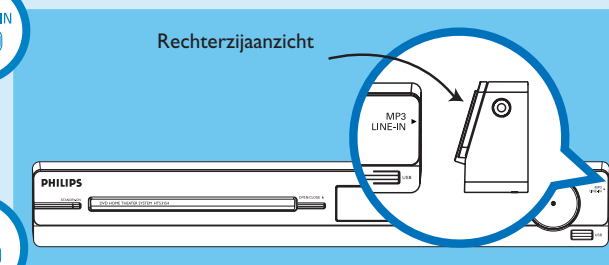

Andere draagbare audiospelers

- 1 Gebruik de meegeleverde MP3 LINE-IN-kabel als u de uitgang van de hoofdtelefoonaansluiting van uw draagbare audiospeler wilt aansluiten op de MP3 LINE-IN-aansluiting.
- 2 Druk op **PLAY** op uw draagbare audiospeler.
- 3 Druk op **MP3 LINE-IN** om het afspelen te starten.


Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw Philips DVD Home Theatre-systeem hebt ontvangen.

On line

Ga naar www.philips.com/support




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com

Snelstartgids




Wat zit er in de doos?


- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten

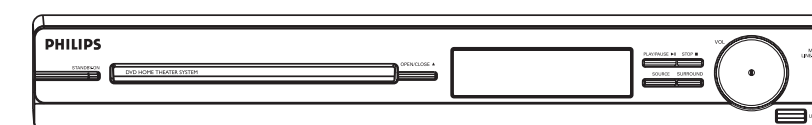


Het apparaat




Afstandsbediening en 2 batterijen

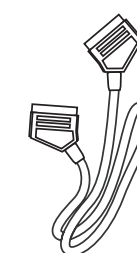

Scart-kabel

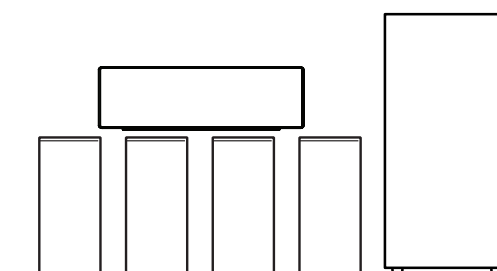

1 middenluidspreker, 2 achterluidsprekers, 2 voorluidsprekers een subwoofer

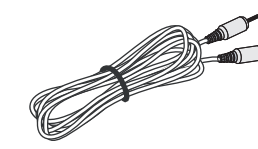


MP3 LINE-IN-kabel



FM-draadantenne



AM/MW-loopantenne

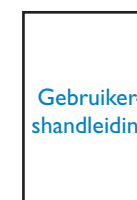


Gebruikershandleiding

PHILIPS

1 Aansluiten


A Opstelling

Voor een optimale geluidskwaliteit is het belangrijk dat u het luidsprekersysteem correct opstelt.

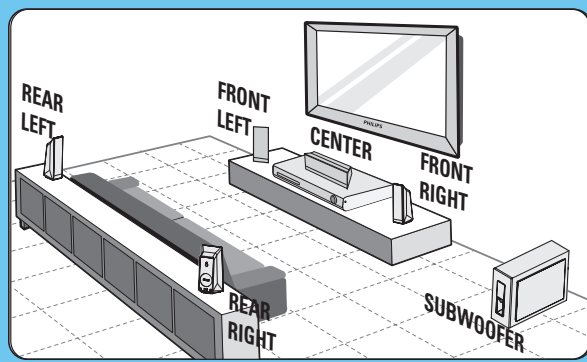

- 1 Plaats de middenluidspreker op of in de buurt van de TV.
- 2 Plaats de subwoofer op de grond, op minimaal één meter van de TV.
- 3 Plaats de voorluidsprekers op gelijke afstand van de TV.
- 4 Plaats de achterluidsprekers op normale oorhoogte.

B Het apparaat aansluiten op de TV

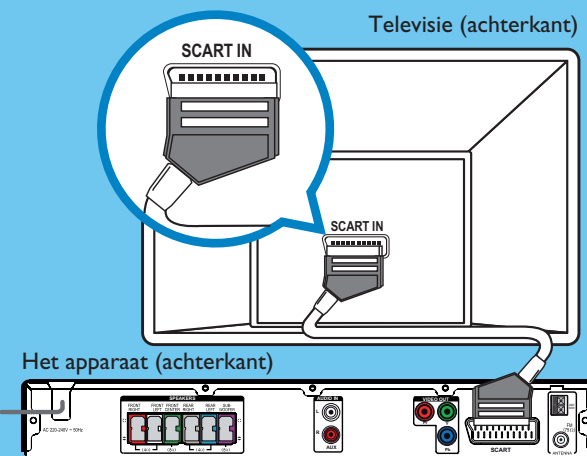


- Gebruik de scart-kabel om de SCART-aansluiting van het apparaat aan te sluiten op de overeenkomstige SCART-ingang van de TV.

Opmerking: zorg ervoor dat u het apparaat rechtstreeks aansluit op de TV. Tijdens het kijken naar een TV-programma kunt u op **TV** op de afstandsbediening drukken om het geluid via de luidsprekers weer te geven.


C De luidsprekers met de subwoofer verbinden

Sluit de verschillende gekleurde stekkers van de luidsprekers en de subwoofer aan op de aansluitingen met dezelfde kleur aan de achterkant van het apparaat.

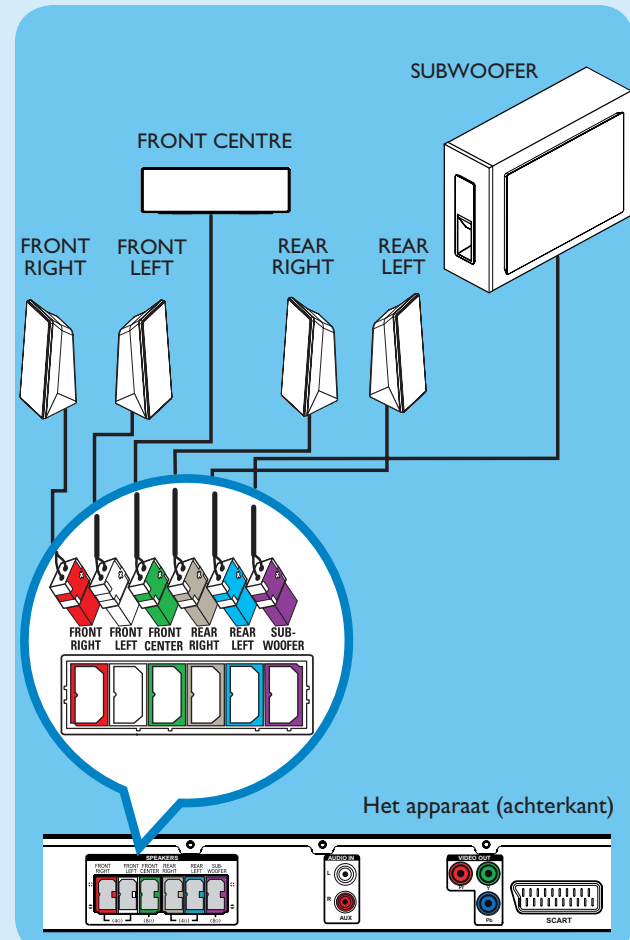

D Sluit de radioantennes aan


Houd de antennes uit de buurt van de elektrische apparaten om storingen te voorkomen.

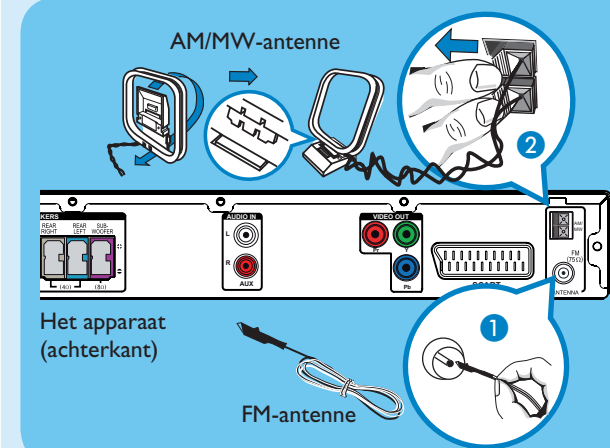

- 1 Sluit de FM-antenne aan op de FM 75 Ω -aansluiting. Trek de draad uit en maak het uiteinde vast aan de muur.
- 2 Vouw de AM/MW-loopantenne uit en maak de klem vast in de sleuf. Druk de klepjes in en steek de draden in de AM/MW-aansluitingen.
- 3 Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact.

F Een audio-uitgang van een ander apparaat aansluiten (optioneel)

Gebruik een rode en een witte audiokabel (niet meegeleverd) om de AUDIO IN-AUX-aansluitingen van het apparaat op de AUDIO OUT-aansluitingen van het aangesloten apparaat aan te sluiten (bijvoorbeeld een DVD-recorder, videorecorder of een kabelbox/satellietdoos).

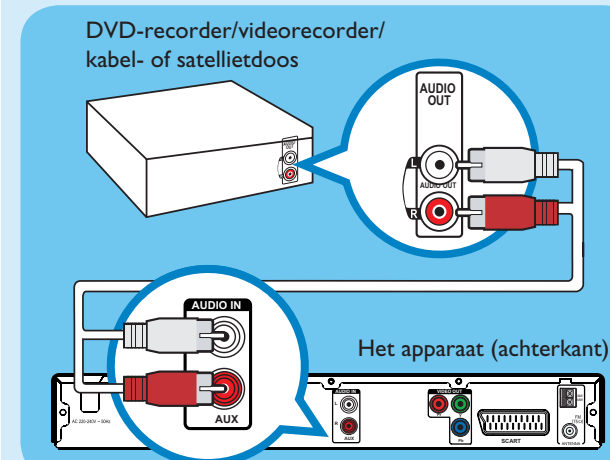


Opmerking: druk op **AUX** op de afstandsbediening om het geluid weer te geven via de luidsprekers.

2 Instellen

A Het weergavekanaal zoeken


- 1 Druk op **(STANDBY ON)** op het apparaat om dit in te schakelen.
- 2 Zet de TV aan. Gebruik de afstandsbediening van de TV om het juiste weergavekanaal te selecteren.

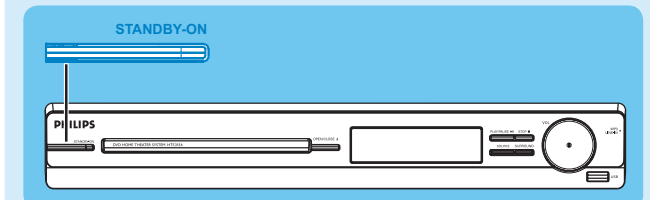

Opmerking: om het juiste weergavekanaal te zoeken, drukt u herhaaldelijk op de 'omlaag'-knop op de afstandsbediening van de TV (of de knop **AV**, **SELECT**, **+**) tot u het video-ingangskanaal ziet.

B De schermtaal selecteren

- 1 Druk op **SETUP**.
{ Alg. instellingspagina } wordt weergegeven.

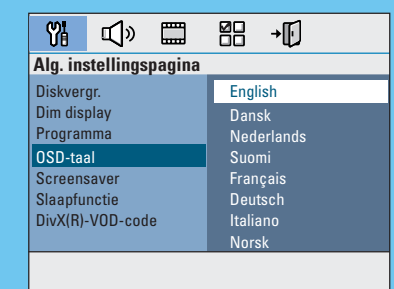

- 2 Gebruik de knoppen **▼** om { OSD-taal } te markeren en druk op **►**.
- 3 Selecteer met de knoppen **▲▼** een taaloptie in het menu en druk ter bevestiging op **OK**.
- 4 Druk op **SETUP** om het menu te verlaten.

Opmerking: de taal die u hier selecteert, wordt alleen gebruikt voor de menu's op de TV wanneer u het Home Theatre-systeem bedient, niet voor het menu van de DVD.

Er zijn verschillende instelopties beschikbaar op het Home Theatre-systeem (audio, video, voorkeuren enz.). Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.