


Panduan Permulaan Ringkas

DVP6600 / DVP6620


Pemain Video DVD



Apa di dalam kotak?




Dirian boleh tanggal

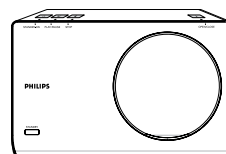

Pemain Video DVD



Kabel Kuasa



Kabel Video Komposit



Kawalan Jauh dan 2 bateri AAA


Manual Pengguna



Sambungkan


Sambungan Asas Audio/Video

Video Komposit CVBS
(Kualiti Baik)

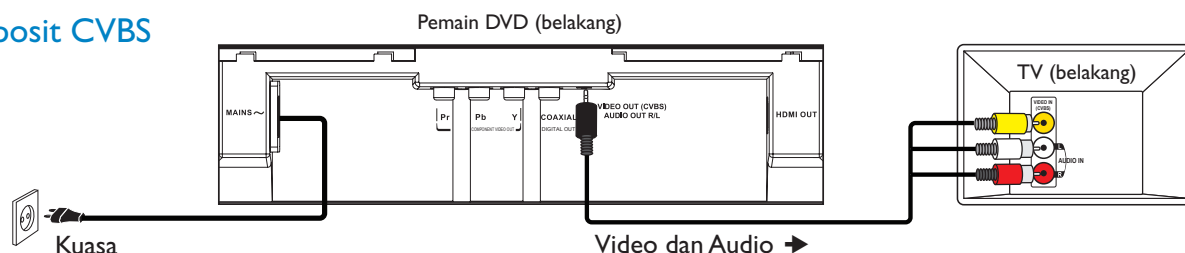


ATAU

Komponen Video
(Kualiti Lebih Baik)

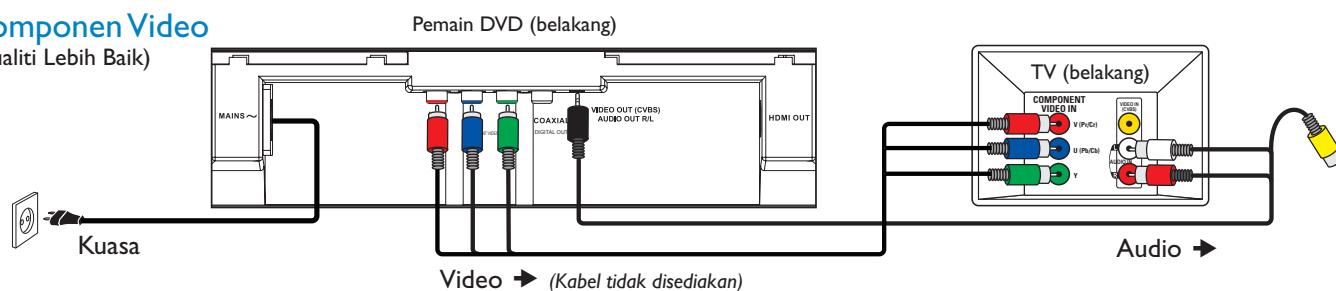


ATAU

HDMI
(Kualiti Paling Baik)

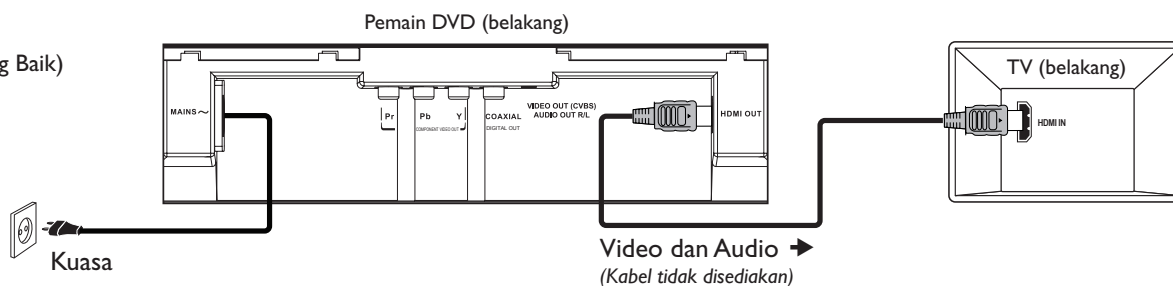

Pasangkan Dirian

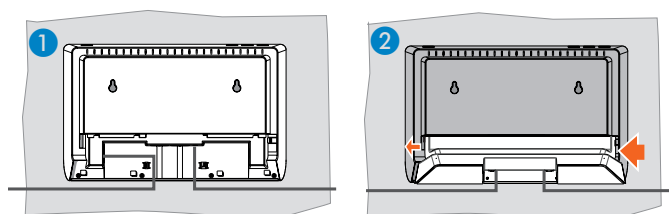

- 1 Letak unit ini pada permukaan rata dengan panel depan menghadap ke bawah.


Nota Untuk mengelakkan unit ini daripada dicalar, sentiasa lindungi permukaan hadapannya dengan kain sebelum anda meletakkannya pada mana-mana permukaan rata.

- 2 Letakkan dirian pada panel belakang dan luncurkan ia untuk menguncikannya pada kedudukannya.

2 Sediakan

A Mencara saluran tontonan

- 1 Tekan **SIAPSEDIA HIDUP** pada unit ini untuk menghidupkannya.

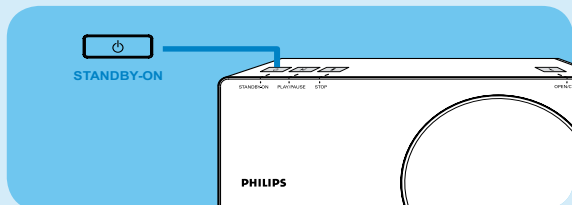


- 2 Hidupkan TV. Gunakan kawalan jauh TV untuk memilih saluran tontonan yang betul.

Nota Untuk mencari saluran tontonan yang betul, tekan butang Saluran Ke Bawah pada kawalan jauh TV berulang kali (atau butang AV, SELECT, ) sehingga anda melihat Video dalam saluran.

B Pilih bahasa paparan pada skrin.

- 1 Tekan **SETUP**.
{ General Setup Page } muncul.

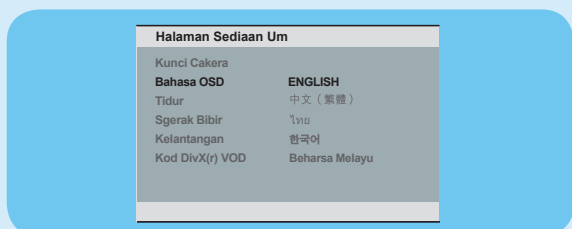

- 2 Tekan **▼** untuk memilih { Bahasa OSD } dan tekan **►**.
- 3 Gunakan kekunci **▲▼** untuk memilih opsi bahasa dalam menu dan tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 4 Tekan **SETUP** untuk keluar.

Nota Bahasa yang ditetapkan di sini hanyalah untuk menu yang ditunjukkan pada TV semasa unit ini berfungsi, bukan bagi menu cakera DVD.

Terdapat pelbagai opsi persediaan (Persediaan Audio, Persediaan Video, Persediaan Keutamaan) tersedia pada unit ini. Rujuk kepada manual pengguna untuk maklumat lanjut.


3 Nikmati

A Mulakan main balik cakera

- 1 Main balik mungkin bermula secara automatik apabila cakera telah dimuatkan dalam dulang cakera.

Nota Jika menu cakera muncul pada TV, gunakan kekunci **▲▼◀▶** untuk bernavigasi dalam menu DVD.

- 2 Tekan **PLAY/PAUSE ►||** (MAIN/JEDA) untuk memulakan main balik.
- 3 Untuk hentikan main balik, tekan **STOP ■** (HENTI).

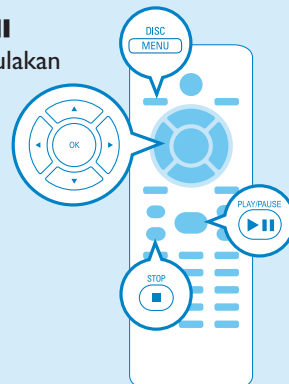

Menyelesaikan masalah

Untuk mendapatkan banyak lagi petua menyelesaikan masalah, lihat manual pengguna.

Tiada kuasa

- Periksa sama ada kord kuasa AC disambungkan dengan betul.
- Tekan **SIAPSEDIA-HIDUP** pada panel atas unit ini untuk menghidupkan kuasa.

Tiada gambar

- Periksa sambungan kepada TV dan pastikan plagnya di tempat yang betul.

Tiada bunyi atau bunyi terherot

- Periksa sambungan audio dan pastikan peranti audio yang disambungkan dihidupkan.
- Untuk sambungan HDMI, periksa sama ada HDMI TV atau tetapan Digital ditetapkan pada untuk HIDUP. Hubungi pengilang TV anda untuk mendapatkan butiran terperinci.

Kawalan Jauh tidak berfungsi

- Periksa sama ada bateri dipasang dengan betul atau gantikan bateri dengan yang baru.
- Kurangkan jarak antara kawalan jauh dan unit ini.
- Halakan kawalan jauh terus ke sensor IR.

Perlukan bantuan?

Manual Pengguna

Lihat manual pengguna yang dibekalkan bersama Pemain DVD Philips anda.

Dalam talian

Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/welcome.



Be responsible
Respect copyrights



2007 © Koninklijke Philips N.V.
Semua hak terpelihara.
www.philips.com
sgpjy-0733/98_03