

Snelstartgids



Stap A **Aansluiten**

Stap B **Instellen**


Stap C **Genieten**

Wat zit er in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt, moet u de volgende items terugvinden.




Gids voor een snelle start




Gebruiksaanwijzing




FM-antenne

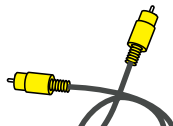

Composite Video-kabel

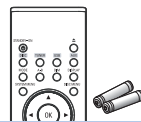

Afstandsbediening met
twee batterijen, type AAA

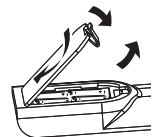


PHILIPS

Stap A Aansluiten

Tips

- Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere aansluitingsopties voor de TV.
- Als u een Progressive Scan-TV gebruikt, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de TV voor de juiste aansluitingen en uitgebreide informatie over de installatie.


- 1 Sluit de FM-antenne aan.
- 2 Sluit de Composite Video-kabel aan op de TV.
- 3 Sluit de netsnoeren van het systeem en de TV aan.

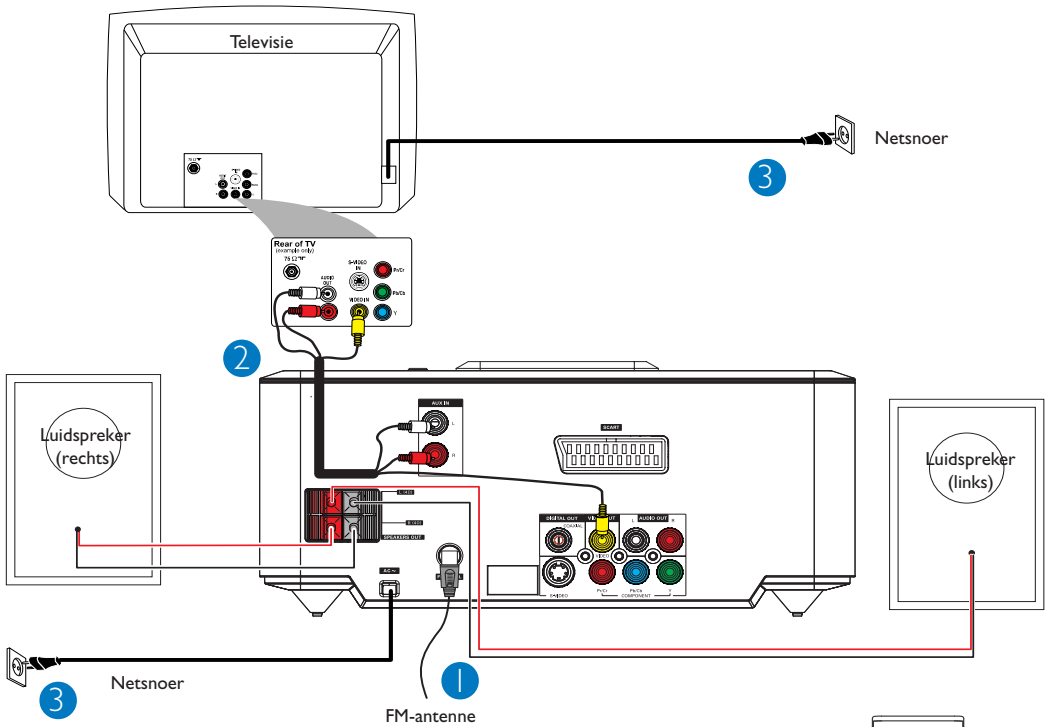

Stap B Instellen

De TV instellen


- 1 Druk op **SOURCE** (of **DISC** op de afstandsbediening) om de discbron te selecteren.
- 2 Schakel de TV in en selecteer het juiste video-ingangskanaal.

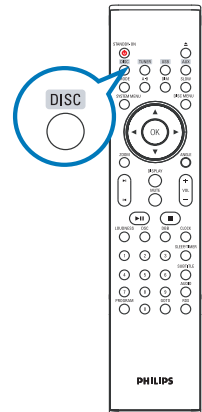

Stap B Instellen

De klok instellen

- 1 Houd in de stand-bystand **CLOCK** op de afstandsbediening ingedrukt.
- 2 Gebruik **VOLUME +/-** op het apparaat of **VOL +/-** op de afstandsbediening om het juiste uur in te stellen als de uren cijfers knipperen.
- 3 Druk nogmaals op **CLOCK**. De minuut cijfers gaan knipperen. Gebruik **VOLUME +/-** op het toestel of **VOL +/-** op de afstandsbediening om de minuten in te stellen.
- 4 Druk op **CLOCK** om de tijdstelling te bevestigen.





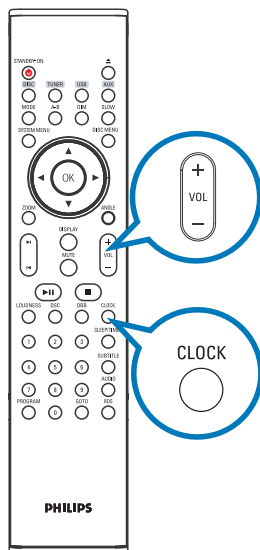


DVD-menuopties instellen

BELANGRIJK!

Als de Progressive Scan-functie is ingesteld maar de TV geen ondersteuning biedt voor Progressive Scan-functie, of wanneer de kabels onjuist zijn aangesloten, raadpleeg dan de gebruikershandleiding of ga dan als volgt te werk:

- 1) Schakel Progressive Scan-functie op uw TV uit of schakel geïnterlineerd scannen in.
- 2) Druk op SYSTEM MENU op de afstandsbediening om het systeemmenu te verlaten en vervolgens op DISC en "1" om de Progressive Scan-functie af te sluiten.

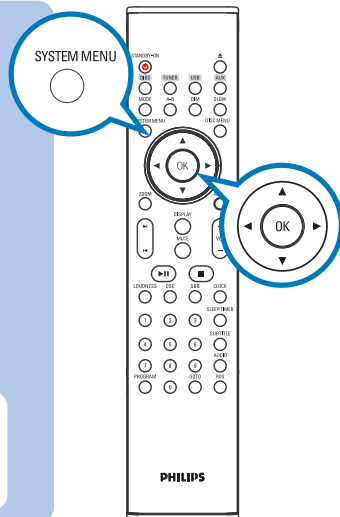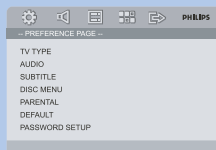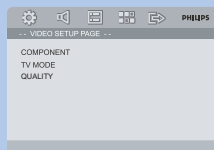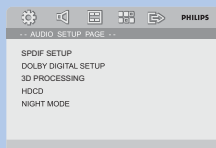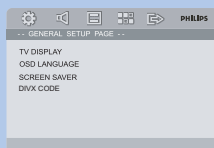

Tip

Raadpleeg hoofdstukken "Vorbereidingen" en "DVD-menuopties" in de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.

Een disk afspelen

1 Druk op **▲** om de disklade te openen, plaats een disk, en druk nogmaals op dezelfde toets om de disklade te sluiten.
→ Let erop dat de disk met het etiket naar boven geplaatst is.

2 Het afspelen wordt automatisch gestart. Gebeurt dit niet, druk dan op **▶||**.

3 Druk op **■** om het afspelen te beëindigen.

Radiostations programmeren en hierop afstemmen

1 Druk op **SOURCE** (of **TUNER** op de afstandsbediening) om de tunerbron te selecteren.

2 Druk langer dan twee seconden op **PROGRAM** op de afstandsbediening om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.

3 Druk op **PRESET+/-** (**◀ / ▶**) op de afstandsbediening tot het nummer van de gewenste station in het display verschijnt.

Een USB harde schijf afspelen


Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers, Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem).

1 WesternSteek de USB-stekker van het USB-apparaat in de **↔**-aansluiting op de set.

2 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om **USB** te selecteren (of druk één- of meermaals op **USB** van de afstandsbediening)

3 Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD

Tip
Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de gebruikershandleiding.



Opmerkingen voor de afstandsbediening:
– Selecteer het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld **DISC** of **TUNER**).
– Kies vervolgens de gewenste functie (bijvoorbeeld **▶||**, **◀**, **▶**).