

SPC610NC

Kullanım kılavuzu



PHILIPS

Yardı mı gerekli?

Online yardı m: <http://www.philips.com/support>

Etkileşimli yardı m, yüklemeler ve sıkça sorulan sorular için.

Kutuda neler var?

EN

Lütfen Philips SPC610NC kutusu içinde aşağıdaki parçaların bulunduğunu kontrol ediniz. Bu parçalar; Philips SPC610NC ürününüzü kurmanıza ve kullanmanıza yardımcı olmak için sağlanmıştır.



Philips SPC610NC
dizüstü Web Kamerası




Kitapçık da dahil
kurulum CD-ROM'u



Hızlı Kurulum
Kılavuzu

Fonksiyonların Açıklamaları

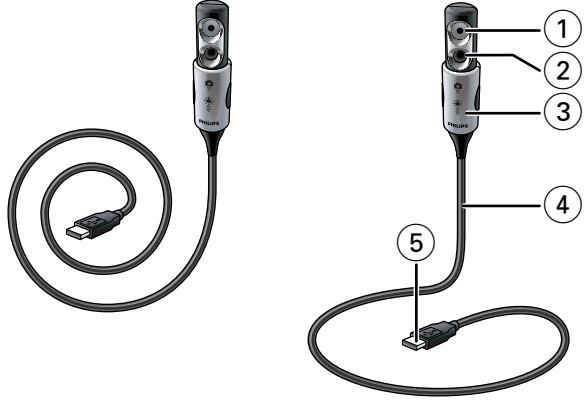

1 Web Kamera lensleri

2 Ön ışık / klavye ışığı

- Klavyeyi aydınlatır.
- Kötü ışık şartlarında video sohbet yaparken yüzünüzü aydınlatır.

3 Lens kapağı / ışık anahtarı

- Web Kamerası kullanılmadığında lensleri korur.
- Web Kamerasını etkinleştirir (☑): Aşağıya doğru tek bir tıklama (▽).
- Ön ışığı / klavye ışığını (☑) açar: aşağıya doğru iki tıklama (▽▽).

Not: Web Kamerası ancak uygulamalar başlatıldığı anda işlevsel olur. 'Uygulamaların kullanılması' bölümüne bakın.

4 Esnek boyun

Web Kamerasını herhangi bir istenen pozisyona doğrultmanızı sağlar.

5 USB konektörü

Web Kamerasını dizüstü bilgisayarınızın veya notebook'unuzun USB portuna bağlar.

Bağlandığında Web Kamerası gücünü dizüstü bilgisayardan veya notebook'dan alacaktır.

2 Yardım mı gerekli?

3 Kutuda neler var?

4 Fonksiyonların Açıklamaları

5 İçindekiler

6 Hoş Geldiniz

7 Bilmeniz gerekenler

7 Emniyet tedbirleri

7 Telif Hakkı

8 Kurulum

8 Web Kamera yazılımının kurulması

9 Web Kamerasının dizüstü bilgisayarınıza bağlanması

10 Web Kamerasının işletme moduna getirilmesi

11 Web Kamera ayarları

11 Genel kontroller

12 Görüntü kontrolleri

15 Uygulamaların kullanılması

15 VLounge

15 Skype

16 MSN Messenger

16 Yahoo! Messenger

17 AOL Instant Messenger

17 Windows® XP kullanarak fotoğraf çekme

18 Teknik özellikler

19 Önemli bilgi

19 Yasal Uyarı

19 FCC uygunluğu

20 Ortam bilgisi

20 Sistem gereksinimleri

20 Garanti Yasal Uyarısı

20 Hasarlar için kısıtlamalar

Hoş Geldiniz

Şu anda satın aldığınız Philips SPC610NC dizüstü Web Kamerası en yüksek standartlarda üretilmiş olup size yıllarca sorunsuz bir kullanım sunacaktır. SPC610NC dizüstü Web Kamerası ile berrak görüntüler ve parlak renkler elde edeceksiniz. Arayüz kartları ve ayrı güç kaynakları hakkındaki her şeyi unutun, çünkü artık onlara ihtiyacınız yok. Güç, USB kablosu vasıtasıyla doğrudan kameraya verilmektedir ve kamera dizüstü bilgisayarınıza veya notebook'unuza video özelliği sağlamaktadır!

Kurulumdan sonra, yeni Web Kamerası tüm uygulamalar için kullanılabilir, örneğin:

- **Ön ışık / klavye ışığı:** kötü aydınlatma şartları altında çalışırken veya video sohbet yaparken klavyeyi veya yüzünüzü aydınlatmak için ön ışığı / klavye ışığını açın;
- **Video konferans:** video sohbet ve konferans yaparken Philips SPC610NC dizüstü Web Kamerasını kullanın (Philips SPC610NC dizüstü Web Kamerası MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Windows NetMeeting ve Windows Messenger ile çalışır);
- **Video e-posta / Video kayıt:** kendi video sunumlarınızı, video postanızı, ürün tanıtımlarınızı, eğitim videolarınızı, İnternet kliplerinizi vb. oluşturun.
- **Fotoğraf görüntüler:** sunumlarda görüntüler kullanın, posta kartları oluşturun veya e-posta ile veya diskette gönderin. Web Kamerası, bir görüntü elde etmek için TWAIN arayüzünü kullanan tüm uygulamalar ile çalışır.
- **Düzenleme ve özel efektler:** Philips SPC610NC dizüstü Web Kamerası ile istediğiniz görüntüleri kaydettikten sonra, görüntü veya video düzenleme programları kullanarak görüntüler kolayca düzenlenebilir.

Bu kılavuzda bulunan aşağıdaki bölümler, kurulum işleminin adım adım tanımını verir ve Philips SPC610NC dizüstü Web Kamerasını nasıl kullanacağınızı açıklar:

Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyunuz ve gelecekteki referansınız için saklayınız. Referansınız için elinizde dizüstü bilgisayarın veya notebook'un kullanım talimatlarının olması da yardımcı olabilmektedir.

Emniyet tedbirleri

Web Kamerasının güvenilir şekilde çalışacağına emin olmak ve hasarları önlemek için aşağıdaki talimatları yerine getirin.

- Web Kamerasını aşağıda belirtilen sınır değerler dışında kalan ortamlarda kullanmayın: sıcaklık: 0°C ile 40°C arasında, bağıl nem: 45% ~ 85%.
- Web Kamerasını şu şartlar altında kullanmayın veya saklamayın:
 - doğrudan güneş ışığına maruz bırakarak;
 - çok nemli ve tozlu ortamlarda;
 - herhangi bir tipteki ısı kaynaklarının yakınında;
- Web Kamerası ıslanırsa, mümkün olduğu kadar çabuk yumuşak bir bez ile kurulayın.
- Lensler kirlenmişse, parmaklarınız ile lenslere DOKUNMAYIN.
- Yumuşak bir bez ile Web Kamerasının dışını silin.
- Alkol, mavi ispirto, amonyak vb. gibi temizleme sıvıları KULLANMAYIN.
- Web Kamerasını bizzat kendiniz sökmeyi veya onarmayı DENEMEYİN. Web Kamerasını açmayın. Teknik zorlukların olması durumunda Philips satıcınıza geri verin.
- Web Kamerasını su içinde KULLANMAYIN.
- Web Kamerasını yağdan, dumandan, isten, nemden ve tozdan koruyun.
- Web Kamerasının lenslerini kesinlikle güneşe doğrultmayın.

Telif Hakkı

Telif Hakkı © 2003 by Philips Consumer Electronics B.V.

Tüm hakları saklıdır. Philips'den önceden yazılı izin almaksızın, bu yayının hiçbir bölümü herhangi bir formda veya elektronik, mekanik, manyetik, optik, kimyasal, manüel veya başka türlü yöntemler ile çoğaltılamaz, aktarılamaz, kopyalanamaz, bilgi alıcı bir sistemde saklanamaz veya herhangi bir dille veya bilgisayar diline çevrilemez. Markalar ve ürün isimleri ilgili şirketlerin ticari markalarıdır veya kayıtlı ticari markalarıdır.

Kurulum


Web Kamera yazılımının kurulması

Birlikte verilen yazılım sadece Microsoft® Windows® 98SE, ME, 2000 ve XP işletim sistemlerine sahip bilgisayarlarda çalışır.

Notlar!

- Başlamadan önce tüm USB aygıtlarınızın fişini çekin (USB klavye ve USB fare dışında).
- Web Kameranızın fişini henüz takmayın.
- İlk önce kurulum CD-ROM'unu çalıştırın.
- Windows® CD-ROM'unu elinizde bulundurun.

1 Kurulum CD-ROM'unu dizüstü bilgisayarınızın CD-ROM / DVD sürücüsüne yerleştirin.

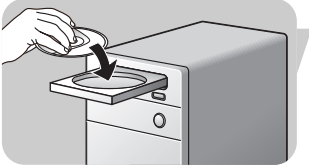

> Birkaç saniye sonra 'Dil seçimi' ekranı otomatik olarak görünür.




Not!

'Dil seçimi' ekranı otomatik olarak görünmez ise, Microsoft® Windows® Explorer'ı açın ve CD-ROM dizinindeki 'Set-up.exe' ikonuna çift tıklayın.

2 Dilinizi seçin ve 'OK' butonuna tıklayın.


> Aşağıdaki ekran görünür.

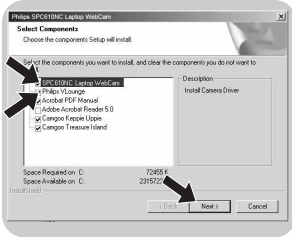


3 Aşağı 'SPC610NC WebCam Driver' seçin ve 'Next' (sonraki) butonu üzerine tıklayın.


> Aşağıdaki yazılım lisans sözleşmesi görünür.

4 Kurulumu devam etmek için 'Yes' (evet) üzerine tıklayın.

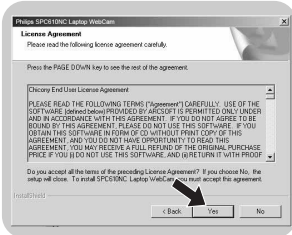

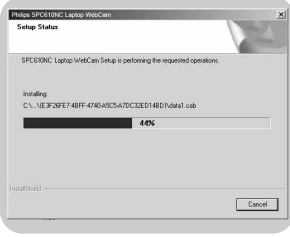

> Bir durum çubuğunu içeren aşağıdaki ekran görünür.

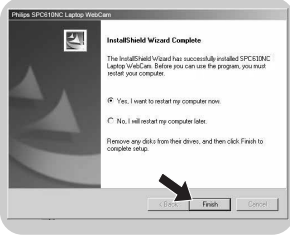

> Kurulum başarılı olduğunda aşağıdaki ekran görünür.

5 'Finish' (bitir) üzerine tıklayın.

> V(ideo)-Lounge masaüstü kısayolu  kurulumdan sonra yüklenecek.

> VLounge vasıtasıyla Web Kamerası ile ilgili tüm yazılımlara erişeceksiniz. Bkz. 'Uygulamaların kullanılması'.

6 Şimdi dizüstü Web Kamerasınızı bağlayabilirsiniz.

Not!

SPC610NC dizüstü Web Kamerası 'XP Tak ve Çalıştır' özelliğindedir. Bu özellik, eğer Windows XP çalıştırıyor ve Service Pack 2 ve en son Microsoft Windows XP güncellemelerini yüklediyseniz, SPC610NCWeb Kamerası Sürücüsünü yüklemenizin gerekli olmayacağı anlamına gelmektedir. Basitçe Web Kamerasının fişini takın ve SPC610NC dizüstü Web Kamerasınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.


Web Kamerasının dizüstü bilgisayarınıza bağlanması

1 Web Kamerasını dizüstü / notebook bilgisayara bağlamadan önce ilk olarak kurulum CD'sini çalıştırdığınıza emin olun.

2 Dizüstü bilgisayarınızı veya notebook'unuzu etkinleştirdiğinize emin olun.

3 USB konektörünü dizüstü bilgisayarın USB portuna bağlayın.

> Web Kamerası şimdi dizüstü bilgisayardan gücünü alacaktır.

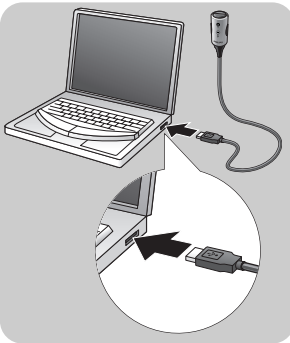


Web Kamerasının işletme moduna getirilmesi

1 Web Kamerasının boyun kısmını istenen pozisyona bükün.




2 **Lens kapağını** (ışık anahtarı) aşağıya doğru bir tıklama (▽) kaydırarak suretiyle Web Kamerasını (📷) açın.

> Web Kamerası şimdi işletme modundadır fakat ancak uygulamalar başladığında çalışacaktır.
'Uygulamaların kullanılması' bölümüne bakın.

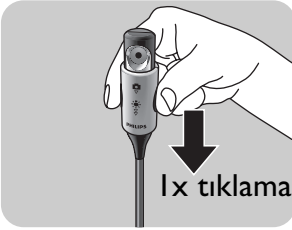

• **İşık anahtarını** (lens kapağı) aşağıya doğru birden fazla tıklayarak kaydırmak suretiyle (▽) istediğinizde ön ışığı / klavye ışığını açabilirsiniz (☀).

Ön ışığı / klavye ışığını (☀) kapatmak için, **ışık anahtarını** (lens kapağı) bir tıklama yukarıya doğru kaydırın.

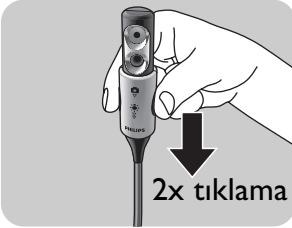


Notlar!

- Web Kamerasını kullanırken **lens kapağını** (ışık anahtarı) en az bir tıklama aşağıya doğru kaydırduğınıza emin olun (▽).
- Web Kamerası kullanılmadığında, lensleri korumak için **lens kapağını** (ışık anahtarı) tamamen yukarı (iki tıklama) kaydırduğınıza emin olun.

Philips SPC610NC video önceliği bir uygulama içinden veya ekranınızın sağ alt köşesindeki Windows görev çubuğunda bulunabilen VProperty ikonuna '6' tıklamak suretiyle bağımsız olarak değiştirilebilir. Birçok uygulama monitörünüzde 'canlı ön izleme' video görüntüsünü gösterebilir. Ekranınızda değiştirilen ayarların etkisini görmek için daima bu seçeneği kullanın.

Genel kontroller

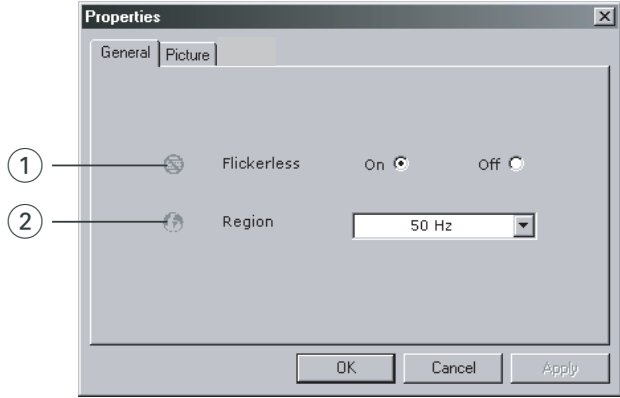

① Flickerless (kırışmasız)

Flickerless seçeneği kırışan veya tuhaf renkleri olan video görüntülerini önlemek için sadece kırışma yapan ışık şartlarında (örneğin flüoresan veya neon lambalar) kullanılmalıdır.

Bu seçenek normal aydınlatma şartları altında kullanılırsa video görüntüsü aşırı pozlanabilir.


② Region (bölge)

Philips SPC610NC'yi Avrupa'da kullanıyorsanız, '50 Hz' seçin ve Philips SPC610NC'yi Kuzey Amerika'da kullanıyorsanız '60 Hz' seçin. Asya için bu ayar yerel şebeke çıkışına bağlıdır. Örneğin Çin için, '50 Hz' seçin ve Tayvan için '60 Hz' seçin. Japonya için ayar bölgeye bağlıdır.

Doğru 'Region' ayarını bulmak için lütfen yerel şebeke çıkışınızı kontrol ediniz.

Web Kamera ayarları

Görüntü kontrolleri

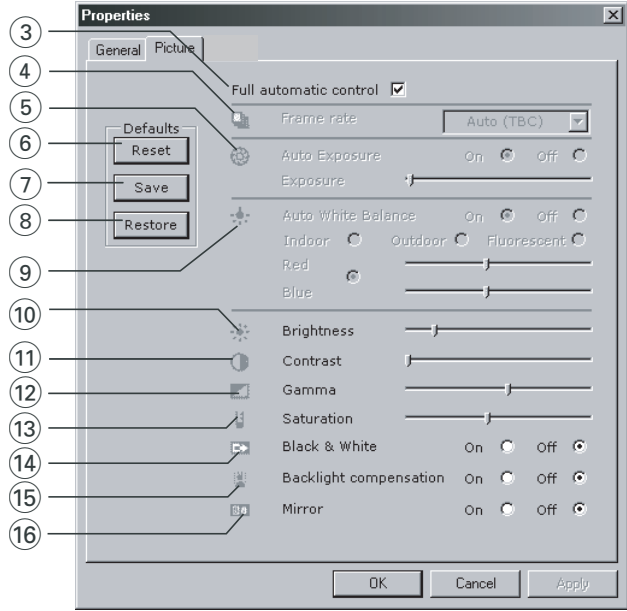

③ Full automatic control (tam otomatik kontrol): aç/kapat

Bu tam otomatik kontrol modu, Philips SPC610NC dizüstü Web Kamerasından en iyi çıktığı almak için çok kolay bir yol sağlamaktadır. Veya tam otomatik kontrol modunu kapatmak suretiyle Web Kamera ayarları üzerinden maksimum manuel kontrole sahip olmayı seçebilirsiniz. Normal kullanım için tercih edilen ayar tam otomatik kontrol 'aç' ayarıdır.

Tam otomatik kontrol modunda aktif olan teknikler şunlardır:

- Otomatik pozlandırma kontrolü ve otomatik beyaz denge kontrolü, mümkün olan en iyi video kaynak sinyalini sağlamak için;
- Düşük ışık şartları altında arttırılmış Web Kamerası hassasiyeti için Otomatik kare oranı seçimi.

④ Frame rate (kare oranı)

Çekmek istediğiniz videonun kare oranını ayarlamak için kaydırmalı açılır menüyü kullanabilirsiniz. Örneğin. 30 fps, dizüstü kamerasının saniyede 30 karelik video çekeceği anlamına gelmektedir.

⑤ Auto Exposure (otomatik pozlama) ve Exposure (pozlama) kaydırma çubuğu

Pozlama, sensör tarafından alınan ışık miktarıdır ve bir fotoğraf veya video karesi çekmek için sensörün ne kadar süreyle ışıklandırılacağı ile tanımlanır. Sonuç, sensörün hassasiyetine bağlıdır. Eğer otomatik pozlamayı seçerseniz, düştü Web Kamerası en uygun ayarı bulacaktır. Kamerası kişisel tercihlerinize göre ayarlamak istiyorsanız Exposure kaydırma çubuğunu kullanabilirsiniz.

⑥ Reset (sıfırla)

Kamera ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak isterseniz bu butona basın.

⑦ Save (kaydet)

Kişisel olarak seçtiğiniz ayarlarınızı kaydetmek isterseniz bu butona basın.

⑧ Restore (geri yükle)

Kişisel olarak seçtiğiniz ayarlarınızı geri yüklemek isterseniz bu butona basın.

⑨ Auto White Balance (otomatik beyaz dengesi)

Birçok ışık kaynağı %100 saf beyaz değildir fakat belirli bir 'renk sıcaklığı' na sahiptir. Normalde gözlerimiz farklı renk sıcaklıklarına sahip aydınlatma şartları için dengelenir. Otomatik beyaz dengesi seçilirse, Web Kamerası beyazı temsil eden bir referans nokta gibi görünecektir. Sonra aynen insan gözü gibi bu beyaz noktaya dayalı olarak diğer tüm renkleri hesaplayacak ve buna göre diğer renkleri dengeleyecektir.

Eğer Web Kamerasını kişisel renk sıcaklık tercihlerinize göre ayarlamak isterseniz 'Indoor' (iç mekan), 'Outdoor' (dış mekan) ve 'Fluorescence' (flüoresan) şartları için sabit ayarlar seçebilir veya 'Red' (kırmızı) ve 'Blue' (mavi) kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz.

Web Kamera ayarları

⑩ Brightness (parlaklık)

Parlaklık ayarı, görüntülenecek resmin veya videonun parlaklığını kendi tercihinize göre ayarlamana izin verir. Tercih ettiğiniz ayarı bulmak için kaydırma çubuğunu kullanın.

⑪ Contrast (kontrast)

Kontrast özelliği, karanlık ve aydınlık arasındaki oranı kendi tercihinize göre kontrol etmenizi sağlar. Tercih ettiğiniz ayarı bulmak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Gama özelliği, görüntülenecek resim veya video dahilinde karanlık alanları aydınlatmanızı ve zaten aşırı pozlanmış aydınlık alanlar olmadan daha fazla ayrıntıyı göstermenizi sağlar. Tercih ettiğiniz ayarı bulmak için kaydırma çubuğunu kullanın.

⑬ Saturation (doyma)

Doyma özelliği, siyahtan ve beyazdan başlayan renk çoğalmasını kendi tercihinize göre tam renkli bir görüntüye veya videoya ayarlamana sağlar. Tercih ettiğiniz ayarı bulmak için kaydırma çubuğunu kullanın.

⑭ Black & white (siyah ve beyaz)

'Black and white' onay kutusu, renkli görüntülerden siyah ve beyaza ve tekrar geriye geçiş yapmak için kullanılır.

⑮ Backlight compensation (arka ışık dengelemesi)

Arka planın yüksek aydınlatma seviyesine sahip olduğu bir görünüme sahipseniz (parlak bir ışıkta ön kısımda oturduğunuzda meydana gelen durum) görüntü kalitesini arttırmak için arka ışık dengelemesini açın.

⑯ Mirror (ikiz görüntü)


'Mirror' onay kutusuna tıklandığında görüntü yatay olarak çevrilir. Philips SPC610NC ve monitörü ikiz görüntülü olarak kullanmak veya ikiz görüntüye sahip resimler çekmek isterseniz bu özelliği kullanabilirsiniz.

VLounge

Philips V(ideo)-Lounge uygulaması vasıtasıyla tüm uygulamalara erişilebilir. VLounge, Philips Web Kameranıza ve kurulum süresince yüklenen tüm görüntü ve video uygulamalarına kolayca erişmenizi sağlayan merkezi bir uygulamadır.

- Görev çubuğundaki Windows Hızlı Başlat menüsü vasıtasıyla, 'SPC610NC WebCam' program grubu ile veya masaüstündeki VLounge ikonuna tıklayarak VLounge uygulamasını başlatın.

> VLounge uygulaması şimdi başlatılacak ve VLounge seçim ekranı görünecektir.

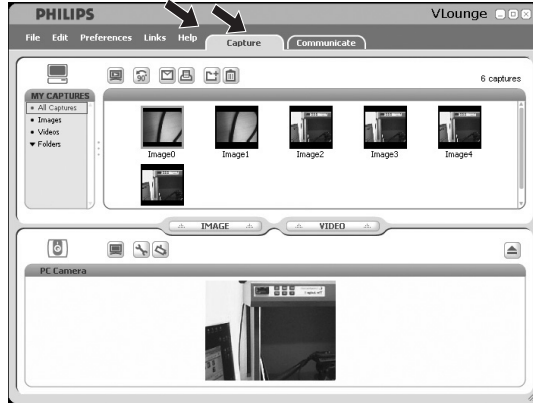

- 'Capture' (yakala) menüsünde fotoğraflarınızı ve video kayıtlarınızı transfer edebilir, ön izleyebilir, düzenleyebilir, e-posta ile gönderebilir, yazdırabilir ve organize edebilirsiniz.
- İlave destek için VLounge menü çubuğunun 'Help' (yardım) seçeneğindeki 'Help' dokümanını okuyun.

Skype

Skype websitesi vasıtasıyla Skype yazılımını yükleyebilir ve kurabilirsiniz:

<http://www.skype.com>.

Skype'in yüklenmesi ve kurulumu süresince lütfen ekran talimatlarını uygulayınız.

Uygulamaların kullanılması

MSN Messenger

Microsoft MSN Messenger web sitesi vasıtasıyla MSN Messenger'i yükleyebilir ve kurabilirsiniz. Aşağıdaki listede MSN Messenger'in yüklenmesi için ülkeniz ile ilgili website adresini bulacaksınız.

Avusturya - <http://messenger.msn.at>
Belçika (Flemenkçe) - <http://messenger.msn.be>
Belçika (Fransızca) - <http://messenger.msn.be>
Danimarka - <http://messenger.msn.dk>
Finlandiya - <http://messenger.msn.fi>
Fransa - <http://messenger.msn.fr>
Almanya - <http://messenger.msn.de>
İtalya - <http://messenger.msn.it>
Hollanda - <http://messenger.msn.nl>
Norveç - <http://messenger.msn.no>
Portekiz - <http://messenger.msn.com>
İspanya - <http://messenger.msn.es>
İsveç - <http://messenger.msn.se>
İsviçre (Almanca) - <http://messenger.msn.ch>
İsviçre (Fransızca) - <http://messenger.fr.msn.ch>
İngiltere - <http://messenger.msn.co.uk>
Amerika - <http://messenger.msn.com>

MSN Messenger'in yüklenmesi ve kurulumu süresince lütfen ekran talimatlarını uygulayınız.

Yahoo! Messenger

Yahoo! yazılımını yükleyebilir ve kurabilirsiniz Yahoo! vasıtasıyla Messenger Messenger websitesi. Aşağıdaki listede Yahoo!'nun yüklenmesi için ülkeniz ile ilgili website adresini bulacaksınız. Messenger:

Avusturya - <http://messenger.yahoo.com>
Belçika - <http://messenger.yahoo.com>
Danimarka - <http://dk.messenger.yahoo.com/>
Finlandiya - <http://messenger.yahoo.com>
Fransa - <http://fr.messenger.yahoo.com/>
Almanya - <http://de.messenger.yahoo.com/>
İtalya - <http://it.messenger.yahoo.com/>
Hollanda - <http://messenger.yahoo.com>
Norveç - <http://no.messenger.yahoo.com/>
Portekiz - <http://messenger.yahoo.com>

İspanya - <http://es.messenger.yahoo.com/>
İsveç - <http://se.messenger.yahoo.com/>
İsviçre - <http://messenger.yahoo.com>
İngiltere - <http://uk.messenger.yahoo.com>
Amerika - <http://messenger.yahoo.com>

Yahoo!'nın yüklenmesi ve kurulumu süresince lütfen ekran talimatlarını uygulayınız. Messenger:

AOL Instant Messenger

America Online websitesi vasıtasıyla AOL Instant Messenger'ı yükleyebilir ve kurabilirsiniz. AOL Instant Messenger'ı yüklemek için aşağıda ilgili website adresini bulacaksınız:

<http://www.aim.com/>

AOL Instant Messenger'in yüklenmesi ve kurulumu süresince lütfen ekran talimatlarını uygulayınız.

Windows® XP kullanarak fotoğraflar çekme

Philips SPC610NC dizüstü Web Kameranız ile fotoğraflar çekmek için Microsoft® Windows® XP'yi kullanabilirsiniz.

İlave desteğe ihtiyacınız olursa, lütfen Microsoft® Windows® XP'nin 'Help' (yardım) konularına bakınız. 'Get picture' (resim al) için arama yapın.

Teknik özellikler

Sensör	VGA CMOS
Video çözünürlüğü (Maks.)	VGA (640 x 480)
Görüntü çözünürlüğü (maks.)	VGA (640 x 480)
Aydınlatma	< 5 lux
Bütünleşik lensler	F=2.8
Veri formatı	I420, IYUV
Arayüz	USB 2.0 uyumlu (2,1m USB kablosu)
Güç	USB kablosu vasıtasıyla verilir
Voltaj gereksinimleri	5V (— — —), 0.5A
Ön ışık aydınlatma mesafesi	1.5 m

Yasal Uyarı

Philips, ticari ve kısmi bir amaç için uygunluk ile ilgili olarak belirtilmiş garantiler de dahil olmak üzere (fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla) bu malzeme için bu türden hiçbir garanti vermektedir.

Philips, bu dokümanda ortaya çıkabilecek herhangi bir hata için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Philips, bu dokümanda bulunan bilgiyi güncelleştirmek veya güncelliğini sağlamak için hiçbir taahhüt vermez.

FCC uygunluğu

Bu aygıt, FCC yönetmeliklerinin 15. Bölümü ile uyumludur.

İşletme, aşağıdaki iki şarta göre olmaktadır:

- 1 bu aygıt zararlı girişime yol açamaz ve
- 2 bu aygıt, istenmeyen işletme durumlarına neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere alınan herhangi bir girişimi kabul etmek zorundadır.

Not!

Bu ekipman test edilmiş olup FCC Yönetmelikleri Bölüm 15, B Sınıfı dijital aygıtlar için belirtilen sınır değerler ile uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınır değerler, sabit bir kurulumda zararlı girişime karşı önemli ölçüde koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmaz ise telsiz haberleşmesine zararlı olacak bir girişime neden olan radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Bununla birlikte, kısmi bir kurulumda girişimin ortaya çıkabileceğine dair hiçbir garanti yoktur. Bu ekipman, kapatılıp açılması suretiyle tanımlanabilecek şekilde radyo veya televizyon yayınının alınması için zararlı bir girişime neden olursa, kullanıcıya, aşağıda belirtilen tedbirlerin biri veya daha fazlasıyla girişimi düzeltmesi önerilmektedir:

- Alıcı anteni tekrar yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devrede bulunan bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcınıza veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu ekipmanda yapılacak yetkisiz bir değişiklik, ekipmanı çalıştırma yetkisinin iptal edilmesine neden olabilir.

Önemli bilgi

Ortam bilgisi

Eskiyen ürününüzün atılması

Ürününüz, tekrar dönüştürülebilen ve tekrar kullanılabilen yüksek kalitede malzemelerden ve bileşenlerden tasarlanmış ve üretilmiştir.

Üzerinde çapraz işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, ürünün, Avrupa Yönetmeliği 2002/96/EC kapsamında olduğunu belirtmek için ürün üzerine takılmıştır.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi alınız.

Lütfen yerel yönetmeliklerinize göre hareket ediniz ve eskiyen ürünlerinizi normal ev atığı ile birlikte atmayınız. Eskiyen ürününüzün yönetmeliklere uygun atılması çevre ve insan sağlığı için potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesinde yardımcı olacaktır.

UYARI

Plastik torbalar tehlikeli olabilir. Boğulma tehlikesinden kaçınmak için, bu torbayı bebeklerden ve küçük çocuklardan uzak tutun.

Sistem gereksinimleri

- Microsoft® Windows® 98SE/2000/ME veya XP;
- Pentium® III, 500 Mhz veya eşdeğeri;
- 128MB RAM ve 100 MB boş sabit disk alanı;
- Boş bir USB portu ve CD-ROM veya DVD sürücü.

Garanti Yasal Uyarısı

Birlikte verilen CD-ROM'daki yazılım 'olduğu gibi' satılmaktadır ve tariflenmiş veya belirtilmiş olsun olmasın hiçbir garanti içermektedir. Bu programın kurulabileceği çeşitli yazılım ve donanım ortamlarından dolayı, kısmi bir amaç için uygunluğu ile ilgili hiçbir garanti verilmemektedir.

Hasarlar için kısıtlamalar

Sözleşmenin ihlali, haksız muamele (ihmal de dahil), ürün sorumluluğu veya başka türlü etkenlerden ileri gelsin veya gelmesin, hatta satıcı veya onun temsilcileri bu tür zararların ihtimaline karşı önceden bilgilendirilseler dahi ve hatta ürünün ana kullanım amacının başarısız olduğuna dair hukuki olarak düzenlenmiş bir yol bulunsa dahi herhangi bir dolaylı, özel, tesadüfi veya bunun sonucu ortaya çıkacak önemli zararlar durumunda (iş kaybı, kazanç kaybı ve benzeri zararlar da dahil) satıcı sorumlu değildir.

