

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

AZ1890T



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Попереджувальні символи	2
	Безпека слуху	3
	Ризик проковтування батарей	3
2	Програвач компакт-дисків	4
	Вступ	4
	Комплектація упаковки	4
	Огляд головного блока	5
	Огляд пульта дистанційного керування	7
3	Початок роботи	8
	Підготовка пульта дистанційного керування до роботи	8
	Живлення	8
	Увімкнення	9
	Вибір джерела	9
4	Відтворення з диска або USB	10
	Відтворення дисків	10
	Відтворення вмісту USB-пристрою	10
	Керування відтворенням	11
	Повторюване та довільне відтворення	11
	Програмування доріжок	11
5	Відтворення з пристроїв з увімкненою функцією Bluetooth	12
	Під'єднання пристрою	12
	Відтворення із пристрою Bluetooth	13
	Від'єднання пристрою Bluetooth	13
	Під'єднання іншого пристрою Bluetooth	13
	Повторне під'єднання пристрою Bluetooth	13
6	Регулювання гучності та звукового ефекту	14
	Регулювання гучності	14
	Вимкнення звуку	14
	Підсилення низьких частот	14

7	Прослуховування радіо	15
	Налаштування FM-радіостанцій	15
	Автоматичне програмування FM-радіостанцій	15
	Програмування FM-радіостанцій вручну	15
	Вибір попередньо встановленої радіостанції	15
8	Інші функції	16
	Прослуховування вмісту зовнішнього аудіопристрою	16
	Заряджання мобільних пристроїв	16
	Прослуховування через навушники	16
9	Інформація про вибір	17
	Технічні характеристики	17
10	Усунення несправностей	20
	Загальна інформація	20
	Про пристрій Bluetooth	20
11	Примітка	22
	Відповідність стандартам	22
	Турбота про довкілля	22
	Інформація про торгові марки	22

1 Важливо

Попереджувальні символи



Символ блискавки вказує на те, що всередині пристрою є неізольовані матеріали, які можуть спричинити ураження електричним струмом. Щоб убезпечити себе та інших користувачів пристрою, не розбирайте корпус.

Знак оклику вказує на функції, використовувати які слід лише після ретельного ознайомлення з відповідними інструкціями для уникнення проблем у роботі чи обслуговуванні пристрою. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, пристрій слід оберегати від впливу дощу чи вологи, а також не ставити на нього посудини з рідиною, наприклад вази. **УВАГА!** Для запобігання ураженню електричним струмом вставляйте широкий контакт штекера у широкий роз'єм до упору.



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Деталі цього виробу не можна змачувати.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Не дивіться на промені лазера всередині виробу.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер виробу завжди можна було легко від'єднати від мережі.

- Використовуйте лише насадки чи аксесуари, вказані виробником.
- Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи виробу:
 - Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на виробі.
 - Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
 - Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберегати від надмірного тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
 - Якщо Ви не плануєте користуватися виробом тривалий час, батареї слід вийняти.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки тощо).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.



Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

- Довкола пристрою має бути достатньо вільного простору для вентиляції.

Безпека слуху



Вибирайте середній рівень гучності.

- Використання навушників із високим рівнем гучності може пошкодити слух. Цей вибір може передавати звук в таких діапазонах децибел, за яких людина може втратити слух, навіть якщо прослуховування триває менше хвилини. Вищий діапазон частот децибел призначено для тих, хто вже мав проблеми зі слухом.
- Звук може видаватися не таким, яким він є насправді. Із часом внаслідок прослуховування "прийнятного рівня" слух адаптується до вищої гучності звуку. Отже, після тривалого прослуховування "нормальна" гучність може видаватися високою і неприйнятною на слух. Щоб позбутися такого відчуття, вибирайте безпечний рівень гучності, поки слух не адаптується.

Щоб встановити безпечний рівень гучності:

- Встановіть регулятор гучності у положення низької гучності.
- Повільно збільшуйте рівень гучності, поки звук не буде прийнятним і не буде відтворюватися чітко та без спотворень.

Користуйтеся навушниками протягом розумних проміжків часу:

- Тривале прослуховування навіть із "безпечним" рівнем звуку може також призвести до втрати слуху.
- Помірно використовуйте пристрій і прослуховуйте вміст із перервами.

Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.

- Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.
- Не змінюйте рівень гучності, поки слух не адаптується.

- Завжди вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.

Ризик проковтування батарей

- Пристрій або пульт дистанційного керування можуть містити батарею пальчикового типу, яку легко проковтнути. Завжди тримайте батареї подалі від дітей! Якщо батарею проковтнути, вона може спричинити серйозне травмування або смерть. Протягом двох годин після ковтання батареї можуть виникнути серйозні внутрішні опіки.
- Якщо Ви підозрюєте, що хтось проковтнув батарею або вона потрапила в організм у будь-який інший спосіб, негайно зверніться до лікаря.
- У разі заміни батарей завжди зберігайте усі нові та використані батареї подалі від дітей. Замінивши батареї, надійно закривайте відділення для батарей.
- Якщо відділення для батарей неможливо надійно закрити, перестаньте користуватися виробом. Зберігайте його подалі від дітей та зверніться до виробника.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

2 Програвач компакт-дисків

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

За допомогою цього виробу можна

- слухати аудіо з дисків, USB-накопичувачів, пристроїв Bluetooth або інших зовнішніх аудіопристроїв;
- слухати FM-радіостанції; та
- заряджати мобільні пристрої.

Виріб має режим динамічного підсилення низьких частот (DBB) для збагачення звуку.

Виріб підтримує такі мультимедійні формати:




Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:


- Головний блок
- Дистанційне керування
- Адаптер живлення
- Короткий посібник користувача
- Кабель MP3 LINK
- Буклет "Техніка безпеки та важлива інформація"

Огляд головного блока

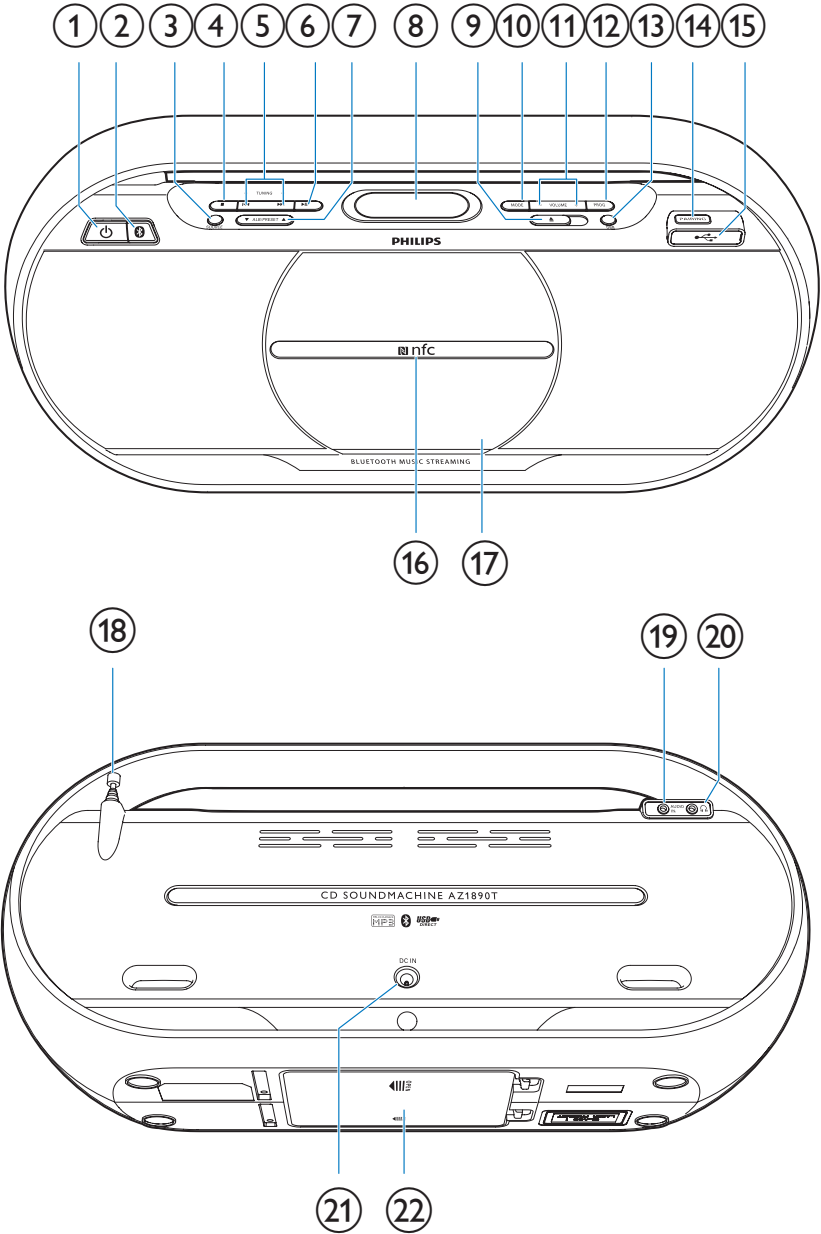

- ① 
 - Увімкнення або вимкнення виробу.
- ② 
 - Світлодіодний індикатор.
- ③ **SOURCE**
 - Вибір джерела вхідного аудіосигналу.
- ④ 
 - Зупинка відтворення або стирання запрограмованого списку.
- ⑤ **TUNING +/- ◀▶**
 - Перехід до попередньої або наступної доріжки.
 - Пошук у межах доріжки.
 - Налаштуйте радіостанцію.
- ⑥ 
 - Відтворення або призупинення відтворення.
- ⑦ **ALB/PRESET/ ▲ / ▼**
 - Перехід до попереднього або наступного альбому.
 - Вибір попередньо встановленої радіостанції.
- ⑧ **Індикаторна панель**
 - Відображення поточного стану.
- ⑨ 
 - Відкривання відділення для дисків.
- ⑩ **MODE**
 - Вибір режиму відтворення.
- ⑪ **VOLUME + / -**
 - Регулювання гучності.
- ⑫ **PROG**
 - Програмування доріжок.
 - Програмування радіостанцій.
- ⑬ **DBB**
 - Увімкнення або вимкнення режиму динамічного підсилення низьких частот.
- ⑭ **PAIRING**
 - Скасування з'єднання Bluetooth.
 - Перехід у режим з'єднання в пару Bluetooth.
- ⑮ 
 - Під'єднання USB-накопичувача.
 - Заряджання мобільних пристроїв.
- ⑯ **NFC**
 - Під'єднання пристрою з функцією NFC через Bluetooth.
- ⑰ **Дверцята дисководу**
- ⑱ **FM-антена**
 - Покращення прийому радіосигналу в FM-діапазоні.
- ⑲ **AUDIO IN**
 - Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.
- ⑳ 
 - Під'єднання навушників.
- ㉑ **DC IN**
 - Під'єднання до живлення змінного струму.
- ㉒ **Батарейний відсік**

Огляд пульта дистанційного керування

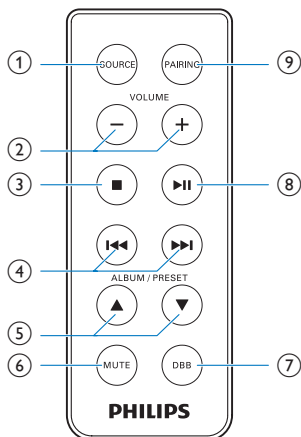

8 ►||

- Відтворення або призупинення відтворення.

9 PAIRING

- Скасування з'єднання Bluetooth.
- Перехід у режим з'єднання в пару Bluetooth.

1 SOURCE

- Вибір джерела вхідного аудіосигналу.

2 VOLUME + / -

- Регулювання гучності.

3 ■

- Зупинка відтворення або стирання запрограмованого списку.

4 ◀◀ / ▶▶

- Перехід до попередньої або наступної доріжки.
- Пошук у межах доріжки.
- Налаштуйте радіостанцію.

5 ALBUM/PRESET ▲ / ▼

- Перехід до попереднього або наступного альбому.
- Вибір попередньо встановленої радіостанції.

6 MUTE

- Вимкнення або увімкнення звуку.

7 DBB

- Увімкнення або вимкнення режиму динамічного підсилення низьких частот.

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Підготовка пульта дистанційного керування до роботи

Примітка

- Батарея містить хімічні речовини, тому утилізуйте її належним чином.


Під час використання вперше:

Щоб активувати батарею пульта дистанційного керування, зніміть захисну кришку.



Для заміни батареї пульта дистанційного керування:

- 1 Тримаючи фіксатор у вказаному напрямку (A), витягніть батарейний відсік.

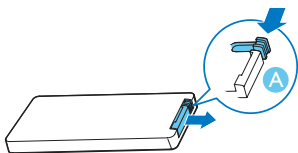

- 2 Вставте 1 батарею CR2025, враховуючи відповідні значення полярності (+/-).



- 3 Закрийте батарейний відсік.

Живлення

Цей виріб може працювати як із живленням від мережі змінного струму, так і від батареї.

Варіант № 1: живлення від батареї



Увага!


- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.
- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.



Примітка

- Батареї не постачаються у комплекті з аксесуарами.

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте 6 батарей (типу c-cell), враховуючи відповідні значення полярності (+/-), як зображено на малюнку.
- 3 Закрийте батарейний відсік.

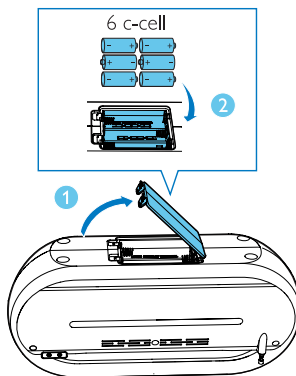

Варіант № 2: живлення від мережі змінного струму




Попередження

- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелях виробу.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.

Під'єднайте адаптер живлення до:

- роз'єму **DC IN** на пристрої;
- розетки.

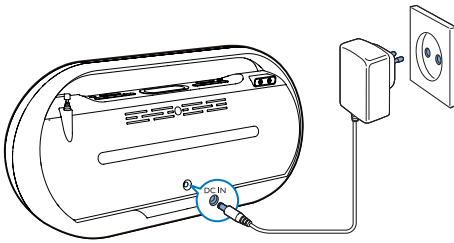

Увімкнення

- Натисніть **⏻**, щоб увімкнути виріб.
 - ↳ Виріб перемикається на компакт-диск.
 - ↳ Увімкнеться підсвітка дисплея.

Вимкнення

- Натисніть **⏻** ще раз, щоб вимкнути виріб.
 - ↳ Підсвітка дисплея згасне.

Перехід у режим очікування з економією енергії

Якщо впродовж 15 хвилин не буде виконано жодної дії та аудіо не відтворюватиметься, виріб автоматично перейде в режим очікування з економією енергії.

Вибір джерела

Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати джерело: **CD**, **USB**, **BT** (Bluetooth), **FM tuner** або **AUDIO IN**.


4 Відтворення з диска або USB

Відтворення дисків


Примітка

- Перевірте, чи диск містить відтворюваний аудіовміст.

- 1 Пересуньте ▲ праворуч, щоб відкрити відділення для дисків.

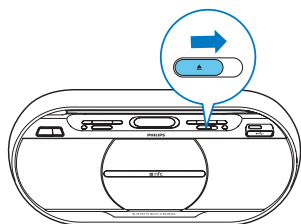

- 2 Вставте диск написом догори, після чого закрийте відділення для дисків.

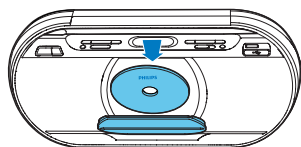


- 3 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати диск як джерело.
↳ Відтворення розпочнеться автоматично.

Відтворення вмісту USB-пристрою


Примітка

- USB-пристрій повинен містити аудіовміст підтримуваних системою форматів.

- 1 Відкиньте кришку із позначкою USB на передній панелі.

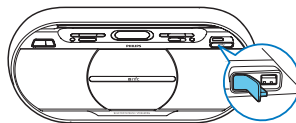

- 2 Вставте USB-штекер пристрою USB у видимий роз'єм.

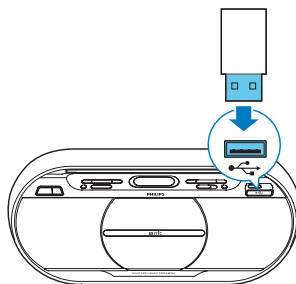

- 3 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати джерело **USB**.
↳ Відтворення розпочнеться автоматично. Якщо цього не станеться, натисніть ►||.

Керування відтворенням

Для керування відтворенням дотримуйтеся поданих нижче вказівок.

Кнопка	Функція
⏮ / ⏭	Натискайте для переходу до попередньої або наступної доріжки. Натискайте та утримуйте для швидкої перемотки доріжки вперед або назад під час відтворення, а потім відпускайте для відновлення відтворення.
▲ / ▼	Натискайте для переходу до попереднього або наступного альбому.
⏸	Натискайте для запуску або призупинення відтворення.
■	Натискайте, щоб зупинити відтворення.

Повторюване та довільне відтворення

- 1 Натисніть **MODE** на головному блоці кілька разів поспіль, щоб вибрати режим відтворення.
 - [↺]: повторюване відтворення поточної доріжки.
 - [↺ALL]: повторюване відтворення усіх доріжок.
 - [∞]: довільне відтворення усіх доріжок.
- 2 Щоб повернутися до звичайного режиму відтворення, натискайте **MODE** кілька разів, поки піктограми повторного та довільного відтворення не зникнуть.

Примітка

- Під час відтворення запрограмованих доріжок режим довільного відтворення вибрати неможливо.

Програмування доріжок

У режимі компакт-диска чи USB можна запрограмувати щонайбільше 20 доріжок.

- 1 У режимі зупинки відтворення натисніть **PROG** для увімкнення режиму програмування.
 - ↳ На дисплеї почне блимати напис **[PROG]** (програма).
- 2 Для доріжок MP3: щоб вибрати альбом, натисніть ▲ / ▼.
- 3 Натисніть ⏮ / ⏭, щоб вибрати номер доріжки, а потім натисніть **PROG** для підтвердження.
- 4 Щоб запрограмувати інші доріжки, повторіть кроки 2-3.
- 5 Щоб відтворити запрограмовані доріжки, натисніть ⏸.
 - ↳ Під час відтворення відображається напис **[PROG]** (програма).
 - Щоб видалити програму, натисніть ■ двічі.

5 Відтворення з пристроїв з увімкненою функцією Bluetooth

За допомогою цього виробу можна слухати аудіо з пристроїв Bluetooth.

Під'єднання пристрою



Примітка


- Перевірте, чи пристрій Bluetooth сумісний із цим виробом.
- Перед з'єднанням пристрою у пару з цим виробом прочитайте його посібник користувача, щоб дізнатися про сумісність із Bluetooth.
- Виріб може запам'ятати щонайбільше 4 пристроїв, з якими виконувалося з'єднання у пару.
- Пристрій повинен мати увімкнену функцію Bluetooth і бути видимим для усіх інших пристроїв Bluetooth.
- Будь-яка перешкода між цим виробом і пристроєм Bluetooth може зменшити робочий діапазон.
- Тримайте систему подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди.

Варіант № 1: під'єднання пристрою через NFC

Зв'язок на невеликих відстанях (NFC) – це технологія, яка забезпечує ближній бездротовий зв'язок між різними пристроями, сумісними з NFC, такими як мобільні телефони та мітки IC. Якщо пристрій Bluetooth підтримує технологію NFC, його можна легко з'єднати з цим виробом.

- 1 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати джерело [BT].
↳ Індикатор Bluetooth блимає.

- 2 Увімкніть функцію NFC на пристрої Bluetooth (читайте посібник користувача пристрою).
- 3 Торкніться міткою NFC (на дверцятах дисководу) до області NFC на пристрої Bluetooth.

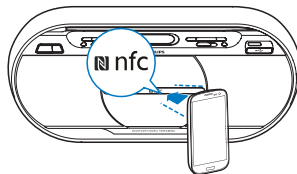

- 4 На пристрої Bluetooth прийміть запит щодо з'єднання у пару з "AZ1890T". Якщо необхідно, введіть "0000" як пароль з'єднання у пару.
- 5 Виконайте вказівки на екрані, щоб завершити з'єднання у пару та під'єднання.
↳ Після з'єднання у пару та під'єднання виріб подасть два звукові сигнали, а світлодіодний індикатор почне світитися синім світлом без блимання.

Варіант № 2: під'єднання пристрою вручну



Примітка

- Робочий діапазон між цим виробом і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.

- 1 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати джерело [BT].
- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth і виконайте пошук пристроїв Bluetooth (див. посібник користувача пристрою).

3 Коли на пристрої з'явиться напис **[AZ1890T]**, виберіть його, щоб почати з'єднання в пару. У разі потреби введіть стандартний пароль "0000".

↳ Після з'єднання у пару та під'єднання виріб подасть два звукові сигнали, а світлодіодний індикатор почне світитися синім світлом без блимання.

Відтворення із пристрою Bluetooth

Після успішного з'єднання Bluetooth запустіть відтворення аудіо на пристрої Bluetooth.

↳ Аудіо передаватиметься з пристрою Bluetooth на виріб.

Від'єднання пристрою Bluetooth

- Натисніть та утримуйте **PAIRING** протягом 2 секунд;
- вимкніть функцію Bluetooth на пристрої; або
- перенесіть пристрій за межі зв'язку.

Під'єднання іншого пристрою Bluetooth

1 Натисніть і утримуйте **PAIRING** протягом 2 секунд, щоб від'єднати під'єднаний на даний час пристрій.

↳ Гучномовець переходить у режим з'єднання в пару Bluetooth.

2 Під'єднайте інший пристрій Bluetooth.

Повторне під'єднання пристрою Bluetooth

- Наступного разу, коли Ви увімкнете виріб, він автоматично під'єднається до останнього підключеного пристрою; або
- На пристрої Bluetooth у меню Bluetooth виберіть "**AZ1890T**" для початку повторного під'єднання.

6 Регулювання гучності та звукового ефекту

Регулювання гучності

Щоб збільшити або зменшити гучність, під час відтворення натискайте **VOLUME + / -**.

Вимкнення звуку

Під час відтворення натискайте **MUTE**, щоб вимкнути або увімкнути звук.

Підсилення низьких частот

Щоб увімкнути або вимкнути режим динамічного підсилення низьких частот, під час відтворення натисніть **DBB**.

- ↳ Якщо увімкнено режим динамічного підсилення низьких частот (DBB), на екрані відображається напис **[DBB]**.


7 Прослуховування радіо

Налаштування FM-радіостанцій

Примітка

- Для кращого прийому сигналу налаштуйте положення антени.

- 1 Розкладіть FM-антену повністю.

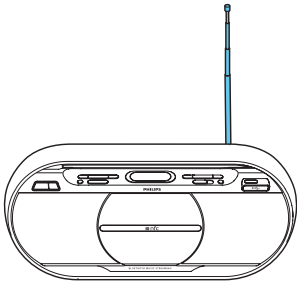

- 2 Щоб вибрати FM-радіоприймач, кілька разів натисніть **SOURCE**.
- 3 Натисніть та утримуйте **◀◀ / ▶▶** 2 секунди.
 - ➔ На екрані відобразиться індикація **[SEARCH]** (пошук).
 - ➔ Виріб автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.
- 4 Щоб налаштувати інші станції, повторіть крок 3.
 - Щоб налаштувати станцію вручну, кілька разів натискайте **◀◀ / ▶▶**, поки не буде кращий сигнал.

Автоматичне програмування FM-радіостанцій

Примітка

- Можна запрограмувати не більше 20 радіостанцій.

Щоб увімкнути автоматичне програмування, у режимі FM-тюнера натисніть та утримуйте кнопку **PROG** протягом 2 секунд.

- ➔ З'явиться напис **[AUTO]** (авто).
- ➔ Коли всі доступні радіостанції буде автоматично збережено, розпочнеться трансляція першої збереженої радіостанції.

Програмування FM-радіостанцій вручну

Примітка

- Щоб замінити запрограмовану радіостанцію, збережіть замість неї іншу станцію.

- 1 Налаштуйте радіостанцію.
- 2 Щоб розпочати програмування, натисніть **PROG**.
 - ➔ На дисплеї почне блимати **[PROG]**.
- 3 Натисніть **▲ / ▼**, щоб вибрати номер для цієї радіостанції, після чого натисніть **PROG** для підтвердження.
 - ➔ З'явиться попередньо встановлений номер і частота цієї радіостанції.
- 4 Щоб запрограмувати інші радіостанції, повторіть кроки 1–3.

Вибір попередньо встановленої радіостанції


Щоб вибрати попередньо встановлену станцію, у режимі тюнера натисніть **▲ / ▼**.

8 Інші функції

Прослуховування вмісту зовнішнього аудіопристрою

За допомогою цього виробу можна прослуховувати вміст зовнішнього аудіопристрою, наприклад MP3-програвача.

- 1 Під'єднайте кабель MP3 Link із комплекту до:
 - роз'єму **AUDIO IN** на цьому виробі та
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.

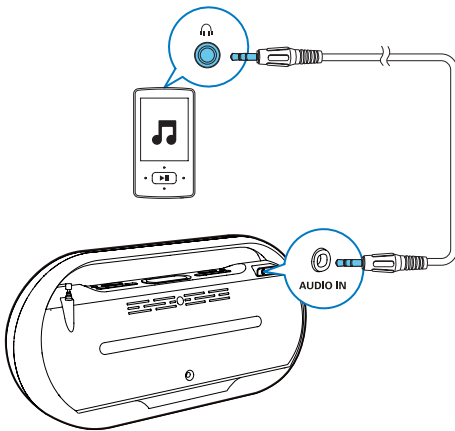


- 2 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати джерело **AUDIO IN** (аудіовхід).
- 3 Увімкніть відтворення аудіо на зовнішньому пристрої (див. його посібник користувача).

Заряджання мобільних пристроїв

За допомогою цього виробу можна заряджати мобільні пристрої через мікро-роз'єм USB.

- 1 Під'єднайте цей виріб до джерела живлення змінного струму.
- 2 Під'єднайте до мобільного пристрою за допомогою USB-кабелю (не входить у комплект).
 - ↳ Коли пристрій буде розпізнано, почнеться заряджання.

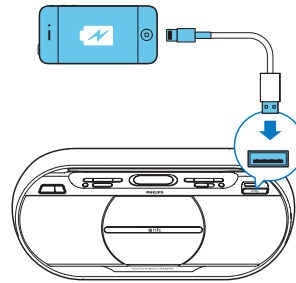

Примітка

- Заряджати пристрій у режимі очікування з економією енергії неможливо.

Прослуховування через навушники

Під'єднайте навушники до роз'єму  на виробі.

9 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Максимальна вихідна потужність	Загалом 10 Вт
Частота відповіді	40 Гц – 20 кГц
Співвідношення "сигнал-шум"	> 65 дБ (А)
Вхідна чутливість (AUX IN)	600 мВ/47 кΩ

Диск

Тип лазера	Напівпровідник
Діаметр диска	12 см/8 см
Диски, які підтримуються	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Цифроаналоговий перетворювач аудіо	24 біт/44,1 кГц
Повне гармонійне викривлення	< 0,8% (1 кГц)
Частота відповіді	20 Гц – 20 кГц
Співвідношення "сигнал-шум"	>65 дБ (А)

Тюнер

Діапазон налаштування	FM: 87,5-108 МГц
Налаштування частоти	FM: 50 кГц
- Моно, співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ	<22 дБф
Вибірковість пошуку	< 28 дБф
Повне гармонійне викривлення	< 2%
Співвідношення "сигнал-шум"	>55 дБ (А)

USB

Пряме USB-з'єднання	V1.1
Заряджання через роз'єм USB	5 В = 0,5 А

Гучномовці

Чутливість	>85 дБ/Вт/м
------------	-------------

Bluetooth

Версія Bluetooth	V3.0
Підтримувані профілі	A2DP,AVRCP
Діапазон	10 м (вільного простору)
Частотний діапазон Bluetooth	2,4–2,48 ГГц, діапазон ISM

Загальна інформація

Живлення

- Мережа змінного струму (адаптер джерела живлення)	Назва торгової марки: PHILIPS;
---	--------------------------------

Модель: OH-1028A0901600U-VDE;

Вхід: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц; макс. 800 мА;

Вихід: 9 В === 1,6 А;

- Батарея	6 батарей C-cells
-----------	-------------------

Споживання

електроенергії під час експлуатації

Споживання

електроенергії у режимі очікування з економією енергії

< 0,5 Вт

Гніздо для навушників

2 × 15 мВт, 32 Ом

Розміри

- Головний блок (Ш × В × Г)

451 × 214 × 132 мм

Вага

- Головний блок

2,2 кг

Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв

Сумісні USB-пристрої:

- флеш-пам'ять USB (USB 2.0 або USB 1.1);
- флеш-програвачі USB (USB 2.0 або USB 1.1);
- карти пам'яті (за наявності додаткового пристрою для зчитування карт пам'яті).

Формати, що підтримуються:

- USB або файловий формат: FAT16, FAT32 (розмір сектора: 512 байтів)
- Швидкість передачі даних MP3: 32-192 кбіт/с або змінна швидкість передачі даних.

- Максимально дозволене вкладення каталогів до 8 рівнів.
- Кількість альбомів/папок: максимум 99.
- Кількість доріжок/записів: максимум 999.
- Назви файлів у кодуванні Unicode UTF8 (максимальна довжина: 16 байтів).

Непідтримувані формати:

- Порожні альбоми: порожнім альбомом вважається той, який не містить файлів MP3/WMA. Такий альбом не буде відображатися на дисплеї.
- Файли непідтримуваних форматів пропускаються. Наприклад, документи Word (.doc) або файли MP3 з розширенням .dlf ігноруються і не відтворюються програвачем.
- Аудіофайли AAC, WAV, PCM.
- Файли WMA, захищені від копіювання технологією DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- Файли WMA у форматі зі стисненням без втрат.

Підтримувані формати диска MP3

- ISO9660, Joliet
- Максимальна кількість назв: 999 (залежно від довжини назви файлу)
- Максимальна кількість альбомів: 99
- Підтримувана частота дискретизації: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Підтримувана швидкість передачі даних: 32-320 (кбіт/с), змінна швидкість

Догляд

Чищення корпусу

- Чистіть корпус м'якою ганчіркою, трохи змоченою м'яким засобом для чищення. Не використовуйте засобів для чищення із вмістом спирту, денатурату чи абразивних речовин.

Догляд за дисками

- Чистіть диски ганчіркою для чищення. Витирайте їх від центру до країв.



- Не користуйтеся розчинними засобами (наприклад, бензолом, розчинником), очищувальними засобами або антистатичними аерозолями, доступними на ринку.

Чищення дискової лінзи

- Після тривалого використання дискова лінза може забруднитися. Для забезпечення якісного відтворення чистіть дискову лінзу засобом для чищення дискових лінз Philips чи будь-яким іншим засобом для чищення, доступним на ринку. Дотримуйтесь інструкцій, які додаються до засобу для чищення.

10 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему. Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Загальна інформація

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму вставлено в розетку належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки "+"/"–").
- Замініть батарею.

Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність на виробі.
- Налаштуйте гучність на під'єднаному пристрої.

Пристрій не працює

- Вийміть батареї та увімкніть пристрій знову.
- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

Пульт дистанційного керування не працює

- Перед тим як натиснути будь-яку кнопку вибору функції, спочатку виберіть відповідне джерело за допомогою пульта дистанційного керування, а не пристрою.

- Скоротіть відстань між пультом дистанційного керування і пристроєм.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки "+"/"–").
- Замініть батарею.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування на приймач на передній панелі пристрою.

Диска не знайдено

- Вставте диск.
- Перевірте, чи диск вставлено написом догори.
- Зачекайте, поки з лінзи не зникне волога.
- Замініть або почистіть диск.
- Використовуйте фіналізований компакт-диск або диск відповідного формату.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подалі від телевізора або відеомагнітофона.
- Розкладіть FM-антену повністю або поставте її у місці з хорошим прийомом сигналу.

Деякі файли на USB-накопичувачі не відображаються

- Перевищено максимально дозвану кількість папок або файлів на USB-накопичувачі. Це не є ознакою збою у роботі пристрою.
- Формати цих файлів не підтримуються.

USB-пристрій не підтримується

- Цей USB-накопичувач несумісний із пристроєм. Спробуйте підключити інший пристрій або карту.

Про пристрій Bluetooth

Низька якість звуку після під'єднання до пристрою із підтримкою функції Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу чи усуньте перешкоди між ними.

Не вдається під'єднатися до пристрою.

- Не увімкнено функцію Bluetooth пристрою. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.

- Цей виріб вже під'єднано до іншого пристрою з функцією Bluetooth. Від'єднайте цей пристрій і спробуйте ще раз.

З'єднаний у пару пристрій постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу чи усуньте перешкоди між ними.
- На деяких пристроях з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично задля економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі цього виробу.

11 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Відповідність стандартам

CE 1177

Цим повідомленням компанія WOOX Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.

Турбота про довкілля



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Інформація про торгові марки

Bluetooth

Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією WOOX Innovations відбувається згідно з ліцензією.



Позначка N Mark є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком NFC Forum, Inc. у Сполучених Штатах та інших країнах.



Логотипи USB-IF є торговими марками корпорації Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

На виробі така етикетка:





2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ1890T_12_CCR_V3.0

