

# Tervetuloa

## Pikaopas



1

Kytke

2

Asenna

3


Nauti

**PHILIPS**

# Mitä laatikko sisältää?




CD140/CD145  
luuri



CD140-tukiasema  
TAI



CD145-tukiasema



Tukiaseman  
verkkosovitin



Puhelinjohto



2 ladattavaa AAA  
akkuja



Pikaopas




CD140 tai CD145  
käyttöopas



Takuu

Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty puhelinjohdon sovittimeen. Puhelinjohdon sovitin löytyy laatikosta. Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto puhelinjohdon sovittimeen ennen, kuin liität puhelinjohdon puhelinpistorasiaan.



Useamman luurin pakkaukset sisältävät yhden tai useamman luurin, laturit, verkkosovittimet ja ladattavat lisäakut.

 **VAROITUS** Käytä aina puhelimen kanssa toimitettuja johtoja ja akkuja.

# 1 Kytke

## Tukiaseman kytkeminen


1. Kytke virtajohdon pistoke tukiaseman alla olevaan pistokkeeseen
2. Kytke puhelinjohdon pistoke tukiaseman alla olevaan pistokkeeseen
3. Kytke puhelinjohdon toinen pää puhelinpistorasiaan (käytä tarvittaessa puhelinjohdon sovitinta) ja virtajohdon toinen pää pistorasiaan

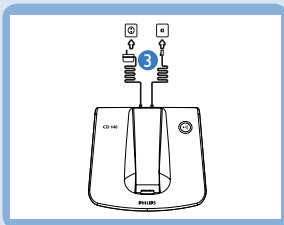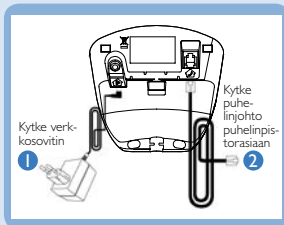

# 2 Asenna

## Aseta ladattavat akut paikoilleen ja lataa ne

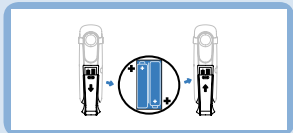


Aseta akut paikoilleen



Lataa luria vuorokauden ajan




 Määritä puhelin


1. Paina , jolloin käytettävissä oleva maatunnus vilkkuu.
2. Painele  siirtyäksesi haluttuun maatunnukseen. (Katso Maa-asetusten taulukko)
3. Paina , jolloin puhelin määritetään valitun maatunnuksen mukaisesti.

# 3 Nauti


## Soittaminen

Paina  ja näppäile numero

TAI

Näppäile numero ja paina 




**Puheluun vastaaminen**

Kun puhelin soi, paina 

**Puhelun lopettaminen**

Paina 

## Aseta aika

1. Paina 
2. Paina 
3. Syötä aika 24-h -muodossa (HH-MM)
4. Tallenna asetukset painamalla 




## Maa-asetusten taulukko


Koodi	Maa	* Lähtevän viestin oletuskieli	* Lähtevien viestien käytävissä olevat kielet
01	Saksa	Saksa	1 – Saksa 2 – Turkki
02	Itävalta	Saksa	
03	Turkki	Turkki	
04	Iso-Britannia	Englanti	1 – Englanti
05	Irlanti	Englanti	
06	Ranska	Ranska	1 – Ranska 2 – Italia 3 – Portugali 4 – Kreikka 5 – Espanja
07	Italia	Italia	
08	Portugali	Portugali	
09	Kreikka	Kreikka	
10	Espanja	Espanja	
11-1	Sveitsi	Saksa	1 – Ranska 2 – Saksa 3 – Italia 4 – Englanti
11-2	Sveitsi	Ranska	
11-3	Sveitsi	Italia	
12	Ranska	Ranska	
13	Alankomaat	Hollanti	1 – Hollanti
14-1	Belgia	Hollanti	2 – Ranska
14-2	Belgia	Ranska	3 – Saksa
			4 – Englanti

Koodi	Maa	* Lähtevän viestin oletuskieli	* Lähtevien viestien käytävissä olevat kielet
15	Ruotsi	Ruotsi	1 – Ruotsi
16	Norja	Norja	2 – Norja
17	Suomi	Suomi	3 – Suomi
18	Tanska	Tanska	4 – Tanska
21	Romania	Romania	1 – Romania
22	Puola	Puola	2 – Puola
23	Tsekinmaa	Tsekki	3 – Tsekki
24	Unkari	Unkari	4 – Unkari
25	Slovakia	Tsekki	5 – Englanti
26	Slovenia	Englanti	
27	Kroatia	Englanti	
28	Bulgaria	Englanti	
29	Serbia	Englanti	
30	Singapore	Englanti	1 – Englanti
31	Indonesia	Englanti	2 – Bahasa
32	Malesia	Englanti	
35	Australia	Englanti	
36	Uusi-Seelanti	Englanti	
39	Brasilia	Brasilia	1 – Brasilia
40	Meksiko	Espanja	2 – Espanja


\*Vain mallille CD145. Saat lisätietoa lähtevien viestien kielen muuttamisesta CD145-käyttöoppaan osasta 5.6.5.


## Puhelinvastaajaan tallennettujen uusien viestien kuuntelu (vain mallissa CDI45)


Paina tukiaseman painiketta  siirtyäksesi puhelinvastaajaan, LED-valo syttyy



Paina  uudelleen poistuaksesi puhelinvastaajasta, LED-valo sammuu


Paina tukiaseman painiketta , jolloin vanhimman viestin toisto alkaa

Paina  ohittaaksesi nykyinen viesti ja toista seuraava viesti

Paina  yhden sekunnin sisällä nykyisen viestin toistosta siirtyäksesi takaisin edelliseen viestiin







Paina  yhden sekunnin sisällä nykyisen viestin toistosta toistaaksesi nykyisen viestin uudelleen replay

Paina  lisätäksesi tai  vähentääksesi kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestin toiston aikana






Poista nykyinen viesti painamalla 

Saat lisätietoja puhelinvastaajan toiminnasta CDI45-käyttöoppaasta






## Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Paina 
2. Paina , jolloin kuulokkeen nykyinen äänenvoimakkuus näkyy
3. Paina  (alhainen),  (keskitaso) tai  (korkea) valitaksesi haluttu kuulokkeen äänenvoimakkuus
4. Tallenna asetukset painamalla 

## Aseta soittomelodia

1. Paina 
2. Paina , jolloin nykyinen soittomelodia toistetaan
3. Paina jotain numeronäppäintä välillä  -  valitaksesi haluttu soittomelodia
4. Tallenna asetukset painamalla 


## Numeron tallentaminen puhelinmuistioon

1. Paina 
2. Paina , jolloin muistin numero 0 näkyy
3. Painele  valitaksesi toinen muistinumero välillä 0 - 19
4. Anna puhelinnumero. Jos näppäilet puhelinnumeron väärin, poista numero painamalla 
5. Tallenna numero painamalla 

# Vianmääritys

Saat lisätietoa CD140- tai CD145-puhelimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

## Vika

- Ei valintäääntä
- Huono äänenlaatu
-  kuvake vilkkuu
- Luurin LCD-näyttö on tyhjä
- Soittajan tunnustus (CL) ei toimi

## Ratkaisu

- Tarkista kytkennät
- Lataa akkuja vähintään 24 tunnin ajan
- Käytä toimitettua johtoa
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Siirrä tukiasema vähintään metrin päähän sähkötarvikkeista
- Rekisteröi luuri tukiasemalle
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Yritä uudelleen katkaisemalla tukiaseman virta ja kytkemällä virta päälle uudelleen ja seuraamalla luurin rekisteröimismenettelyä
- Varmista, että toimitetut kaksi akkua ovat oikein pain paristokotelossa
- Varmista, että toimitetut akut on ladattu
- Tarkista tilauksesi verkko-operaattoritasi

## Tarvitsetko apua?

### Käyttöopas

Katso tietoja CD140- tai CD145-puhelimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

### Online-ohjeet

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)