


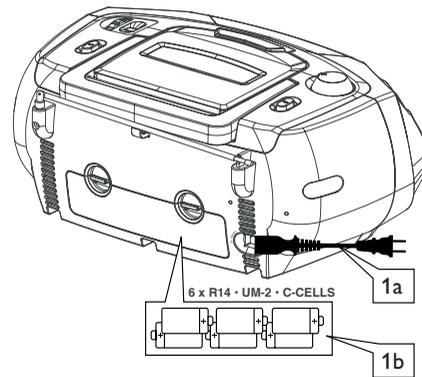

1 Alimentazione


- a Collegare il cordoncino di alimentazione all presa **AC~ MAINS** e quindi alla presa muro,
- O-
- b Aprire il **comparto batterie** ed inserirvi sei batterie di tipo **R-14, UM-2** o a celle **C**.



R-14, UM-2 o a celle C (non include)

2 Ricezione radio

- a Impostare il **selettore di sorgente** a **RADIO**.
- b Impostare il **BAND** a **MW** o **FW**.
- c Girare **TUNING** per sintonizzarsi su di una stazione radio.

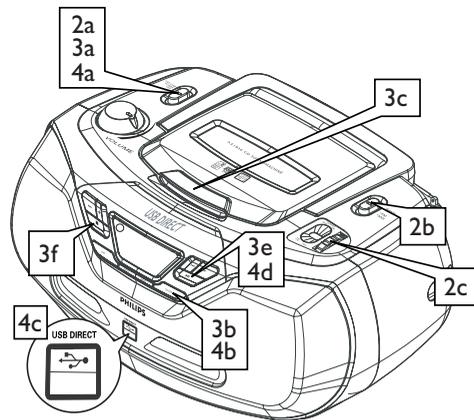

3 Riproduzione di un CD/CD-MP3

Questo lettore di CD riproduce dischi audio compreso CD-Registrabili (CD-R) e CD-Riscrivibili (CD-RW), e CD-MP3.

- a Impostare il **selettore di sorgente** a **CD/USB**.
- b Premere **CD/USB** per accedere alla modalità CD se appare USB DIRECT (Collegamento diretto USB).
- c Aprire lo sportello del CD.
- d Inserire un CD con il lato stampato rivolto verso l'alto e premere con cautela lo sportello per chiuderlo.
- e Premere **▶||** per iniziare la riproduzione.
- f Per arrestare la riproduzione, premere **■**.

4 Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

- a Impostare il **selettore di sorgente** a **CD/USB**.
- b Premere **CD/USB** per accedere alla modalità USB se NON appare USB DIRECT (Collegamento diretto USB).
- c Inserire una periferica di archiviazione di massa compatibile alla porta USB (↔) del dispositivo AZ1830.
- d Premere **▶||** sul dispositivo AZ1830 per avviare la riproduzione.



Selettore di sorgente

Far scorrere per selezionare le funzioni: CD/MP3-CD (o Modalità USB), o sintonizzatore

VOLUME

Girare per regolare il livello volume

LIFT TO OPEN

Sollevare qui per aprire lo sportello del CD/USB del nastro

ALBUM+/- CD-MP3/ riproduzione USB: seleziona l'album

■ Inizia la riproduzione del CD/USB; cancella un programma del CD/USB

DBB

Attiva e disattiva il potenziamento dei bassi

PROG

Programma e rivede numeri di brani programmati

Porta USB

Permette di collegare una periferica esterna di archiviazione di massa USB

TUNING

Girare per sintonizzarsi su di una stazione radio

BAND

Far scorrere per selezionare la lunghezza d'onda

Antenna telescopica

Migliora la ricezione in FM

◀▶

Premere brevemente una o più volte per passare all'inizio del brano corrente, precedente o successivo; Durante la riproduzione, tenere premuto per trovare un particolare passaggio all'indietro o in avanti

▶||

Avvia o interrompe la lettura di un **CD/USB**

Display


Visualizza le funzioni del CD/CD-MP3/USB

CD/USB

Permette di inserire un disco o impostare la modalità USB

MODE

seleziona modalità diverse: es **REPEAT** o **SHUFFLE**



Rimuovere il rivestimento di plastica isolante