

Apelarea din agendă

1. Apăsați tasta  în modul inactiv.
 2. Derulați  până la o înregistrare din agendă.
 3. Apăsați tasta .
- Apelul este inițiat.

Ascultați mesajele înregistrate în robotul telefonic (numai pentru modelul cu robot telefonic)

- Apăsați  de pe unitatea de bază pentru a activa robotul telefonic (ledul este aprins).
- Apăsați din nou  pentru a dezactiva robotul telefonic (ledul este stins).
- Apăsați  de pe unitatea de bază pentru a asculta mesajele telefonice (ultimul mesaj înregistrat va fi redat primul).
- Apăsați  pentru a trece peste mesajul curent și a reda mesajul următor.
- Apăsați tasta  pentru a trece la mesajul anterior (dacă este apăsată într-un interval de timp de o secundă din durata de redare a mesajului curent).
- Apăsați tasta  pentru repetarea mesajului curent (dacă este apăsată după 1 secundă de la redarea mesajului curent).
- Apăsați   pentru a regla volumul difuzorului în timpul redării mesajelor.
- Apăsați  pentru a șterge mesajul curent.
- Consultați ghidul utilizatorului pentru noul dumneavoastră telefon pentru detalii despre funcția robotului telefonic.

Remediarea problemelor

Pentru mai multe informații, consultați ghidul utilizatorului livrat împreună cu telefonul.

Problemă

- Nu am ton de apel!
- Apelantul nu mă aude clar!
- Pe receptor apare mesajul **CAUTARE...** și pictograma  se aprinde intermitent!
- Numărul apelantului nu este afișat!

Soluție

- Verificați conexiunile
- Încărcați bateriile
- Utilizați cablul telefonic furnizat.
- Apropiati-vă de unitatea de bază.
- Mutați unitatea de bază la cel puțin un metru distanță față de aparatele electronice.
- Apropiati-vă de unitatea de bază.
- Resetați unitatea și reluați înregistrarea receptorului.
- Adresați-vă operatorului dvs. de rețea și verificați dacă sunteți abonat la acest serviciu.

Bine ați venit la Philips!

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/welcome

Aveți nevoie de asistență?

Ghidul utilizatorului

Consultați ghidul utilizatorului livrat odată cu noul dumneavoastră telefon.

Asistență on-line

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42331 (RO)

 **CE 0168**
Printed in China



Ghid de inițiere rapidă

- 1 Conectați
- 2 Instalați
- 3 Utilizare plăcută!

PHILIPS

Conținutul cutiei



Receptor



Unitate de bază cu suport pentru noul dumneavoastră telefon SAU



noul dumneavoastră telefon cu robot telefonic



Capacul compartimentului pentru baterii



2 baterii reîncărcabile tip AAA NiMH



Sursă de alimentare



Cablul telefonic*



Ghidul utilizatorului



Certificat de garanție



Ghid de inițiere rapidă

*S-ar putea ca adaptorul de linie să fie în cutie, separat de cablul telefonic. În acest caz, trebuie să conectați adaptorul la cablul telefonic înainte de a introduce cablul telefonic în priză corespunzătoare.



În pachetele multireceptor, veți găsi unul sau mai multe receptoare adiționale, încărcătoare cu surse de alimentare și baterii reîncărcabile suplimentare.

AVERTISMENT Utilizați numai cablurile și bateriile livrate odată cu telefonul.

1 Conectați

Conectarea unității de bază

1. Așezați unitatea de bază într-o zonă centrală, lângă priză de linie telefonică și priză electrică.

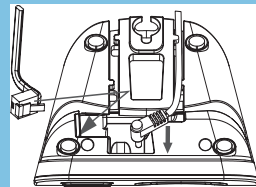


2. Conectați cablul telefonic și cablul de alimentare la conectorii corespunzători de pe partea din spate a unității de bază.
3. Conectați celălalt capăt al cablului telefonic și al cablului de alimentare la prizele corespunzătoare.

2 Instalați

Introduceți bateriile reîncărcabile și încărcăți-le

Introduceți bateriile

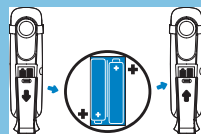

Încărcați receptorul timp de 24 de ore



Configurarea telefonului (dacă este nevoie)

După ce ați încărcat telefonul timp de câteva minute, s-ar putea să apară un ecran de întâmpinare (Bun venit), în funcție de țara în care locuiți. Dacă acest ecran apare:

1. Apăsați tasta OK pentru a afișa o listă de țări.
2. Derulați până la țara dvs.
3. Apăsați tasta OK pentru a confirma alegerea făcută. Telefonul dvs. este acum gata de utilizare.

3 Utilizare plăcută!

Efectuarea unui apel

Introduceți numărul (maximum 24 de cifre) și apăsați tasta .

SAU

Apăsați tasta pentru a lua ton de apel și formați numărul (maximum 24 de cifre).

Preluarea unui apel

În momentul în care telefonul sună, apăsați tasta .

Încheierea unui apel

Pentru a încheia o conversație, apăsați tasta .

Reglarea volumului receptorului

În timpul unei convorbiri, apăsați pentru a alege una dintre opțiunile **VOLUM 1**, **VOLUM 2** sau **VOLUM 3**.

Setarea melodiei soneriei

1. Apăsați tasta în modul inactiv, derulați până la opțiunea **SET. PERS.** și apăsați tasta OK, derulați până la opțiunea **TON RECEPTOR** și apăsați tasta OK, derulați până la **SONERII** și apăsați tasta OK.
 2. Derulați până la melodia dorită, pentru a o reda.
 3. Apăsați tasta OK pentru a seta melodia soneriei.
- Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

Memorarea unui contact în agendă

1. Apăsați tasta în modul inactiv, derulați până la **AGENDĂ** și apăsați tasta OK, apoi apăsați tasta OK pentru a introduce o **ÎNREG. NOUĂ**.
 2. **INTROD. NUME** este afișat pe ecran.
 3. Introduceți numele contactului (maximum 12 caractere) și apăsați tasta OK.
 4. Introduceți numărul (maximum 24 de cifre) și apăsați tasta OK.
- Veți auzi un ton de validare.

Accesarea agendei

1. Apăsați tasta în modul inactiv și derulați pentru a parcurge înregistrările din agendă.
2. Pentru a vizualiza detaliile, apăsați tasta OK.