


# I

# Bağlanın

## A Yerleştirme


Optimum ses performansı elde edebilmek için, hoparlörlerin ve sistemin uygun şekilde yerleştirilmesi önemlidir.

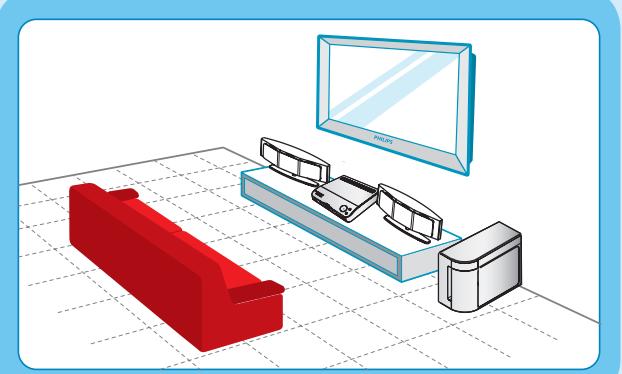

- 1 Normal ses seviyesindeki Ambisound hoparlörleri, TV'den eşit uzaklıkta ve doğrudan dinleme alanına bakacak şekilde yerleştirin.
- 2 Subwoofer hoparlörü TV'den en az bir metre uzaklıkta zemine yerleştirin.

## B Radyo antenlerini bağlayın


İstenmeyen parazitleri engellemek için, antenleri elektronik cihazlardan uzak tutun.

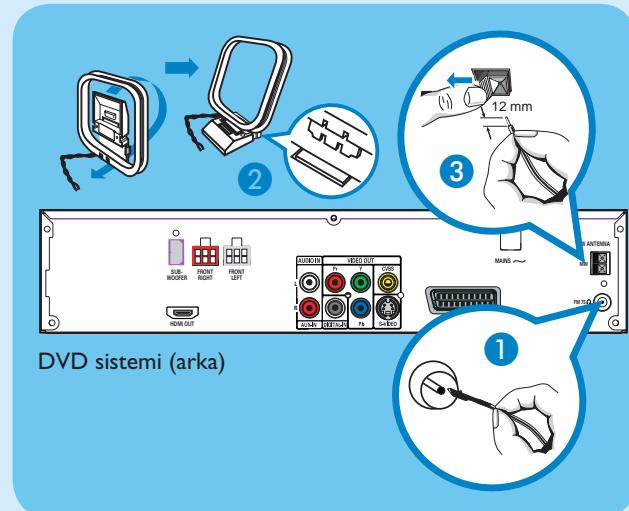

- 1 FM anteni FM soketine bağlayın. Kabloyu uzatın ve ucunu duvara sabitleyin.
- 2 AM/MW çerçeve anteni açın ve tırnağı yuvaya sabitleyin.
- 3 Tırnağı itin ve kabloları AM/MW soketlerine yerleştirin.


## C Ambisound hoparlörleri ve subwoofer bağlanması

Sol hoparlörü FRONT LEFT soketine, sağ hoparlörü FRONT RIGHT soketine ve subwoofer'i DVD sisteminin arkasındaki SUBWOOFER soketine bağlayın.

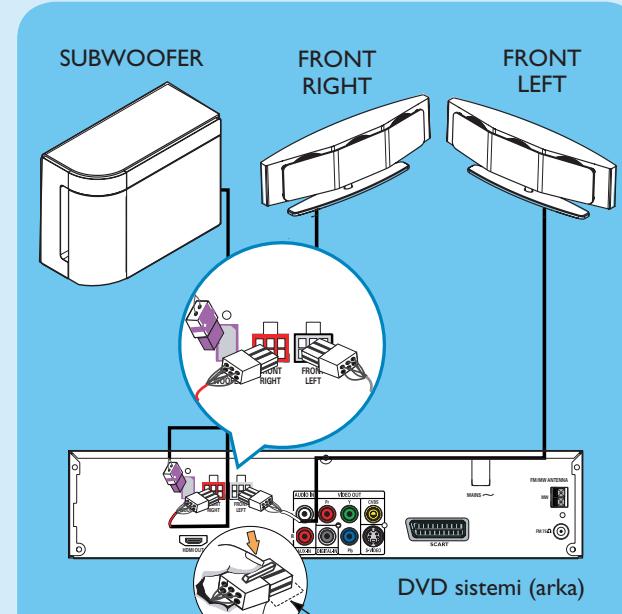

Bu parçanın sokete tamamen girmiş olduğundan emin olun.

## D DVD sistemi TV'ye bağlayın

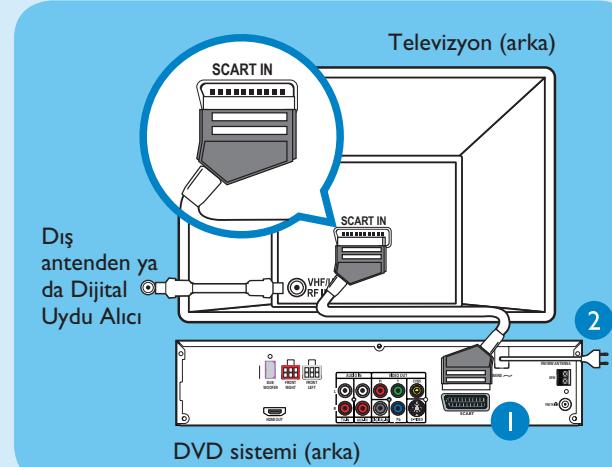


- 1 Birlikte verilen scart kablosunu kullanarak DVD sistemindeki SCART yuvasını TV'nizdeki SCART IN girişine bağlayın.
- 2 DVD sisteminin güç kablosunu AC prizine takın.

**Not** DVD sisteminin doğrudan TV'ye bağlanması önemlidir. TV programlarını izlerken, ses çıkışını hoparlör sisteminden almak için uzaktan kumanda **TV** tuşuna basın.

## E Diğer aygıtta gelen sesi DVD sistemine bağlayın (isteğe bağlı)

DVD sisteminizdeki AUX IN (R/L) soketlerini Ses/Görüntü aygılarınızın (örneğin DVD kaydedici, VCR) AUDIO çıkışlarına bağlamak için kırmızı ve beyaz renkli ses kablolarını (birlikte verilmemiştir) kullanın.

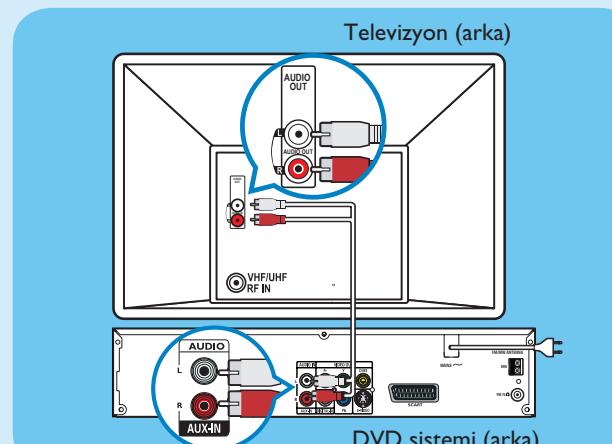

**Not** TV programını izlerken hoparlör sisteminden ses çıkışını almak için, uzaktan kumanda üzerindeki **AUX/DI** tuşuna basın.

# 2

# Kurulum


## A İzleme kanalının bulunması

- 1 DVD sisteminde **STANDBY ON** tuşuna basın.
- 2 Görüntü panelinde "DISC" seçeneği görüntülenene kadar, DVD sistemindeki **SOURCE** tuşuna basın.
- 3 TV'yi açın. TV uzaktan kumandasını kullanarak DVD sistemi için uygun görüntüleme kanalını seçin. Televizyonda mavi DVD arkaplan ekranını göremelisiniz.

**Not** Uygun görüntüleme kanalını araştırmak için, mavi DVD arkaplan ekranını görene kadar TV uzaktan kumandası üzerindeki **KANAL AŞAĞI** tuşuna (ya da **AV** seçim tuşuna) basın.

## B Ambisound hoparlörlerin ayarlanması

- 1 Ambisound hoparlör ayarlarına girmek için, uzaktan kumandanızdaki **SOUND** düğmesini basılı tutun.
- 2 Kullanılabilir ayarları (ROOM ACOUSTICS (Oda Akustiği), SPEAKER DISTANCE (Hoparlör Mesafesi), LISTENING POSITION (Dinleme Konumu)) görüntülemek için **◀▶** düğmelerini kullanın ve **OK** düğmesine basarak seçin.
- 3 En uygun önceden tanımlanmış ayarı seçmek için **◀▶** düğmelerini kullanın ve **OK** düğmesine basarak seçin.

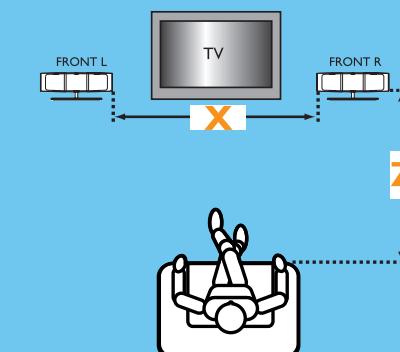

**ROOM ACOUSTICS (ODA AKUSTİĞİ)**  
HARD (Sert) - beton/cam duvarlar için.  
SOFT (Yumuşak) - ahşap duvarlar için.

**SPEAKER DISTANCE (HOPARLÖR MESAFESİ)**  
NEAR (Yakın) - 'X' 1 metreden az.  
DEFAULT (Varsayılan)- 'X' 1 - 2,5 metre arasında.  
FAR (Uzak) - 'X' 2,5 metreden fazla.


**LISTENING POSITION (DİNLEME KONUMU)**  
NEAR (Yakın) - 'Z' 1,5 metreden az.  
DEFAULT (Varsayılan)- 'Z' 1,5 - 2,5 metre arasında  
FAR (Uzak) - 'Z' 2,5 metreden fazla.

**Not** Altı çizili seçenekler, varsayılan ayarlardır.

# 3 Tadını çıkarın

## Disk oynatma

- Bir diski disk yuvasına etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

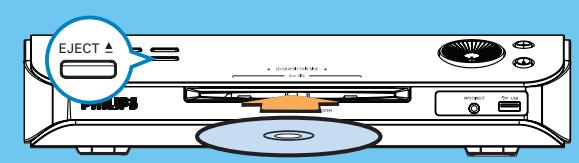

- Oynatma otomatik başlar.
- Eğer disk menüsü görüntülenirse, ▲▼ tuşlarını kullanarak menü seçeneklerinin birini seçin ve oynatmayı başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki PLAY ▶ tuşuna basın.
- Ambisound hoparlörlerin güçlü surround sesinin keyfini çıkarmak için, çoklu kanal surround çıkışını açmak için SURROUND düğmesine basın.
- Oynatmayı durdurmak için STOP ■ tuşuna basın.
- Diski çıkarmak için EJECT ▲ düğmesine basın.

**Not** PLAY tuşuna tekrar bastığınızda, oynatma kaldığı yerden devam edecektir. Oynatmayı en baştan başlatmak için, STOP tuşuna iki kez basarak tekrar başlatma modunu iptal edin. Oynatmayı başlatmak için PLAY tuşuna basın.



## Sorun Giderme

Sorun giderme hakkında daha fazla ipucu için kullanıcı el kitabına başvurun.

### Görüntü yok.

- Uzaktan kumanda üzerindeki DISC/USB tuşuna basın.
- TV bağlantısını kontrol edin ve fişlerin düzgün takıldığından emin olun.

### Ses yok.

- Hoparlör bağlantı ve ayarlarını denetleyin.
- Ses bağlantılarını kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçmek için SOURCE tuşuna basın.
- Çoklu kanal surround çıkışını açmak için SURROUND düğmesine basın.

### DVD sistemi çalışmıyor.

- Güç kablosunu birkaç dakika için fişten çekin. Güç kablosunu yeniden bağlayın ve tekrar deneyin.

## Yardım mı istiyorsunuz?

### Kullanıcı El Kitabı

Philips DVD Ev Sinema Sistem ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

### Online

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresini ziyaret edin.

Be responsible  
Respect copyrights


## DVD EV SINEMA SISTEMİ

# Hızlı Başlangıç Kılavuzu




- I Bağlanın**
- 2 Kurulum**
- 3 Tadını çıkarın**


## Kutunun içindekiler

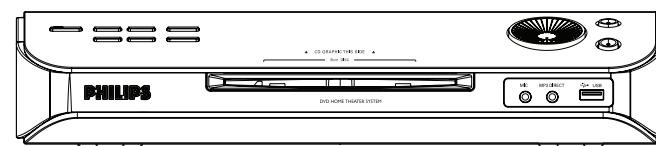


DVD sistemi

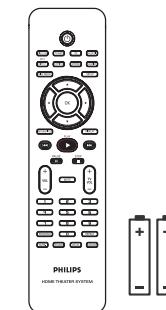


Uzaktan Kumanda ve  
2 adet pil

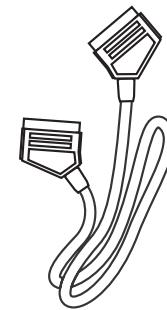


Scart kablosu

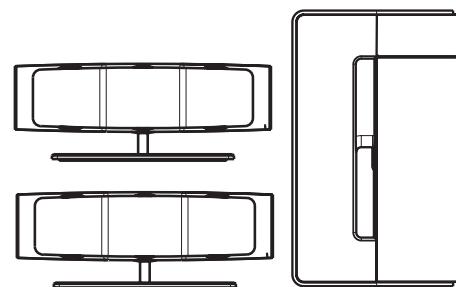


2 adet Ambisound hoparlör ve subwoofer

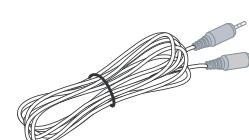


Portatif ses cihazı için MP3  
doğrudan kablosu

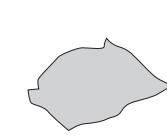

I mikro fiber  
temizleme bezı

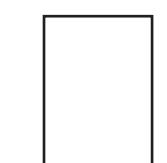

FM anten kablosu

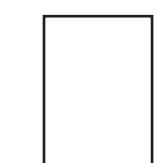

Kullanıcı El Kitabı

# PHILIPS



2007 © Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
I2 NC 3139 245 21582  
[www.philips.com](http://www.philips.com)