


Guida rapida



- 1 Collega
- 2 Impostazione
- 3 Intrattenimento

Contenuto della confezione

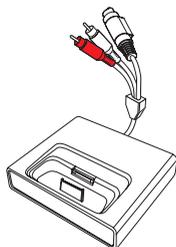

Base docking con cavo
fisso



Prolunga RCA



Adattatore docking 8x
per iPod



Guida rapida

Importante! Solo per uso in interni.

Altri strumenti necessari



WAC7500

o



WAS7500




iPod

Importante!

Collegare solo uno dei dispositivi supportati elencati di seguito:
Apple iPod (iPod video, iPod nano, iPod Photo, iPod mini)


Collega

Collegare il cavo della base docking per iPod al Music Center o Music Station (presa rossa RCA e prese bianche verso jack rosso e jack bianchi Audio IN, presa CC DIN a 9 pin verso jack DIN a 9 pin).

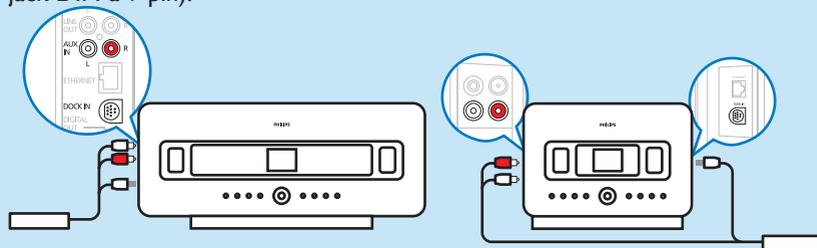

2 Impostazione

- 1 Inserire un adattatore docking adatto al lettore iPod portatile in uso.

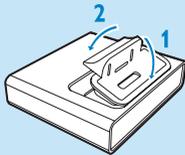

- 2 Inserire il lettore portatile nella base docking.




Disinstallazione

- 1 Disinserire l'iPod.



- 2 Estrarre l'adattatore docking.

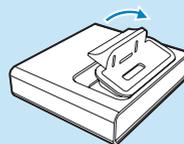

3 Intrattenimento

Dopo aver collegato l'iPod, accendere il Music Center o la Station.

Premere **HOME**, quindi selezionare [**Portable**] > [**iPod**].

Utilizzare il telecomando del Center o della Station per controllare le seguenti funzioni dell'iPod:

Navigation, Volume, Skip/Search, Play/Pause, Repeat, Shuffle (Navigazione, Volume, Avanti/Ricerca, Play/Pausa, Ripeti, Riproduzione casuale).

Riproduzione

Premere **▶||** per avviare la riproduzione.

Durante la riproduzione, premere **▶||** per mettere in pausa o per riprendere l'ascolto.

Regolazione del volume

Premere **Volume +/-** per aumentare/diminuire il volume.

Brano precedente/successivo

Premere ◀◀ per passare al brano precedente.

Premere ▶▶ per passare al brano successivo.

I tasti di navigazione ◀▶▶▶ consentono di scorrere il menu dell'iPod e selezionare un brano.

Carica

Quando l'iPod è collegato alla base docking e il Music Center o la Station sono accesi, la batteria dell'iPod si ricarica automaticamente.

Risoluzione dei problemi

Audio assente	Controllare che il cavo sia collegato correttamente.
Nessuna risposta quando si utilizza il telecomando	Puntare il telecomando direttamente verso il Music Center o la Station. Controllare che le batterie all'interno del telecomando siano nuove e inserite correttamente. Sono attivi solo i pulsanti Volume +/-, Skip/Search, and Play/Pause (Volume +/-, Avanti/Ricerca e Play/Pausa).
Impossibile regolare l'audio	Controllare che il cavo sia collegato correttamente.

Specifiche

Uscita audio RCA rosso/bianco più DIN a 9: 3,5 mm (cavo fisso)



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V.
o dei rispettivi proprietari
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

www.philips.com



Stampato in Cina
wk8233