

Digitalni bežični telefon
Digitalni bežični telefon s tajnicom

SE440
SE445

Dobro došli

Vodič za brzi start




- 1 Spojite
- 2 Instalirajte
- 3 Uživajte

PHILIPS


Što je u kutiji?




Slušalica SE440/SE445

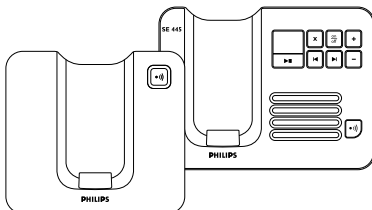


Baza SE440 ili SE445

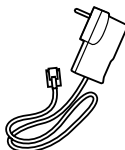


Strujni adapter



Telefonski kabel*



Vratašca za baterije



2x AAA punjive baterije



Korisnički priručnik



Vodič za brzi start



Informacije o jamstvu

Bilješke

- * Linijski adapter ne mora biti povezan sa telefonskim kabelom. U ovom slučaju, prije nego priključite kabel u utičnicu najprije ga spojite s linijskim adapterom.
- Ako ste kupili multipaket imat ćete dodatne slušalice, punjače, strujne adaptere i AAA punjive baterije.



Upozorenje

Uvijek koristite kabele i baterije koji su došli s proizvodom.

I

Spojite

A Postavite bazu

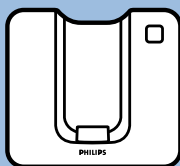


Bazu postavite unutar dosega telefonske i električne utičnice.

Savjet


Postavljanje baze preblizu velikim metalnim predmetima ili električkim napravama može oslabiti dohet i kvalitetu zvuka. Također i debeli zidovi mogu oslabiti prijenos signala do i od baze.

B Priključite kabele

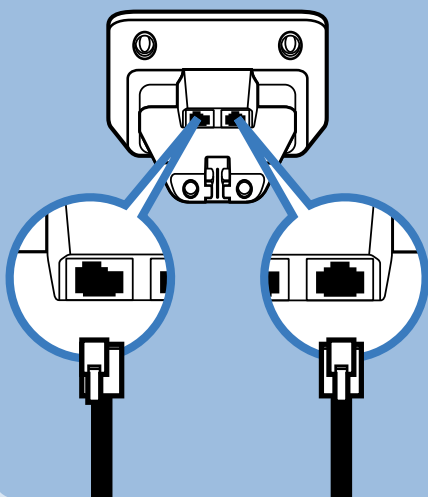

Telefonski i strujni kabel uključite u priključke na poledini baze.


C Ukopčajte u utičnice

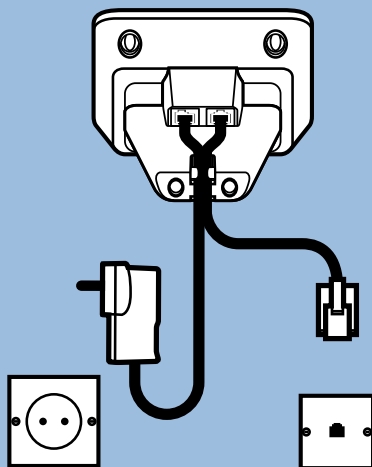

Druge krajeve kabela uključite u zidne utičnice.


2 Instalirajte

A Instalirajte baterije

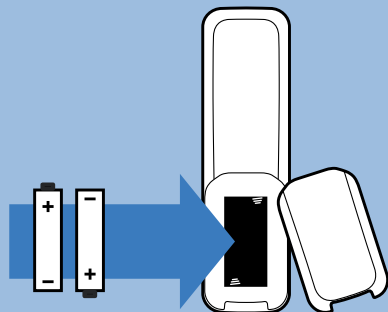

Umetnite baterije te klizno postavite vratašca za baterije na njihovo mjesto.

B Napunite slušalicu

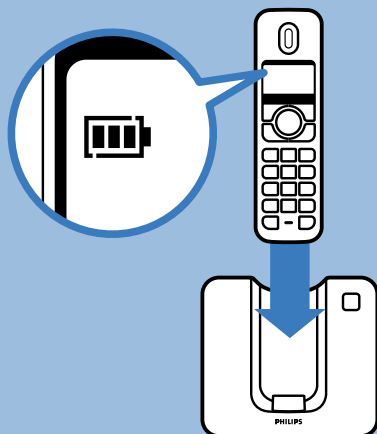

Da biste napunili baterije slušalicu postavite na bazu. Prikazuje se ikona baterije.

C Podesite telefon



Ako zaslon prikazuje ekran u stanju pripravnosti, kao gore, vaš telefon je spreman za uporabu.

Ili

Ako zaslon prikazuje **DOBRO DOŠLI** trebate izabrati vašu zemlju.

Za više informacija, molimo pogledajte stranicu 10 u glavnom korisničkom vodiču.

- Za izbor vaše zemlje pomičite ili , te pritisnite **menu**.

- Zaslon pokazuje **POTVRDI?**.

Pritisnite **menu**.

Postavljen je jezik ekrana i ostale važne postavke za izabranu zemlju.

SE440 – vaš telefon je spreman za uporabu.

SE445 – vaš telefon je spreman za uporabu.

Telefonska tajnica je automatski postavljena na On (Uključeno) i spremna je za snimanje poruka.

Pozivanje

Unesite telefonski broj i pritisnite .

Odgovaranje na poziv

Kad telefon zazvoni, pritisnite .

Završavanje poziva

Pritisnite .

Podešavanje glasnoće slušalice

Tijekom poziva, pritisnite  ili .

Ponovno biranje zadnjeg broja

• Pritisnite  zatim .

Podešavanje jačine zvona i tona zvonjenja

- Pritisnite , pomičite  do OSOBNI UNOS i pritisnite .
- Prikazuje se TON SLUŠAL, pritisnite .
- Prikazuje se JAČ. ZVONA, pritisnite .
- Za podešavanje razine jačine zvona pritisnite  ili , te  za spremanje postavki.
- Pomičite  do MEL. ZVONA. Pritisnite .
- Za izbor željene melodije zvona pomičite  ili , te pritisnite  za spremanje postavki.

Dodavanje unosa u imenik

- Pritisnite , prikazuje se IMENIK.
- Pritisnite , prikazuje se DODAJ BR..
- Pritisnite , prikazuje se UNESI IME.

- Unesite ime i pritisnite .
- Unesite broj i pritisnite .
- Za izbor melodije grupe pomičite  ili , te pritisnite  za spremanje.

Biranje broja iz imenika

- Pritisnite , te pomičite  ili  do broja koji želite birati.
- Pritisnite .

Postavljanje datuma i vremena

- Pritisnite , pomičite  do SAT/ALARM i pritisnite .
- DATUM&VRIJEME se prikazuje. Pritisnite .
- Unesite datum (DD/MM) i pritisnite .
- Unesite vrijeme (SS--MM) i pritisnite  za potvrdu.
- Za povratak u stanje pripravnosti pritisnite .

Samo SE445

Uključivanje i isključivanje telefonske tajnice

Pritisnite  na bazi.

Preslušajte vaše poruke

Pritisnite . Preslušavaju se vaše nove poruke.

Iii

Pritisnite i zadržite  za slušanje svih pohranjenih poruka.

Za rukovanje vašom telefonskom tajnicom preko slušalice ili udaljenim pristupom preko drugog telefona, pogledajte glavni korisnički vodič.

Rješavanje problema

Za više rješenja, pogledajte dio FAQ u glavnom vodiču.

Nema signala

- Provjerite priključke. Isključite vaš telefon a zatim ga ponovno priključite na glavno napajanje.
- Baterije su prazne – puniti ih najmanje 24 sata.
- Možda ste predaleko od baze – primaknite se bliže.
- Koristite telefonski kabel koji je došao uz proizvod.

Slaba kvaliteta zvuka

- Primaknite se bliže bazi.
- Premjestite bazu najmanje jedan metar od električkih naprava.

Y ikona svjetluca

- Primaknite se bliže bazi.
- Registrirajte slušalicu u bazi.

Identifikacija dolazećih poziva ne radi

Provjerite pretplatu s vašim mrežnim operatorom.

Nema tona zvona

Ako se prikazuje  ikona, zvono je isključeno. Povećajte jačinu zvona. Za detalje, pogledajte glavni vodič.

Trebate pomoć?

Pogledajte korisnički priručnik koji je došao uz vaš Philips SE440 ili SE445.

Online pomoć: www.philips.com/support