

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DVP3750



Lietošanas instrukcija

PHILIPS



Lūdzu, pirms šī atskaņotāja
lietošanas izlasiet drošības
informāciju.

Informācija par preču zīmēm

DIVX
ULTRA

PAR DIVX VIDEO: “DivX®” ir digitāls videoformāts, ko ir radījis “DivX” LLC, “Rovi Corporation” meitasuzņēmums. Šī ir oficiāla “DivX Certified®” ierīce, kas atskaņo DivX video. Apmeklējiet interneta vietni divx.com, lai iegūtu papildus informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu pārveidošanai par DivX video.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA (VIDEO-ON-DEMAND): Šo “DivX Certified®” ierīci ir jāreģistrē, lai varētu atskaņot DivX video pēc pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu savu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiē sadaļu DivX VOD. Apmeklējiet interneta vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildus informāciju par to, kā pabeigt reģistrāciju.

“DivX®”, “DivX Certified®” un saistītie logo ir “Rovi Corporation” vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci.


“DivX Ultra®” sertificēts, lai atskaņotu “DivX®” video ar papildus funkcijām un augstākās kvalitātes (premium) saturu.

DOLBY
DIGITAL


Ražots saskaņā ar licenci no “Dolby Laboratories”. “Dolby” un dubultā-D simbols ir “Dolby Laboratories” preču zīmes.

DVD
VIDEO

“DVD Video” ir “DVD Format/Logo Licencing Corporation” preču zīme.

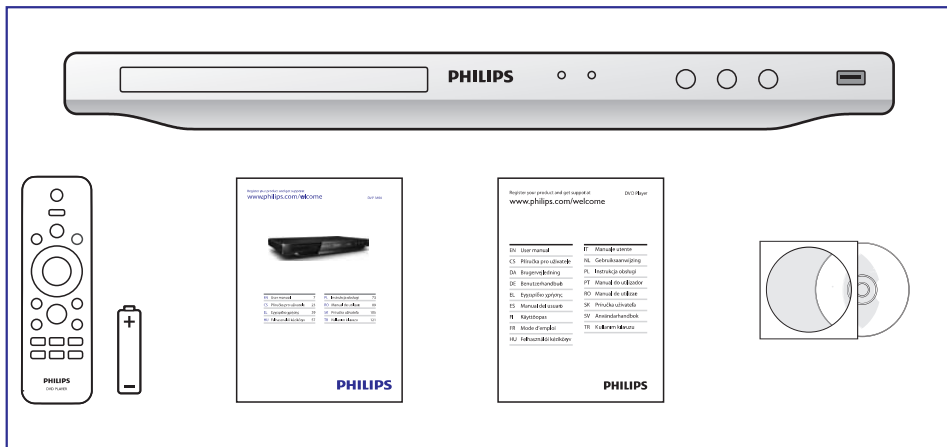


1

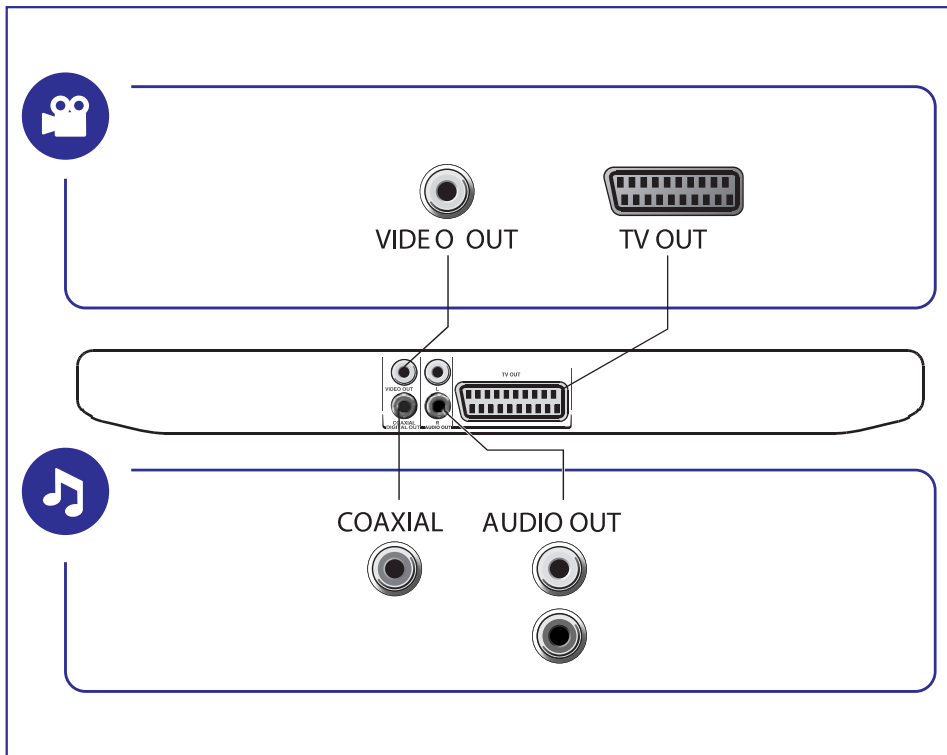



2

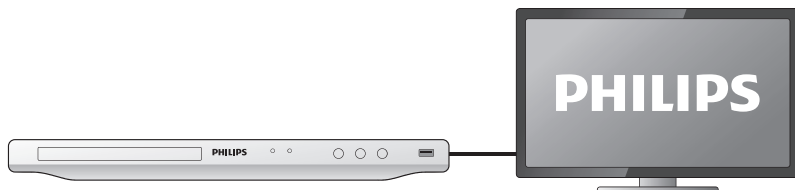


TV OUT




VIDEO OUT + AUDIO OUT




3

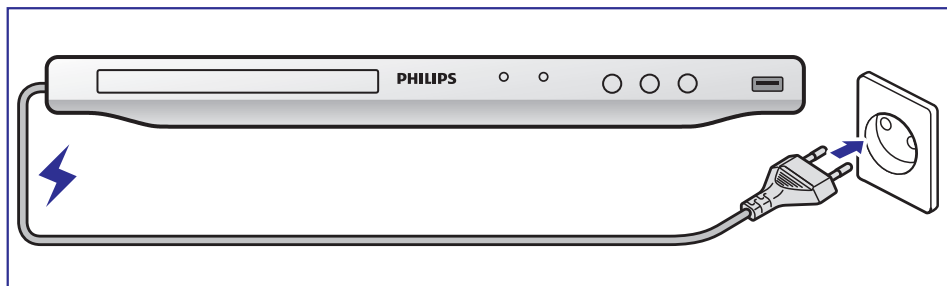

4

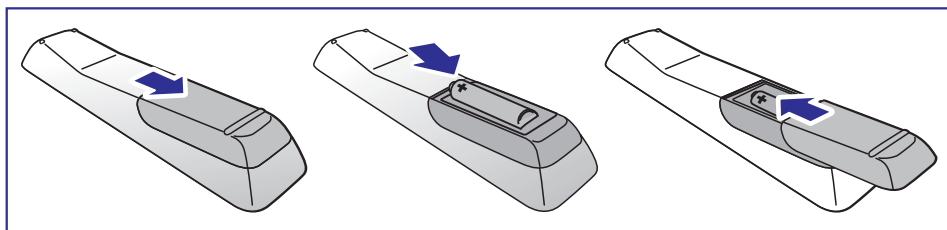


5

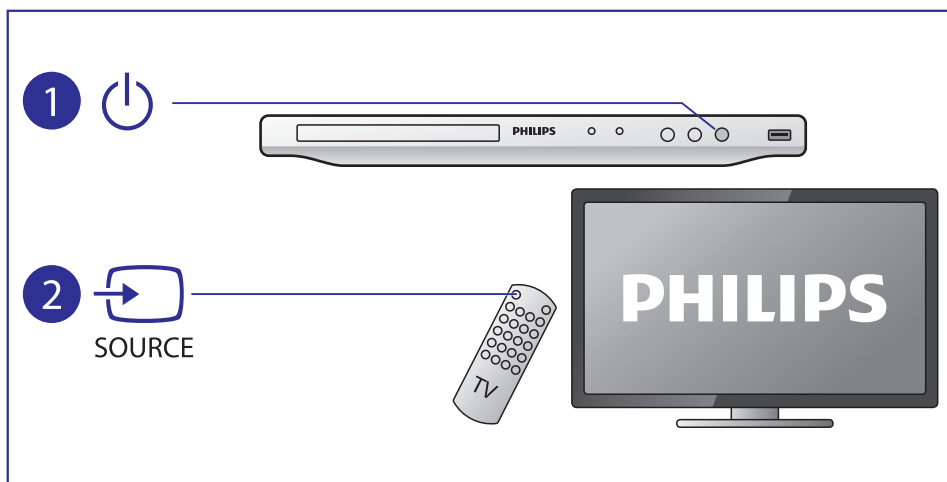



6

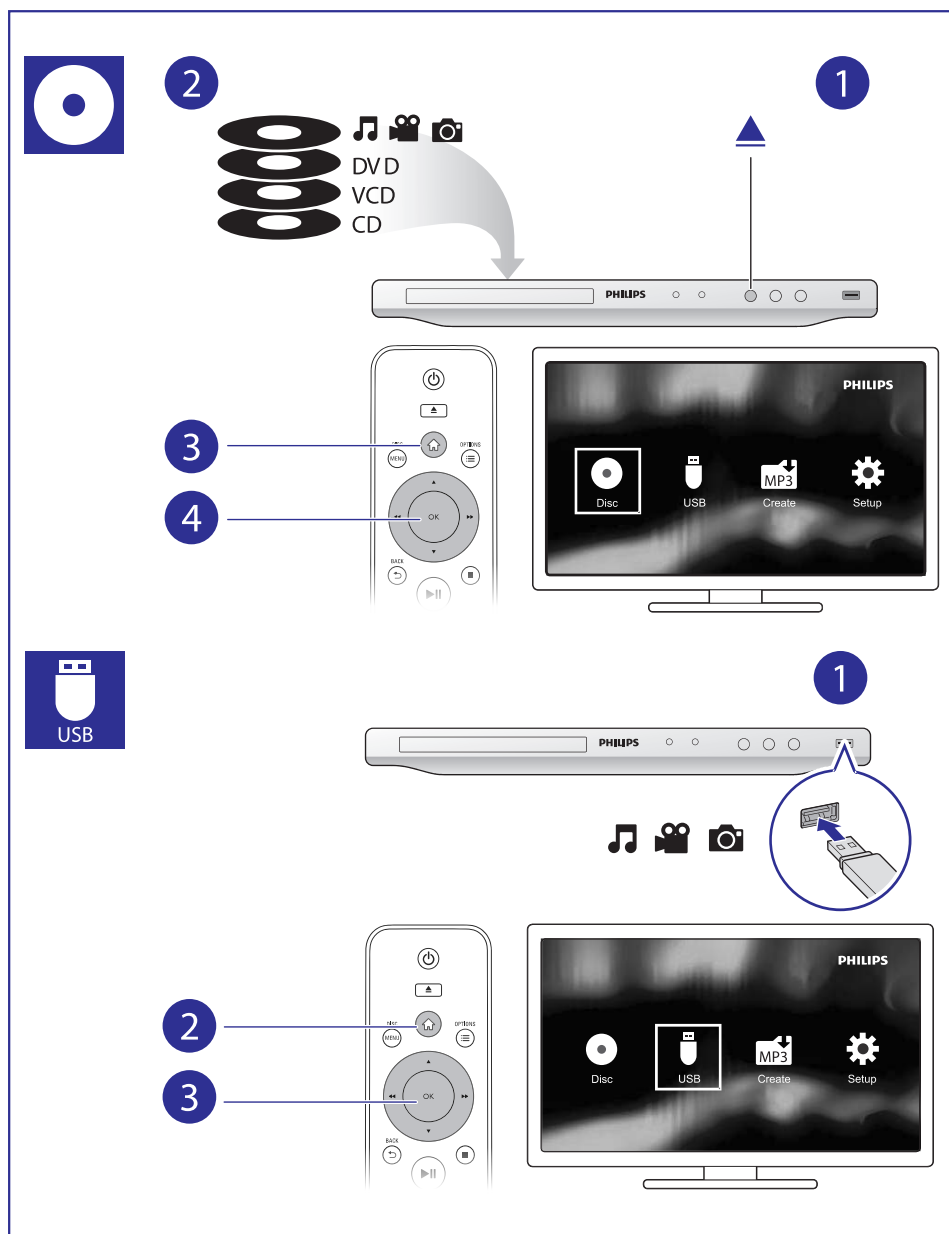

Pievienošana un atskaņošana	3
Vadība un atskaņošana	8
Fotogrāfiju un mūzikas slīdrāde.....	10
Iespējas.....	11
Audio kompaktdisku (CD) konvertēšana MP3 failos	12
Iestatījumi	13
Vispārējie iestatījumi.....	13
Video iestatījumi	14
Audio iestatījumi	15
Izvēles.....	16
Programmatūras atjaunināšana.....	18
Traucējumu novēršana	19
Specifikācijas	21

Piezīme


- Ja parādās simbols "X", tas nozīmē, ka šī darbība pašreizējam medijam vai arī pašreizējā brīdī nav pieejama.

Medijs	Funkcija	Taustiņi/Darbības
	Pārtraukt atskaņošanu	■
	Pauzēt vai atsākt atskaņošanu	▶
	Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu, nodaļu, ierakstu vai failu	◀ / ▶
	Izvēlēties audio valodu vai audio kanālu	AUDIO
	Izvēlēties subtitru valodu	SUBTITLE
	Atgriezties sākuma lapā	⬆
	Atgriezties saknes izvēlnē	↶ BACK
	Atgriezties diska izvēlnē	DISC MENU
	Ieslēgt vai izslēgt PBC (atskaņošanas vadības) funkciju	DISC MENU
	Izvēlēties atkārtotības režīmu	1) Piespiediet REPEAT/REPEAT A-B 2) Piespiediet ◀◀ / ▶▶.
	Atkārtot konkrētu fragmentu ieraksta robežās	1) Divas reizes piespiediet REPEAT/REPEAT A-B, lai izvēlētos sākuma punktu. 2) Vēlreiz piespiediet REPEAT/REPEAT A-B, lai izvēlētos atskaņojamā fragmenta beigu punktu. • Lai atsāktu parastu atskaņošanu, piespiediet REPEAT/REPEAT A-B.
	Pārlēkt uz virsrakstu vai nodaļu.	1) Piespiediet GOTO. 2) Piespiediet ▲ / ▼, lai norādītu virsraksta/nodaļas kārtas numuru. 3) Piespiediet OK, lai apstiprinātu.

Medijs	Funkcija	Taustiņi/Darbības
	Pārlēkt uz ierakstu	1) Izslēdziet PBC (atskaņošanas vadības) funkciju. 2) Piespiediet GOTO. 3) Piespiediet ▲ / ▼, lai norādītu ieraksta kārtas numuru. 4) Piespiediet OK, lai apstiprinātu.
	Ātri meklēt atpakaļ/uz priekšu	Atkārtoti piespiediet ◀◀ / ▶▶ , lai izvēlētos meklēšanas ātrumu.
	Lēni meklēt uz priekšu	Atkārtoti piespiediet ▲ , lai izvēlētos meklēšanas ātrumu.
	Lēni meklēt atpakaļ	Atkārtoti piespiediet ▼ , lai izvēlētos meklēšanas ātrumu.
	Mērogmaiņa (tuvināt un tālināt)	Piespiediet ⏏. • Lai panoramētu palielināto fotogrāfiju vai videoattēlu, spiediet ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶.
	Fotogrāfijas rotēšana	Piespiediet ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶ .
	Lai pārslēgtos starp "Fun Mode" (krāsaini attēli) un "Simple Mode" (melnbalti attēli)	Fotogrāfiju slīdrādes laikā piespiediet DISC MENU .

Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai tos DivX video, kas ir iznomāti vai iegādāti, izmantojot šī atskaņotāja DivX® reģistrācijas kodu (papildus informācijai skatīt nodaļu "**Iestatījumi**" - "**Vispārējie iestatījumi**" > **[DivX(R) VOD kods]**).
- Subtitru faili ar šādiem faila nosaukumu paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .txt) tiek atbalstīti, bet netiek parādīti failu sarakstā.
- Subtitru faila nosaukumam ir jābūt tādām pašām kā DivX video faila nosaukumam (neieskaitot faila paplašinājumu).
- DivX video failam un subtitru failam ir jābūt saglabātiem vienā direktoriņā.

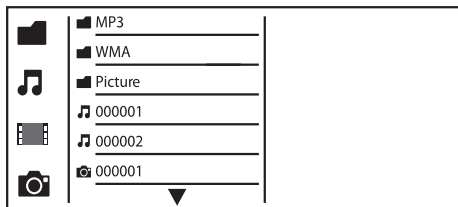

1. Piespiediet taustiņu ▲ / ▼, lai izvēlētos , un tad spiediet **OK**.
↳ Visas atbalstītās mapes un faili tiek parādīti sarakstā.
2. Piespiediet taustiņu ▲ / ▼, lai izvēlētos mūzikas failu, un tad spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
↳ Ja mūzikas fails ir saglabāts mapē vai apakšmapē, tad vispirms piekļūstiet tās direktorijai.
3. Piespiediet taustiņu ▲ / ▼, lai izvēlētos attēla failu, un tad spiediet **OK**, lai sāktu slīdrādi.
- Ja attēla fails ir saglabāts mapē vai apakšmapē, tad vispirms piekļūstiet tās direktorijai.
- Lai pārtrauktu slīdrādi, piespiediet taustiņu .
- Lai pārtrauktu mūzikas atskaņošanu, vēlreiz piespiediet .

Piezīme


- Mūzikas un attēlu failiem ir jābūt saglabātiem vienā diskā vai USB atmiņas ierīcē.
- Ja vienā diskā vai USB atmiņas ierīcē ir ierakstīts liels daudzums failu, tad var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai nolasītu un parādītu attiecīgās ierīces saturu.
- Šis atskaņotājs var parādīt digitālā fotoaparāta attēlus tikai JPEG-EXIF formātā, kas tiek plaši izmantots digitālajos fotoaparātos. Tas nevar parādīt nedz kustīgus JPEG failus, nedz arī attēlus tādos formātos, kas nav JPEG. Atskaņotājs nevar parādīt arī skaņas klīpus, kas ir saistīti ar attēliem.
- Ja JPEG attēls nav ierakstīts kā “exif” tipa fails, tā sīktēla attēls tiek parādīts kā “zilais kalns”.

Atskaņošanas laikā piespiediet taustiņu **≡ OPTIONS** (Iespējas), lai piekļūtu sekojošiem punktiem.

Medijs	Iestatījumu punkts	Funkcija
	[Info] (Informācija)	Parādīt atskaņošanas informāciju.
	[PBC] (Atskaņošanas vadība)	Ieslēgt vai izslēgt PBC (atskaņošanas vadības) funkciju.
	[Aspect Ratio] (Attēla proporcija)	Izvēlēties attēla parādīšanas formātu televizorā.
	[Volume] (Skaļums)	Regulēt skaļuma līmeni.
	[Angle] (Leņķis)	Izvēlēties pieejamo kameras leņķi.
	[Colour] (Krāsa)	Izvēlēties "Fun Mode" (krāsaini attēli) vai "Simple Mode" (melnbalti attēli).
	[Photo Preview] (Fotogrāfiju apskate)	Parādīt fotogrāfiju sīktēlus.



Audio kompaktdisku (CD) konvertēšana MP3 failos

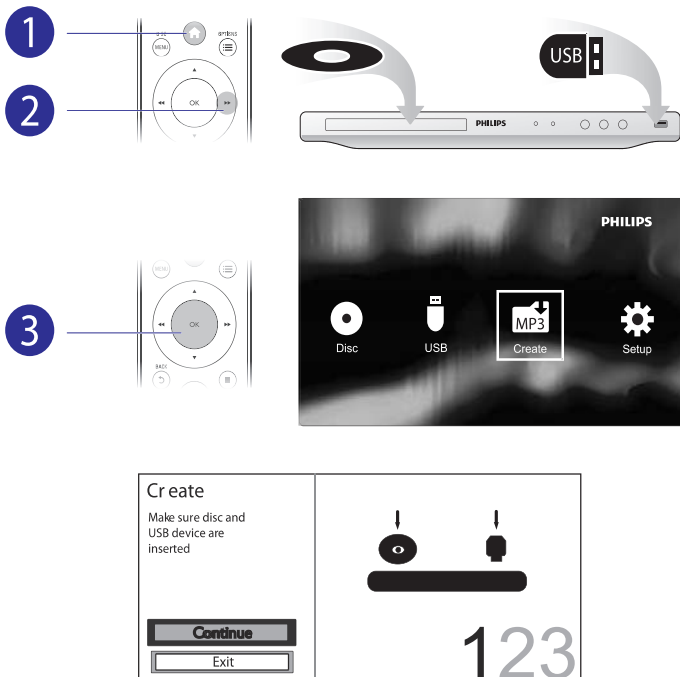




Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu procesu.

↳ Izveidotie MP3 faili tiek saglabāti mapē ar nosaukumu “_PHILIPS”.



Piezīme

- DTS kompaktdiskus un kompaktdiskus ar pretkopēšanas aizsardzību nav iespējams konvertēt.
- MP3 failu saglabāšanai nav iespējams izmantot USB atmiņas ierīci ar ierakstaizsardzību vai šifrējumu.

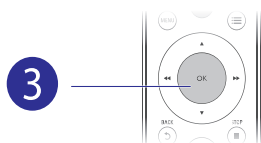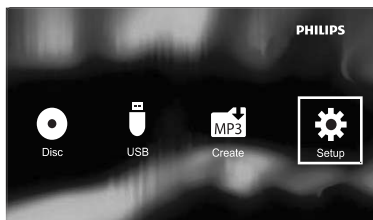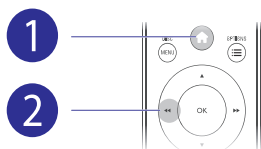

 General  Video  Audio  Preference	Disc Lock	• Unlock
	OSD Language	• English
	SleepTimer	• Off
	Auto Standby	• On
	DivX(R) VOD Code	• Registration

- Piespiediet taustiņu ▲ / ▼, lai izvēlētos izvēlnes punktu vai iestatījuma iespēju.
- Piespiediet **OK**, lai piekļūtu zemāka līmeņa izvēlei vai apstiprinātu izvēlēto iestatījuma iespēju.
- Spiediet **↶ BACK**, lai atgrieztos augstāka līmeņa izvēlnē.

Piezīme

- Ja izvēlnes punkts ir pelēkā krāsā, tas nozīmē, ka tā iestatījumu pašreizējā stāvoklī nav iespējams mainīt.

Vispārējie iestatījumi

 General  Video  Audio  Preference	Disc Lock	• Unlock
	OSD Language	• English
	SleepTimer	• Off
	Auto Standby	• On
	DivX(R) VOD Code	• Registration

[Disc Lock] (Diska aizslēgšana) – Iestatīt diska atskaņošanas liegumu (var aizslēgt ne vairāk kā 20 diskus).

- **[Lock]** (Aizslēgt) – Aizslēgt pašreizējo disku. Lai atskaņotu vai atslēgtu šo disku, jums ir jāievada parole.
- **[Unlock]** (Atslēgt) – Atskaņot visus diskus.

[OSD Language] (Displeja-uz-ekrāna valoda) – Izvēlēties valodu izvēlei uz ekrāna.

[Sleep Timer] (Izslēgšanās taimeris) – Iestatīt laika posmu, pēc kura atskaņotājs automātiski pārslēdzas ekonomiskajā gaidstāves režīmā.

[Auto Standby] (Automātiskais gaidstāves režīms) – Aktivizējiet šo funkciju, lai atskaņotāju automātiski pārslēgtu ekonomiskajā gaidstāves režīmā pēc 15 minūšu dīkstāves.

[DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD kods) – Parādīt DivX® reģistrācijas kodu un reģistrācijas atcelšanas kodu.

Piezīme

- Apmeklējiet interneta vietni www.divx.com/vod, lai uzzinātu, kā reģistrēt jūsu atskaņotāju un iznomāt vai iegādāties DivX video.
- DivX video, kas ir iznomāti vai iegādāti, izmantojot šo reģistrācijas kodu, var atskaņot tikai šajā atskaņotājā.

Aizslēgta diska atskaņošana

Kad jūs atskaņotājā ievietojat aizslēgtu disku, displejā parādās **[Please enter password]** (Lūdzu, ievadiet paroli) un kā paroles pirmais cipars parādās "0".

1. Piespiediet taustiņu ▲ / ▼, lai ievadītu pirmā cipara vērtību (0 līdz 9).
2. Piespiediet taustiņu ►►.
3. Atkārtojiet 1. un 2.soli, lai ievadītu 6-ciparu paroli.
4. Piespiediet **OK**, lai to apstiprinātu.

Padoms

- Lai uzzinātu, kā mainīt paroli, skatiet nodaļu "Iestatījumi"- "Izvēles" > [Parole].

Video iestatījumi

 General	TV System	• PAL
	Aspect Ratio	• 4:3 Pan Scan
 Video	Picture Setting	• Standard
	RGB	• On
 Audio		
 Preference		


[TV system] (TV sistēma) – Izvēlēties TV sistēmu, kas atbilst jūsu televizoram. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst vairumam jūsu valsts televizoru.

[Aspect Ratio] (Attēla formāts) – Izvēlēties ekrāna formātu, kas atbilst jūsu televizora ekrānam.

[Picture Setting] (Attēla iestatījumi) – Izvēlēties iepriekšdefinētu attēla krāsu iestatījumu vai pielāgot šo iestatījumu.

[RGB] – Ieslēgt vai izslēgt videosignāla izeju caur **TV OUT**.

Audio iestatījumi

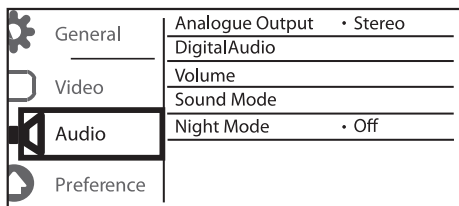

[Analogue Output] (Analogā izeja) – Regulējiet šo iestatījumu audiosignāla izejai caur **AUDIO OUT L/R**.

- **[Stereo]** – Saspiest daudzkanālu Dolby digitālo skaņu par stereofonisku skaņu.
- **[LT/RT]** – Saspiest daudzkanālu Dolby digitālo skaņu par 2-kanālu telpisku skaņu.

[Digital Audio] (Digitālais audio) – Regulējiet šo iestatījumu audiosignāla izejai caur **COAXIAL/DIGITAL OUT**.

- **[Digital Output]** (Digitālā izeja) – Izvēlēties digitālās izejas veidu.
 - **[Off]** (Izslēgts) – Izslēgt digitālo izeju.
 - **[All]** (Viss) – Atbalstīt daudzkanālu audioformātus.
 - **[PCM Only]** (Tikai impulsu kodu modulācija) – Downmix (samazināt audiosignāla kanālu skaitu) uz divu-kanālu audiosignālu.
- **[LPCM Output]** (Lineāras impulsu kodu modulācijas izeja) – Izvēlēties LPCM (Lineāras impulsu kodu modulācijas) izejas nolašu biežumu (sampling rate).

Piezīme

- Iestatījums **[LPCM Output]** ir maināms tikai tad, ja iestatījums **[Digital Output]** ir iestatīts uz **[PCM Only]**.
- Jo augstāks nolašu biežums, jo labāka skaņas kvalitāte.

[Volume] (Skaļums) – Iestatīt noklusēto skaļuma līmeni.

[Sound Mode] (Skaņas režīms) – Izvēlēties iepriekšnoteiktu skaņas efektu.

[Night Mode] (Nakts režīms) – Izlīdzināt skaļo skaņu un kluso skaņu. Ieslēdziet šo funkciju, lai nakts laikā skatītos DVD filmas zemā skaļuma līmenī.

Piezīme

- Piemērojams tikai Dolby Digital kodētiem DVD diskam.

Izvēles

	General	Audio • English
		Subtitle • Off
	Video	Disc Menu • English
		Parental Control • 8 Adult
	Audio	PBC • On
		Password • Change
	Preference	DivX Subtitle • Standard
		Version Info

[Audio] – Izvēlēties audio valodu.

[Subtitle] (Subtitri) – Izvēlēties subtitru valodu.

[Disc Menu] (Diska izvēlne) – Izvēlēties diska izvēlnes valodu.

Piezīme

- Dažiem DVD diskkiem subtitru vai audio valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.
- Lai izvēlētos valodu, kas nav izvēlnes sarakstā, izvēlieties punktu **[Others]** (Citas). Pārbaudiet valodu kodu sarakstu (skatiet nodaļu “Valodu kodi”) un tad ievadiet attiecīgās valodas kodu. (Skatiet nodaļu “**Iestatījumi**” > “**Vispārējie iestatījumi**” > “**Aizslēgta diska atskaņošana**”, lai uzzinātu, kā ievadīt 4-ciparu kodu).

[Parental Control] (Vecāku kontrole) – Izvēlēties novērtējuma līmeni, lai ierobežotu disku atskaņošanu bērniem. Šiem diskkiem ir jābūt ierakstītiem ar novērtējuma līmeņiem.

Piezīme

- Lai atskaņotu DVD disku, kura novērtējuma līmenis ir augstāks, nekā jūsu iestatījums, vispirms ievadiet paroli. (Sīkākai informācijai skatiet nodaļu “**Iestatījumi**” > “**Vispārējie iestatījumi**” > “**Aizslēgta diska atskaņošana**”).
- Novērtējuma līmeņi vai mainīties atkarībā no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties **[8 Adult]** (8 pieaugušo).
- Uz dažiem diskkiem novērtējuma līmenis ir uzdrukāts, taču diskā nav ierakstīts. Šī funkcija uz šādiem diskkiem nedarbojas.

[PBC] – Ieslēgt vai izslēgt PBC (atskaņošanas vadības) funkciju.

[Password] (Parole) – Mainīt paroli tādu disku atskaņošanai, kuri ir aizslēgti vai kuru atskaņošana ir ierobežota ar novērtējuma līmeni.

Piezīme

- Ja jūs aizmirstat paroli, tad pirms jaunās paroles iestatīšanas ievadiet “136900”.

Paroles maiņa

1. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles) > **[Password]** (Parole) > **[Change]** (Mainīt) un tad piespiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts paroles maiņas interfeiss.
2. Vēlreiz piespiediet **OK**.
↳ Aiz **[Old Password]** (Vecā parole) kā vecās paroles pirmais cipars parādās "0".
3. Piespiediet taustiņu ▲ / ▼, lai ievadītu pirmā cipara vērtību (0 līdz 9).
4. Piespiediet taustiņu ►►.
5. Atkārtojiet 3. un 4.soli, lai ievadītu veco 6-ciparu paroli.
6. Atkārtojiet 3. un 4.soli, lai aiz **[New Password]** (Jaunā parole) ievadītu jauno 6-ciparu paroli.
7. Atkārtojiet 3. un 4.soli, lai aiz **[Confirm PWD]** (Apstiprināt paroli) ievadītu jauno 6-ciparu paroli.

[DivX Subtitle] (DivX subtitri) – Izvēlēties rakstzīmju kopu, kas atbalsta jūsu DivX video subtitrus.

[Version Info] (Versijas informācija) – Parādīt informāciju par šī atskaņotāja programmatūras versiju.

[Default] (Noklusējums) – Atiestatīt visus šī atskaņotāja iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem, izņemot sadaļu **[Disc Lock]** (Diska aizslēgšana),

[Parental Control] (Vecāku kontrole) un **[Password]** (Parole) iestatījumus.


Piezīme

- Programmatūras atjaunināšanas laikā nedrīkst pārtraukt elektrības padevi.

Pārbaudiet šī atskaņotāja pašreizējo programmatūras versiju un tad dodieties uz Philips interneta vietni, lai iegūtu informāciju par programmatūras atjauninājumiem.

Pašreizējās programmatūras versijas pārbaude

1. Piespiediet .
2. Izvēlieties  un tad piespiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles) > **[Version Info]** (Versijas informācija) un tad piespiediet **OK**.

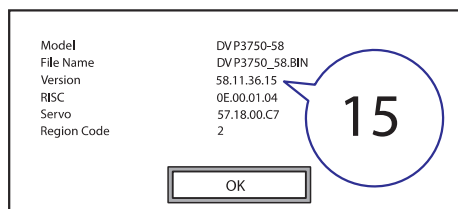

4. Pierakstiet pēdējos divus ciparus “XX” aiz **[Version]** (piemēram, zīmējumā augstāk tie ir “15”).
↳ Pašreizējā programmatūras versija ir **VXX**.

Atjaunināšana

1. Dodieties uz interneta vietni www.philips.com/support.
2. Sameklējiet atbalsta informāciju pēc atslēgas vārdiem “DVP3750/58”.
3. Uzklikšķiniet uz meklēšanas rezultātiem, lai parādītu pieejamo atbalsta informāciju.
4. Izlasiet “Firmware Upgrade Readme” (Programmaparatūras atjaunināšanas paskaidrojuma) failu un izpildiet instrukcijas, lai pabeigtu programmatūras atjaunināšanu.



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šī atskaņotāja korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nemēģiniet remontēt atskaņotāju pats.

Ja šī atskaņotāja lietošanas laikā rodas tā darbības traucējumi, pirms sazinieties ar servisa centru, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet savu atskaņotāju un saņemiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Ja sazināties ar Philips, jums tiks pajautāti šī atskaņotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti šī atskaņotāja aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Nav attēla.

- Skatiet televizora lietošanas pamācību, lai atrastu pareizo videosignāla ieejas kanālu.
- Pārslēdziet uz noklusēto režīmu, ja ir mainīts progresīvās skenēšanas iestatījums vai TV sistēmas iestatījums.

Nav skaņas izejas no televizora.

- Pārļiecinieties, vai audio kabeli ir pievienoti tām audiosignāla ieejas ligzdām, kuras ir grupētas ar izvēlētajām videosignāla ieejas ligzdām.

DivX video atskaņošanas laikā nav skaņas.

- Attiecīgais audiosignāla kodējums netiek atbalstīts.

Nevar nolasīt diska vai USB atmiņas ierīces saturu.

- Pārļiecinieties, vai atskaņotājs atbalsta attiecīgo disku vai USB atmiņas ierīci. (Skatiet nodaļu “**Specifikācijas**” > “**Atskaņojamie mediji**”).
- Ierakstītākam diskam pārļiecinieties, vai disks ir pabeigts (finalizēts).

Nevar atskaņot vai nolasīt ierakstītos failus (JPEG, MP3, WMA).

- Pārļiecinieties, vai fails ir ticis ierakstīts UDF, ISO9660 vai JOLIET formātā.
- Pārļiecinieties, vai failu skaits nepārsniedz noteikto ierobežojumu (maksimālais skaits ir 648 faili).
- Pārļiecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta šos failus. (Skatiet nodaļu “**Specifikācijas**” > “**Atskaņojamie mediji**”).

Nevar atskaņot DivX videofailus.

- Pārliecinieties, vai DivX videofails ir pabeigts.
- Pārliecinieties, vai faila paplašinājums ir pareizs.
- USB atmiņas ierīcē saglabātos DRM aizsargātos videofailus nevar atskaņot, izmantojot analogo video savienojumu (piemēram, kompozītu, komponentu un scart). Pārnēsiet videosaturu atbalstītā diskā, lai varētu atskaņot šos failus.

DivX subtitri netiek parādīti pareizi.

- Pārliecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir vienāds ar videofaila nosaukumu.
- Pārliecinieties, vai DivX videofails un subtitru fails ir saglabāti vienā direktorijā.
- Izvēlieties rakstzīmju kopu, kas atbalsta šos subtitrus. (Plašākai informācijai skatiet nodaļu **[Preference]** (Izvēles) > **[DivX Subtitle]** (DivX subtitri)).



Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

DVD reģiona kods

Valstis



Eiropa

Atskaņojamie mediji

Diski

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/-R DL (dubultā slāņa), CD-R/-RW (maksimālais failu skaits: 648)

Faili

- Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid
- Audio: .mp3, .wma
- Attēls: .jpg, .jpeg

USB atmiņas ierīce

- Saderība: liela ātruma (Hi-Speed) USB (2.0)
- Klases atbalsts: MSC (Mass Storage Class) (lielapjoma atmiņas klase)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- Maksimālais albumu/mapju skaits: 300
- Maksimālais ierakstu/virsrakstu skaits: 648

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Kompozītu videosignāla izeja: 1 Vp-p (75 omi)
- Scart izeja: Eiropas tipa savienotājs

Audio

- 2-kanālu analogā izeja
 - AUDIO OUT K&L: 2 Vrms (47 kiloomi)
- Digitālā izeja: 0.5 Vp-p (75 omi)
 - Koaksiālā
- Nolašu biežums (sampling frequency):
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz



- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 64 kbps – 192 kbps

Galvenā ierīce

- Izmēri (p x a x d): 360 x 42 x 209 (mm)
- Neto svars: 1,23 kg

Barošana

- Barošanas padeve: 230 V~; 50 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: < 8 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un viena baterija
- Drošības informācijas lapa
- Lietošanas pamācība
- CD-ROM

Lāzera specifikācija


- Tips: pusvadītāju lāzers InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Viļņa garums: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izejas jauda: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Stara novirzīšanās: 60 grādi.

Šī ierīce atbilst EEE direktīvai.
--

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pusho	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

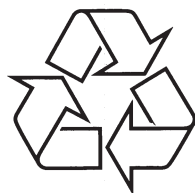

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>