

# Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

MCD135



## Посібник ористувача

# PHILIPS



# Зміст

<b>1</b>	<b>Безпека</b>	<b>2</b>
	Попереджувальні символи	2
	Важливі заходи безпеки	2
	Безпека слуху	3
<b>2</b>	<b>Ваша мікросистема DVD</b>	<b>5</b>
	Вступ	5
	Комплектація упаковки	5
	Огляд головного блока	6
<b>3</b>	<b>Перед використанням</b>	<b>8</b>
	Встановлення програвача	8
	Встановлення/заміна батареї пульта дистанційного керування	8
<b>4</b>	<b>Під'єднання</b>	<b>9</b>
	Під'єднання гучномовців	9
	Під'єднання телевізора	9
	Під'єднання USB-накопичувача	10
	Під'єднання до джерела живлення	10
<b>5</b>	<b>Початок роботи</b>	<b>11</b>
	Увімкнення	11
	Налаштування годинника	11
	Пошук відповідного каналу вхідного відеосигналу	11
	Вибір телевізійної системи	11
	Вибір мови для екранного меню	11
<b>6</b>	<b>Відтворення</b>	<b>12</b>
	Основні принципи роботи	12
	Відтворення дисків	12
	Відтворення записаних файлів	12
	Керування відтворенням	14
	Пошук за часом або номером заголовка/розділу/доріжки	15
	Налаштування звуку	15
<b>7</b>	<b>Інші функції</b>	<b>16</b>
	Прослуховування FM-радіо	16
	Відтворення аудіосигналу із зовнішнього пристрою	16
	Прослуховування за допомогою навушників	16
	Автоматичне увімкнення/вимкнення	16
<b>8</b>	<b>Налаштування</b>	<b>18</b>
	Інтерфейс для меню налаштування	18
	Зміна параметрів	18
	Налаштування системи	18
	Налаштування мови	19
	Налаштування аудіо	19
	Налаштування відео	19
<b>9</b>	<b>Інформація про виріб</b>	<b>20</b>
	Технічні характеристики	20
	Формати дисків, що підтримуються	21
	Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв	21
<b>10</b>	<b>Усунення несправностей</b>	<b>22</b>
<b>11</b>	<b>Примітка</b>	<b>24</b>
	Відповідність стандартам	24
	Турбота про довкілля	24
	Інформація про торгові марки	25
	Попередження про авторське право	25

# 1 Безпека

Перед тим як використовувати цю музичну мікросистему, прочитайте та візьміть до уваги всі інструкції. Якщо пристрій буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.



## Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

## Попереджувальні символи



Символ блискавки вказує на те, що всередині пристрою є неізолювані матеріали, які можуть спричинити ураження електричним струмом. Щоб убезпечити себе та інших користувачів пристрою, не розбирайте корпус.

Знак оклику вказує на функції, використовувати які слід лише після ретельного ознайомлення з відповідними інструкціями для уникнення проблем у роботі чи обслуговуванні пристрою.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, пристрій слід оберегати від впливу дощу чи вологи, а також не ставити на нього посудини з рідиною, наприклад вази.

**УВАГА!** Щоб запобігти ураженню електричним струмом, повністю вставляйте штепсель у розетку. (Для регіонів, де

використовуються штепселі з розрізненням полярності: щоб запобігти ураженню електричним струмом, вставляйте широкий контакт у широкий роз'єм).

## Важливі заходи безпеки

### Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

- Оберегайте виріб та аксесуари від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу пристрою. Якщо на виріб або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте виріб від розетки. Для перевірки виробу перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
- Не ставте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, також оберегайте від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори виробу.
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.
- Перед грозою від'єднайте виріб від розетки.
- Коли від'єднуєте кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.

### Ризик короткого замикання або пожежі!

- Перед тим як під'єднувати виріб до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі виробу. Ніколи не під'єднуйте виріб до розетки, якщо значення напруги відрізняються.
- Оберегайте пульт дистанційного керування і батареї від дощу, води, сонячних променів та надмірного тепла.
- Не докладайте зусиль, користуючись штепселем. Пошкоджений штепсель може стати причиною появи іскор або пожежі.

## Ризик травмування користувача або пошкодження виробу!

- Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.
- Видиме і невидиме лазерне випромінювання у разі відкриття. Уникайте впливу променів.
- Не торкайтеся дискової оптичної лінзи всередині відділення для дисків.
- Не ставте виріб або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.
- Якщо виріб транспортувався за температури нижче 5°C, розпакуйте його і зачекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, перш ніж підключати його до електромережі.

## Ризик перегрівання!

- Не встановлюйте виріб у закритому просторі. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо виробу для забезпечення належної вентиляції.
- Слідкуйте, щоб занавіски або інші предмети не закривали вентиляційні отвори виробу.

## Ризик отруєння і забруднення навколишнього середовища!

- Батарею слід вийняти, якщо вона розрядилася або якщо Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування тривалий час.
- Батареї містять хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.



## Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Деталі цього виробу не можна змашувати.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Зберігайте виріб подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Не дивіться на промені лазера всередині виробу.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від електромережі в разі потреби.

## Безпека слуху



### Вибирайте середній рівень гучності.

- Використання навушників із високим рівнем гучності може пошкодити слух. Цей виріб може передавати звук в таких діапазонах децибел, за яких людина може втратити слух, навіть якщо прослуховування триває менше хвилини. Вищий діапазон частот децибел призначено для тих, хто вже мав проблеми зі слухом.
- Звук може видаватися не таким, яким він є насправді. Із часом внаслідок прослуховування "прийнятної рівня" слух адаптується до вищої гучності звуку. Отже, після тривалого прослуховування "нормальна" гучність може видаватися високою і непринятною на слух. Щоб позбутися такого відчуття, вибирайте безпечний рівень гучності, поки слух не адаптується.

### Щоб встановити безпечний рівень гучності:

- Встановіть регулятор гучності у положення низької гучності.
- Повільно збільшуйте рівень гучності, поки звук не буде прийнятним і не буде відтворюватися чітко та без спотворень.

### Користуйтеся навушниками протягом розумних проміжків часу:

- Тривале прослуховування навіть із "безпечним" рівнем звуку може також призвести до втрати слуху.
- Помірковано використовуйте пристрій і прослуховуйте вміст із перервами.

### Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.

- Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.

- Не змінюйте рівень гучності, поки слух не адаптується.
- Завжди вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.



#### Примітка

- Табличка з даними знаходиться на задній панелі програвача.

## 2 Ваша мікросистема DVD

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Якщо Ви звертатиметеся до Центру обслуговування клієнтів, Вас попросять назвати номер моделі та серійний номер цього пристрою. Номер моделі та серійний номер вказано на задній панелі пристрою. Запишіть тут цифри:  
Номер моделі

Серійний номер

### Вступ

Цей програвач може:


- відтворювати відео, аудіо та зображення із дисків і USB-накопичувачів;
- відтворювати аудіо з iPod/iPhone.

Детальніше про носії, що підтримуються, див. у розділі "Технічні характеристики".



### Регіональний код

Можна відтворювати DVD-диски з поданим нижче регіональним кодом.

Регіональний код DVD	Країни
	Росія, Україна, Індія

### Звуковий ефект

Цей програвач підтримує відтворення звуку в режимах DSC (режим цифрового звуку) та DBB (режим динамічного підсилення низьких частот).

### Комплектація упаковки


Перевірте вміст упакування:





- Головний блок
- 2 гучномовці
- Пульт дистанційного керування
- Аудіо- та відеокабелі (білий, червоний і жовтий конектори)
- USB-кабель (100 мм)
- Кабель MP3 Link (3,5 мм штекер)
- Кабель живлення
- Посібник користувача
- Короткий посібник

Щоб уповні скористатися функціями пристрою, потрібні такі кабелі.

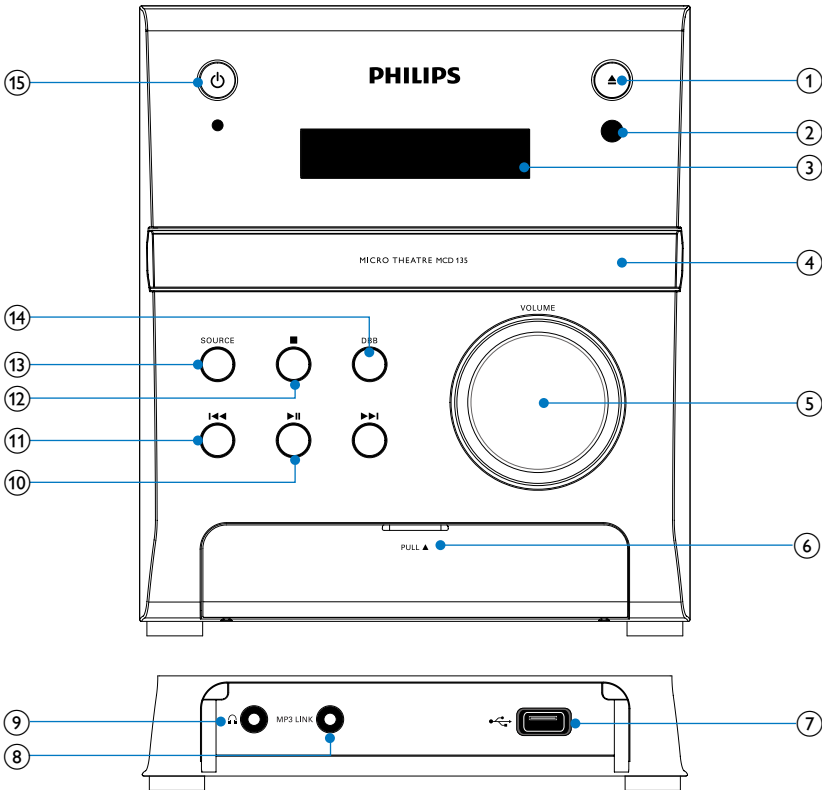- Компонентні відеокабелі
- Щоб придбати ці додаткові кабелі, зверніться до місцевих спеціалізованих магазинів.

## Огляд головного блока



- ① ▲
  - Відкриття або закриття відсіку для дисків.
- ② IЧ-сенсор
- ③ VFD-дисплей
- ④ Відсік для диска
- ⑤ VOLUME
  - Збільшення/зменшення гучності.
- ⑥ Потягніть, щоб відкрити
- ⑦ 
  - Під'єднання USB-накопичувача.
- ⑧ MP3 LINK
  - Під'єднання кабелю MP3 Link (3,5 мм штекер).
- ⑨ 
  - Роз'єм для навушників.
- ⑩ 
  - Відтворення, призупинення або відновлення відтворення.
- ⑪ 
  - Перехід до попереднього або наступного заголовка, розділу, доріжки чи файлу.
  - Швидкий пошук назад або вперед.



⑫ ■

- Зупинка відтворення.

⑬ **SOURCE**

- Вибір носія (диска, USB-накопичувача, FM-радіоприймача або зовнішнього пристрою, під'єданого за допомогою кабелю MP3 Link).

⑭ **DBB**

- Увімкнення або вимкнення функції DBB (динамічне підсилення низьких частот).

⑮ ⏻


- Увімкнення або вимкнення пристрою.
- Перехід у режим очікування.

# 3 Перед використанням

## Встановлення програвача

### Примітка

- Ставте цей програвач на міцну, стійку і рівну поверхню.
- У жодному разі не ставте цей програвач у закриту шафу або на будь-яке електричне обладнання.
- Зберігайте програвач подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Не закривайте вентиляційні отвори.
- Оберегайте виріб від рідин та бризок.
- Не ставте на програвач жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).
- Встановлюйте цей програвач біля розетки в легкодоступному місці.
- Щоб попередити виникнення магнітних перешкод або небажаного шуму, у жодному разі не ставте головний блок і гучномовці надто близько до будь-яких пристроїв випромінювання.

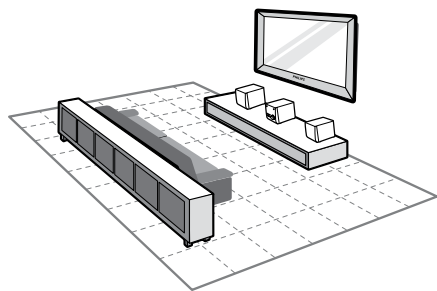


- 1 Встановлюйте програвач біля телевізора.
- 2 Поставте лівий і правий гучномовці на однаковій відстані від телевізора та під кутом приблизно 45 градусів до місця прослуховування.

## Встановлення/заміна батареї пульта дистанційного керування

### Примітка

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.
- Якщо Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування тривалий час, батарею слід вийняти.

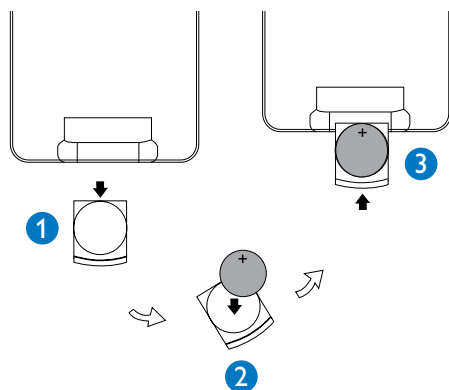


- 1 Вийміть батарейний відсік.
- 2 Вставте одну літієву батарею CR2025, враховуючи відповідні значення полярності (+/-).
- 3 Посуньте та закрийте батарейний відсік.

# 4 Під'єднання

## Під'єднання гучномовців

### Примітка

- Для забезпечення найкращої якості звуку використовуйте лише гучномовці з комплекту.
- Під'єднуйте лише гучномовці з однаковим або більшим опором. Детальніше див. у розділі "Інформація про вироби" > "Технічні характеристики".

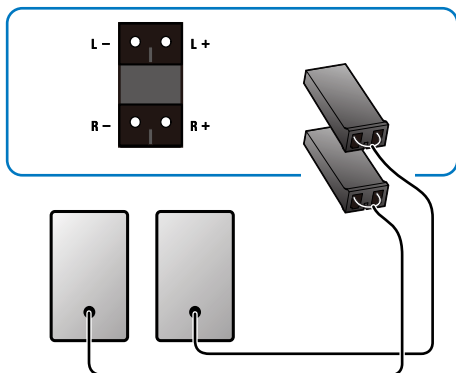


- 1 Під'єдняйте штекери гучномовців до головного блока:
  - штекер лівого гучномовця до **L+** та **L-**;
  - штекер правого гучномовця до **R+** та **R-**.

## Під'єднання телевізора


Під'єдняйте аудіо- та відеокабелі до вихідних роз'ємів на програвачі та відповідних вхідних роз'ємів на телевізорі. Виберіть оптимальне відеоз'єднання, яке підтримує телевізор.

## Варіант № 1: під'єднання за допомогою композитного відеокабелю

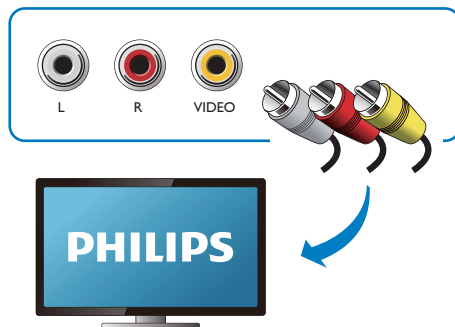

- 1 Під'єдняйте композитний відеокабель до:
  - роз'єму **VIDEO** на цьому виробі;
  - вхідного відеороз'єму на телевізорі.
- 2 Під'єдняйте аудіокабелі до:
  - роз'ємів **L** та **R** на цьому виробі;
  - вхідних аудіороз'ємів, які об'єднано з вхідними відеороз'ємами, як описано в кроці 1.

## Варіант № 2: під'єднання за допомогою компонентних відеокабелів

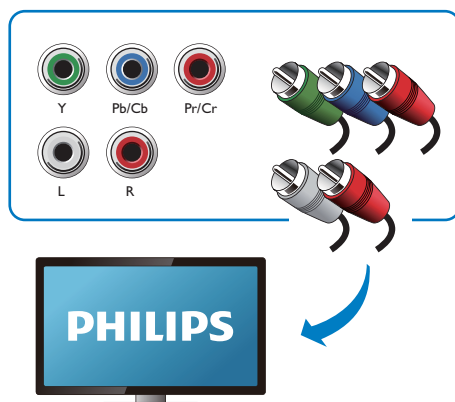


Для кращої якості відео під'єднайте телевизор із послідовною розгорткою за допомогою компонентних відеокабелів.

- 1 Під'єднайте компонентні відеокабелі до:
  - роз'ємів **Y Pb/Cb Pr/Cr** на цьому виробі;
  - компонентних вхідних роз'ємів на телевізорі.
- 2 Під'єднайте аудіокабелі до:
  - роз'ємів **L** та **R** на цьому виробі;
  - вхідних аудіороз'ємів, які об'єднано з компонентним вхідним роз'ємом, як описано в кроці 1.

## Під'єднання USB-накопичувача

### Примітка


- Для забезпечення найкращої передачі даних використовуйте лише USB-кабель із комплекту.

- 1 Під'єднайте USB-кабель із комплекту до:
  - роз'єму  на пристрої;
  - штекера USB-накопичувача.

## Під'єднання до джерела живлення

### Примітка

- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його справністю.
- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному задній панелі пристрою.
- Перед тим як під'єднувати кабель змінного струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з пристрою.
- Від'єднуйте пристрій від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.

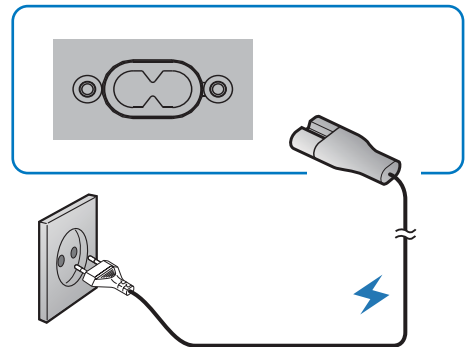

- 1 Під'єднайте кабель змінного струму до:
  - роз'єму **AC MAINS** на цьому виробі;
  - мережі.

# 5 Початок роботи

## Увімкнення

- 1 Натисніть  $\phi$ .
  - ↳ Програвач перейде до останнього вибраного джерела.
  - Щоб програвач перейшов у режим очікування, знову натисніть  $\phi$ .

### Примітка

- Якщо не розпочати відтворення протягом 15 хвилин, програвач перейде в режим очікування.
- Якщо в режимі очікування не виконати жодної дії протягом 15 хвилин, програвач перейде в режим очікування з економією енергії.

## Налаштування годинника

Програвач використовує 24-годинний формат часу.

- 1 У режимі очікування натисніть та утримуйте **DISPLAY/CLOCK** протягом 2 секунд.
  - ↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- 2 Щоб встановити годину, натисніть **◀ / ▶**.
- 3 Знову натисніть **DISPLAY/CLOCK**.
  - ↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню хвилин.
- 4 Щоб налаштувати хвилини, натисніть **◀ / ▶**.
- 5 Щоб підтвердити налаштування, натисніть **DISPLAY/CLOCK**.

## Пошук відповідного каналу вхідного відеосигналу

- 1 Увімкніть програвач.
- 2 Щоб вибрати диск, натисніть **DISC**.
  - Увімкніть телевизор і перемикніть на потрібний канал вхідного відеосигналу.

### Примітка

- Як перемикати між каналами вхідного відеосигналу, див. у посібнику користувача телевизора.

## Вибір телевізійної системи

Цей програвач сумісний із системами NTSC і PAL. Якщо стандартне налаштування не забезпечує належного відтворення зображення, виберіть телевізійну систему, сумісну з телевизором. (Детальніше див. у розділі "Налаштування" > "Налаштування системи" > **[TV SYSTEM]**).

## Вибір мови для екранного меню

Для цього налаштування англійська та російська мови є стандартними мовами. (Детальніше див. у розділі "Налаштування" > "Налаштування мови" > **[OSD LANGUAGE]**).

# 6 Відтворення



## Увага!

- Існує ризик пошкодження програвача! У жодному разі не переміщайте пристрій під час відтворення.
- У жодному разі не кладіть у відсік для дисків інших предметів, окрім дисків.
- У жодному разі не дивіться на промені лазера всередині програвача.
- У жодному разі не використовуйте диски з такими аксесуарами, як фіксатори дисків або відновлювачі дисків.

Якщо після виконання певної операції з'являється повідомлення "[INVALID KEY]", це означає, що ця операція недоступна для поточного носія або в поточний час.

## Основні принципи роботи

Подані у списку принципи роботи стосуються всіх носіїв, що підтримуються.

Функція	Дія
Зупинка відтворення	Натисніть <b>■</b> .
Призупинення або відновлення відтворення	Натисніть <b>▶  </b> .
Перехід до попереднього або наступного заголовка, розділу, доріжки чи файлу	Натисніть <b>◀ / ▶</b> .

## Відтворення дисків

- 1 Щоб вибрати диск, натисніть **DISC**.
- 2 Щоб відкрити лоток для дисків, натисніть **▲**.
- 3 Вставте диск в лоток написом догори та натисніть **▲**.

## 4 Відтворення розпочнеться автоматично.

- Для запуску відтворення вручну натисніть **▶||**.
- Для відтворення DVD-диска з рейтинговим рівнем, значення якого більше за встановлене Вами налаштування, спочатку введіть 4-значний пароль (Детальніше див. у розділі "Налаштування" > "Налаштування системи" > [PASSWORD] та [RATING]).

## Відтворення записаних файлів

Можна відтворювати файли DivX/MP3/WMA/JPEG, скопійовані на CD-R/RW, DVD-диск із можливістю запису або USB-накопичувач.



## Примітка

- Можна відтворювати лише відео формату DivX, що було орендовано або придбано з реєстраційним кодом DivX® цього програвача. (Див. розділ "Налаштування" > "Налаштування мови" > [DIVX[R] VOD]).
- Файли субтитрів із розширенням .srt, .smi, .sub, .ssa та .ass підтримуються, але не відображаються у списку файлів.
- Файл субтитрів повинен мати таку ж назву, що й відеофайл формату DivX (за винятком розширення файлу).
- Відеофайл формату DivX і файли субтитрів має бути збережено в тому самому каталозі.

- 1 Вибір джерела.
  - Для USB-накопичувача натисніть **USB**.
  - Для диска натисніть **DISC**.
- 2 Вставте USB-накопичувач або диск.
  - ↳ Відтворення розпочнеться автоматично.
  - ↳ З'явиться інтерфейс відтворення.



- Вгорі: назва поточного файлу та папки
- Зліва: список папок
- Справа: список файлів
- Внизу: піктограми категорії
  - 🎵 для музики
  - 🖼️ для фотографій
  - 🎬 для відео

## Перехід до категорії

- 1 Кілька разів натискайте ◀◀ (або ▶▶), поки не буде виділено піктограму категорії.
  - Якщо в певній категорії немає жодного файлу, піктограма категорії не виділяється.
- 2 Щоб виділити піктограму вибраної категорії, натисніть ▶▶ (або ◀◀).
- 3 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.
  - ↳ З'явиться список папок із файлами цієї категорії.

## Перехід до папки

- 1 Кілька разів натискайте ◀◀, поки не буде виділено назву папки.
- 2 Щоб виділити назву вибраної папки, натисніть ▲ / ▼.
- 3 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.
  - ↳ З'явиться список файлів вибраної категорії у папці.

## Відтворення файлу

- 1 Перейдіть до вибраної папки.
- 2 Щоб виділити назву файлу, натисніть ▶▶.
- 3 Щоб виділити назву вибраного файлу, натисніть ▲ / ▼.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.
  - ↳ Розпочнеться відтворення вибраного файлу.
  - ↳ Відтворення припиняється автоматично після завершення відтворення останнього файлу той самої категорії.

## Одночасне відтворення слайдів і музики

### Примітка

- USB-накопичувач або диск повинен містити файли WMA/MP3 та фотографії формату JPEG.
- Інформацію щодо параметрів відтворення зображень у вигляді показу слайдів див. у розділі "Налаштування" > "Налаштування системи".






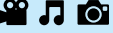

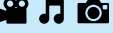





- 1 Розпочніть відтворення файлу WMA/MP3.
- 2 Перейдіть до категорії фотографії.
- 3 Перейдіть до папки з фотографією.
- 4 Виберіть фотографію.
- 5 Щоб розпочати показ слайдів, натисніть **OK**.
  - Показ слайдів припиняється після завершення відтворення всіх фотографій за один раз.
  - Щоб зупинити показ слайдів, натисніть ■.

### Примітка

- Програвач може відтворювати лише зображення, зняті цифровим фотоапаратом у форматі JPEG-EXIF, який часто використовується у цифрових фотоапаратах. Програвач не відтворює зображення у форматі Motion JPEG і будь-якому іншому форматі, аніж JPEG. Він також не відтворює аудіосупровід зображень.
- Якщо фотографію формату JPEG не записано з файлом типу "exif", вона відображається у вигляді мініатюри із зображенням "блакитної гори".

## Керування відтворенням

Для керування відтворенням дотримуйтесь вказівок.

Носій	Функція	Дія
	Повернення до меню диска	Кілька разів натисніть <b>DISC MENU</b> .
	Увімкнення/вимкнення функції PBC (керування відтворенням)	Кілька разів натисніть <b>DISC MENU</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>Увімкніть функцію PBC для відображення меню PBC і за допомогою <b>цифрових кнопок</b> введіть потрібне.</li></ul>
	Вибір мови аудіоспроводу або каналу	Кілька разів натисніть <b>AUDIO</b> .
	Вибір мови субтитрів	Кілька разів натисніть <b>SUBTITLE</b> .
	Вибір кута DVD-камери	Кілька разів натисніть <b>ANGLE</b> .
	Вибір режиму відтворення (повторне або довільне відтворення)	Кілька разів натисніть <b>MODE</b> .
	Повторне відтворення певної частини розділу або доріжки	<ol style="list-style-type: none"><li>Щоб вибрати точку початку, натисніть <b>REPEAT A-B</b>.</li><li>Щоб вибрати точку завершення, знову натисніть <b>REPEAT A-B</b>.<ul style="list-style-type: none"><li>↳ Розпочнеться повторне відтворення вибраної частини.</li></ul></li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>Щоб відновити звичайне відтворення, натисніть та утримуйте <b>REPEAT A-B</b>, поки не з'явиться <b>[REP OFF]</b>.</li></ul>
	Відображення відомостей про відтворення	Натисніть <b>DISPLAY</b> .
	Збільшення або зменшення	Кілька разів натисніть <b>ZOOM</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>Для переміщення збільшеним зображенням натискайте <b>▲ / ▼ ◀◀ / ▶▶</b>.</li></ul>
	Сповільнення відтворення	Щоб вибрати швидкість відтворення, кілька разів натисніть <b>▼</b> .
	Швидкий пошук назад або вперед	Щоб вибрати швидкість, натисніть та утримуйте <b>◀◀ / ▶▶</b> протягом 2 секунд.
	Попередній перегляд фотографій	Щоб виділити назву файлу у списку файлів, натисніть <b>▲ / ▼</b> .
	Поворот фотографій	Натисніть кнопку <b>▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶</b> .



---

## Пошук за часом або номером заголовка/розділу/доріжки

- 1 Під час відтворення натисніть **GOTO**.
- 2 Щоб виділити номер заголовка, розділу, доріжки або поле для введення часу, натисніть **◀◀ / ▶▶**.
- 3 За допомогою **цифрових кнопок** введіть номер або час.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.
  - ↳ Відобразиться **[GOTO]**.
  - ↳ Відтворення розпочнеться автоматично.

---

## Налаштування звуку

Можна налаштувати гучність та вибрати звукові ефекти.

Функція	Дія
Збільшення/зменшення гучності	Натисніть <b>+ VOL -</b> ; поверніть <b>VOLUME</b> за або проти годинникової стрілки.
Вибір попередньо встановленого звукового ефекту ( <b>POP, ROCK, JAZZ</b> та <b>CLASSIC</b> )	Кілька разів натисніть <b>DSC</b> .
Увімкнення або вимкнення функції <b>DBB</b> (динамічне підсилення низьких частот)	Натисніть <b>DBB</b> .
Увімкнення/вимкнення гучномовців	Натисніть <b>MUTE</b> .

# 7 Інші функції

## Прослуховування FM-радіо



### Примітка

- Можна зберегти щонайбільше 10 радіостанцій.
- Для кращого прийому сигналу FM-антену слід розкласти повністю.

## Автоматичне програмування радіостанцій

- 1 Натисніть **TUNER**.
- 2 Натисніть та утримуйте **ANGLE/PROG** протягом 2 секунд.
  - ↳ Почне блимати індикація **FMTP**.
  - ↳ Доступні радіостанції запрограмовано.
  - ↳ Перша запрограмована радіостанція транслюється автоматично.

## Програмування радіостанцій вручну

- 1 Натисніть **TUNER**.
- 2 Щоб налаштувати потрібну радіостанцію, кілька разів натисніть **◀◀ / ▶▶**.
- 3 Натисніть **ANGLE/PROG**.
  - ↳ Почне блимати номер послідовності та відобразиться поточна частота.
- 4 Натисніть **◀ / ▶**, щоб вибрати номер послідовності від **01** до **10** для цієї радіостанції.
- 5 Щоб підтвердити, натисніть **ANGLE/PROG**.
  - ↳ Відобразиться номер послідовності та поточна частота.
- 6 Щоб запрограмувати інші радіостанції, повторіть кроки 2-5.



### Примітка

- Щоб замінити запрограмовану радіостанцію іншою радіостанцією, збережіть її під цим номером послідовності.

## Увімкнення запрограмованої радіостанції

- 1 Натисніть **TUNER**.
- 2 Щоб вибрати запрограмовану радіостанцію, кілька разів натисніть **◀ / ▶** (або **▲ / ▼**).

## Відтворення аудіосигналу із зовнішнього пристрою

За допомогою цього програвача можна відтворювати аудіо із зовнішнього пристрою.

- 1 Під'єднайте кабель MP3 Link до:
  - роз'єму **MP3 LINK** на програвачі;
  - вихідного аудіороз'єму (зазвичай це роз'єм для навушників) на зовнішньому пристрої.
- 2 Натисніть **MP3-LINK**.
- 3 Розпочніть відтворення на зовнішньому пристрої (детальніше див. у посібнику користувача цього пристрою).

## Прослуховування за допомогою навушників

Вставте навушники в роз'єм **φ**.


## Автоматичне увімкнення/вимкнення

Можна встановити час для автоматичного увімкнення і вимкнення пристрою.



## Примітка

- Перед цим налаштуванням потрібно налаштувати годинник.

- 1 У режимі очікування натисніть та утримуйте **SLEEP/TIMER**.  
↳ Почне блимати індикація **PN TIME** (час для автоматичного увімкнення).
- 2 Натисніть **SLEEP/TIMER**.  
↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- 3 Щоб встановити годину, натисніть **◀ / ▶**.
- 4 Знову натисніть **SLEEP/TIMER**.  
↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню хвилин.
- 5 Щоб налаштувати хвилини, натисніть **◀ / ▶**.
- 6 Щоб підтвердити значення часу для автоматичного увімкнення, натисніть **SLEEP/TIMER**.  
↳ Почне блимати індикація **PN TIME**.
  - Щоб встановити час вимкнення, натисніть **◀ / ▶** для вибору **OFF TIME** (час для автоматичного вимкнення) і повторіть кроки 2-6.
- 7 За допомогою **◀ / ▶** виберіть **SOURCE**.
- 8 Натисніть **SLEEP/TIMER**.
- 9 Натисніть **◀ / ▶**, щоб вибрати носій (**DISC, USB** або **FM**).
  - Для радіоприймача потрібно натиснути **◀ / ▶**, щоб вибрати запрограмовану радіостанцію.
- 10 Натисніть **OK**.  
↳ З'явиться годинник.
- 11 Щоб увімкнути таймер, натисніть **SLEEP/TIMER**.  
↳ Відобразиться .  
↳ Програвач увімкнеться/вимкнеться у встановлений час.
  - Щоб вимкнути таймер, знову натисніть **SLEEP/TIMER**.

## Використання таймера вимкнення


Програвач може також вимикатися автоматично після того, як мине попередньо встановлений період часу (10-90 хвилин з інтервалом 10 хвилин).

- 1 Щоб вибрати потрібний період часу, під час відтворення кілька разів натисніть **SLEEP/TIMER**.  
↳ Відобразиться **SLEEP**.
- 2 Щоб вимкнути таймер вимкнення, кілька разів натискайте **SLEEP/TIMER**, поки не з'явиться **SLEEP OFF**.

# 8 Налаштування

## Інтерфейс для меню налаштування

Після того як натиснути **SETUP**, відображається інтерфейс для меню налаштування, як подано нижче.

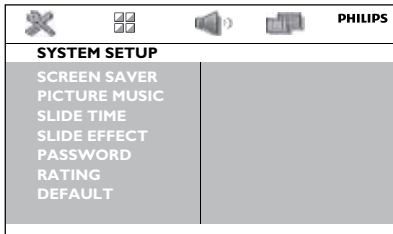

Вгорі: піктограми для головних меню

- ✕ для меню **[SYSTEM SETUP]**
- 3x3 grid для меню **[LANGUAGE SETUP]**
- 🗣️ для меню **[AUDIO SETUP]**
- 📺 для меню **[VIDEO SETUP]**

Посередині: назва поточного головного меню

Зліва: пункти поточного меню

Справа: параметри налаштування

## Зміна параметрів

### Примітка

- Якщо пункт меню або параметр відображається сірим, це означає, що в поточному стані його неможливо змінити.

- 1 Натисність **SETUP**.
  - Щоб перейти до іншого головного меню, натисність **◀◀ / ▶▶** для вибору його піктограми.

- 2 Щоб вибрати пункт меню, натисність **▲ ▼**.
- 3 Натисність **OK**.
  - Якщо відображається діалогове вікно, виконайте вказівки.
- 4 Щоб вибрати параметр налаштування, натисність **▲ ▼**.
- 5 Щоб підтвердити, натисність **OK**.
  - Щоб вийти з меню, натисність **SETUP**.

## Налаштування системи

### [SCREEN SAVER]

Захист екрана телевізора від пошкодження внаслідок надмірної дії статичного зображення.

- **[ON]** – Увімкнення екранної заставки.
- **[OFF]** – Вимкнення екранної заставки.

### [PICTURE MUSIC]

Одночасне відтворення слайдів і музики.

- **[ON]** – Увімкнення цієї функції.
- **[OFF]** – Вимкнення цієї функції.

### [SLIDE TIME]

Встановлення часового інтервалу (15, 30 або 45 секунд) між відтворенням слайдів.

### [SLIDE EFFECT]

Вибір режиму показу слайдів.

### [PASSWORD]

Встановлення пароля для обмеження відтворення дитячих дисків із рейтингами.

Пароль за замовчуванням: "0000". 4-значний пароль можна змінити.

- 1 Натисність **SETUP**.
- 2 Виберіть **[SYSTEM SETUP] > [PASSWORD]**, потім натисність **OK**.
- 3 За допомогою цифрових кнопок (0-9) введіть поточний пароль і натисність **OK**.
  - Якщо Ви забули пароль, введіть "0000".
- 4 Введіть новий пароль.
- 5 Щоб підтвердити, натисність **OK**.

### [RATING]

Вибір рейтингового рівня для обмеження відтворення дисків, які не розраховані на дитячу аудиторію. Для відтворення диска з рейтинговим рівнем, значення якого більше за встановлене Вами налаштування, необхідно ввести 4-значний пароль. Такі типи дисків слід записувати з рейтинговими рівнями.

### [DEFAULT]

Відновлення усіх стандартних заводських налаштувань, окрім параметрів [PASSWORD] та [RATING].

---

## Налаштування мови

### [OSD LANGUAGE]

Вибір мови для екранних повідомлень.

### [MENU LANG]

Вибір мови для меню диска.

### [DIVX SUBTITLE]

Вибір набору символів, що підтримує субтитри відео формату DivX.

### [DIVX[R] VOD]

Відображення реєстраційного коду DivX® (після вибору пункту [REGISTER CODE]).



#### Примітка

- Як зареєструвати програвач і взяти на прокат або придбати відео формату DivX, див. на веб-сайті [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).
- Відео формату DivX, що було орендовано або придбано із цим реєстраційним кодом, можна відтворювати лише за допомогою цього програвача.

---

## Налаштування аудіо

### [DOWNMIX]

Стиснення багатоканального звуку Dolby Digital до 2-канального об'ємного звуку ([LT/RT]) або стереофонічного звуку ([STEREO]).

### [NIGHT MODE]

Вирівнювання гучного та м'якого звуків. Увімкнення цієї функції для перегляду DVD-фільмів із низьким рівнем гучності вночі.

### [DYNAMIC RANGE]

Вибір динамічного діапазону для виведення звуку.

---

## Налаштування відео

### [TV SYSTEM]

Вибір телевізійної системи, сумісної із телевізором.

### [TV TYPE]

Вибір формату відображення відповідно до екрана телевізора.

# 9 Інформація про виріб



## Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

## Технічні характеристики

### Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	2 x 25 Вт RMS
Частота відповіді	40-20000 Гц, $\pm 3$ дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	> 65 дБ
Вхід А <sub>вх</sub>	500 мВ RMS 600 Ом

### Диск

Тип лазера	Напівпровідник
Діаметр диска	12 см/8 см
Декодування відео	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Цифроаналоговий перетворювач відео	12 біт
Система сигналів	PAL / NTSC
Відеоформат	4:3 / 16:9
Співвідношення "сигнал-шум" для відео	> 48 дБ
Цифроаналоговий перетворювач аудіо	24 Біт / 96 кГц
Повне гармонійне викривлення	< 0,8% (1 кГц)

Частота відповіді	4 Гц - 20 кГц (44,1 кГц) 4 Гц - 22 кГц (48 кГц) 4 Гц - 24 кГц (96 кГц)
Співвідношення "сигнал-шум"	> 65 дБ (А)
Роздільна здатність відео	720 x 480 x 30; 720 x 576 x 25

### Радіоприймач (FM)

Діапазон налаштування	87,5 - 108 МГц
Налаштування частоти	50 кГц
Чутливість – моно, співвідношення "сигнал-шум"	< 22 дБф 26 дБ
Чутливість – стерео, співвідношення "сигнал-шум"	< 43 дБф 46 дБ
Вибірковість пошуку	> 28 дБф
Повне гармонійне викривлення	< 2%
Співвідношення "сигнал-шум"	> 55 дБ

### Гучномовці

Опір гучномовців	6 Ом
Динамік	Повнодіапазонний
Чутливість	> 80 дБ/мВт $\pm$ 4 дБ/мВт

### Загальна інформація

Мережа змінного струму	110-240 В змінного струму, 50/60 Гц
Споживання електроенергії під час експлуатації	25 Вт
Енергоспоживання у режимі очікування з економією енергії Eco Power	< 1 Вт

Композитний відеовихід	1 Vp-p, 75 Ом
Гніздо для навушників	2 x 15 мВТ, 32 Ом
Пряме USB-з'єднання	Версія 2.0
Розміри	
- Головний блок (Ш x В x Г)	152 x 170 x 210 мм
- Гучномовці (Ш x В x Г)	152 x 170 x 200 мм
Вага	
- З упакованням	5,3 кг
- Головний блок	3,9 кг

## Формати дисків, що підтримуються

- Цифрові відеодиски (DVD)
- Відео компакт-диски (VCD)
- Диски SVCD
- Цифрові відеодиски та диски з можливістю повторного запису (DVD+RW)
- Компакт-диски (CD)
- Файли із зображеннями (Kodak, JPEG) на CD-R(W)
- Вміст DivX® на CD-R(W)
- DivX 3.11
- WMA

## Формати дисків MP3-CD, що підтримуються:

- ISO 9660
- Макс. довжина назви заголовка/альбому: 24 символи
- Макс. кількість заголовків плюс альбом: 255.
- Макс. кількість вкладених каталогів: 8 рівнів
- Макс. кількість альбомів: 130
- Макс. кількість доріжок MP3: 5000
- Частота дискретизації, що підтримується для дисків MP3: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Швидкість передачі даних, що підтримується для дисків MP3: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (кбіт/сек.)

- Не підтримуються такі формати:
  - файли \*.VMA, \*.AAC, \*.DLF, \*.M3U
  - \*.PLS, \*.WAV
  - диски, записані у форматі Joliet
  - MP3 Pro та MP3 із позначкою ID3.

## Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв

### Сумісні USB-пристрої:

- флеш-накопичувачі USB (USB 2.0 або USB1.1);
- програвачі з флеш-пам'яттю USB (USB 2.0 або USB1.1);
- карти пам'яті (за наявності додаткового пристрою для зчитування карт пам'яті).

### Формати, що підтримуються:

- Формат USB або файлової пам'яті FAT12, FAT16, FAT32 (розмір сектора: 512 байт).
- Швидкість обробки даних MP3: 32-320 кбіт/с або змінна швидкість обробки даних.
- WMA v9 або старішої версії.
- DivX 3.11
- Максимально дозволене вкладення каталогів до 8 рівнів.
- Кількість альбомів/папок: максимум 99.
- Кількість доріжок/записів: максимум 999.
- Теги ID3 v2.0 або пізнішої версії.
- Імена файлів у кодуванні Unicode UTF8 (максимальна довжина: 128 байт)

### Непідтримувані формати:

- Порожній альбом: порожній альбом – це альбом, який не містить файлів MP3/WMA.
- Файли непідтримуваних форматів пропускаються. Наприклад, документи Word (.doc) або файли MP3 з розширенням .dlf ігноруються і не відтворюються програвачем.
- Аудіофайли AAC, WAV, PCM.
- Файли WMA, захищені від копіювання технологією DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mр4, .aac).
- Файли WMA у форматі зі стисненням без втрат.

# 10 Усунення несправностей



## Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Коли Ви звертаєтесь до Центру обслуговування клієнтів, виріб, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

## Відсутнє живлення

- Перевірте, чи кабель змінного струму пристрою під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Для економії енергії пристрій автоматично вимикається через 15 хвилин після закінчення відтворення доріжки, якщо не виконується жодних операцій.

## Диска не знайдено

- Вставте диск.
- Перевірте, чи диск вставлено написом догори.
- Зачекайте, поки з лінзи не зникне волога.
- Замініть або почистіть диск.
- Використовуйте фіналізований компакт-диск або диск відповідного формату.

## Зображення відсутнє

- Перевірте відеоз'єднання.
- Увімкніть телевизор і перемкніть на потрібний канал вхідного відеосигналу.
- Увімкнено режим прогресивної розгортки, а телевизор не підтримує цей режим.

## Чорно-біле або спотворене зображення

- Диск не відповідає стандарту системи кольору телевизора (PAL/NTSC).
- Інколи зображення може трохи спотворюватися. Це не є ознакою збою у роботі пристрою.
- Почистіть диск.
- Спотворення зображення може спостерігатися під час налаштування прогресивної розгортки.

## Не вдається змінити формат кадру на екрані телевизора, навіть якщо налаштовано формат дисплея телевизора.

- Формат кадру зафіксовано на вставленому DVD-диску.
- Формат кадру неможливо змінити для деяких телевізійних систем.

## Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність.
- Від'єднайте навушники.
- Перевірте, чи гучномовці під'єднано належним чином.

## Пульт дистанційного керування не працює

- Перед тим як натиснути будь-яку кнопку вибору функції, спочатку виберіть відповідне джерело за допомогою пульта дистанційного керування, а не головного блока.
- Скоротіть відстань між пультом дистанційного керування і програвачем.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки "+" / "-").
- Замініть батарею.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування на сенсор, що на передній панелі програвача.

## Диск не відтворюється

- Вставте диск із можливістю зчитування написом до себе.
- Перевірте тип диска, систему кольору та регіональний код. Перевірте, чи на диску немає подряпин або плям.
- Щоб вийти з меню налаштування системи, натисніть **SYSTEM MENU**.



- Вимкніть режим пароля для батьківського контролю або змініть рівень обмеження.
- У системі зібралася волога. Вийміть диск і залиште систему увімкненою приблизно на одну годину. Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть систему знову.
- Для економії енергії пристрій автоматично вимикається через 15 хвилин після закінчення відтворення доріжки, якщо не виконується жодних операцій.

#### **Неможливо відтворити відеофайли DivX.**

- Перевірте повноту відеофайлу DivX.
- Перевірте, чи правильне розширення файлу.
- Оскільки відеофайли, збережені на USB-накопичувачі, захищено цифровими правами DRM, їх неможливо відтворити через аналогове відеоз'єднання (наприклад, композитне, компонентне та Scart). Для відтворення цих файлів перенесіть відеовміст на диск, що підтримується.

#### **Поганий радіосигнал**

- Перемістіть пристрій подальше від телевізора або відеомагнітофона.
- Розкладіть FM-антену повністю.
- Під'єднайте зовнішню FM-антену.

#### **Неможливо налаштувати мову аудіосупроводу або субтитрів**

- Диск не записано з аудіосупроводом або субтитрами кількома мовами.
- Заборонено змінювати мову аудіосупроводу або субтитрів на диску.

#### **Деякі файли на USB-накопичувачі не відображаються**

- Перевищено максимально дозволувану кількість папок або файлів на USB-накопичувачі. Це не є ознакою збою у роботі пристрою.
- Формати цих файлів не підтримуються.

#### **USB-пристрій не підтримується**

- USB-накопичувач несумісний із програвачем. Спробуйте підключити інший пристрій або карту.

#### **Таймер не працює**

- Налаштуйте годинник належним чином.
- Увімкніть таймер.

#### **Видалено налаштування годинника/таймера**

- Стався збій в електропостачанні або від'єднано кабель живлення.
- Повторно налаштуйте годинник/таймер.


# 11 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

## Відповідність стандартам



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.  
На виробі така етикетка:

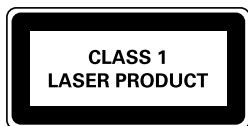

Символ пристрою класу II:



пристрій КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.

## Турбота про довкілля



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/ЕС.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/ЕС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

### Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

## Інформація про торгові марки



Виготовлено згідно з ліцензією Dolby Laboratories.  
Dolby та символ двох літер D є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.



DVD Video є товарним знаком DVD Format/Logo Licensing Corporation.



DivX®, DivX Certified® та відповідні логотипи є товарними знаками корпорації Rovi Corporation або її дочірніх компаній і використовуються на правах ліцензії.  
ПРО ВІДЕО DIVX: DivX® – це цифровий відеоформат, створений DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi Corporation. Цей пристрій DivX Certified® офіційно сертифіковано для відтворення відео DivX. Відвідайте веб-сайт [divx.com](http://divx.com), щоб переглянути докладніші відомості та завантажити засоби для конвертування файлів у формат DivX.  
ПРО СЛУЖБУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Цей сертифікований пристрій DivX Certified® необхідно зареєструвати, щоб отримати доступ до вмісту, придбаного через службу DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати реєстраційний код, перейдіть до розділу DivX VOD у меню налаштування пристрою. Відвідайте веб-сайт [vod.divx.com](http://vod.divx.com), щоб отримати докладнішу інформацію про реєстрацію.

## Попередження про авторське право



Be responsible  
Respect copyrights

Цей виріб застосовує технологію захисту авторських прав відповідно до патентів США та інших прав інтелектуальної власності, які належать Rovi Corporation. Забороняється реконструювати та розбирати пристрій.

2014 © WOOX Innovations Limited. Усі права застережено.

Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються компанією WOOX Innovations Limited за ліцензією Koninklijke Philips N.V. Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. Компанія WOOX залишає за собою право у будь-який момент змінювати вироби, не зобов'язуючись відповідним чином змінювати попередньо реалізовані вироби.



2014 ©WOOX Innovations Limited.  
All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

MCD135\_51\_UM\_V5.0

