



Clock Radio

AJ3011

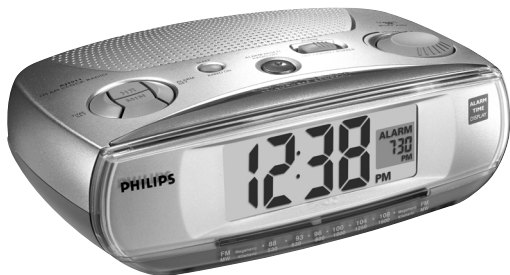

PHILIPS

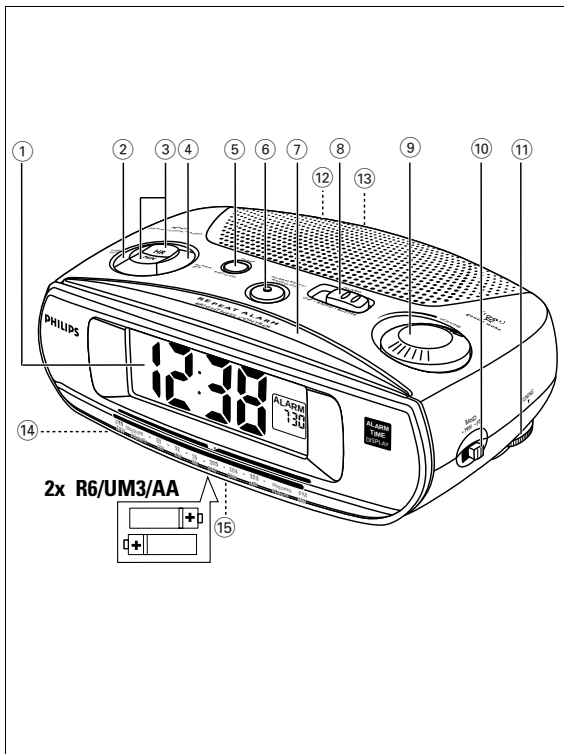

I Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'


Si dichiara che l'apparecchio AJ 3011 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2, SFF 10
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

NL

Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.



COMANDI

- ① **Display** - visualizza l'ora dell'orologio/ della sveglia (piccolo display) e lo stato dell'apparecchio
- ② **TIME SET** - per impostare l'ora dell'orologio
- ③ **HR, MIN** - per regolare le ore (HR) ed i minuti (MIN) per l'orologio/ la sveglia
- ④ **ALARM SET** - per impostare l'ora di sveglia
- ⑤ **SLEEP / RADIO ON**
 - per impostare la funzione sonno e per regolare il periodo di sonno
 - per accendere la radio
- ⑥ **ALARM RESET/ RADIO OFF**
 - per spegnere la sveglia attiva per 24 ore
 - per spegnere la radio/ la funzione sonno
- ⑦ **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - per spegnere la sveglia per un periodo di 8-9 minuti
 - per cambiare la brillantezza dell'illuminazione del display
 - per spegnere la funzione sonno
- ⑧ **ALARM** - per selezionare il modo di sveglia OFF / RADIO / BUZZER
- ⑨ **VOLUME** - per regolare il livello del suono
- ⑩ **BAND** - per selezionare le bande di lunghezza d'onda FM-MW (o LW)
- ⑪ **TUNING** - per sintonizzare sulle stazioni radio
- ⑫ **Antenna a filo** - per migliorare la ricezione FM
- ⑬ **Cavo di rete** - per l'alimentazione di rete
- ⑭ **RESET** - premere se l'apparecchio non reagisce a nessun comando
- ⑮ **Comparto batterie** - per le batterie di riserva

La targhetta del modello e il numero di produzione si trovano sul fondo all'apparecchio.

CARATTERISTICHE BASE

BRILLANTEZZA DELL'ILLUMINAZIONE

Premere **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** una o più volte.

→ La brillantezza del display cambierà in questa sequenza:

BRILLANTE → BASSA → BRILLANTE...

 Suggerimenti utili :

Quando una sveglia o la funzione sonno è attiva, la brillantezza non può essere regolata.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

L'ora si visualizza secondo l'orologio di 24 ore.

- 1 Premere **TIME SET** per più di 2 secondi per attivare l'impostazione dell'ora.
→ L'ora si visualizza e lampeggia nel display
- 2 Premere **HR o MIN** ripetutamente o tenere premuto il tastopèr regolare le ore ed i minuti rispettivamente. Rilasciare **HR o MIN** quando si raggiunge la corretta impostazione.
- 3 Dopo aver regolato le ore ed i minuti, premere **TIME SET** per confermare la corretta impostazione.
→ L'ora dell'orologio inizia anche a scorrere automaticamente 60 secondi dopo aver regolato l'ora.

 Suggerimenti utili :

*Se si preme **ALARM SET** durante l'impostazione dell'ora, l'impostazione dell'ora di sveglia verrà attivata.*

INSTALLAZIONE

ALIMENTAZIONE DI RETE E MODO DI DIMOSTRAZIONE

- 1 Controllare che la tensione di rete, indicata sulla targhetta del modello sul fondo dell'apparecchio, corrisponda a quella della tensione domestica. Nel caso contrario, consultare il rivenditore o il centro di assistenza.
- 2 Collegare la spina di rete nella presa a muro. L'alimentazione di rete a questo punto è inserita e sul display si visualizza **il modo di dimostrazione PHILIPS**.
→ **PH..IL..IPS** scorre in continuazione per tutto il display.
- Premere **TIME SET** per uscire dal modo di dimostrazione e per cominciare l'impostazione dell'ora dell'orologio.

 Suggerimenti utili :

Quando le batterie di riserva sono inserite, sul display si visualizza anche il modo di dimostrazione PHILIPS.

- 3 Per scollegare l'apparecchio completamente dall'alimentazione di rete, tirare la spina dalla presa a muro.

RISERVA IN CASO DI MANCANZA DI CORRENTE

Quando viene a mancare al corrente l'intera radio sveglia si spegne. Quando la corrente ritorna, sul display si visualizza **il modo di dimostrazione PHILIPS** e bisogna ripristinare l'ora giusta sull'orologio.

*Per conservare l'ora dell'orologio e l'ora impostata della sveglia nell'eventualità di mancanza di corrente di rete CA o scollegamento, infilare due batterie di 1,5 volt, tipo **R06, UM3 o AA** (non fornite) nello scomparto della batteria: questa fa da riserva dell'alimentazione per mantenere solo l'ora dell'orologio e della sveglia. (Il funzionamento dell'illuminazione posteriore, della sveglia e della radio sarà anche escluso).*

- 1 Aprire il comparto batterie per inserirvi le batterie come indicato dai simboli + e – all'interno del comparto. Riposizionare lo sportello del comparto.
- 2 Collegare la spina di rete nella presa della parete.
- Sostituire le batterie una volta all'anno, oppure più spesso necessario.
- Non usare contemporaneamente batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie.

Le batterie contengono sostanze chimiche, pertanto devono essere smaltite correttamente.

RADIO

- 1 Premere **SLEEP / RADIO ON** una volta per accendere la radio.
- 2 Selezionare la banda d'onda utilizzando il selettore **BAND**.
- 3 Usare **TUNING** per trovare la stazione radio desiderata.
- 4 Regolare il suono usando **VOLUME**.
- 5 Premere **ALARM RESET / RADIO OFF** per spegnere.

Per migliorare la ricezione radio:

FM: prolungare e posizionare l'antenna a filo per ottenere massima ricezione.

MW (o LW): utilizza un'antenna incorporata. Dirigere l'antenna regolando la posizione dell'apparecchio.

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

Note generali

Se si desidera usare la sveglia, impostare per prima l'ora di sveglia.

Vi è una scelta di due modi di sveglia, cicalino o radio. Il display indica l'ora di sveglia continuamente e l'indicatore di sveglia appare se la sveglia è stata inserita.

Impostazione dell'ora e modo di sveglia

- 1 Premere **ALARM SET** per più di 2 secondi per attivare l'impostazione dell'ora di sveglia.
→ **ALARM** e le cifre dell'ora di sveglia lampeggiano nel display.
- 2 Premere **HR o MIN** ripetutamente o tenere premuto il tasto per regolare le ore ed i minuti rispettivamente. Rilasciare **HR o MIN** quando si raggiunge la corretta impostazione.
- 3 Premere **ALARM SET** per confermare l'ora di sveglia.

Suggerimenti utili :

- Se si preme **TIME SET** durante l'impostazione dell'ora di sveglia, il display tornerà all'impostazione dell'ora dell'orologio.
 - Non è possibile l'impostazione dell'ora di sveglia durante la chiamata attiva o quando la ripetizione della sveglia è attivata.
- 4** Per selezionare il modo preferito di sveglia, impostare il selettore **ALARM** a **RADIO** o **BUZZER** (cicalino). Il display visualizza rispettivamente () o ().
- Se è stato selezionato il modo radio, assicurarsi di aver regolato il volume sufficientemente alto da svegliare!
- Il dolce volume di sveglia del cicalino gradualmente aumenta in qualche secondo.

COME SPEGNERE LA SVEGLIA

Vi sono tre modi per spegnere la sveglia. A meno che la sveglia non venga azzerata completamente, **l'opzione di ripristino sveglia 24 ore** viene selezionata automaticamente dopo 59 minuti, dall'ora in cui la sveglia scatta per la prima volta.

RIPRISTINO SVEGLIA 24 ORE

Se si desidera arrestare la sveglia immediatamente ma si desidera anche conservare la stessa impostazione di sveglia per il giorno successivo:

- Premere **ALARM RESET / RADIO OFF**.
- Si udirà un suono di beep che conferma l'attivazione del ripristino a 24 ore. L'indicatore di sveglia rispettivo rimane nel display.

ANNULLARE LA SVEGLIA COMPLETAMENTE

Per annullare la sveglia impostata prima che scatti, o durante la chiamata:

- Impostare il selettore **ALARM** a **OFF** (spento).
- L'indicatore della sveglia selezionata scompare dal display.

MANUTENZIONE

- Se l'apparecchio non deve essere usato per un lungo periodo di tempo, estrarre la spina dalla presa di rete a muro e rimuovere le batterie di riserva.
- Non esporre l'apparecchio all'umidità, alla pioggia, alla sabbia o all'eccessivo calore prodotto da attrezzature di riscaldamento oppure alla diretta luce del sole.
- Per pulire l'apparecchio, usare una pelle di daino morbida leggermente inumidita. Non usare nessun agente di pulizia che contenga alcool, ammoniac o abrasivi poiché questi potrebbero danneggiare la cassa.

RETTIFICA DEI GUASTI

Nel caso si verifichi un guasto, controllare i punti elencati qui di seguito prima di portare l'apparecchio per la riparazione. Se non si è in grado di rettificare un problema seguendo questi suggerimenti, consultare il rivenditore o il centro di assistenza. Non aprire l'apparecchio: pericolo di scossa elettrica.

AVVERTENZA: In nessuna circostanza si deve tentare di riparare l'apparecchio da se stessi poiché, ciò ne invaliderebbe la garanzia.

Problema

- Possibile causa
- Rimedio

Assenza di suono/ alimentazione

- Volume non regolato
- Regolare il volume

No illuminazione posteriore del display

- La spina di rete non è collegata bene
- Collegare bene la spina di rete

RIPETIZIONE DELLA SVEGLIA

Questo ripete la sveglia ad intervalli di 8 a 9 minuti.

- 1** Durante la chiamata di sveglia, premere **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
- L'indicatore della sveglia selezionata lampeggia durante la ripetizione della chiamata di sveglia.
- 2** Ripetere se desiderato.

SONNO

Cenni su sonno

Quest'apparecchio ha un temporizzatore incorporato che permette che l'apparecchio si spenga automaticamente durante la riproduzione radio dopo un determinato periodo di tempo. Vi sono quattro periodi di sonno prima che l'apparecchio si spenga: 60, 30, 15 minuti e spento.

Impostazione della funzione sonno

- 1** Premere **SLEEP / RADIO ON** per accendere la radio.
- 2** Entro 1 secondo, premere di nuovo **SLEEP / RADIO ON** una o più volte per selezionare il periodo di sonno desiderato.
- Il display visualizza in sequenza: **'SLEEP'** e le opzioni per il periodo di sonno: **SL : 60, SL : 30, SL : 15 e OFF** (spento).
- 3** Per azzerare la funzione sonno, premere o:
- **ALARM RESET / RADIO OFF**
 - **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - **SLEEP / RADIO ON** una o più volte fino a quando **'SLEEP'** scompare dal display.

Informazioni ambientali

Abbiamo ridotto al minimo il materiale d'imballaggio per una facile separazione in due materiali: cartone (scatola), polietilene (sacchetti, espanso di protezione). L'apparecchio è composto da materiali che possono essere riciclati, se smontato da una compagnia specializzata. Osservare le norme locali sullo smaltimento dei materiali di imballaggio e delle apparecchiature obsolete.

Errore di display/ nessuna reazione a qualsiasi azionamento dei tasti

- Scarica elettrostatica
- Usare una penna a sfera per premere il tasto RESET nella parte superiore dell'apparecchio o tirare il cavo di rete dalla presa a muro e ricollegarlo dopo qualche minuto

Suono intermittente di interferenze durante la trasmissione FM

- Segnale debole
- Regolare la posizione dell'antenna a filo

Scarsa ricezione MW

- Segnale radio debole
- Girare l'apparecchio per migliorare ricezione ed assicurarsi che l'apparecchio si poggia su di una superficie adatta (non metallica)

Continuo disturbo di scoppiettio/ frusci durante la trasmissione AM (MW o LW)

- Interferenza elettrica da TV, computer, lampade fluorescenti, cellulari etc.
- Distanziare l'apparecchio da altre attrezzature elettriche

La sveglia non funziona

- Ora/ modo di sveglia non impostato
- Vedi IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA
- Volume troppo basso per il modo RADIO
- Regolare il volume
- RADIO non sintonizzato su una stazione radio
- Sintonizzare su di una stazione radio

Questo prodotto è conforme ai requisiti delle interferenze radio dell'Unione Europea.