

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support

BT3080



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1	Important	2
	Sécurité	2

2	Votre enceinte Bluetooth	3
	Introduction	3
	Contenu de l'emballage	3
	Présentation du haut-parleur	4

3	Prise en main	5
	Alimentation	5
	Mise sous tension	5

4	Utilisation de périphériques Bluetooth	6
	Lecture à partir de périphériques Bluetooth	6
	Contrôle de votre appel téléphonique	7

5	Autres fonctions	8
	Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe	8
	Réglage du volume	8

6	Informations sur le produit	9
	Caractéristiques techniques	9

7	Dépannage	10
	Informations générales	10
	À propos des périphériques Bluetooth	10

8	Avertissement	11
----------	----------------------	-----------

1 Important

Sécurité



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cette enceinte.
- Ne graissez jamais aucun composant de cette enceinte.
- Ne posez jamais cette enceinte sur un autre équipement électrique.
- Conservez cette enceinte à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.

Consignes de sécurité importantes

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- ⑦ N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- ⑨ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.

- ⑩ Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(s) par le fabricant.
- ⑪ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- ⑫ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- ⑬ Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).
- ⑭ Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- ⑮ Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- ⑯ Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

2 Votre enceinte Bluetooth

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.



Introduction

Cette enceinte vous permet de diffuser la musique de périphériques Bluetooth et d'autres appareils audio externes.



Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Haut-parleur
- Adaptateur secteur
- Guide de démarrage rapide

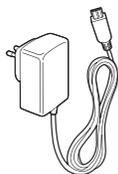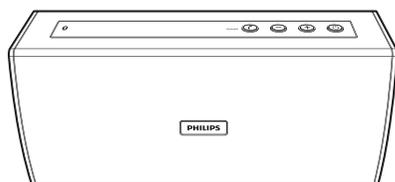

Présentation du haut-parleur

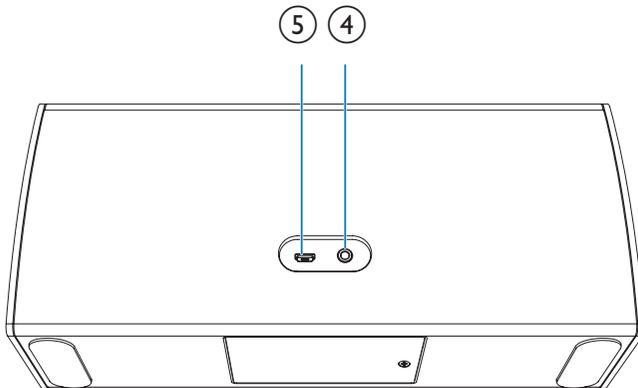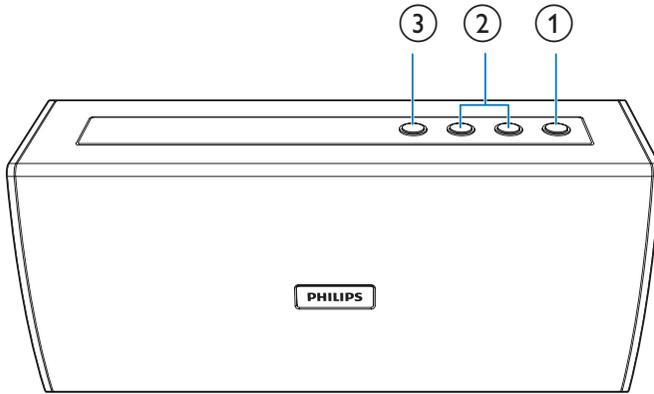

- ① 
 - Permet d'allumer ou d'éteindre le haut-parleur.
- ② +/-
 - Permet de régler le volume.
- ③  /PAIRING
 - Passer en mode de couplage Bluetooth.
 - Permet de répondre ou de refuser un appel entrant.
 - Permet de terminer l'appel téléphonique en cours.
- ④ **AUDIO IN**
 - Permet de connecter un appareil audio externe.
- ⑤ **DC IN**
 - Alimentation.

3 Prise en main

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Alimentation

L'enceinte Bluetooth peut être alimentée par secteur ou par la batterie intégrée.


Option 1 : alimentation secteur

! Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée au dos ou sous l'enceinte.

Branchez l'adaptateur secteur sur :

- la prise **DC IN** du haut-parleur ;
- la prise murale.

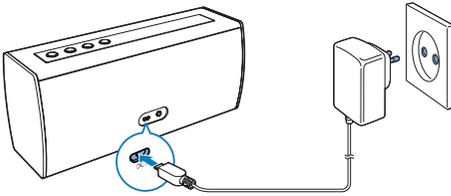

Option 2 : alimentation par batterie

Le haut-parleur fonctionne avec la batterie rechargeable intégrée.

☰ Remarque

- La batterie rechargeable a un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie des batteries et le nombre de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des réglages.
- Une charge complète de la batterie dure environ 5 heures.
- Lorsque la batterie est faible ou en cours de charge, le voyant clignote en rouge.

Pour charger la batterie intégrée :
Branchez l'enceinte sur le secteur.

Mise sous tension

Maintenez le bouton \odot enfoncé pendant 2 secondes.

↳ Le voyant clignote en bleu.

☰ Remarque

- Lorsque la batterie est faible, le voyant de charge clignote en rouge.

Mise hors tension

Vous maintenez à nouveau le bouton \odot enfoncé pendant 2 secondes.

↳ Le voyant est éteint.

☰ Remarque

- Si la connexion avec des périphériques Bluetooth ou d'autres périphériques externes est inactive pendant 15 minutes, l'enceinte bascule automatiquement en mode veille pour économiser de l'énergie.

4 Utilisation de périphériques Bluetooth

Avec cette enceinte, vous pouvez écouter de la musique à partir de périphériques compatibles Bluetooth et contrôler l'appel entrant via Bluetooth.

Lecture à partir de périphériques Bluetooth



Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est compatible avec cette enceinte.
- Avant de coupler un appareil avec cette enceinte, lisez son manuel d'utilisation afin de vous assurer de la compatibilité Bluetooth.
- L'enceinte peut mémoriser jusqu'à 4 appareils couplés.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil et que celui-ci est défini comme visible pour tous les autres périphériques Bluetooth.
- Tout obstacle entre cette enceinte et un périphérique Bluetooth peut réduire la portée.
- Tenez le système à distance de tout autre dispositif électronique susceptible de provoquer des interférences.
- La portée entre cette enceinte et un périphérique Bluetooth est de 10 mètres environ.
- En cas d'appel entrant sur le téléphone portable connecté, la lecture de la musique est suspendue.

- 1 Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.
↳ Le voyant clignote en bleu.
- 2 Sur votre périphérique Bluetooth, activez Bluetooth et recherchez les périphériques Bluetooth pouvant être couplés (reportez-vous au mode d'emploi du périphérique).

- 3 Lorsque [Philips BT3080] s'affiche sur votre périphérique, sélectionnez-le pour démarrer le couplage et établir la connexion. Si nécessaire, saisissez « 0000 » comme mot de passe de couplage.

↳ Une fois le couplage et la connexion terminés, l'enceinte émet deux signaux sonores et le voyant reste allumé en bleu.

- Si vous ne parvenez pas à trouver [Philips BT3080] pour le couplage, maintenez **PAIRING** enfoncé pendant deux secondes pour accéder au mode de couplage.

- 4 Lancez la lecture audio sur le périphérique Bluetooth.

↳ Le contenu audio est diffusé depuis votre périphérique Bluetooth vers l'enceinte.

Pour déconnecter le périphérique :

- maintenez le bouton **PAIRING** enfoncé pendant deux secondes ;
- Désactivez Bluetooth sur votre périphérique. Ou
- Mettez le périphérique hors de portée.

Pour reconnecter le périphérique Bluetooth :

- lors de la mise sous tension suivante de l'enceinte, celle-ci se reconnectera automatiquement au dernier appareil connecté ; ou
- Sur votre périphérique Bluetooth, sélectionnez « **Philips BT3080** » dans votre menu Bluetooth pour établir la connexion.

Pour connecter un autre périphérique compatible Bluetooth :

- 1 Maintenez **PAIRING** enfoncé pendant deux secondes pour accéder au mode de couplage Bluetooth.
- 2 Connectez un autre appareil.

LED	Description
Bleu	Connexion en cours
clignotant	En attente d'appairage
Bleu continu	Connecté

Contrôle de votre appel téléphonique

Une fois la connexion Bluetooth établie, vous pouvez contrôler un appel entrant à l'aide de cette enceinte.

Touche	Fonction
	Appuyez sur ce bouton pour répondre à un appel entrant.
	Maintenez ce bouton enfoncé pendant 2 secondes pour refuser un appel entrant.
	Pendant un appel, appuyez pour mettre fin à l'appel.


5 Autres fonctions

Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe

Avec cette enceinte, vous pouvez également écouter de la musique à partir d'un appareil audio externe comme un lecteur MP3.

Remarque

- Assurez-vous qu'il n'y a pas de connexion Bluetooth ou que la lecture de musique via Bluetooth est suspendue.

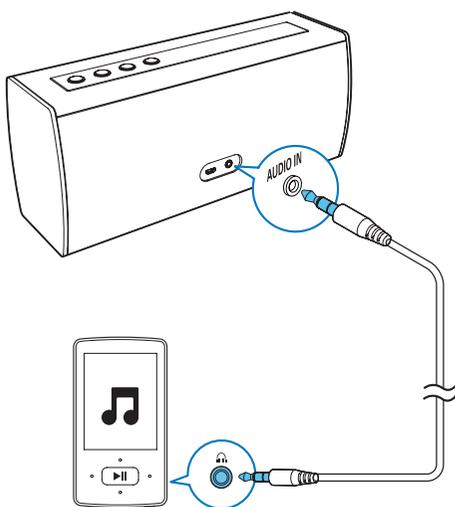


- Connectez un câble d'entrée audio (non fourni) doté d'un connecteur 3,5 mm à :
 - la prise **AUDIO IN** de cette enceinte ;
et
 - la prise casque du périphérique externe.

↳ L'enceinte bascule automatiquement en mode Audio-in.

- Démarrez la lecture sur le périphérique externe (reportez-vous à son mode d'emploi).

Réglage du volume

Pendant la lecture, appuyez sur + ou - à plusieurs reprises pour augmenter ou diminuer le volume.

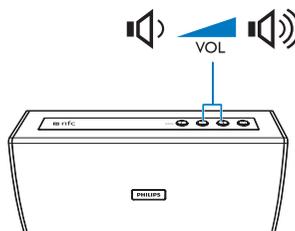

Conseil

- Pour augmenter ou diminuer le volume en continu, maintenez + ou - enfoncé pendant 2 secondes.
- Lorsque le volume atteint le niveau maximum ou minimum, le voyant clignote deux fois.

6 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 x 2 W RMS (mode secteur) ; 2 x 1,8 W RMS (mode batterie)
Réponse en fréquence	80 -16 000 Hz, ± 3 dB
Rapport signal/bruit	> 67 dBA

Bluetooth

Version Bluetooth	V2.1 + EDR
Profils pris en charge	HFP, A2DP, AVRCP
Bande de fréquences Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Portée	10 m (sans obstacle)

Enceintes

Impédance	4 ohms
Enceinte	7 cm à gamme étendue
Sensibilité	> 84 dB/m/W ± 3 dB/m/W

Informations générales

Alimentation

- Alimentation secteur (adaptateur secteur)	Marque : Philips ; Modèle : AS100-050-AE200 ; Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A ; Sortie : 5 V \equiv 2 A ;
---	---

- Batterie intégrée	3,7 V, 1100 mAh
---------------------	-----------------

Consommation électrique en mode de fonctionnement	1,95 W
---	--------

Consommation électrique en mode veille d'économie d'énergie	< 0,5 W
---	---------

Dimensions - Unité principale (l x H x P)	280 x 121 x 93 mm
---	-------------------

Poids - Unité principale	1,4 kg
--------------------------	--------

7 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Informations générales

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur de l'appareil est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
- Rechargez votre haut-parleur.

Absence de son

- Réglez le volume sur l'enceinte ou le périphérique Bluetooth connecté.
- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth se trouve dans la portée efficace.

Aucune réponse de l'enceinte

- Redémarrez l'enceinte.

Le voyant clignote 5 fois en bleu et l'enceinte ne réagit pas lorsque vous appuyez sur une touche.

- L'enceinte est en mode DÉMO. Maintenez la touche  enfoncée pendant 15 secondes pour quitter ce mode.

À propos des périphériques Bluetooth

La qualité audio devient médiocre après connexion d'un périphérique Bluetooth.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.

Connexion au périphérique impossible.

- La fonction Bluetooth du périphérique n'est pas activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique pour activer la fonction Bluetooth.
- Ce produit est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth. Déconnectez ce périphérique, puis réessayez.

Le périphérique couplé ne cesse de se connecter et de se déconnecter.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.
- Sur certains périphériques, la connexion Bluetooth se désactive automatiquement pour économiser l'énergie. Ceci n'indique pas une défaillance du produit.

8 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Gibson Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

CE 0700 Par la présente, Gibson Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.philips.com/support.

Mise au rebut de votre produit et de la pile en fin de vie



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.




Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE.



Ce symbole signifie que le produit contient une batterie rechargeable intégrée conforme à la directive européenne 2013/56/CE, qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers. Nous vous conseillons fortement de déposer votre produit dans un centre de collecte agréé ou un Centre Service Agréé Philips pour qu'un professionnel retire la batterie rechargeable. Renseignez-vous sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques et sur la mise au rebut des batteries rechargeables. Respectez la

réglementation locale et ne jetez pas ce produit et les batteries rechargeables avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils et des batteries rechargeables aide à préserver l'environnement et la santé.

Attention: Si vous retirez la batterie intégrée, vous risquez d'endommager le produit et d'annuler la garantie. Confiez toujours votre produit à un professionnel pour retirer la batterie intégrée.

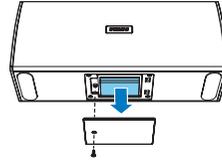

Bluetooth® Les logos et la marque de nom Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par Gibson Innovations Limited sont régies par des accords de licence. Toutes les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Appareil de CLASSE II avec système de double isolation et sans connexion protégée (mise à la terre) fournie.



Specifications are subject to change without notice.

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT3080_98_UM_V1.0

