



# Kurzanleitung


CD680/CD685

**PHILIPS**


# Was ist im Lieferumfang?



Mobilteil\*

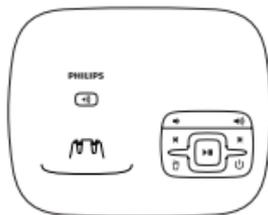

Basisstation (CD685)

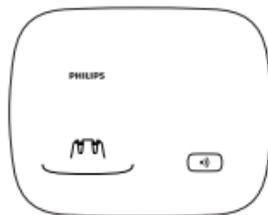


Basisstation (CD680)




Ladestation\*



Netzteil\*



Telefonkabel\*\*

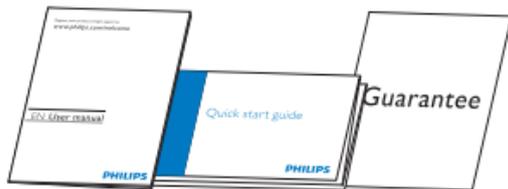

Betriebsanleitung  
Kurzanleitung  
Garantie

## Hinweis


- \* Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind auch zusätzliche Mobilteile, Ladestationen und Netzteile im Lieferumfang enthalten.
- \*\* In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.

## Vorsicht

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus und das mitgelieferte Netzteil.

# 1 Anschließen


## Anschließen der Basisstation

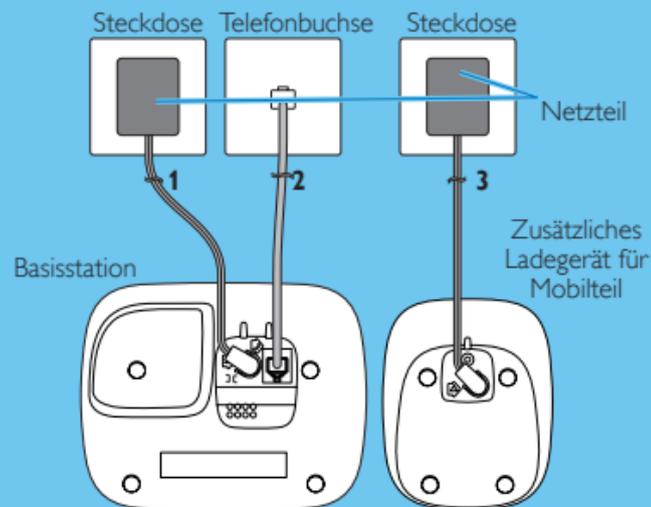

- 1 Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an:
    - an die DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der Basisstation;
    - an eine Steckdose.
  - 2 Schließen Sie die Anschlüsse des Telefonkabels wie folgt an:
    - an die Telefonbuchse an der Unterseite der Basisstation;
    - an eine Telefonbuchse in der Wand.
- Nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen:
- 3 Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an:
    - an die DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der zusätzlichen Ladestation;
    - an eine Steckdose.


## 2 Installieren

### Konfigurieren Ihres Telefons

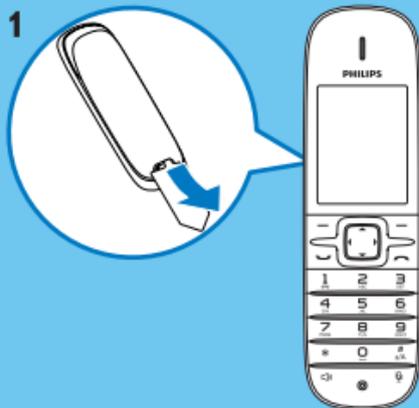

- 1 Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.
- 2 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (landesabhängig).
- 3 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 4 Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.
  - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie \*, um **[AM]** oder **[PM]** auszuwählen.

## Aufladen Ihres Telefons

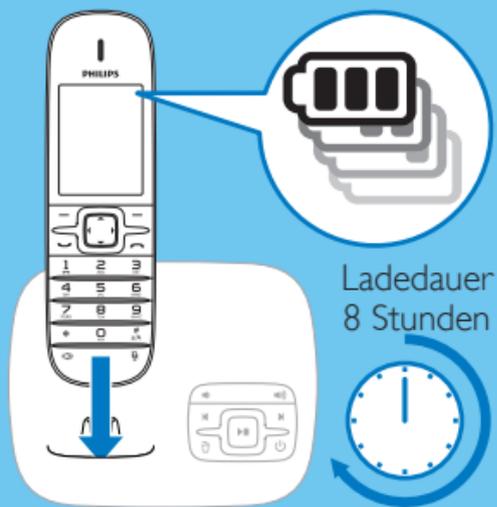

Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal.

↳ Das Mobilteil wird aufgeladen.

**Hinweis** Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.

### Überprüfen des Akkuladestands



Wenn sich das Mobilteil nicht in der Basis- bzw.

Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll, mittel, niedrig).



Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation

befindet, zeigen die blinkenden Balken den Ladevorgang an.



Das leere Batteriesymbol blinkt, und Sie hören einen Signalton. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.

# 3

## Verwenden

### Anrufe

- Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie , und wählen Sie die Telefonnummer.
- Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie , wenn das Telefon klingelt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

### Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

Drücken Sie  oder , um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

### Hinzufügen eines Kontakts zum Telefonbuch


- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **[Option]** > **[Neu hinzu]**, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.

- 3 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.

### Aufnehmen einer Bandansage (nur für CD685)

- 1 Drücken Sie **[Menü]**.
- 2 Wählen Sie  > **[Ansage]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 3 Wählen Sie **[Nur antworten]** oder **[Antw & Aufn.]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie **[Neu aufzeichn.]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 5 Nehmen Sie Ihre Bandansage auf, und sprechen Sie dabei dicht am Mikrofon.
- 6 Drücken Sie **[OK]**, um die Aufnahme zu beenden.  
↳ Sie können die neu aufgenommene Bandansage über das Mobilteil wiedergeben.

## Wiedergeben von Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur für CD685)

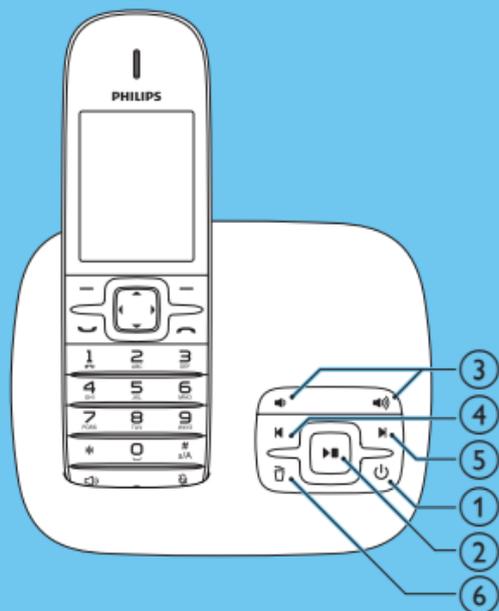

- ① Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters: Drücken Sie .
- ② Starten/Beenden der Wiedergabe der Nachrichten: Drücken Sie .
- ③ Zum Einstellen der Lautstärke: Drücken Sie  / .
- ④ Zurückspringen:  
Wenn Sie die Nachrichten wiedergeben, drücken Sie , um die Nachricht von Anfang an wiederzugeben.  
Drücken Sie während der ersten Sekunde der aktuellen Nachricht , um die vorherige Nachricht wiederzugeben.
- ⑤ Zum Vorwärtsspringen: Drücken Sie die Taste , um die nächste Nachricht wiederzugeben.
- ⑥ Zum Löschen der aktuellen Nachricht: Drücken Sie die Taste .

**Hinweis** Weitere Informationen finden Sie in diesem Benutzerhandbuch im Abschnitt über den Anrufbeantworter.

# Willkommen bei Philips

Registrieren Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Benötigen Sie Hilfe?

### Betriebsanleitung

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrem neuen Telefon geliefert wurde.

### Online-Hilfe

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtinhabers ist verboten.  
Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der entsprechenden Eigentümer.  
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.



**CE 0168**

QSG\_CD680-685\_DE\_V2.1  
WK11102