

TR

Kullanıcı Kılavuzu



Telefon(lar)ı kullanmadan
önce 24 saat şarj edin

PHILIPS

4	Önemli Bilgiler
4	Güvenliğiniz için
4	Kurulum gereklilikleri
4	Yardıma ihtiyacınız mı var?
5	Kutuda neler var?
6	CD530 Telefonunuz
6	Telefonunuza genel bakış
9	Baz istasyonuna genel bakış
9	CD530 telefonunuzun temel özellikleri
11	Bağlantı
12	Kurulum
17	Arama
21	Telefon Defteri
24	Arama Kaydı
26	Kısa Mesaj
32	Saat & Alarm
33	Kişiselleştir
38	Gelişmiş Ayarlar
45	Şebeke Servisleri
49	Oyunlar
50	Sorun Giderme
52	Bilgi
53	Dizin

Güvenliğiniz için

Bu cihaz elektrik kesintisi sırasında acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalar için alternatif düzenlemeler yapılmalıdır.

Zarar görmeyi ve anızalan önlemek için:

- Ürünü sıvılarla temas ettirmeyin.
- Ürünü açmayın, yüksek voltaja maruz kalabilirsiniz.
- Ürünle birlikte verilen dışında başka bir pil tipi kullanmayın.
- Telefonu ısıtma cihazları veya direkt güneş ışığı tarafından oluşturulan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu düşürmeyin veya nesnelerin telefonunuz üzerine düşmesine izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri kullanmayın bunlar cihaza zarar verebilir.
- Aktif mobil telefonlar interferans yaratabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Çalıştırma sıcaklığı her zaman 0 ve 35° C (32 ile 95° F) olmalıdır.
- Depolama sıcaklığı her zaman -20 ve 45° C (-4 ile 113° F) olmalıdır.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü daha kısa olabilir.

Kurulum gereklilikleri

Bu ürün için EN 60-950 standartlarında tanımlanan IT kurulumu hariç, 220-240 volt elektrik kaynağı, alternatif tekfazlı güç gerekir. Elektrik kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.

Elektrik şebekesi EN 60-950 standardına göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünün elektrik bağlantısını kesmenin tek yolu güç kaynağını fişten çıkarmaktır. Elektrik prizinin cihaza yakın bir yerde olduğundan ve kolay erişilebildiğinden emin olun.

Şebeke üzerindeki voltaj EN 60-950 standartlarına göre, TNV-3 olarak sınıflandırılmıştır (Telekomünikasyon şebeke voltajları).

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Sorun giderme konusunda daha fazla bilgi ve Sıkça sorulan sorular için:

Sorun giderme: sayfa 50

Çevrimiçi Yardım

www.p4c.philips.com

Kutuda neler var?

TR

CD530 ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar sağlanmıştır:



Telefon



Baz
istasyonu



Baz istasyon için güç
kaynağı



Telefon
kablosu



2 AAA şarj
edilebilir piller



Pil kapağı



Kullanıcı
Kılavuzu



Hızlı Başlama
Kılavuzu




Garanti Belgesi

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleriyle beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

Telefonunuza genel bakış

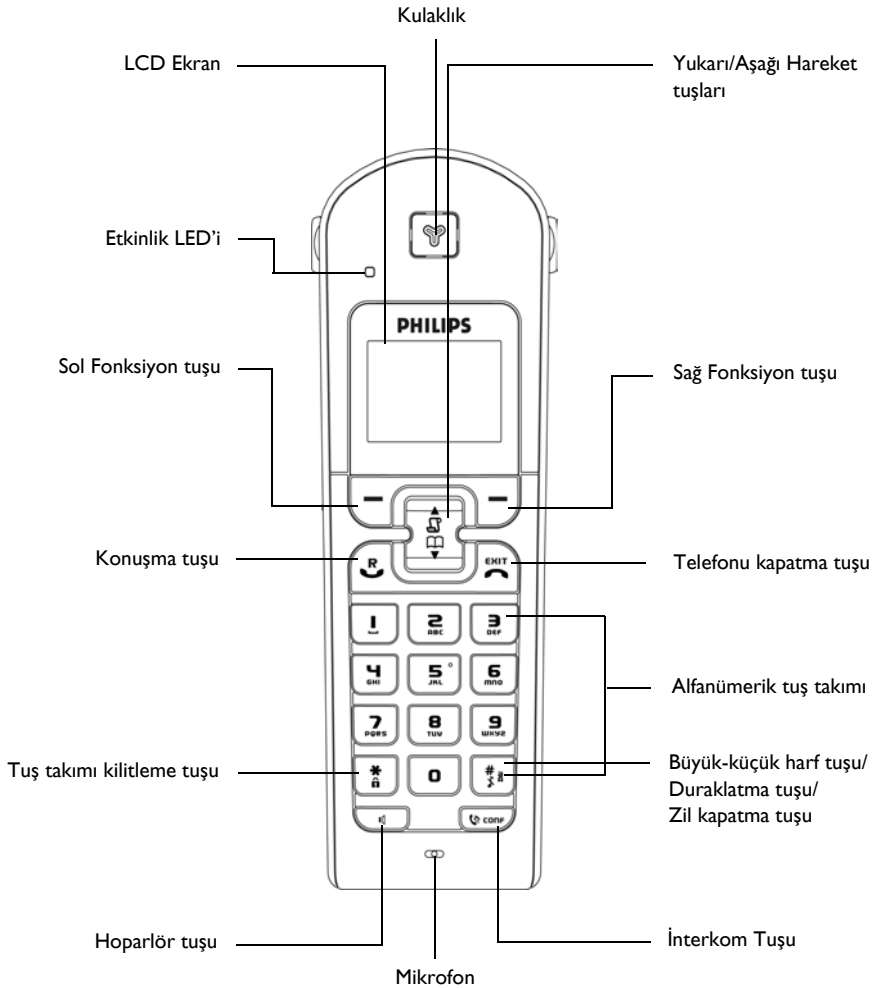

CD530 Telefonunuz

TR

Telefon tuşları

Basılacak tuş	İşlevi
	Bekleme modundayken ana menüye girer. Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyon seçer. Arama sırasında sessiz fonksiyonunu aktifleştirir.
	Bekleme modunda iken geri arama listesine gider. Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyon seçer.
	Harici veya dahili gelen bir aramayı cevaplar. Hatta iken operatör servisleri için R ekler.
	Aramayı sona erdirir. <i>Basılı tutulduğunda</i> menüden bekleme moduna döner, kısa basış bir önceki menüye döndürür. <i>Basılı tutulduğunda</i> bekleme modundayken telefonu kapatır, kısa basış telefonu tekrar açar.
	Bekleme modun danarama kayıtlarına erişim sağlar. Menü listesinde yukarı hareket eder veya bir önceki telefon defteri ya da arama kaydına gider. Görüşme sırasında kulaklık sesini artırır. Düzenleme modunda önceki karaktere gider.
	Bekleme modunda iken telefon defterine erişir. Menü listesinde aşağı hareket eder veya bir sonraki telefon defteri ya da arama kaydına gider. Görüşme sırasında kulaklık sesini azaltır. Düzenleme modunda sonraki karaktere gider.
	Dahili bir arama başlatır.
	Ahizesiz kullanım modunda iken gelen bir aramayı cevaplar. Arama sırasında hoparlörü* aktifleştirir veya devre dışı bırakır.
	Bekleme modundayken # tuşladığınızda. <i>Basılı tutulduğunda</i> bekleme modunda zili sessizleştirir. Arama modunda duraklama ekler. Düzenleme konumunda iken küçük harf büyük harf arasında geçiş yapar.
	Bekleme modunda * tuşladığınızda. <i>Basılı tutulduğunda</i> tuştakımı kilidini aktifleştirir veya devreden çıkartır.

Fonksiyon tuşu

 GERİ	Kısa basış menüde dolaşırken önceki menüye döner.
--	---


***UYARI** Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

Ekran simgeleri & semboller

Bekleme modundayken, telefonunuzda çeşitli simge & semboller görüntülenebilir.

	Telefon baz istasyona kayıtlı ve kapsama alanı içerisinde. Telefon kapsama alanı dışında iken veya bir baz ararken yanıp söner.
	3 farklı pil seviyelerini gösteren pil sembolü.
	Zil sesi kapalı.
	Harici gelen arama var, harici arama bağlandı veya harici arama beklemede.
	Dahili gelen arama var, dahili arama bağlandı veya dahili arama beklemede.
	Hoparlör AÇIK.
	Alarm saati aktiftir.
	Cevapsız arama olduğunda veya yeni SMS veya sesli posta mesajı alındığında ve henüz okunmadığında yanıp söner. SMS kutusunda gelen okunmuş SMS mesajları varsa sabit olarak durur.

Baz istasyonuna genel bakış

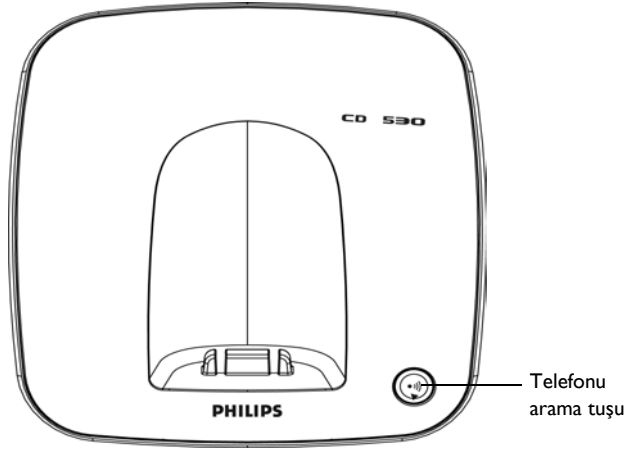




CD530 telefonunuzun temel özellikleri

Bu bölüm CD530 telefonunuzda mevcut olan menü seçeneklerine kısa bir bakış sağlar. Menü seçenekleri ile ilgili detaylı bilgi için, lütfen bu kullanım kılavuzunda bulunan ilgili bölümlere bakın.

Menü	İşlevi	Sayfa numarası
KISA MESAJ 	SMS ayarları, SMS okuma/yazma, vb.	26
TELF. DEFTERİ 	Telefon defteri girişleri yapma, düzeltme ve düzenleme.	21
SAAT & ALARM 	Tarih ve zaman, alarm ve alarm tonu ayarlama.	32
KİŞİSELLEŞTİR 	El cih. tonu, Duvar kağıdı, Kontrast seviyesi, Ekran koruyucu, El cihazı adı, Otom. Aç/Otom. Kapa, Dil ve Oda monitörü.	33
GELİŞMİŞ AYARLAR 	Flaş zamanı, Çeviri modu, Arama engelle, Bebek çağrı modu, El cih. Kayıt/Kayıt Silme, Baz Seç, PIN değiştir, Telefonu sıfırla, Oto. Ön Ek, Ülke ayarları, Konferans modu ayarları yapılır.	38
AĞ SERVİSLERİ 	Arama yönl., Sesli posta, Geri ara, Arayan Kimliği ayarları yapılır.	45
OYUNLAR 	Oyun oynanır	49

Menüde dolaşma



Menülerde ve seçenekler arasında dolaşmanın temel basamakları aşağıda anlatılmaktadır:

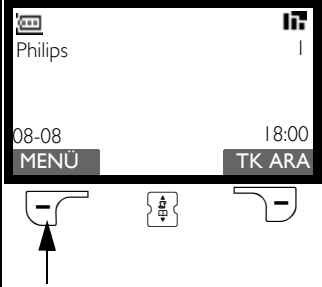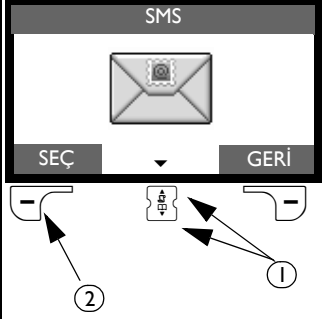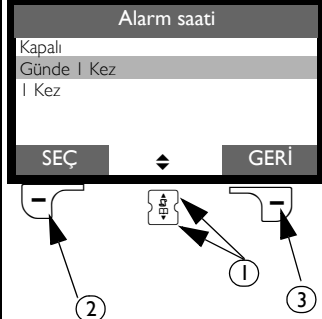Amaç	Yapılması gereken	Resim
Ana menü/menü seçeneklerine girme	Tam altındaki tuşa basarak MENÜ seçin (sol fonksiyon tuşu )	
- Belirli bir menü/seçeneğe gider - Seçiminizi onaylama	- İstediğiniz menü/seçeneğe gitmek için  tuşuna basın - Tam altındaki tuşa basarak SEÇ seçin (sol fonksiyon tuşu )	
Bu örnekte, alarm Günde 1 kez şeklindedir. - Seçiminizi değiştirmek için. - Seçiminizi onaylamak için. - Bir önceki menüye veya bekleme ekranına geri dönme	- İstediğiniz seçeneğe gitmek için  tuşuna basın - Tam altındaki tuşa basarak SEÇ seçin (sol fonksiyon tuşu ) - Tam altındaki tuşa basarak GERİ seçin (sağ fonksiyon tuşu )	

Baz istasyonunun yeri CD530 telefonunuzun kapsama alanı ve performansını etkileyebilir (bkz İPUCU)

Baz İstasyonunu Kurma

1. Telefon kablosunu ve güç kablosunu baz istasyonunun arkasındaki uygun yuvalara takın.
2. Baz istasyonu telefon hattı soketi ve elektrik prizine yakın bir yere yerleştirin.

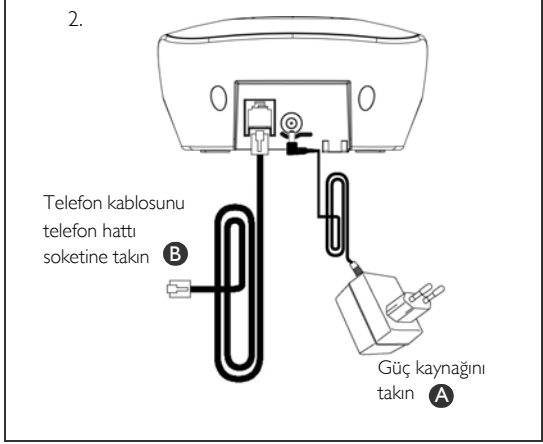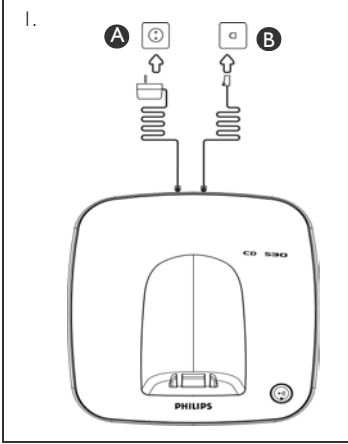

3. Telefon kablosunun öbür ucunu telefon hattı soketine ve güç kablosunun öbür ucunu elektrik prizine takın.

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

İPUCU Baz istasyonunu dosya dolapları, kalorifer veya elektrik aletleri gibi büyük metal cisimlere yakın yerlere koymayın. Bu kapsama alanına ve ses kalitesine etki edebilir. Geniş iç ve dış duvarları olan binalar baz istasyonun içeri-dışarı sinyal aktarımını etkileyebilir.

UYARI Baz istasyonunun AÇMA/KAPAMA düğmesi yoktur. Güç adaptörü cihaza bağlandığında ve adaptör prize takıldığında güç uygulanır. Cereyanı kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik prizinden çıkarmaktır. Bu yüzden, elektrik prizine kolay erişilebildiğinden emin olun.


Güç adaptörü ve telefon hattı kablosu doğru takılmalıdır, yanlış bağlantı telefona zarar verebilir.

Herzaman telefon ile birlikte verilen telefon hattı kablosunu kullanın. Aksi halde, çevir sesi duyamayabilirsiniz.


Pili takma

CD530 telefonunuz 2 adet şarj edilebilir pil ile yaklaşık 12 saat konuşma süresi ve yaklaşık 150 saat bekleme süresi sağlar. Telefonu kullanmaya başlamadan önce piller takılmalı ve tam olarak şarj edilmelidir.

1. Pil kapağını kaydırarak çıkartın.

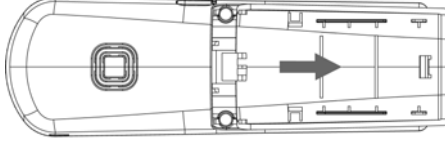


2. Pilleri gösterilen şekilde yerleştirin ve kapağı geri takın.

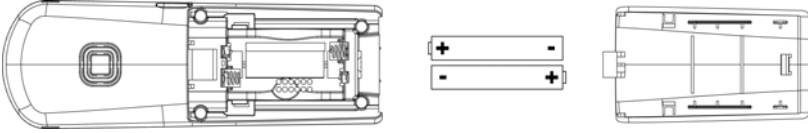

Pili şarj etme

1. Telefonu baz istasyonundaki şarj kazağına yerleştirin. Telefon doğru şekilde yerleştirildiğinde bir bip sesi duyulur.
2. Telefon ekranındaki şarj animasyonu pilin şarj olduğunu belirtir.

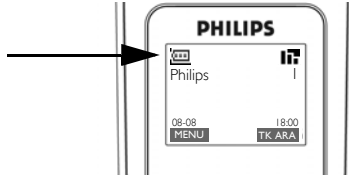

3. Piller tamamen şarj olana kadar orada bırakın (en az 24 saat).
4. Şarj animasyonu durduğunda telefon tamamen şarj olmuş demektir ve  ekranda görüntülenir.

İlk kullanımdan önce telefon en az 24 saat şarj edilmelidir.

Pil ömrü ve aralığı

Konuşma süresi ve bekleme süresi

Piller tamamen şarj olduğunda, CD530 telefonunuzun konuşma süresi yaklaşık 12 saat ve bekleme süresi de yaklaşık 150 saattir.

Pil zayıf uyarısı

Pil seviyesi telefon ekranının sol üst köşesinde gösterilir. Pil seviyesi düştüğünde, zayıf pil sensörü ton sesi ve yanıp sönen pil simgesi ile sizi uyar.

Pil seviyesi aşırı düşerse, uyardan kısa bir süre sonra telefon otomatik olarak kapanır ve kullanılmakta olan hiçbir fonksiyon kaydedilmez.

Pilinizin yaklaşık güç seviyeleri aşağıda belirtildiği gibidir:



Pil tamamen dolu - Pil simgesinde 3 çubuk görünür.



Pil kısmen dolu - Pil simgesinde 2 çubuk görünür.



Pil gücü zayıf - Pil simgesinde 1 çubuk görünür.



Pil tamamen boş - Pil simgesinde hiç çubuk görünmez.

Kapsama alanı dışında uyarısı

Telefonun iç ve dış kapsama alanı sırasıyla 50 metre ve 300 metreye kadardır. Telefon kapsama alanının dışına çıkılırsa, anten simgesi yanıp sönecektir.

CD530 telefonunuzu yapılandırma

CD530 telefonunuzu kullanmadan önce, kullanılan ülkeye göre yapılandırmanız gerekir. Birkaç dakika şarj ettikten sonra, HOŞGELDİNİZ ekranı belirir. Telefonunuzu yapılandırmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Ülkeler listesini görüntülemek için herhangi bir tuşa basın.
2. ile ülke üstüne gidin.
3. Seçiminizi onaylamak için SEÇ tuşuna basın.
4. ile operatörünüzün üstüne gidin (eğer gerekliyse).
5. Seçiminizi onaylamak için SEÇ tuşuna tekrar basın.
6. Seçili ülke için geçerli hat ayarları ve menü dili otomatik olarak yapılacaktır.

Önce ülke seçimini tanımlamasanız bile hala giden arama çağrıları yapabilir veya gelen arama çağrıları alabilirsiniz.

Ülke gurubunuza bağlı olarak HOŞGELDİNİZ ekranı görüntülenmeyebilir. Bu durumda, ülke/operatör/dil ayarlarınızı seçmeniz gerekmez.

Tarih ve zaman ayarı

1.  **MENÜ** tuşuna basın.
2.  ile Saat&Alarm üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3.  **SEÇ** tuşuna basarak Tarih & zaman seçin.
4. Saati (SS:DD) ve tarihi (GG/AA/YY) girin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

UYARI Eğer telefonunuz adaptör ile bir ISDN hattına bağlıysa, tarih ve saat her aramadan sonra güncellenebilir. Tarih ve saat güncellemesi şebekenize bağlıdır. Lütfen ISDN sisteminizdeki tarih ve saat ayarları kontrol edin veya şebeke sağlayıcınıza danışın.

Artık, telefonunuzu kullanmaya hazırsınız.

CD530 telefonunuzun temel işlemleri

Arama yapma

Telefon numarasını girin (maksimum 24 hane) ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

Detaylar için, lütfen "Arama yapma" sayfa 17 bakınız.

Arama cevaplama veya sonlandırma

Aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.

Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Detaylar için, lütfen "Aramayı cevaplama" ve "Aramayı sonlandırma" sayfa 18 bakın.

Telefonu Açma/Kapama

Bekleme modundayken telefonu kapatmak için  tuşunu 5 saniye basılı tutun.

Telefonu tekrar açmak için  tuşuna kısa basın.

Tuş takımını kilitleme/kilidi açma

Bekleme modundayken tuş takımını kilitlemek ve kilidini açmak için  tuşuna 2 saniye basın.

Çağrı

Eğer telefon kapsama alanı içindeyse ve pilleri şarjlıysa çağrı özelliği nerede olduğunu bilmediğiniz telefonu bulmanıza yardımcı olur.

Telefon çalmaya başlayana kadar baz ünite üzerindeki  tuşuna basın.

Bulduğunuzda, çağrıyı bitirmek için  tuşuna basın.

Bekleme modu

Telefon 30 saniyeden fazla ayar modu, görüntüleme modu, düzenleme modu, vb. konumlardan birinde boşta kalırsa otomatik olarak bekleme moduna geri döner. Ayrıca telefon şarj kazağına geri yerleştirildiğinde de otomatik olarak bekleme konumuna geri döner.

Ekran ve tuş takımı aydınlatması

Ekran ışığı gelen çağrı, tuşa basma, telefonu kazağından çıkarma, vb. gibi her bir aktifleştirme olayından sonra 20 saniye açık kalır. tuş takımı aydınlatma ışığı kehribar rengindedir.

Etkinlik LED'i

Eğer Arayan Hattın Numarasını Gösterme (CLI) aboneliğiniz varsa, telefonunuzun üzerindeki etkinlik LED'i yeni arama, yeni SMS veya yeni sesli posta mesajı gibi yeni bir etkinlik olduğunda yanıp söner.

Metin ve sayı girme

Basılacak tuş	Görülecek karakter
	boşluk 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à â ç å æ
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 \ Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0, / : ; “ ‘ ! ? * + - % \ ^ _

Örneğin "Philips" ismini girmek için:

1. Bir kere  tuşuna basın: P
2. İki kere  tuşuna basın: Ph
3. Üç kere  tuşuna basın: Phi
4. Üç kere  tuşuna basın: Phil
5. Üç kere  tuşuna basın: Phili

6. Bir kere  tuşuna basın: Philip
7. Dört kere  tuşuna basın: Philips

Varsayılan olarak, bir kelimenin ilk harfi büyük harf yazılır. Büyük harf küçük harf arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

Varsayılan Ayarlar

Zil Sesi	Orta
Kulaklık Sesi	Ses 3
Hoparlör Sesi	Ses 3
Tuş Sesi	Açık
Duvar kağıdı	
Kontrast	Düzye 2
Ekran koruyucu	Açık
Oto. Aç	Kapalı
Oto. Kapa	Açık
Oda monitörü	Kapalı
Alarm Saati	Kapalı
Engelleme modu	Kapalı
Ana PIN Kodu	0000

Arama yapma

Ön Tuşlama

1. Telefon numarasını girin (maksimum 24 haneli).
2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.

Doğrudan arama

1. Hattı almak için  veya 'ye basın.
2. Telefon numarasını girin.

Yeniden arama listesinden arama yapma

1. Bekleme modundayken  tuşunabasin.
2.  yeniden arama listesindeki bir girişin üstüne gelin.
3. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.

İPUCU Telefon en son 20 aramayı saklar. En son aranan numara yeniden arama listesinde ilk olarak gözükür. Yeniden aranacak numara Telefon rehberi kartlarından biriyle eşleşirse o zaman, numara yerine isim görüntülenecektir.

Arama listesinden arama yapma

1. Bekleme modunda  tuşuna basın.
2.  **SEÇ** ile arama kaydına girin.
3.  yeniden arama listesindeki bir girişin üstüne gelin.
4. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.

Arama kaydında arayanın numarasını ve ismini görebilmek için Arayan Hat Numarasını Gösterme serisine abone olmanız gerekir. Detaylar için bakınız "Arama Kaydı" sayfa 24.

Telefon defterinden arama yapma

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın.
2. Bir telefon defteri kaydına gitmek için  tuşuna basın.
3. Numarayı aramak için 'ye basın.

İPUCU Telefon rehberi kayıtlarını  taramak yerine, gitmek istediğiniz kaydın ilk harfine karşılık gelen sayısal tuşa basın. Örneğin,  tuşuna basılınca A ile başlayan kayıtlar gösterilir. Yeniden  tuşuna basılınca B ile başlayan kayıtlar gösterilir ve bu şekilde devam eder.

Aramayı cevaplama

Telefon çaldığında,  tuşuna basın.

Ahizesiz cavaplama

Telefon çaldığında,  tuşuna basın.

Gelen çağrının diğer etkinlikler arasında öncelikleri vardır. Bir çağrı geldiği sırada, telefon ayarları, menülerde dolaşma, vb. gibi diğer özellikler kullanılmakta ise, vs. durdurulur.

İPUCU Otom. Aç modu (bkz sayfa 36) aktifse, çağrıyı cevaplamak için sadece telefonu baz istasyonundan alın. Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır.

UYARI Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

Aramayı sonlandırma

 tuşuna basın tuşu.

Arama süresi yaklaşık 5 saniye telefonun ekranında gösterilir.

İPUCU Eğer Otom. Kapa modu (bkz sayfa 36) aktifse, aramayı sonlandırmak için telefonu baz istasyon üzerindeki yerine koymanız yeterlidir. Bu ayar varsayılan olarak aktiftir.

Çağrı sürüyor

Arama sırasında aşağıdaki seçenekler vardır:

Kulaklık Sesini Ayarlama

1.  tuşuna basarak Ses 1 ile Ses 5 arasından seçim yapın.

Telefonu sessiz/sesli yapma

1. Arama sırasında, karşınızdakinin sizi duymaması için mikrofonu kapatmak amacıyla  **SZ.AKT** tuşuna basın.
2. Mikrofonu açmak için  **SZ.IPT** tuşuna basın.

Hoparlör modu

1. Hoparlör modunu etkinleştirmek için  tuşuna basın.

2. Normal moda dönmek için  tuşuna basın.

UYARI Hoparlör konumunun aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

Hoparlör sesini ayarlama

1.  tuşuna basarak Ses 1 ile Ses 5 arasında seçim yapın.

İnterkom

Bu özellik kayıtlı en az 2 telefon varsa kullanılabilir. İki telefon arasında görüşme yapmanızı, gelen aramaları bir telefondan diğerine aktarmanızı ve konferans özelliğini kullanabilmenizi sağlar.

Bir başka telefon ile iç haberleşme

İnterkom haberleşme özelliğini kullanabilmek için, baz istasyonunuza kayıtlı en az 2 telefon olmalıdır (bkz sayfa 41 "Ek telefonları kaydetme").

1. Bekleme modunda  tuşuna basın.
2. Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur. Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılabilecek telefon numaraları görüntülenir. Tüm telefonları aramak için  **HEPSİ** tuşuna veya belirli bir telefonu aramak için telefonun numarasına basın. Örn., 2 nolu telefonu aramak için  tuşuna basın.

Eğer telefon CD530/535 aralığına ait değilse, bu fonksiyon kullanılamayabilir.

Harici aramayı başka bir telefona aktarma

1. Harici aramayı beklemeye almak için  tuşuna basın (arayan artık sizi duyamaz).
2. Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur. Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılabilecek telefon numaraları görüntülenir. Tüm telefonları aramak için  **HEPSİ** tuşuna veya belirli bir telefonu aramak için telefonun numarasına basın. Örn., 2 nolu telefonu aramak için  tuşuna basın. Aranan telefon çalar.

Aranan telefon cevap vermezse, harici aramayı geri almak için  tuşuna basın.

3. Dahili aramayı cevaplamak için aranan telefonda  tuşuna basılmalıdır böylelikle iki taraf arasında dahili görüşme yapılabilir.
4. Harici aramayı aranan telefona aktarmak için birinci telefonda  tuşuna basın.

Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapma

1. Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapmak için  tuşuna bir kez basın.

Üçlü konferans arama

Konferans arama özelliği bir harici aramanın iki dahili telefon arasında paylaşılmasını sağlar. (interkom ile). Üç kişi aynı konuşmada olabilir ve bunun için şebeke aboneliği gerekli değildir.

1. Harici aramayı beklemeye almak için  tuşuna basın (arayan artık sizi duymaz).
2. Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur. Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılabilecek telefon numaraları görüntülenir. Tüm telefonları aramak için  **HEPSİ** tuşuna veya belirli bir telefonu aramak için telefonun numarasına basın. Örn., 2 nolu telefonu aramak için  tuşuna basın.
Aranan telefon çalar.
3. Dahili aramayı cevaplamak için aranan telefonda  tuşuna basılmalıdır böylelikle iki taraf arasında dahili görüşme yapılabilir.
4. Üçlü konferansa katılmak için birinci telefonda **ONAYLA** tuşuna basın.

İPUCU Eğer Konf. Modu aktifse, (bkz sayfa 44) üçlü konferans araması ikinci telefon hattı aldığında devam eden harici arama varsa otomatik olarak başlar.

Arama bekletme

Arama bekletme hizmetine abone olduysanız, ikinci bir gelen arama olduğunda sizi haberdar etmek için kulaklık bir bip sesi çıkarır. Arayan Hattın Kimliği (CLI) hizmetine abone olduysanız ikinci arayanın da numarası veya ismi görüntülenir. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

İkinci aramayı cevaplamak için  +  tuşlarına basın (şebekenizde farklı olabilir).

Arayan Hattın Kimliği

Arayan Hattın Kimliği (CLI) şebeke sağlayıcınızdan abone olabileceğiniz özel bir hizmettir. Eğer CLI abonesiyseniz, ve eğer arayanın numarası gizli değilse, arayanın numarası veya adı (eğer telefon defterinde kayıtlıysa) telefon çaldığında görüntülenir böylelikle cevaplamak isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.



CD530 telefonunuz 9 direkt erişim numarası dahil 50 telefon defteri girişi saklayabilir (ile). Herbir telefon kaydında telefon numarası maksimum 24 haneden ve isim 12 karakterden oluşabilir.

Telefon Defterine Erişim

1. Bekleme modunda tuşuna veya MENÜ tuşuna basın, ile Telf. defteri üzerine gelin ve SEÇ tuşuna basın, ile Giriş list. üzerine gelin ve SEÇ tuşuna basın.
2. Telefon defteri kayıtları alfabetik sıraya göre listelenir.
3. Telefon defterini taramak için tuşuna basın.

Telefon defterindeki bir kaydın detaylarını görmek için, GÖR tuşuna basın.

Telefon defterinden bir numara aramak için, ile telefon defteri girişine gidin ve tuşuna basın.

İPUCU Telefon defteri kayıtlarını taramak yerine, bulmak istediğiniz girişin ilk harfine karşılık gelen harfin tuşuna da basabilirsiniz. Örneğin, tuşuna basılması A ile başlayan girişleri gösterir. tuşuna tekrar basıldığında B ile başlayan girişler görüntülenir, vb...

Telefon defterine yeni bir kişi ekleme

1. MENÜ tuşuna basın, ile Telf. defteri üzerine gelin ve SEÇ'e basın, Yeni Giriş girmek için SEÇ tuşuna basın.
2. Kişinin adını girin (maksimum 12 karakter) ve TAMAM tuşuna basın.
3. Numarayı girin (maksimum 24 hane) ve TAMAM tuşuna basın.

Telefon Defteri

4.  ile bir grup seçin (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Kişileri seçeceğiniz belirli gruplara yerleştirebilirsiniz. Örneğin, Grup A tüm iş arkadaşlarınızın telefonlarını içerebilir. Bu gruba özel bir zil melodisi atayabilirsiniz (bkz "Grup Melodisi" sayfa 34). Şebeke sağlayıcınızdan Arayan Hattın Kimliğini Göster aboneliğiniz varsa, bu gruptan sizi aradıklarında bu grup için atadığınız zil melodisini duyarsınız.

İPUÇU 50 tane telefon rehberi kaydı saklayabilirsiniz. Bellek dolu olduğunda yeni bir Telefon rehberi kaydı giremezsiniz. Bu durumda, yeni kayıtlara yer açmak için varolan kayıtlarınızdan silmeniz gerekir.

Telefon defterindeki bir kaydı düzenleme

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Telf. defteri üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Giriş deđiřt. üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile düzenlemek istediđiniz giriřin üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Harfleri bir bir silmek için  **SİL** tuşuna basın, ismi deđiřtirin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
4. Haneleri bir bir silmek için  **SİL** tuşuna basın, numarayı deđiřtirin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
5.  ile bir grup seçin (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Telefon defterindeki bir kaydı silme

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Telf. defteri üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Hepsini sil üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Onaylamak için  **SEÇ** tuşuna tekrar basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Telefon defterinde tüm kayıtları silme

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Telf. defteri üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Hepsini sil üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Onaylamak için  **SEÇ** tuşuna tekrar basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Doğrudan erişim belleğine kaydetme

9 taneye kadar doğrudan erişim numarası kaydedebilirsiniz (☎ ile ☎ tuşları). Bekleme modunda tuşlara uzun basılması kaydedilmiş numarayı otomatik olarak arayacaktır.

1. ☎ MENÜ tuşuna basın, ☎ ile Telf. defteri üstüne gelin ve ☎ SEÇ tuşuna basın, ☎ ile Direkt Hafıza üzerine gelin ve ☎ SEÇ tuşuna basın.
2. Bir tuş seçin (Tuş 1 ile Tuş 9) ve ☎ GÖR tuşuna basın. O tuşta kaydedilmiş bir numara varsa, numara/ isim görüntülenir.
3. Seçilen numara kayıtlı numara yoksa veya kaydedilmiş numarayı değiştirmek istiyorsanız, ☎ SEÇ tuşuna basın ve yeniden ☎ SEÇ'i seçerek Ekle'yi seçin.
4. Telefon defteri listesini görüntülemek için ☎ TAMAM tuşuna basın ve ☎ ile direkt erişim hafızası olarak kaydetmek istediğiniz girişin üzerine gelin.
5. Onaylamak için ☎ TAMAM tuşuna basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Bellekten bir kaydı silme

1. ☎ MENÜ tuşuna basın, ☎ ile Telf. defteri üzerine gelin ve ☎ SEÇ tuşuna basın, ☎ ile Direkt Hafıza üstüne gelin ve ☎ SEÇ tuşuna basın.
2. Bir tuş seçin (Tuş 1 ile Tuş 9) ve ☎ GÖR tuşuna basın.
3. ☎ MENÜ'ye basın ve ☎ ile Sil üstüne gidin.
4. Onaylamak için ☎ TAMAM tuşuna basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Telefon defterinin aktarımı

Bu özellik baz istasyonuna kayıtlı en az 2 telefon olduğunda bir telefondaki telefon defterini diğer telefona aktarabilmenizi sağlar.

1. ☎ MENÜ tuşuna basın, ☎ ile Telf. defteri üzerine gelin ve ☎ SEÇ tuşuna basın, ☎ ile TR Aktar üstüne gelin ve ☎ SEÇ tuşuna basın.
2. Aktarma için kullanılabilecek telefon numaraları görüntülenir. Eğer 2'den fazla telefon varsa, ☎ ile istediğiniz telefonu seçebilirsiniz.
3. Onaylamak için ☎ SEÇ tuşuna basın.
4. Aranan telefonda Telefon X'ten Aktar mesajı görüntülenir.
5. Telefon defterinin aktarımını kabul etmek için, aranan telefonda ☎ SEÇ tuşuna basın; aktarma işlemini reddetmek için ☎ İPTAL tuşuna basın.
6. İşlemin başari ile tamamlanmasının ardından Aktarıldı! mesajı görüntülenecektir.

Arama kaydı en fazla 5 giriş saklar. Eğer Arayan Hattın Kimliği (CLI) aboneliğiniz varsa, ve eğer arayan numara gizli değilse, arayanın ismi (veya numarası) arama tarihi ve saati ile birlikte görüntülenir (şebeke tarafından sağlanıyorsa). Aramalar (cevapsız ve gelen) kronolojik sıra ile en son arama listenin başında olacak şekilde görüntülenir. Arama kaydı boş olduğunda, ekranda Liste Boş görüntülenir.

Arama kaydına erişim

1. Bekleme modunda  tuşuna basın,  SEÇ tuşuna basarak Arama Kaydı seçeneğini seçin ve  ile girişlere göz atın.

Arama kaydındaki bir kaydı telefon defterine kaydetme

1. Bekleme modunda  tuşuna basın,  SEÇ tuşuna basarak Arama Kaydı seçeneğini seçin ve  ile girişlerden birini seçin.
2.  SEÇ tuşuna basın ve  SEÇ tuşuna basarak Tel.def.kopy. üstüne gelin.
3. İsmi girin ve press  TAMAM tuşuna basın.
4. Gerekirse numarayı düzenleyin ve  TAMAM tuşuna basın.
5.  ile bir grup seçin (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) ve onaylamak için  TAMAM tuşuna basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Arama kaydındaki bir kaydı silme

1. Bekleme modunda  tuşuna basın,  SEÇ tuşuna basarak Arama Kaydı seçeneğini seçin ve  ile girişlerden birini seçin.
2.  SEÇ tuşuna basın ve  ile Sil üstüne gidin.
3. Onaylamak için  SEÇ tuşuna basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Arama kaydının tümünü silme

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın,  SEÇ tuşuna basarak Arama Kaydı seçeneğini seçin.
2.  SEÇ tuşuna basın ve  ile Hepsini sil? üstüne gidin ve  SEÇ tuşuna basın.
3. Onaylamak için  SEÇ tuşuna tekrar basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Tekrar arama listesine erişim

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın ve  ile girişleri görüntüleyin.

Tekrar arama listesindeki bir kaydın ayrıntılarını görüntüleme

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın ve  ile bir giriş seçin.
2.  SEÇ seçeneğine basın, tekrar  SEÇ'e basarak Gör.

Tekrar arama listesindeki bir kaydı telefon defterine kaydetme

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın ve  ile bir giriş seçin.
2.  SEÇ tuşuna basın,  ile Tel.def.kopy. üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın.
3. İsmi girin ve press  TAMAM tuşuna basın.
4. Gerekirse numarayı düzenleyin ve  TAMAM tuşuna basın.
5.  ile bir grup seçin (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) ve onaylamak için  TAMAM tuşuna basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Tekrar arama listesindeki bir numarayı silme

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın ve  ile bir giriş seçin.
2.  SEÇ tuşuna basın,  ile Sil seçeneğine gidin ve  SEÇ'e basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Tekrar arama listesinin tümünü silme

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın.
2.  SEÇ tuşuna basın,  ile Hepsini sil seçeneğine gidin ve  SEÇ'e basın.
3. Onaylamak için  SEÇ tuşuna tekrar basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Kısa mesaj



KM yaz
Gelen kutusu
Taslak kutusu
KM ayarları

SMS Kısa Mesaj Servisi demektir. Bu hizmetten yararlanmak için, şebeke sağlayıcınızdan SMS servisi ile birlikte Arayan Hattın Kimliği Servisi (CLI) abonesi olmanız gereklidir. SMS mesajları, alıcının CLI veya SMS servis aboneliği olması şartıyla bir telefon (cep veya uyumlu sabit hatlar), ile gönderilip alınabilir.

CD530 telefonunuzun fabrika ayarları ana ulusal operatörünüzün ayarlarıdır. Eğer başka bir servis sağlayıcı üzerinden SMS mesajları göndermek veya almak isterseniz, bununla ilgili numaraları ayarlamamız gereklidir (bkz sayfa 30)

CD530 telefonunuz en fazla 50 SMS mesajı saklayabilir (40 SMS Gelen kutusunda ve 10 SMS Taslak kutusunda).

Yeni SMS yazma ve gönderme

1. **MENÜ** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna basarak Kısa mesaj bölümüne girin, **SEÇ** tuşuna bir kez daha basarak **KM Yaz** bölümüne girebilirsiniz.
2. Metni girin ve **TAMAM** tuşuna basın.

Basılacak tuş	İşlevi
	Basıldığında imleç bir karakter sola kayar. Basılı tutulduğunda ilk karakter/haneye atlar.
	Basıldığında imleç bir karakter sağa kayar. Basılı tutulduğunda son karakter/haneye atlar.
GERİ	Basıldığında bir önceki karakteri/haneyi siler. Giriş ekranında karakter/hane yoksa önceki menüye döner. Basılı tutulduğunda tüm karakterleri/haneleri siler.

Bir Kısa Mesaj için en fazla 160 karakter girebilirsiniz.

Kısa Mesaj yazarken bir çağrı geldiğinde, işlem yarıda kesilecektir. Bu durumda, Kısa Mesaj'ınız Taslak kutusu içine kaydedilir. Mesajı tekrar görüntülemek için, Kısa Mesaj menünüzde Taslak kutusu'na gidin (bkz sayfa 29).

3. Gönderilecek telefon numarasını girin ve **TAMAM** tuşuna basın. Veya telefon defteri listesini tarayarak bir telefon numarası seçmek istiyorsanız, **TEL-DF.** tuşuna, **SEÇ**'e ve **TAMAM**'a basın.

4. **SEÇ** tuşuna basarak mesajı Gönder veya ile Taslak kaydet'e giderek mesajı Taslak kutusu'na kaydedin ve onaylamak için **SEÇ**'e basın.
5. Eğer Gönder'i seçerseniz, mesaj hemen gönderilecektir. Mesaj başan ile gönderildiğinde **KM** gitti! mesajı görüntülenir.

Eğer mesaj başan ile gönderilemezse, ekranda **KM** gitmedi! görüntülenir ve mesaj Taslak kutusu'na kaydedilir.

UYARI KM mesajınızı oluştururken, 60 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmazsa, telefon bekleme moduna geri döner. Yazılı mesaj otomatik olarak Taslak kutusu içine kaydedilir.

Gelen kutusu

Gelen kutusundaki mesajlar mesajın alındığı zamana göre listelenir, en son gelen mesaj ilk önce görüntülenir. Gelen kutusu 40 mesaj saklayabilir.

Her SMS alındığında, bir bip sesi ile uyanırsınız (bkz. "Kısa Mesaj Tonu" sayfa 34) ve ekranda alınan yeni mesajların sayısı gösterilir. Eğer LED aktifse, etkinlik LED'i SMS okunana kadar yanıp söner.

UYARI Mesaj kutusu dolduğunda, yeni mesajları alamazsınız. Bu durumda, yeni mesajları alabilmek için eski mesajlardan bazılarını silmeniz gerekir

Gelen Kutusu mesajlarını görüntüleme

1. **MENÜ** tuşuna basın, **SEÇ**'e basarak Kısa mesaj'ı girin, ile Gelen kutusu'na gidin ve **SEÇ**'e basın.
2. SMS mesajlarınızın listesinde gezinin ve okumak istediğiniz mesajı seçin. Mesaj, gönderenin telefon numarası veya numaraya karşılık gelen ismi ile beraber görüntülenir (numara telefon rehberindeki kayıt ile eşleşirse).
3. Mesajın içeriğini görmek için **GÖR** seçeneğine basın.

İPUCU SMS okurken, basarak sonraki veya önceki sıraya gidebilirsiniz. Mesajın sonunda, gönderenin numarası, alınma tarihi ve saati yer almaktadır.

4. Mesaj içeriğine bakarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için **MENÜ** tuşuna basabilirsiniz:

Yanıtla	Mesajı gönderene bir yanıt gönderir
Değiştir	Mesajı başka bir alıcıya iletir
Tel.Def.Kopy.	Gönderenin numarasını telefon defterinize kaydeder
Sil	Seçilen mesajı siler
Hepsini Sil	Gelen kutusu içindeki tüm mesajları siler

5. SMS menüsüne dönmek için,  tuşuna basın.

Mesaj içeriği/gönderenin numarası/tarih/saat bilgilerine bakarken  tuşuna basılması, SMS fonksiyonunu iptal eder ve gönderenin numarasını arar.

Gelen kutusu mesaj listesine geri dönmek için  tuşuna basın.

Gelen kutusu mesajını yanıtlama

1. Mesaj içeriğine bakarken, gelen kutusu menü seçeneklerini görüntülemek için  **MENÜ** tuşuna basın.
2.  ile Yanıtla üstüne gelin ve  **SEÇ**'e basarak düzenlemeye başlayın.
3. Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajı onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
4. Mesajı göndermek için "Yeni SMS yazma ve gönderme" sayfa 26 3-5 arasındaki adımlara bakın veya Taslak kaydet'i seçerek mesajı Taslak kutusu'na kaydedin.

Gelen kutusundaki bir mesajı iletme

1. Mesaj içeriğine bakarken, gelen kutusu menü seçeneklerini görüntülemek için  **MENÜ** tuşuna basın.
2.  ile Değiştir üstüne gelin ve  **SEÇ**'e basarak dilediğiniz gibi düzenlemeye başlayın.
3. Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajı onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
4. Mesajı iletmek için "Yeni SMS yazma ve gönderme" sayfa 26 3-5 arasındaki adımlara bakın veya Taslak kaydet'i seçerek mesajı Taslak kutusu'na kaydedin.

Gönderenin telefon numarasını telefon defterine kaydetme

1. Mesaj içeriğine bakarken, gelen kutusu menü seçeneklerini görüntülemek için  **MENÜ** tuşuna basın.
2.  ile Tel. Def.Kopy.'a gidin ve yeni irtibat ismi girmek için  **SEÇ**'e basın.
3. İsmi girin ve  **TAMAM**'a basın.
4. Numarayı onaylamak için, tekrar  **TAMAM**'a basın.
5.  ile bu irtibat için atamak üzere bir grup seçin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar ve ekran mesaj içeriğini görüntülemeye geri döner.

Gelen kutusundaki bir mesajı silme

1. Mesaj içeriğine bakarken, gelen kutusu menü seçeneklerini görüntülemek için  **MENÜ** tuşuna basın.
2.  ile Sil seçeneğine gidin ve silme işlemini onaylamak için  **SEÇ**'e basın.

Tüm gelen kutusu mesajlarını silme

1. Mesaj içeriğine bakarken, gelen kutusu menü seçeneklerini görüntülemek için  **MENÜ** tuşuna basın.
2.  ile Hepsini Sil seçeneğine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Silme işlemini onaylamak için tekrar  **SEÇ** tuşuna basın.

Taslak kutusu

Taslak olarak kaydedilen SMS mesajlarına ek olarak, başıyla gönderilen tüm SMS mesajları otomatik olarak Taslak kutusu içinde saklanır. Taslak kutusu en fazla 10 mesaj alabilir.

Taslak kutusundaki mesajları gözden geçirme

1.  MENÜ tuşuna basın,  SEÇ tuşuna basarak Kısa mesaj'ı girin,  ile Taslak kutusu'na gidin ve  SEÇ'e basın.
2. SMS mesajlarınızın listesinde gezinin ve gözden geçirmek istediğiniz mesajı seçin.
3. Mesajın içeriğini görmek için  GÖR seçeneğine basın.
4. Mesaj içeriğine bakarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  MENÜ tuşuna basın:

Gönder	Mesajı hemen gönderir
Değiştir	Mesajı düzenler ve gönderir yada taslakta saklar
Sil	Mesajı siler
Hepsini Sil	Taslak kutusu içindeki tüm mesajları siler

Taslak kutusundaki bir mesajı gönderme

1. Mesaj içeriğini görüntülerken  MENÜ tuşuna basarak Taslak kutusu menü seçeneklerini görüntüleyin.
2.  SEÇ tuşuna basarak Gönder seçin.
3.  SEÇ tuşuna tekrar basarak onaylayın veya  ile Taslak kaydet üzerine gelerek mesajı Taslak kutusu içine kaydedin ve  SEÇ tuşuna basın.
4. Eğer Gönder seçerseniz, mesaj hemen gönderilir. Mesaj başarı ile gönderildiğinde KM gitti! mesajı görüntülenir.

Taslak mesajı değiştirme

1. Mesaj içeriğini görüntülerken  MENÜ tuşuna basarak Taslak kutusu menü seçeneklerini görüntüleyin.
2.  ile Değiştir üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basarak düzenlemeye başlayın.
3. Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajı onaylamak için  TAMAM tuşuna basın.
4. Mesajı göndermek için "Yeni SMS yazma ve gönderme" sayfa 26 3-5 arasındaki adımlara bakın veya Taslak kaydet'i seçerek mesajı Taslak kutusu'na kaydedin.

Taslak bir mesajı silme

1. Mesaj içeriğini görüntülerken  MENÜ tuşuna basarak Taslak kutusu menü seçeneklerini görüntüleyin.
2.  ile Sil seçeneğine gidin ve silmeyi onaylamak için  SEÇ tuşuna basın.

Tüm Taslak mesajlarını silme

1. Mesaj içeriğini görüntülerken  MENÜ tuşuna basarak Taslak kutusu menü seçeneklerini görüntüleyin.
2.  ile Hepsini Sil seçeneğine gidin ve  SEÇ tuşuna basın.
3. Silme işlemini onaylamak için tekrar  SEÇ tuşuna basın.

Kısa Mesaj Ayarları

Bu menü sunucuyu SMS mesajları göndermek ve almak için ayarlamayı sağlar. CD530 telefonunuz 3 servis merkezinden mesaj alabilir.

Her servis merkezi 2 numaradan oluşur:

- Gelen numara
- Giden numara

Gelen/giden numaranın uzunluğu maksimum 24 hanedir.

CD530 telefonunuzun gelen ve giden numaraları ülkenizdeki şebeke ile çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Bu ayarları değiştirmenizi tavsiye ederiz. Daha fazla detay veya sorunlar için, lütfen yerel şebeke sağlayıcınızla temas kurun.

SMS alımı

Şebeke sağlayıcınızdan CLI ve SMS aboneliğiniz varsa, CD530 telefonunuz başka bir telefondan SMS mesajları alabilir. Varsayılan olarak, SMS alımı Açık olarak ayarlıdır, yani SMS mesajlarını alabilirsiniz.

SMS alımını aktifleştirmek veya kapatmak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Kısa Mesaj seçin,  ile KM ayarları seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak KM Alım seçin.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidine ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

KM alımı Kapalı bile olsa, gene de Kısa Mesaj gönderebilirsiniz.

Giden numara ayarlamak için

CD530 telefonunuzun gelen ve giden numaraları ülkenizdeki şebeke ile çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Bu ayarları değiştirmenizi tavsiye ederiz. Daha fazla detay veya sorunlar için, lütfen yerel şebeke sağlayıcınızla temas kurun.

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Kısa Mesaj seçin,  ile KM ayarları üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile KM merkezi 1, KM merkezi 2 veya KM merkezi 3 seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  **SEÇ** tuşuna basarak Giden no girin.
3. Numarayı girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar.

Gelen/giden numaranın uzunluğu maksimum 24 hanedir.

Gelen numara ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Kısa Mesaj seçin,  ile **KM** ayarları üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **KM** merkezi 1, **KM** merkezi 2 veya **KM** merkezi 3 seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile **Gelen no** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Numarayı girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar.

Gelen numaranın uzunluğu maksimum 24 hanedir.

Varsayılan KM merkezi

Varsayılan **KM** merkez numarası 1'dir.

Varsayılan **KM** merkezini ayarlamak

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Kısa Mesaj seçin,  ile **KM** ayarları seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **Varsay. mr.** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile varsayılan merkez olarak ayarlamak istediğiniz **KM** Merkezi üzerine gidin (**KM** merkezi 1, **KM** merkezi 2 veya **KM** merkezi 3) ve  **SEÇ** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar.

Zil 1

Bu fonksiyon **Kapalı** olarak ayarlandığında, sesli aramadaki ilk çalmada zil sesi duyulmaz. Bu özellikle arayan hat kimliğinin ilk çalıştan sonra gönderildiği ülkelerde kullanışlıdır, böylelikle mesaj geldiğinde evde telefon çalmaz.

Zil 1 ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Kısa Mesaj seçin,  ile **KM** ayarları üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **Zil 1 Ayarla** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile **Açık** veya **Kapalı** üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

Saat & Alarm

Tarih & zaman

Alarm saati

Alarm Tonu

Tarih ve zaman ayarı

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Saat&Alarm üstüne gelin **SEÇ** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna tekrar basarak Tarih & zaman seçin.
2. Saati girin (SS:DD) ve tarihi girin (GG/AA/YY) ve **SEÇ** tuşuna basın.

Tarihi Gün/Ay/Yıl biçiminde ve saati 24-saat biçiminde girin.

3. Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar ve ekran Saat&Alarm menüsüne geri döner.

Tarih ve saat ayarladıktan sonra, piller çıkartılırsa, veya elektrik kesintisi olursa saat & tarih yenilemesi olacaktır.


Alarm Ayarı

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Saat&Alarm üstüne geline ve **SEÇ** tuşuna basın, ile Alarm saati üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. ile **Kapalı**, **1 Kez** veya **Günde 1 kez** seçin ve **SEÇ** tuşuna basın.
3. Eğer **1 Kez** veya **Günde 1 kez** seçtiyseniz, alarm saatini girin ve **SEÇ** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Alarm zamanı geldiğinde alarm tonu ve alarm simgesi 1 dakika boyunca çalar/yanıp söner. Alarm sesini kapatmak için, telefonun üstünde herhangi bir tuşa basın.

Alarm tonu

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Saat&Alarm üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın, ile Alarm Tonu üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. ile istediğiniz melodinin (**Alarm tonu 1**, **Alarm tonu 2** veya **Alarm tonu 3**) üstüne gelerek melodiyi dinleyin.
3. Alarm tonunu ayarlamak için **SEÇ** tuşuna basın.

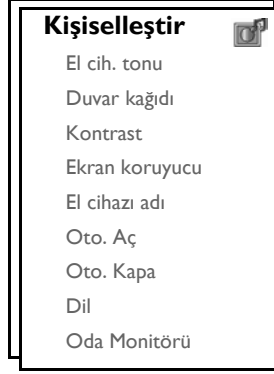

El Cihazı Tonları

EC zil sesi

5 tane zil sesi seçeneği bulunmaktadır (Sessiz, Düşük, Orta, Yüksek ve Artan). Varsayılan seviye Orta olandır.

EC zil sesini ayarlamak için

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Kişiselleştir üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna basarak El cih. tonu seçin ve **SEÇ** tuşuna tekrar basarak EC zil sesi seçin.
2. ile istediğiniz ses seviyesine gidin ve onaylamak için **SEÇ** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Sessiz aktif olduğunda, ekranda simgesi gösterilir.

UYARI Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

EC zil melodi

Telefonunuzda 10 zil melodisi mevcuttur.

EC Zil Melodisini ayarlamak için

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Kişiselleştir üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna basarak El cih. tonu seçin, ile EC zil melodi seçin **SEÇ** tuşuna basın.
2. ile dinlemek istediğiniz melodinin üstüne gidin.

3. Zil melodisini ayarlamak için  SEÇ tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Grup Melodisi

Bu özellikten faydalanabilmek için Arayan Hattın Kimliği aboneliğiniz olmanız gerekir. Bkz "Arayan Hattın Kimliği" sayfa 20.

Bu menü ismi telefon defterinizde kayıtlı ve bir grubun üyesi olan bir irtibatlı harici arama geldiğinde çalacak melodiyi seçmenizi ve ayarlamanızı sağlar. Her grup için 1 zil melodisi ayarlayabilirsiniz.

Kişilerinizi düzenlemek için üç telefon defteri grubu (Grup A, B, C) mevcuttur. Her gruba kendine özel bir melodi atanabilir.

Grup Melodisini ayarlamak için

1.  MENÜ tuşuna basın,  ile Kişiselleştir üstüne gidin ve  SEÇ tuşuna basın,  SEÇ tuşuna basarak Grup melodisi seçin,  ile EC zil melodisi seçin  SEÇ tuşuna basın.
2.  ile melodi ayarlamak istediğiniz grubun üstüne gidin ve  SEÇ tuşuna basın.
3.  ile istediğiniz melodinin üstüne giderek melodiyi dinleyin.
4. Grup melodisini ayarlamak için  SEÇ tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Tuş Tonu

Tuşa basıldığında kısa bir bip sesi çıkar. Bu tuş bip sesini etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak tuş tonu Açık durumdadır.

Tuş tonu Açma/Kapama

1.  MENÜ tuşuna basın,  ile Kişiselleştir üstüne gidin ve  SEÇ tuşuna basın,  SEÇ tuşuna basarak Tuş tonu seçin,  ile EC zil melodisi seçin  SEÇ tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  SEÇ tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Kısa Mesaj Tonu

Yeni Kısa Mesaj alındığında bir ton sesi çıkar. Bu Kısa Mesaj Tonunu etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak, Kısa Mesaj Tonu Açık durumdadır.

Kısa Mesaj tonunu Açma/Kapama

1.  MENÜ tuşuna basın,  ile Kişiselleştir üstüne gidin ve  SEÇ tuşuna basın,  SEÇ tuşuna basarak El çih. tonu seçin,  ile Kısa mes. ton seçin  SEÇ tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  SEÇ tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Duvar kağıdı

Bu özellik bekleme modunda görüntülenecek duvar kağıdını seçmenizi sağlar. Telefonunuzda önceden hazırlanmış 4 duvar kağıdı bulunmaktadır. Varsayılan duvar kağıdı için lütfen "Varsayılan Ayarlar" sayfa 16 bakın.

Duvar kağıdını ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Duvar kağıdı üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile istediğiniz duvar kağıdının üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Kontrast seviyesi

3 kontrast seviye seçeneği vardır (Düzy 1, Düzy 2 veya Düzy 3). Varsayılan kontrast seviyesi Düzy 2 şeklindedir

Kontrast seviyesini ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Kontrast üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile istediğiniz kontrast seviyesine gidin (Düzy 1, Düzy 2 veya Düzy 3) ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Ekran koruyucu

Bekleme modunda 1 dakika geçtikten sonra koruyucu otomatik olarak devreye girer.

Ekran koruyucuyu ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Ekran koruyucu üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

El cihazı adı

Telefona isim verebilirsiniz bekleme modunda iken telefon ismini görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan olarak telefonunuzun adı PHILIPS dir.

Telefonu yeniden adlandırmak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile El cihazı adı üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

Kişiselleştir

2. Telefonun adını değiştirin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

El cihazı adı için maksimum uzunluk 12 karakterdir ve varsayılan el cihazı adı PHILIPS'tir.

Otomatik Aç

Bu fonksiyon gelen aramaları sadece telefonu baz istasyondan çıkartarak cevaplayabilmenizi sağlar. Varsayılan olarak Otomatik Aç özelliği Kapalı durumdadır.

Otomatik aç modunu ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Oto. Aç üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Otomatik Kapa

Bu fonksiyon, aramaları sadece telefonu baz istasyona yerleştirerek sona erdirmenizi sağlar. Varsayılan olarak Otomatik Kapa özelliği Açık durumdadır.

Otomatik kapa modunu ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Oto. Kapa üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Dil

CD530 telefonunuz farklı ekran dillerini destekleyebilir.

Dil seçimini değiştirmek için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Dil üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  istediğiniz dilin üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Oda monitörü

Bu özelliği kullanmak için kayıtlı en az 2 telefonunuzun olması gereklidir (bkz sayfa 41 "Ek telefonları kaydetme"). Bu özellik bebek odası gibi alanları izleyebilmenizi sağlar. Telefonu izlemek istediğiniz odaya yerleştirin. Eğer telefonun mikrofonu çevresindeki ses seviyesi belirli bir eşiği geçerse, telefon aynı baz istasyonda kayıtlı başka bir telefonu arayabilir.

Oda monitörü özelliğini kullanabilmeniz için aktifleştirmeniz (örn. 1 nolu telefonda) ve izlenen odada gürültü olması durumunda aranacak telefonun numarasını girmeniz (örn. 2 nolu telefon) gereklidir. Oda monitörü konumundaki telefonu (örn. 1 nolu telefon) izlenecek odaya yerleştirin. Eğer telefon belirli bir seviyenin üzerinde gürültü algıarsa, seçilmiş olan telefon ile (örn. 2 nolu telefon) otomatik olarak dahili görüşme başlatır.


Oda monitörünü aktifleştirmek için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Oda monitörü üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz telefon sayısını girin ve aktifleştirmek için  **OK** tuşuna basın.

Oda monitörü modunda  tuşu dışındaki tüm tuşlar kapalıdır. Bu özellik aktif hale getirildiğinde ekranda Oda monitörü görüntülenir ve telefon çağrı yapamaz veya alamaz.

Oda monitörünü kapatmak için

1.  tuşuna basın, Kapalı seçin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

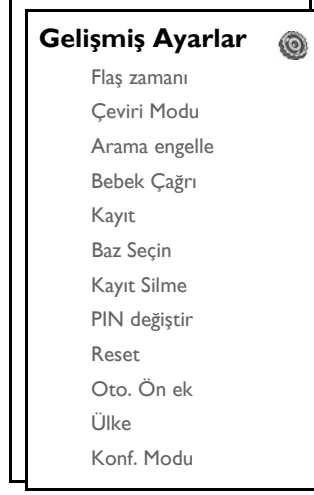

Flaş zamanı

Flaş zamanı (veya çevirme gecikmesi)  tuşuna basılana kadar hattın bağlı olmayacağı süre gecikmesini gösterir. Kısa, orta veya uzun olarak ayarlanabilir.

CD530 telefonunuz içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

Flaş zamanını ayarlamak için

1.  MENÜ tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gidin ve  SEÇ tuşuna basın ve  SEÇ tuşuna basarak Flaş zamanı seçin.
2. Kısa/Orta/Uzun arasından seçin yapın ve onaylamak için  SEÇ tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Bu ayar şebeke servileri kullanılırken faydalıdır. [ + ], [ + ], [ + ] ile erişilen bazı servislerin kullanımı (arama bekleme, arama yönlendirme...) flaş zamanı ayarınıza bağlı olacaktır. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

Çeviri Modu

CD530 telefonunuz içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

2 çeviri modu mevcuttur : Ton veya Darbe

Çeviri modunu ayarlamak için

1.  MENÜ tuşuna basın  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın  ile Çeviri modu üstüne gidin ve  SEÇ tuşuna basın.
2.  ile Ton veya Darbe seçin ve onaylamak için  SEÇ tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Arama Engelleme

Arama engelleme seçilen telefonlarda belirli numaralarla başlayan telefon numaralarının aranmasını engellemeni sağlar. Dört farklı arama engelleme numarası kullanabilirsiniz, her numara en fazla 4 hane içerebilir.

Eğer önceden Ana PIN kodunu değiştirdiyseniz ve bu kod varsayılan 0000 değilse, çağrı engelleme modunu aktifleştirme veya devre dışı bırakmadan önce, çağrı engelleme numarası ekleme ya da değiştirmeden önce Ana PIN kodunu girmeniz gereklidir.

Arama engelleme modunu devreye sokmak/devreden çıkarmak için

1.  MENÜ tuşuna basın  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın  ile Arama engelle üstüne gidin ve  SEÇ tuşuna basın.
2. İstediğinde Ana PIN girin ve onaylamak için  TAMAM tuşuna basın.
3.  SEÇ tuşuna basarak Engel. Modu girin.
4.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  SEÇ tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Arama Engelleme numarasını değiştirmek için

1.  MENÜ tuşuna basın  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın  ile Arama engelle üstüne gidin ve  SEÇ tuşuna basın.
2. İstediğinde Ana PIN girin ve onaylamak için  TAMAM tuşuna basın.
3.  ile Engelleme No üstüne gidin ve  SEÇ tuşuna basın.
4.  ile Numara 1, Numara 2, Numara 3 veya Numara 4 üstüne gidin ve onaylamak için  SEÇ tuşuna basın.
5. Maksimum 4 hane girin ve onaylamak için  TAMAM tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Aranması engellenmiş numaralardan biri aranırsa, arama bağlanmayacaktır. Bu olduğunda, telefondan bir hata tonu çıkarır ve bekleme moduna geri döner.

Bebek Çağrı

Aktifleştirildiğinde, Bebek Çağrı özelliği telefon üzerindeki herhangi bir tuşa basarak bir numarayı aramanızı sağlayacaktır. Bu özellik acil durum numaralarına doğrudan erişim için çok kullanışlıdır.

Bebek çağrı numarasına en fazla 24 hane girebilirsiniz.

Eğer daha önce Ana PIN kodunu değiştirdiyseniz ve varsayılan 0000 değilse, Bebek Çağrı modunu aktifleştirmeden veya devre dışı bırakmadan önce veya Bebek Çağrı numarasını değiştirmeden önce Ana PIN kodunu girmeniz istenecektir.

Bebek çağrı modunu aktifleştirmek için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Bebek Çağrı seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İstediğinde Ana PIN girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
3.  **SEÇ** tuşuna basarak Mod girin.
4.  ile Açık üstüne gidin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

Mod aktif durumda iken ancak Bebek Çağrı numarası henüz ayarlanmamışsa, telefonunuz bir numara girmenizi isteyecektir.

5. Bebek çağrı numarasını girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın. Ekranda bir onaylama mesajı görüntülenecektir.

Bebek çağrı modunu devre dışı bırakmak için

1.  **MENÜ** tuşuna uzun basın (Bebek Çağrı modu önceden aktifleştirildiyse).
2.  ile Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

Bebek Çağrı numarasını değiştirmek için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Bebek Çağrı seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İstediğinde Ana PIN girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
3.  ile Numara üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
4. Kayıtlı son Bebek Çağrı numarası görüntülenir (eğer varsa).
5. Yeni Bebek Çağrı numarasını girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın. Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Kayıt

Aşağıda açıklanan işlemler CD530 telefonunuzda bulacağınız işlemlerdir. İşlemler kaydetmek istediğiniz telefona göre farklılık gösterebilir. Bu durumda, lütfen ilave telefonun üreticisine başvurun.

Ek telefonlarını kullanımdan öncebaz istasyonlarına kaydedilmeleri şarttır. Bir baz istasyonuna maksimum 5 adet telefon kaydedebilirsiniz.

Telefonları kaydedebilmek veya kaydını silmek için önce Ana PIN kodu gereklidir. Varsayılan PIN kodu 0000'dir.

Ek telefonları kaydetme

1. Bekleme modundayken baz istasyonda,  tuşuna 3 saniye basın. Bundan sonra, kayıt işlemi 1 dakika içerisinde yapılmalıdır.

1 dakika içinde, baz istasyonu bir telefondan kayıt kabul edebilir. 10 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kaydetme prosedürü durur.

2. Aynı anda telefonda,  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Kayıt üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basarak kaydı başlatın.
4.  tuşuna basarak kayıt olacağınız Baz istasyonu seçin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

Eğer baz bulunursa ve PIN doğru ise, kullanılmayan telefon numaraları gösterilir, numarayı doğrudan girerek istediğiniz numarayı seçebilirsiniz.

Eğer PIN yanlışsa, Yanlış PIN mesajı görüntülenir ve telefon bekleme moduna geri döner.

Kaydetmeişlemi başarı ile gerçekleştiğinde uzun bir onaylama tonu çıkar ekran bekleme moduna geri döner.

Baz Seçin

CD530 telefon en fazla 4 taneye kadar farklı CD530 Baz istasyona kayıt olabilir. Varsayılan olarak telefon BAZ 1'e kaydolar. Herh.bir baz seçerseniz, telefon en yakındaki baz istasyona kayıt olur.

Baz istasyonu manuel olarak seçmek için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gidin  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Baz Seçin üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile istediğiniz baz istasyonun üstüne gidin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın
3. Telefon baz istasyonu aramaya başlayacaktır Eğer seçilen baz istasyon bulunursa, uzun bir onay tonu duyulur.

Kayıt Silme

Bir telefonun kaydını silmek

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Kayıt silme üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
3. Telefonun tuş takımından kaydını silmek istediğiniz telefonun numarasını girin.

15 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kayıt silme prosedürü durur ve telefon bekleme konumuna geri döner.

Kayıt silme işlemi başarı ile gerçekleştiğinde onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar ve ekran Kaydedilmedi gösterir.

Ana PIN kodunu değiştirme

Ana PIN kodu arama engelleme/bebek çağrı numarası ve kaydetme/kayıt silme işlemlerini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dir. PIN kodunun uzunluğu 4 hanedir. PIN kodu aynı zamanda telefonunuzun ayarlarını korumak için kullanılır. PIN kodu her gerektiğinde telefon sizden girmenizi isteyecektir.

Ana PIN kodunu değiştirmek

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile PIN değiştir üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın. Girilen PIN kodu ekranda asteriks (*) şeklinde gösterilecektir.

Eğer PIN yanlış girilirse, Yanlış PIN mesajı görüntülenir ve telefon bekleme moduna geri döner.

Eğer PIN kodunuz varsayılan 0000 ise, adım 2 atlanır.

3. Yeni PIN'i girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
4. Yeni PIN kodunu tekrar girin ve PIN değişikliğinin onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın. Bir onay tonu duyulur, Yeni PIN Kay. mesajı görüntülenir ve ekran önceki menüye döner.

Eğer Ana PIN kodu değiştirildiyse, Arama Engelleme ve Bebek Çağrı ayarlarını değiştirmeden önce Ana PIN kodunu girmeniz istenir.

Sıfırla

Varsayılan ayarlara sıfırlama

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Sıfırla üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

Eğer PIN kodunuz varsayılan 0000 ise, adım 2 atlanır.

3.  to Evet tuşuna gelin ve  **SEÇ**'e basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar, ve birim varsayılan ayarlarına sıfırlanır (Lütfen bkz "Varsayılan Ayarlar" sayfa 16).

Tümünü sıfırlama işleminden sonra tekrar HOŞGELDİNİZ konumu görülür.

Otomatik Ön Ek

Bir Otomatik ön ek numarasının uzunluğu maksimum 5 hanedir. Numara ayarlandıktan sonra, otomatik olarak her aramada çevrilen numaranın başına eklenir.

Otomatik ön ek numarasını ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Oto. Ön ek üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. En son kaydedilen otomatik ön ek numarası gösterilir (eğer varsa).
3. Numarayı girin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Ülke Ayarları

Bu menünün geçerliliği ülkenize bağlıdır.

Hoşgeldiniz modunda iken seçilen ülkeden farklı başka bir ülke seçebilirsiniz.

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Ülke üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

PIN kodunuz 0000 bile olsa (varsayılan PIN) Ana PIN kodunu girmeniz gereklidir.

3.  ile istediğiniz ülkenin üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

Ülke seçimi yapıldığında, seçilen ülke için varsayılan hat ayarları telefona otomatik olarak uygulanacaktır (örn. Flaş zamanı, Çeviri modu, Dil, vs).

Konferans Modu

Konferans modu aktifleştirildiğinde, baz istasyona kayıtlı ikinci telefonla üçlü konferans, ikinci telefon devam eden harici aramayı aldığı takdirde otomatik olarak başlar.

Bu mod için varsayılan ayar Kapalı olarak ayarlanmıştır.

Konferans modunu devreye sokmak/devreden çıkarmak

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Konf. Modu üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Ağ servisleri



Arama yön.
Arama yönl.mşg
Ara. yönl.yyk
Sesli Posta
Geri Ara
Geri Ara İptal
Gizli No

Bu menü ülke/abonelik bağımlı bazı şebeke hizmetlerine erişim, aktifleştirme veya devre dışı bırakma için uygun yollar sağlar. Bu hizmetler ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

CD530 telefonunuz içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

Arama Yönlendirme

3 tane arama yönlendirme seçeneği vardır: Koşulsuz Aktarma, Mesgulse ve Cevap Yoksa.

Arama Yönlendirme Numarasını ayarlama

1. MENÜ tuşuna basın, ile Ağ servisleri üstüne gelin ve SEÇ tuşuna basın.
2. ile ayarlamak istediğiniz arama yönlendirme tipine gidin (Arama yön. / Ara. yönl.mşg / Ara. yönl.yyk) ve SEÇ tuşuna basın.
3. ile Ayarlar üstüne gelin ve yönlendirme numarasını girmek için SEÇ tuşuna basın.
4. Onaylamak için TAMAM tuşuna basın.

Arama Yönlendirme Özelliğini Aktifleştirme

1. MENÜ tuşuna basın, ile Ağ servisleri üstüne gelin ve SEÇ tuşuna basın.
2. ile aktifleştirmek istediğiniz arama yönlendirme tipine gidin (Arama yön. / Ara. yönl.mşg / Ara. yönl.yyk) ve SEÇ tuşuna basın.
3. SEÇ tuşuna basarak Açık seçin.
4. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
5. Numara arandığında, bekleme moduna geri dönmek için tuşuna basın.

Bu özellik aktifleştirildiğinde, ayarladığınız arama yönlendirme seçeneğine bağlı olarak, gelen aramalar seçtiğiniz numaraya yönlendirilecektir.

Arama Yönlendirme Özelliğini Devre Dışı Bırakma

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile devre dışı bırakmak istediğiniz arama yönlendirme tipine gidin (Arama yön. / Ara. yön.l.mşg / Ara. yön.yyk) ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3.  ile Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
4. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
5. Numara arandığında, bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Sesli Posta

Bu özellik aramayı cevaplayamadığınızda ya da cevaplamak istemediğinizde arayanın sesli mesaj bırakabilmesini sağlar. Bu özelliğin kullanılabilirliği ülkenize ve şebekenizdeki aboneliğinize bağlıdır. Bu mesajlar telefonda değil şebekede saklandığı için çoğunlukla mesajları dinlemek ücretlidir. Bu hizmetler ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

Sesli Posta Numarası Ayarlama

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Sesli Posta üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Sesli posta 1 veya Sesli posta 2 üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3.  ile Ayarlar üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
4. Sesli posta numarasını değiştirin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

Sesli Postayı Aktifleştirme

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Sesli Posta üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Sesli posta 1 veya Sesli posta 2 üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3.  **SEÇ** tuşuna basarak Açık seçin.
4. Sesli posta için bir numara dizisi aranacaktır.
5. Numara arandığında , bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Geri Ara

Ayarlama

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Geri ara üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Ayarlar üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Geri arama için gerekli numarayla girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

Geri Ara özelliğini aktifleştirme

1.  MENÜ tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın,  ile Geri ara üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın.
2.  SEÇ tuşuna basarak Açık seçin.
3. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
4. Numara arandığında , bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Geri Ara özelliğini iptal etme

Ayarlama

1.  MENÜ tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın,  ile Geri ara iptal üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın.
2.  ile Ayarlar üstüne gidin ve  SEÇ tuşuna basın.
3. Geri arama iptali için gereken numarayı girin ve  TAMAM tuşuna basın.

Geri Ara İptal özelliğini aktifleştirme

1.  MENÜ tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın,  ile Geri ara iptal üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın.
2.  SEÇ tuşuna basarak Açık seçin.
3. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
4. Numara arandığında , bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Gizli No

Ayarlama


1.  MENÜ tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın,  ile Gizli no üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın.
2.  ile Ayarlar üstüne gidin ve  SEÇ tuşuna basın.
3. Gizli no için gerekli numarayı girin ve  TAMAM tuşuna basın.

Gizli No aktifleştirme

1.  MENÜ tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın,  ile Gizli no üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın.
2.  SEÇ tuşuna basarak Açık seçin.
3. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
4. Numara arandığında , bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Gizli no devre dışı bırakma

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Gizli no üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Kapalı üstüne gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
4. Numara arandığında, bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

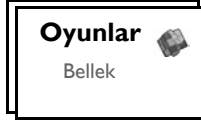

Bellek

Bu oyunun amacı belleğinizi kullanarak farklı resim çiftlerini en kısa süre içinde bulmaktır. Kazanmak için 4x4 matris şeklindeki 8 çift resmin tümünü bulmanız gerekir.

Oyunu başlatmak için

1. MENÜ tuşuna basın, ile Oyunlar üstüne gidin ve SEÇ tuşuna basın, SEÇ tuşuna basarak Bellek oyununa girin.
2. Açıklama ekranı görüntülenir.

Yukarı / aşağı / sola / sağa hareket için / / / tuşlarını kullanın.
Seçmek için tuşuna basın.

3. Oyunu başlatmak için SEÇ veya tuşuna basın.
4. Oyundan çıkmak için, tuşuna basın.

Telefonun sorununu giderme

Sorun	Olası Nedenler	Çözümü
El  cihazı baz istasyonundayken hareket etmiyor	• Pil iyi temas etmiyor • Temas yerleri kirlî • Pil dolu	• El cihazını hafif hareket ettirin • Alkollü bir bezle pilin temas yerlerini silin • Şarj etmek gerekmiyor
Arama tonu duyulmuyor	• Elektrik bağlantısı yok • Piller boş • Baz istasyonundan fazla uzaktasınız • Yanlış hat kablosu • Hat adaptörü (eğer gerekli ise) telefon kablosuna bağlı değil	• Bağlantıları kontrol edin. Telefonu sıfırlayın: ana bağlantıları fişten sökün ve tekrar takın • Pilleri en az 24 saat şarj edin • Baz istasyonuna yaklaşın • Verilen hat kablosunu kullanın • Hat adaptörünü (gerekli ise) hat kablosuna takın
Kötü ses kalitesi	• Baz istasyonundan fazla uzaktasınız • Baz istasyonu elektrikli cihazlar, çelik beton duvarlar veya metal kapıların yakınlarında bulunuyor	• Baz istasyonuna yaklaşın • Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre uzağına taşıyın
 simgesi yanıp sönüyor	• Telefon baz istasyona kayıtlı değil • Baz istasyonundan fazla uzaktasınız	• Telefonu baz istasyonuna kaydedin • Baz istasyonuna yaklaşın

Sorun	Olasý Nedenler	Çözümü
Telefon "başarsız" görüntülüyor • baz istasyona başka bir telefon eklemeye çalışırken • telefonu kullanırken	• Telefonun kaydı başarısız • Maksimum (5) el cihazı sayısına ulaşıldı • Baz istasyonu başka bir telefondan dolayı meşgul	• Baz istasyonun güç kaynağı çıkartıp tekrar taktıktan sonra tekrar deneyin ve telefon kaydetme adımlarını uygulayın (bkz sayfa 41). • Telefonun pillerini çıkarın ve tekrar takın • Yeni telefon kaydetmek için telefon kaydını silin • Hazır olana kadar bekleyin
Radyo veya televizyondan rahatsız edici sesler duyuluyor	CD530 baz istasyonunuz veya elektrik prizleriniz elektrikli cihazlara çok yakın	Elektrik bağlantısını veya baz istasyonunu mümkün olduğunca uzaklaştırın
Arayan Hattın Kimliği (CLI) servisi çalışmıyor	Servis aktifleştirilmemiş	Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin
Zil sesi yok	Zil tonu kapalı	Sesi arttırın
Telefon defteri kaydı kaydedilemiyor	Telefon defteri dolu	Bellekte yer açmak için kayıtlardan birini silin
Yeni SMS alınamıyor	• SMS saklama alanı dolu • Yanlış SMS ayarları	• Eski SMS'leri silin • SMS ayarlarınızı kontrol edin (bkz sayfa 30)
Yeni SMS alınamıyor veya gönderilemiyor	• Giden veya gelen SMS merkez numaraları ayarlanmamış veya yanlış ayarlanmış • Aboneliğiniz yok • Hattınızda SMS etkin başka bir telefon var • Operatörler arasında uyum problemi var • Kimlik gizlenmiş	• Bakınız "Kısa Mesaj Ayarları" sayfa 30 • Daha fazla bilgi için sağlayıcınızla temasa geçin • Cihazlardan birinde SMS alım modunu deaktive edin • Daha fazla bilgi için sağlayıcınızla temasa geçin • Kimlik göster (bkz "Gizli No" sayfa 47)

Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar (“EMF”)

1. Philips Royal Electronics bir çok elektronik cihazda olduğu gibi elektro manyetik sinyaller yayma ve alma özelliğine sahip tüketici ürünleri üretir ve satar.
2. Philips'in en önemli İşletme Prensiplerinden biri ürünlerimizle ilgili tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, yürürlükteki yasal gerekliliklere uygun olmak ve ürünlerin üretim tarihlerinde yürürlükte olan EMF standartları limitleri içinde kalmaktır.
3. Philips sağlığa olumsuz etkisi olmayan ürünler geliştirmek, üretmek ve pazarlamayı ilke edinmiştir.
4. Ürünler amaçlarına uygun şekilde düzgün olarak kullanıldığında, Philips bu ürünlerin kullanımının şu anda bilinen bilimsel gerçekler doğrultusunda güvenli olduğunu onaylar.
5. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol oynar, bu sayede Philips standartlarda yapılan gelişmeleri ürünlerine en kısa sürede yansıtabilir.

Uyumluluk

Uyumluluk beyanı www.p4c.philips.com sitesinde mevcuttur.

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, CD530x setlerin 1999/5/EC direktiflerindeki ilgili standart ve önemli isteklere uygun olduğunu anons eder.

Geri dönüşüm ve atıklar

Eski ürünlerin atılmasına yönelik bilgi

WEEE Yönetmeliği (Waste Electrical and Electronic Equipment (Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler): 2002/96/EC) ürünlerin geri dönüşümünde insan sağlığını koruyacak ve çevreye en yüksek derecede koruma sağlayacak işleme, düzeltme ve geri kazanma teknolojilerinin kullanılmasını sağlamak için yürürlüğe konmuştur.

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.

Eski ürününüzü genel ev atıkları ile birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması için aşağıdaki işaret ile belirtilmiş yerel toplama noktalarını öğrenin:

Aşağıdaki atık seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz:

1. Ürünün tamamının (kablo, fiş ve aksesuarlar dahil olarak) belirtilmiş WEEE toplama tesisine atılması
2. Eğer yeni bir ürün satın alıyorsanız, eski ürününüzü bütün olarak satıcınıza iade edin. WEEE Yönetmeliği gereğince bunu geri kabul edecektir.

Philips ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır:



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.

A

Ahizesiz cavaplama 18
 Aksesuarlar 5
 Alarm saati 32
 Alarm tonu 32
 Ana PIN kodu 42
 Arama Kaydı 17, 24
 Arama Yönlendirme 45
 Arama bekletme 20
 Arama kaydı silme 24
 Arama yapma 14
 Arama yönlendirme 45
 Aramayı cevaplama 14, 18
 Aramayı sonlandırma 14, 18
 Arayan Hattın Kimliği 20
 Aydınlatma 15

B

Baz İstasyonu Bağlama 11
 Baz Seçin 42
 Baz istasyonuna genel
 bakış 9, 10
 Bebek Çağını 40
 Bekleme modu 14, 15
 Bekleme süresi 13
 Bellek 49

Ç

Çağrı 14
 Çağrı sürüyor 18
 Çeviri Modu 39

D

Dışardan gelen bir aramayı
 aktarma 19
 Dil 36
 Doğrudan arama 17
 Doğrudan erişim belleği 23
 Duvar kağıdı 35

E

EC zil melodisi 33
 EC zil sesi 33
 Ekran koruyucu 35
 El Cihazı Tonları 33
 El cihazı adı 35
 Etkinlik LED'i 15

F

Flaş zamanı 38

G

Gelen numara 31
 Geri ara 46
 Geri dönüşüm ve atıklar 52
 Giden numara 30
 Gizli No 47
 Grup melodisi 34
 Gürültü interferansı 51

H

Hoparlör 18
 Hoparlör modu 18
 Hoparlör sesi 19

I

Intrusion Mode 44

K

Kısa Mesaj Tonu 34
 KM Kutusu 30
 Kapsama dışı 13
 Kayıt 41
 Kayıt Silme 42
 Kişi ekleme 21
 Kişiselleştir 33
 Konferans arama 20
 Kontrast 35
 Konuşma süresi 13
 Kulaklık sesi 18

M

Menüde dolaşma 10
 Mesajı siler: 28
 Metin ve sayı girme 15

O

Oda monitörü 37
 Otomatik Aç 36
 Otomatik kapa 36

Ö

Ön Tuşlama 17

P

Pil seviyesi 13
 Pil zayıf uyarısı 13
 Pil ömrü ve alanı 13
 Pili sarj etme 12

S

Sıfırla 43
 SMS 26
 SMS İletme 27
 SMS Gönder 26
 SMS Yanıtlama 28
 SMS alımı 30
 Saat ve Alarm 32
 Sesi kapat 18
 Sesli 18
 Simgeler ve Semboller 8

T

Tarih ve saat 32
 Tarih&zaman 14
 Taslak kutusu 29
 Taslak mesaj değiştirme 29
 Tekrar arama listesi 17, 24
 Tekrar arama listesini
 kaydet 25

Telefon Defteri 17, 21
 Telefon defteri silme 22
 Telefon defterini
 düzenleme 22
 Telefon defterinin aktarımı 23
 Telefon sessiz 18
 Telefon tuşları 7
 Telefonu Açma/Kapama 14
 Telefonunuza genel bakış 6
 Temel işlemler 11
 Tuş Tonu 34
 Tuş takımı kilidi 14
 Tuş takımı kilidini açma 14
 Tuş takımını kilitleme/kilidi
 açma 14

U

Uyumluluk 52

Ü

Ülke Ayarları 43

V

Varsayılan KM merkezi 31
 Varsayılan ayarlar 26



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3 1 1 1 285 262 13

