


Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome

css 2113

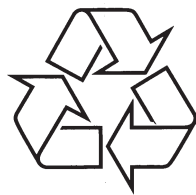

Külastage Philipsit internetis::
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



Hoiatus

- Elektrišoki oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Ärge kunagi üritage toodet ise parandada, muidu kaotab garantii kehtivuse.

Kui teil on probleeme selle mängija kasutamisel, kontrollige alljärgnevaid punkte enne, kui palute teenindust. Kui teile probleemid ei saa lahendust, registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome.

Baasüksus

Ooteoleku indikaator esipaneelil vilgub pidevalt

- Teie SoundBar ei toeta Dolby ega DTS kodeeritud audiot. Muutke audio väljund televiisoril või seadmel standartseks või PCM (vaadake "Audio ühendamine televiisorist ja teistest seadmetest" leheküljel 5).

Heli

SoundBar kõlaritest ei tule heli

- Ühendage õige audio kaabel SoundBarist televiisorisse või teisse seadmesse.
- Kontrollige, et muudate televiisori või teise seadme audio väljundi standardseks või PCM (vaadake "Audio ühendamine televiisorist ja teistest seadmetest" leheküljel 5).
- Vajutage oma SoundBar kaugjuhtimispuldil allika nuppu, et valida õige audio sisend.
- Kontrollige, ega SoundBar ole summutatud. Vajutage **VOL+/-**, et taastada heli (vaadake "Helitugevuse muutmine" leheküljel 10).

Moonutatud heli või kaja

- Kui esitate audiot televiisorist läbi SoundBari, peab televiisori enda heli olema summutatud.

SISUKORD

1	Abi ja tugi	4
	KKK	4
	Philipsiga kontakteerumine	4
2	Märkused	4
	Sobilikkus	4
3	Oluline	5
	Ohutus	5
	Toote hooldamine	6
	Keskkonnast hoolimine	6
4	Teie SoundBar	6
	Baasüksus	6
	Kaugjuhtimispult	7
5	SoundBar ühendamine	8
	Subwoofer	8
	Ühendused	9
	Audio ühendamine televiisorist ja teistest seadmetest	9
6	SoundBar kasutamine	10
	Audio taasesitamine televiisorist või teistest seadmetest	10
	Helitugevuse muutmine	10
	Heli valimine	11
	MP3 mängija	11
	Tehaseseadistuste taastamine	11
7	Seinale monteerimine	12
8	Tehnilised andmed	13
9	Probleemide lahendamine	14

1. ABI JA TUGI

KKK

Kui teil on probleem, vaadake SoundBari korduma kippuvaid küsimusi (FAQ) www.philips.com/support.

Kui vajate endiselt abi, kontakteeruge Philipsi Klienditeenindusega omas riigis.



Hoiatus

- Ärge püüdke SoundBari ise parandada. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi, parandamatuid kahjustusi SoundBarile või muudab garantii kehtetuks.

Philipsiga kontakteerumine

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt toote mudeli ja seeria numbrit. Mudeli ja seeria number on toote taga- või allosas. Märkige enne Philipsile helistamist need numbrid üles:

Mudeli nr: _____

Seeria nr: _____

2. MÄRKUSED

Selles peatükis on seadustega seonduvad märkused.

Sobilikkus



See toode on vastavuses Direktiivi 2006/95/EC (madal pingeline), 2004/108/EC (EMC) peamiste nõuete ja teiste oluliste ettekirjutustega.

8. TEHNILISED ANDMED



Märkus

- Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

Võimendi

- Kogu väljundvõimsus
 - Euroopa/Aasia Vaikne ookean/Hiina/Venemaa/India: 60W RMS (30% THD)
 - Ladina-Ameerika: 48W RMS (10% THD)
- Sageduse vastuvõtt: 20Hz-20kHz±3dB
- Signaali-müra suhe: > 65dB (CCIR) / (A-kaalutud)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUX: 600 mV
 - MUSIC iLINK: 250 mV

Audio

- S/PDIF Digitaalne audio sisend:
 - Koksiaal: IEC 60958-3
 - Optiline: TOSLINK

Baasüksus

- Vooluvarustus: 110-240V, 50-60 Hz
- Voolutarbivus: 20W
- Ooteolekus voolutarbivus: ≤0,5 W
- Kõlarite takistus: 4 oomi woofer, 4 oomi tweeter
- Kõlarite draiverid: 25 x 120 mm (1 x 5") woofer, 38 mm (1.5") tweeter
- Sageduse vastuvõtt: 150 Hz-20kHz
- Mõõtmed: 708 x 47 x 65 mm
- Mass: 1.03 kg

Subwoofer

- Takistus: 8 oomi
- Kõlarite draiverid: 130mm (5.25") woofer
- Sageduse vastuvõtt: 20Hz-150Hz
- Mõõtmed: 165 x 240 x 295 mm
- Kaal: 2.6 kg
- Kaabli pikkus: 3.3 m

Kaugjuhtimispuldi patareid

- 1 x CR2025


7. SEINALE MONTEERIMINE

Enne SoundBar seinale monteerimist, lugege kõiki ohutusalasid ettevaatusabinõusid (vaadake "Ohutus" leheküljel 5).

Kui teil on küsimusi, kontakteeruge Philipsi Klienditeenindusega omas riigis.

Kruvi pikkus/diameeter

Sõltuvalt SoundBar seinale monteerimise tüübist kontrollige, et kasutate piisavalt pikki ja piisava diameetriga kruvisid.

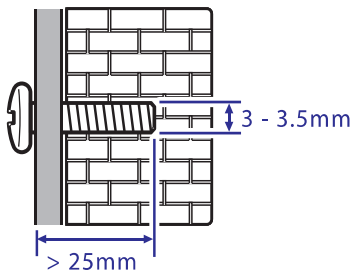

Lisainformatsiooni saamiseks, kuidas SoundBari seinale kinnitada, vaadake kiire alguse juhendit.

3. OLULINE

Lugege ja mõistke kõiki juhiseid enne SoundBar kasutamist. Kui kahjustus tuleneb juhist järgimata jätmisest, on garantii kehtetu.

Ohutus

Elektrišoki või tule oht!

- Kaitske toodet ja lisaseadmeid alati vihma ja vee eest. Ärge asetage kunagi vedeliku anumaid, nagu vaase, toote lähedusse. Kui vedelik läheb tootele või tootesse, ühendage see kohe vooluvõrgust välja. Võtke ühendust Philipsi Klienditeenindusega, et lasta toodet kontrollida enne selle kasutamist.
- Ärge asetage kunagi toodet ega lisaseadmeid avatud leegi või teiste kuumusallikate, kaasa arvatud päikesevalgus, lähedusse.
- Ärge kunagi pange esemeid ventilatsiooniavadesse ega teistesse toote avavustesse.
- Kui kasutate voolujuhet seadme väljalülitamiseks, jääb väljalülitamise seade töövalmis olekusse.
- Ühendage toode vooluvõrgust välja enne äikesetormi.
- Kui ühendate voolujuhet vooluvõrgust välja, tõmmake alati pistikust, mitte kunagi kaablist.

Lühise või tule oht!

- Enne toote vooluvõrku ühendamist kontrollige, et voolunäitajad oleksid vastavuses näitajatega, mis on trükitud toote taha või alla. Ärge kunagi ühendage toodet vooluvõrku, kui pinget on erinev.

Vigastuste või kahjustuste oht SoundBarile!

- Seinale kinnitavate toodete puhul kasutage vaid kaasas olevaid seinaklambreid. Kinnitage seinakinnitus seinale, mis suudab kanda toote ja seinakinniti raskust. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust ebakorraliku seinale kinnitamise tagajärjel tekkinud õnnetuste, vigastuste ega kahjustuste eest.
- Ärge kunagi asetage toodet ega teisi objekte voolujuhtmele või teistele elektriseadmetele.

- Kui toodet on transporditud alla 5kraadiga, pakkige toode lahti ja oodake kuni temperatuur on ühtlustunud toatemperatuuriga, enne seadme vooluvõrku ühendamist.
- Mõned selle toote osad võivad olla tehtud klaasist. Olge ettevaatlik, et vältida vigastusi ja kahjustusi.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigaldage toodet kitsasse kohta. Jätke alati vähemalt 4 tolli ruumi ümber toote ventilatsiooniks. Kontrollige, et kardinaid ega teised objektid ei kataks tootel ventilatsiooniavasid.

Saastamise oht!

- Ärge kasutage koos erinevaid patareisid (vanu ja uusi ega süsinik ja alkaline jne).
- Eemaldage patareid, kui need on tühjad või kui te ei planeeri kaugjuhtimispulti kasutada pika ajaperioodi vältel.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, need tuleks õigesti ära visata.

Patareide neelamise oht!

- See toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündi-laadset patareid, mida saab neelata. Hoidke patareid kogu aeg lastest eemal!

Toote hooldamine

Kasutage vaid mikrokiududega riidet toote puhastamiseks.

Keskkonnast hoolimine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol on tootel, tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC. Palun informeerige end kohalikest eraldi elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunktidest.

Palun käituge vastavalt kohalikele seadustele ja ärge visake oma vana toodet ära tavalise olmeprügiga.


Korrektnete toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC. Neid patareisid ei tohi ära visata tavalise olmeprügiga. Palun informeerige ennast kohalikest seadustest patareide kogumispunktide kohta. Korrektnete patareide ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma SoundBar aadressil www.philips.com/welcome.

Baasüksus

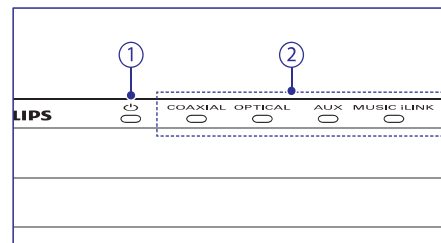

1. (ootoleku indikaator)

- Kui teie SoundBar on ooteolekus, on ooteoleku indikaator punane.

2. Allika indikaatorid


- COAXIAL:** hakkab põlema, kui lülitate koksiaalsisendallikale.
- OPTICAL:** hakkab põlema, kui lülitate optilisele sisendallikale.
- AUX:** hakkab põlema, kui lülitate analoogsele sisendallikale.
- MUSIC iLINK:** hakkab põlema, kui lülitate muusika iLink sisendallikale.

Heli valimine

See peatükk aitab teil valida ideaalse heli videole või muusikale.

Kõrgete helide või bassi muutmine

Muutke kõrgeid helide või madala sagedusega helide (bassi) seadistusi SoundBaril, et see sobiks video või muusikaga.

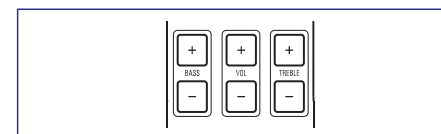


Vajutage **TREBLE+/-** või **BASS+/-**, et suurendada või vähendada kõrgeid helisid või bassi.

- Allika indikaator** esipaneelil vilgub kaks korda, kui kõrgeid helid või bass on määratud minimaalseks või maksimaalseks.

Virtuaalse ümbritseva helirežiimi muutmine

Cirrus virtuaalne tehnoloogia (CVT) loob väga liikuva 5.1-kanalilise kuulamiskogemuse vaid kahest kõlarist.

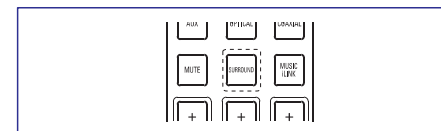

Vajutage **SURROUND** korduvalt, et lülitada CVT režiimi sisse või välja.

- Sees:** **AUX** indikaator esipaneelil vilgub kaks korda.
- Väljas:** **MUSIC iLINK** indikaator esipaneelil vilgub kaks korda.

MP3 mängija

Ühendage oma MP3 mängija, et esitada audio faile või muusikat.

Mida vajate

- MP3 mängijat.
- 3.5 mm stereo audio kaablit.

Muusika esitamine

- Ühendage MP3 mängija SoundBariga nagu kirjeldatud kiire alguse juhendis.
- Vajutage **MUSIC iLINK**.
→ **MUSIC iLINK** indikaator esipaneelil süttib põlema.
- Vajutage MP3 mängija nuppe, et valida ja esitada audio faile või muusikat.


Tehaseseadistuste taastamine

Saate taastada SoundBar vaikimisi seadistused, mis programmeeriti tehases.

Kolme sekundi jooksul vajutage **TREBLE+**, **VOL-** ja **BASS+**.

- Kui tehase seadistuste taastamise protsess on lõppenud, vilgub ooteoleku indikaator viis korda. Teie SoundBar lülitub automaatselt välja ja jälle sisse.

... SOUNDBAR ÜHENDAMINE

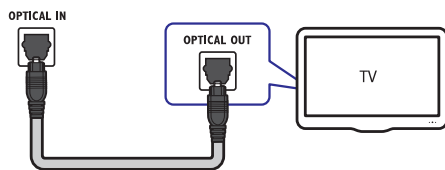


Valik 2: Audio ühendamine läbi digitaalse koksiaalkaabli

Hea audio kvaliteet

Kasutage koksiaal kaablit, ühendage **OPTICAL** ühendus SoundBaril **COAXIAL/DIGITAL OUT** ühendusega seadmel.


Digitaalse optilise ühenduse nimi võib olla **DIGITAL AUDIO OUT**.

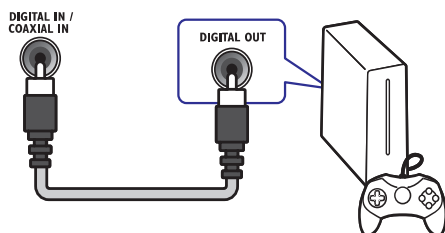

Valik 3 Audio ühendamine läbi analoog audio kaabli

Tavaline audio kvaliteet

Kasutage analoog kaablit, ühendage **AUX** ühendus SoundBaril audio ühendusega seadmel.

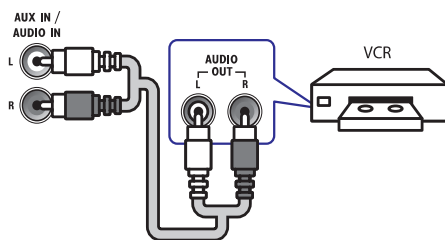


6. SOUNDBAR KASUTAMINE

See peatükk aitab teil esitada SoundBariga ühendatud seadmetest audiot.

Enne alustamist


- Looge vajalikud ühendused, mida on kirjeldatud kiire alguse juhendis ja selles kasutusjuhendis.
- Lülitage SoundBar õigele teise seadme ühenduse allikale.

Audio taasesitamine televiisorist või teistest seadmetest

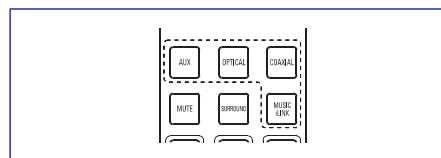

Vajutage **allika nuppu**, et valida ühendatud seadme audio väljund.

Helitugevuse muutmine

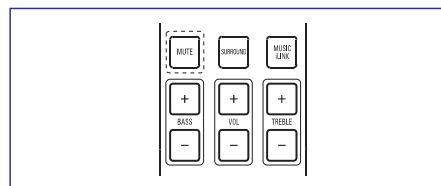

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage VOL+/-.

- Allika indikaatorid** esipaneelil vilguvad kaks korda, kui helitugevuse määratakse minimaalseks või maksimaalseks.


Heli summutamiseks vajutage MUTE.

↳ Valitud allika indikaator esipaneelil vilgub pidevalt.

- Heli taastamiseks vajutage **MUTE** uuesti või vajutage **VOL+/-**.

... TEIE SOUNDBAR

Kaugjuhtimispuul

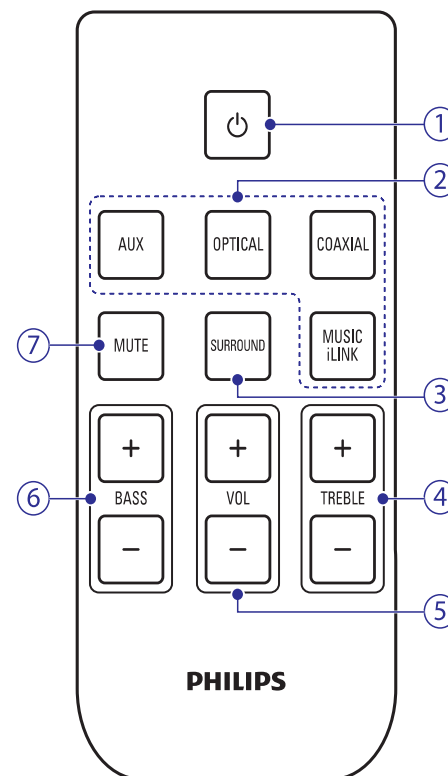

1. ⏻ (ooteolek-sees)

- Lülitab SoundBar'i sisse või ooteolekusse.
- Kui SoundBar on ooteolekus, on ooteoleku indikaator punane.

2. Allika nupp

- AUX:** lülitab audio allika AUX ühendusele.
- OPTICAL:** lülitab audio allika optilisele ühendusele.
- COAXIAL:** lülitab audio allika koksiaalsele ühendusele.
- MUSIC iLink:** lülitab audio allika MUSIC iLINK ühendusele.

3. SURROUND

- Lülitab Cirrus Virtuaalse Tehnoloogia (CVT) režiimi sisse või välja.

4. TREBLE +/-

- Suurendab või vähendab kõrgeid helisid.

5. VOL +/-

- Suurendab või vähendab helitugevust.

6. BASS +/-

- Suurendab või vähendab bassi tugevust.

7. MUTE

- Summutab või taastab helid.

Patareide vahetamine

⚠️ Hoiatus


- Plahvatusoht, kui patarei vahetakse valesti välja. Vahetage välja ainult sama või samaväärse tüübiga.
- See toode/kaugjuhtimispuul võib sisaldada mündi-laadset patareid, mida saab neelata. Hoidke patareid kogu aeg lastest eemal!

! Ettevaatust


- Patarei sisaldab perklooraatomaterjale, kasutage hoolikalt. Lisainformatsiooni saamiseks külastage www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

... TEIE SOUNDBAR


①

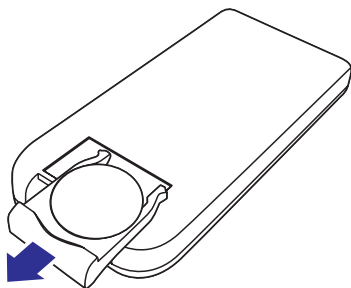

②

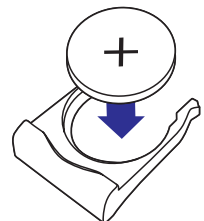

③

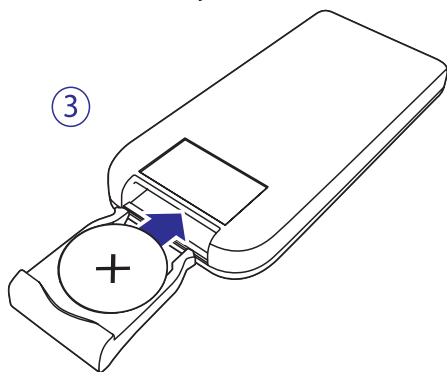

1. Avage patareide laegas.
2. Sisestage üks CR2025 patarei õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
3. Sulgege patareide laegas.

5. SOUNDBAR ÜHENDAMINE

See peatükk aitab teil luua ühendusi SoundBari ninga televiisori ja teiste seadmete vahel.

Lisainformatsiooni saamiseks SoundBar põhiühenduste ja lisatarvikute kohta vaadake kiire alguse juhendit. Täielik interaktiivne juhend asub www.connectivityguide.philips.com

Märkus

- Vaadake tüüpplaati toote taga või all, et näha toote ja voolu andmeid.
- Enne ühenduste tegemist või muutmist kontrollige, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust välja ühendatud.



Subwoofer

Järgige alljärgnevat samm, et paigutada ja ühendada oma subwoofer.

Paigutamine

Asetage subwoofer vähemalt ühe meetri (kolme jala) kaugusele vasakule või paremale SoundBarist ning kümme sentimeetrit seinast eemale.

Parimaks tulemuseks paigaldage subwoofer nagu all näidatud.

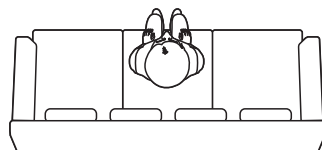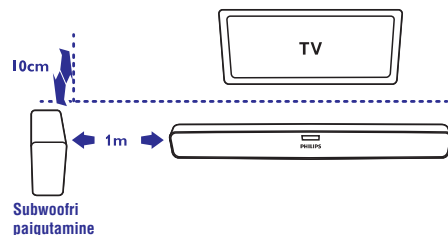

... SOUNDBAR ÜHENDAMINE


Ühendamine

Ühendage oma subwoofer SoundBariga nagu näidatud kiire alguse juhendis.

Ühendused

Teiste seadmete ühendamine SoundBariga.


Parem külj

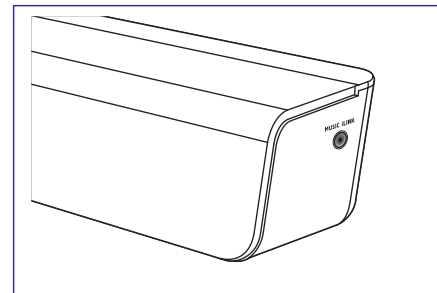

MUSIC iLINK

Audio sisend MP3 mängijast.

Taga vasakul

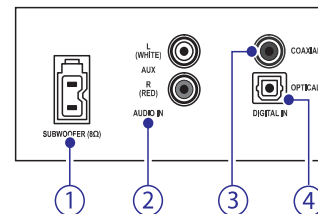

1. SUBWOOFER

Kaas oleva subwooferi ühenduseks.

2. AUDIO IN-AUX

Analoog audio väljundiga ühendamiseks televiisoril või analoogseadmel.


3. DIGITAL IN-COAXIAL

Koksisaal audio väljundiga ühendamiseks televiisoril või digitaalsel seadmel.

4. DIGITAL IN-OPTICAL

Optilise audio väljundiga ühendamiseks televiisoril või digitaalsel seadmel.

Taga paremal



AC MAINS~

Vooluvõrguga ühendamiseks.

Audio ühendamine televiisorist ja teistest seadmetest

Esitage audiot televiisorist või teistest seadmetest läbi oma SoundBari. Kasutage parimat ühendust, mis teisel seadmel olemas on.

Märkus

- Audio ühendused selles kasutusjuhendis on ainult soovituslikud. Võite kasutada ka teisi ühendusi.
- Kui esitate televiisori heli läbi SoundBari, kontrollige, et televiisori heli on summutatud.

Enne alustamist

Televiisor

- Valige PCM või "Standard" televiisori audio menüüst. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake televiisori kasutusjuhendit.

Teised seadmed (DVD mängija, Blu-ray mängija jne)

- Valige PCM seadme audio väljundist. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake seadme kasutusjuhendit.

Valik 1: Audio ühendamine läbi digitaalse optilise kaabli

Parim audio kvaliteet

Kasutage optilist kaablit, ühendage **OPTICAL** ühendus SoundBaril **OPTICAL OUT** ühendusega seadmel.

Digitaalse optilise ühenduse nimi võib olla **SPDIF**, **SPDIF OUT** või **OPTICAL**.