

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support

BT3600



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
2	Bluetooth-kaiutin	3
	Johdanto	3
	Toimituksen sisältö	3
	Kaiuttimen yleiskuvaus	4
3	Aloitus	5
	Kaiuttimen sijoittaminen	5
	Sisäisen akun lataaminen	5
	Käynnistä/sammuta	5
4	Bluetooth-laitteiden käyttäminen	6
	Laitteen liittäminen	6
	Kahden Bluetooth-laitteen liittäminen samanaikaisesti	7
	Toistaminen Bluetooth-laitteesta	7
	Puhelujen hallitseminen	7
5	Ulkoisen laitteen kuunteleminen	8
6	Tuotetiedot	9
	Teknisiä tietoja	9
7	Vianmääritys	10
	Yleistä	10
	Tietoja Bluetooth-laitteesta	10
8	Huomautus	11
	Vaatimustenmukaisuus	11
	Ympäristöstä huolehtiminen	11
	Tavaramerkki-ilmoitus	12

1 Tärkeää



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa kaiuttimen koteloa.
- Älä koskaan voitele mitään kaiuttimen osaa.
- Älä koskaan aseta tätä kaiutinta muiden sähkölaitteiden päälle.
- Pidä kaiutin poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydestä.

- Älä käytä kaiutinta veden lähellä.
- Varmista, että kaiuttimen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita tai lisätarvikkeita.
- Paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- Suojaa kaiutin tippuvalta vedeltä ja roiskeilta.
- Älä aseta kaiuttimen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2 Bluetooth-kaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä kaiuttimella voit


- toistaa ääntä Bluetooth-laitteesta tai muusta ulkoisesta laitteesta
- vastata saapuviin puheluihin Bluetooth-yhteyden kautta.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- USB-kaapeli
- Pikaopas
- Turvallisuus- ja lakitietovihko

Kaiuttimen yleiskuvaus

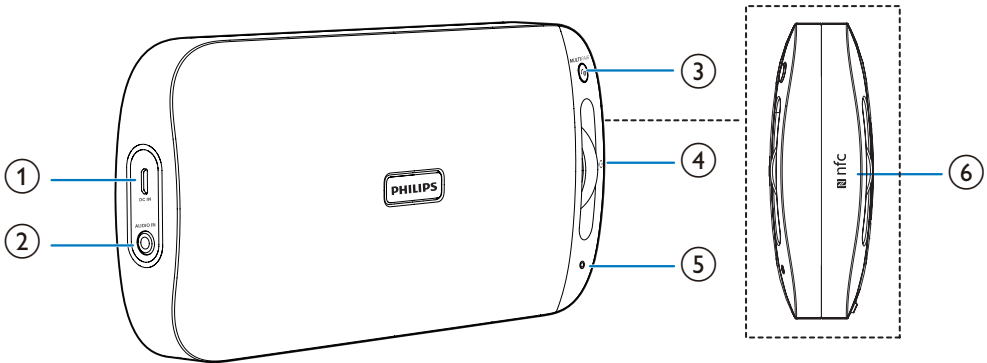


- ① **DC IN**
 - Sisäisen akun lataaminen.
- ② **AUDIO IN**
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen.
- ③ **MULTIPAIR **
 - Siirry pariliitostilaan painamalla painiketta kahden sekunnin ajan.
 - Poista kaiuttimeen liitettyä ja valmiustilassa olevat Bluetooth-laitteet painamalla painiketta kahden sekunnin ajan.
 - Saapuvaan puheluun vastaaminen.
 - Hylkää saapuva puhelu pitämällä painiketta painettuna kaksi sekuntia.
 - Nykyisen puhelun lopettaminen.
 - Puhelun aikana voit siirtää puhelun matkapuhelimeen painamalla painiketta kaksi sekuntia.
- ④ ** /äänenvoimakkuuden säätönappi**
 - Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen.
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑤ **LED-merkkivalo**
 - Järjestelmän tilan osoittaminen.
- ⑥ **NFC**
 - Liitä NFC-yhteensopiva laite Bluetooth-yhteydellä.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Kaiuttimen sijoittaminen

Sijoita laite tasaiselle pinnalle ja avaa sisäänvedettävä teline kaiuttimen takapuolelta.

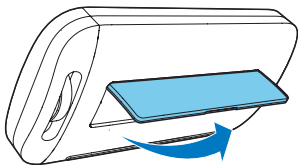


Sisäisen akun lataaminen

Kaiutin käyttää virtalähteenä laitteen ladattavaa akkua.



Huomautus

- Lataa sisäinen akku täyteen ennen käytön aloittamista.
- Micro-USB-liitäntää käytetään ainoastaan lataamiseen.
- Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.

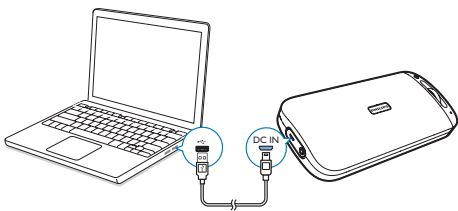


Liitä USB-kaapeli

- kaiuttimen **DC IN** -liitäntään ja
- tietokoneesi USB-liitäntään.

LED-merkkivalo ilmoittaa virtatilan.

Tila	LED-merkkivalo	Akun tila
Off-tila	Palaa punaisena	Lataus käynnissä
	Pois	Täyteen ladattu
Bluetooth- tai äänitulotila	Vilkkuu punaisena	Akun lataus vähissä

Käynnistä/sammuta

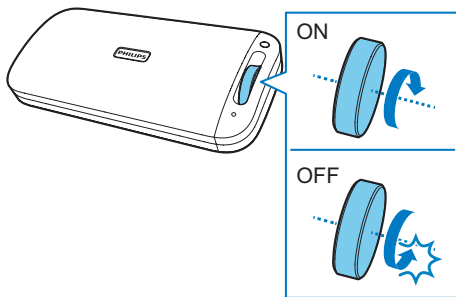

Käynnistä ja sammuta kaiutin kääntämällä ϕ -nuppia myötäpäivään tai vastapäivään.

➔ Kun kaiutin on käytössä, LED-merkkivalo vilkkuu.



Huomautus

- Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta toiston aikana kiertämällä nuppia.
- Jos laitetta ei käytetä 15 minuuttia, kaiutin siirtyy automaattisesti valmiustilaan säästääkseen energiaa.

4 Bluetooth-laitteiden käyttäminen

Tällä kaiuttimella voit kuunnella ääntä Bluetooth-soittimesta ja vastata puheluihin Bluetoothin välityksellä.

Laitteen liittäminen



Huomaus


- Ennen kuin muodostat pariliitoksen tämän kaiuttimen ja toisen laitteen välille, tutustu käyttöoppaassa oleviin Bluetooth-yhteensopivuutta koskeviin tietoihin.
- Kaiutin muistaa enintään neljä pariliitettua laitetta. Kun kaiuttimesta muodostetaan pariliitos viidennen laitteen kanssa, uusi laitepari korvaa ensimmäisen.
- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat pienentää toiminta-aluetta. Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.
- Varmista, ettei **AUDIO IN**-liitäntään ole kytketty äänitulokaapelia.

Laitteen liittäminen NFC:n avulla

Lähikenttäviestintätekniikka (Near Field Communication, NFC) on tekniikka, jonka avulla voidaan käyttää lyhyen kantaman langatonta tiedonsiirtoa eri NFC-yhteensopivien laitteiden, kuten matkapuhelinten ja IC-korttien, välillä. Jos Bluetooth-laitteesi tukee NFC-tekniikkaa, voit yhdistää sen tähän kaiuttimeen helposti.

- 1 Kytke kaiutin päälle.
↳ LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
- 2 Ota NFC-ominaisuus käyttöön Bluetooth-laitteessa (lue lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

- 3 Kosketa kaiuttimen NFC-tunnistetta Bluetooth-laitteesi NFC-alueella.

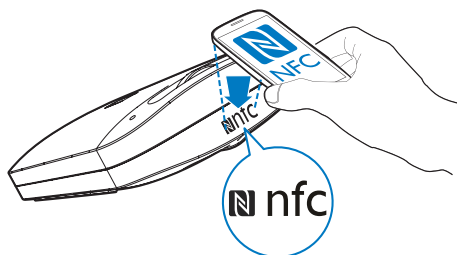

- 4 Hyväksy Bluetooth-laitteessasi pariliitoksen muodostaminen laitteeseen "BT3600". Anna tarvittaessa pariliitoksen salasana "0000".
- 5 Viimeistele pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen seuraamalla ruudun ohjeita.
↳ Jos pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen onnistuu, kaiutin antaa kaksi äänimerkkiä ja LED-merkkivalo palaa sinisenä.

Laitteen liittäminen manuaalisesti


- 1 Kytke kaiutin päälle.
↳ LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
- 2 Ota Bluetooth laitteessasi käyttöön ja etsi Bluetooth-laitteita (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
- 3 Kun laitteen näytössä näkyy **[Philips BT3600]**, aloita yhteyden ja pariliitoksen muodostaminen valitsemalla se. Kirjoita tarvittaessa oletusarvoinen salasana "0000".
↳ Jos pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen onnistuu, kaiutin antaa kaksi äänimerkkiä ja LED-merkkivalo palaa sinisenä.
 - Jos laitetta **[Philips BT3600]** ei näy luettelossa, siirry pariliitostilaan painamalla painiketta **MULTIPAIR** kahden sekunnin ajan ja yritä uudelleen.

Katkaise Bluetooth-laitteen yhteys seuraavasti:

- Poista Bluetooth käytöstä laitteesta tai
- Siirrä laite kantaman ulkopuolelle.
 - ↳ Kaiuttimesta kuuluu kaksi merkkiääntä, ja LED-merkkivalo vilkkuu.

Kahden Bluetooth-laitteen liittäminen samanaikaisesti

Laitteen voi yhdistää samanaikaisesti kahteen Bluetooth-laitteeseen.

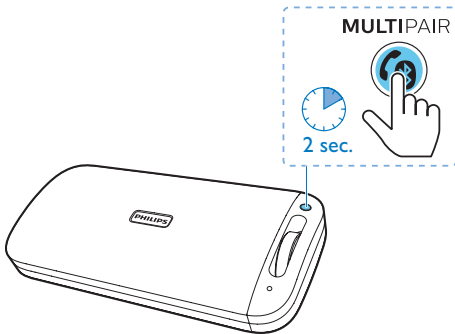

- 1 Liitä ensimmäinen Bluetooth-laite.
- 2 Paina **MULTIPAIR**-painiketta kahden sekunnin ajan.
 - ↳ Kaiutin on valmis muodostamaan pariliitoksen vielä yhden Bluetooth-laitteen kanssa.
 - ↳ LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
- 3 Liitä toinen Bluetooth-laite.
 - Jos kaiutin on yhdistettynä kahteen laitteeseen ja vain toista laitteista käytetään musiikin toistamiseen, paina **MULTIPAIR**-painiketta kahden sekunnin ajan.
 - ↳ Kaiutin katkaisee yhteyden valmiustilassa olevaan laitteeseen ja valmistautuu pariliitoksen muodostamiseen toisen laitteen kanssa.
 - Jos kaiutin on yhdistettynä kahteen laitteeseen eikä kumpaakaan niistä käytetä musiikin toistamiseen, paina **MULTIPAIR**-painiketta kahden sekunnin ajan.

- ↳ Kaiutin katkaisee yhteyden ensimmäisenä liitettyyn laitteeseen ja valmistautuu pariliitoksen muodostamiseen toisen laitteen kanssa.

LED-merkkivalo	Kuvaus
Vilkkuu sinisenä nopeasti	Pariliitos
Vilkkuu sinisenä hitaasti	Yhdistetään
Palaa sinisenä	Yhdistetty

Toistaminen Bluetooth-laitteesta

Huomautus

- Jos liitettyyn matkapuhelimeen saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytyy.

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit toistaa ääntä mistä tahansa liitetystä Bluetooth-laitteesta.

- ↳ Ääni suoratoistetaan Bluetooth-laitteesta kaiuttimeen.

Puhelujen hallitseminen

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit hallita kaiuttimella saapuvia puheluja.

Painike	Toiminto
	Saapuvaan puheluun vastaaminen. Hylkää saapuva puhelu pitämällä painiketta painettuna kaksi sekuntia. Nykyisen puhelun lopettaminen. Puhelun aikana voit siirtää puhelun matkapuhelimeen painamalla painiketta kaksi sekuntia.

Huomautus

- Musiikin toisto keskeytyy, kun saat puhelun, ja jatkuu, kun puhelu siirtyy.


5 Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella tällä kaiuttimella myös ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta.



Huomautus

- Varmista, että musiikin toisto Bluetoothin kautta keskeytetään.

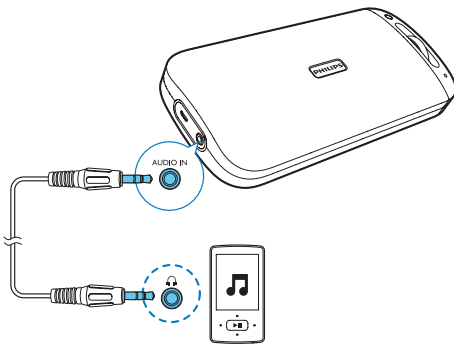

- 1 Kytke 3,5 mm:n äänitulokaapeli (lisävaruste)
 - kaiuttimen **AUDIO IN**-liitäntään ja
 - ulkoisen äänentoistolaitteen kuulokeliitäntään.
- 2 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

6 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 x 5 W RMS
Signaali-kohina-suhde	> 62 dBA
Audio-in-äänitulo	600 mV

Bluetooth

Bluetooth-versio	V4.1
Tuetut profiilit	A2DP, AVRCP, HSP/HFP
Kantoalue	10 m (vapaa tila)

Yleistä

Virtalähde (USB-liitännän kautta)	5 V --- 1 A
Sisäinen akku	Litiumpolymeeriakku (3,7 V, 2 200 mAh)
Mitat – päälaite (L x K x S)	207 x 97 x 34 mm
Paino – päälaite	0,45 kg

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Yleistä

Laitteessa ei ole virtaa

- Lataa kaiutin.

Ääntä ei kuulu

- Sääda äänenvoimakkuutta kaiuttimesta tai Bluetooth-laitteesta.
- Varmista, että Bluetooth-laite on tehokkaan kantaman alueella.

Kaiutin ei vastaa.

- Käynnistä kaiutin uudelleen.

LED-merkkivalo palaa punaisena eikä kaiutin reagoi, kun painat mitä tahansa painiketta.

- Kaiutin on esittelytilassa. Poistu tilasta painamalla **MULTIPAIR** -painiketta 15 sekunnin ajan.

Tietoja Bluetooth-laitteesta

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä laitteeseen.

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laite ei ole pariliitostilassa. Paina **MULTIPAIR**-painiketta 2 sekuntia ja yritä uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteesta johtuva vika.

8 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaativuuden mukaisuus

CE 0890

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaativuuden mukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on kiinteä akku, jota Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Sitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme, että viet laitteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset irrottavat akun.


Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Varoitus

- Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja voi rikkoa tuotteen.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

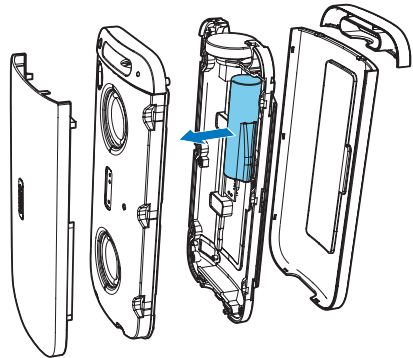

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth® -merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Gibsonilla on käyttö lupa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.



N Mark on NFC Forum, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT3600_00_UM_V2.0

