

Dect 511 Dect 515

Bedienungsanleitung



**Vor der Benutzung Mobilteil
24 Stunden aufladen.**

PHILIPS

Kurzbedienungsanleitung

Mit der **Pilottaste** können Sie in den Menüs blättern. **Nach Oben**  zum Positionieren nach links in den Menüs und **nach unten**  zum Positionieren nach rechts in den Menüs und Optionen. Drücken Sie **+>**  für die Auswahl eines Menüs oder einer Option und zum Bestätigen einer Einstellung. Kann auch für den Schnellaufruf von Menüs verwendet werden.

Gespräch annehmen/beenden



Anrufen

Nummer vorwählen &  oder  & Nummerneingabe

Anrufliste anzeigen

 nach oben und blättern 

Wahlwiederholung einer Nummer

 nach oben und blättern , dann 

Mit dem Telefonbuch anrufen

 nach unten, in der Liste blättern , dann 

Namen im Telefonbuch hinzufügen

Nummer vorwählen und mit **+>**  auswählen, scrollen zu  **Speichern** und **+>**  auswählen, den Namen eingeben und **+>** **OK** drücken

Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen

Erhöhen: Nach oben scrollen . Vermindern: Nach unten scrollen .

Lautsprecherlautstärke des Mobilteils einstellen

Während des Freisprechens mit  erhöhen, mit  vermindern

Mikrofon aus- und wieder einschalten

Während eines Gesprächs auf **+>** **Optionen** drücken; dann auf **+>** **Stumm** drücken.
Einschalten: Auf **+>** **Stumm aus** drücken.

Weiterverbinden/Interner Ruf
(2 Mobilteile nötig)

 drücken und Mobilteilnummer eingeben

Ereignis anzeigen

Drücken Sie **+>** **Anzeigen**

Datum und Uhrzeit einstellen

Mit **+>**  das Karussell aufrufen, scrollen zu  **Mobilteil** und auswählen **+>** , scrollen zu  **Datum & Zeit** und auswählen **+>** .

+>  drücken für die Auswahl von **Datum eingeben** und das aktuelle Datum eingeben, dann **+>** **OK** drücken.
Scrollen zu **Uhrzeit eingeben** und die aktuelle Uhrzeit eingeben, dann **+>** **OK** drücken.

Externen Rufton des Mobilteils einstellen

Mit **+>**  das Karussell aufrufen, scrollen zu  **Töne** und auswählen **+>** , Pilottaste für die Auswahl von **+>** **Mobilteil Rufton** drücken.
+>  drücken für die Auswahl von **Externer Rufton**, in der Liste blättern, um die Ruftöne anzuhören und mit **+>**  den gewünschten Rufton auswählen.

Anrufbeantworter aktivieren/deaktivieren

 an der Basis drücken: Anrufbeantworter **EIN-** oder **AUS**schalten

Länderauswahl für Österreich / Schweiz

Danke, dass Sie für Ihre Telekommunikation ein Philips Produkt gewählt haben.
Vor der Benutzung Ihres DECT 511/515 empfehlen wir Ihnen das Telefon auf Ihr Heimatland einzustellen.

Setzen Sie zuerst die Akkus/Batterien ein. Nach einigen Minuten Ladedauer erscheint das Konfigurationsfenster auf dem Display.

Drücken Sie auf  und blättern Sie mit  in der Länderauswahlliste.

Drücken Sie  zur Auswahl der gewünschten Konfiguration.

Ihr Telefon ist einsatzbereit.

Falls Sie Ihren DECT 511/515 erneut konfigurieren müssen, sehen Sie bitte auf Seite 57 nach.

Mobilteil DECT 511/DECT 515



Pilot-Taste

- ➡ Drücken, um das Karussellmenü aufzurufen oder für die Auswahl von Menüs/Optionen
- ↻ Scrollen zum Navigieren in den Menüs und Optionen
- ↔ Cursor links/rechts positionieren
- ↶ Nach oben scrollen: **Anrufliste** im Ruhemodus aufrufen
- ↷ Nach unten scrollen: **Telefonbuch** im Ruhemodus aufrufen
- ⏻ Lang drücken: Tastensperre AUS

Lautsprecher*

- Kurz drücken: Verbindungsaufbau oder den Lautsprecher des Mobilteils während eines Gesprächs aktivieren

Tastensperre/Texteingabe

- Kurz drücken zur Eingabe von * bei der Rufnummerneingabe
- Lang drücken: Tastensperre im Ruhemodus ein-/ausschalten
- Lang drücken: Die R-Funktion (innerhalb einer Wählpause) bei der Rufnummerneingabe einfügen
- Lang drücken: Standardtexteingabe oder Eaton[®] Texteditor aufrufen
- Kurz drücken: Buchstabenauswahl während der Eingabe mit Eaton[®].

SMS-Taste

- Kurz drücken: Menü "Neue SMS senden" im Ruhemodus aufrufen
- Kurz drücken: In den Menüs **Telefonbuch** oder **Anrufliste** eine SMS eingeben

Hörer



Mikrofon

Telefonieren-Taste

- Drücken für den Verbindungsaufbau, Gespräch annehmen oder beenden.

Löschen/R-Funktion

- Ziffer bei Rufnummerneingabe oder Zeichen bei Texteingabe löschen
- Kurz drücken: Beim Navigieren zum vorherigen Menü zurückkehren
- Lang drücken: Beim Navigieren in den Ruhemodus zurückkehren
- Während einer Verbindung die R-Funktion aktivieren (für Netzanbieterdienste)

"Nicht stören"-Modus/

Umschalttaste

- Kurz drücken: Das Zeichen # bei der Rufnummerneingabe einfügen
- Lang drücken: "Nicht stören"-Modus aktivieren/deaktivieren
- Lang drücken: Das Pausezeichen (P) bei der Rufnummerneingabe einfügen
- Kurz drücken: Klein-/Großbuchstaben im Eingabemodus

Wecker

- Kurz drücken, um die 0 zu wählen
- Lang drücken: Den Wecker ein-/ausschalten

Gespräch weiterverbinden/ Interner Ruf

- Kurz drücken: Internen Ruf einleiten oder abbrechen
- Kurz drücken: Während eines Internrufs das Gespräch weiterverbinden oder zwischen internem oder externem Gespräch hin- und herschalten
- Kurz drücken: Internes Gespräch annehmen oder beenden

* **Achtung** : Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie das Mobilteil nicht so dicht an Ihr Ohr.

Symbole auf dem Display des Mobilteils

Auf dem Display erhalten Sie Informationen über die Bedienung Ihres Telefons.



Bei der Erstinbetriebnahme müssen die Akkus evtl. erst für einige Minuten aufgeladen werden, bevor Symbole auf dem Display erscheinen.



Während die Akkus geladen werden, verändern sich die Balken des Akkusymbols vom Status "Akku leer" zum Status "Akku voll".

Beim Entladen wird der Status der Mobilteil-Akkus wie folgt angezeigt:

Voll , 2/3 , 1/3  und Akku leer .



Der Anrufbeantworter ist aktiviert (DECT 515). Wenn dieses Symbol **blinkt**, haben Sie eine neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter oder in Ihrer Netzanbieter-Mailbox erhalten. **Ein schnelles Blinken** bedeutet, dass der Anrufbeantworter-Speicher voll ist.



Der Rufton ist deaktiviert.



Aktiver, externer Ruf. Wenn dieses Symbol **blinkt**, zeigt es einen ankommenden, externen Ruf an oder weist darauf hin, dass die Leitung von einem zusätzlichen Mobilteil bereits belegt wird.



Aktiver, interner Ruf. Wenn dieses Symbol **blinkt**, zeigt es einen ankommenden, internen Ruf an.



Der Lautsprecher des Mobilteils ist aktiviert. Wenn dieses Symbol **blinkt**, ist der Lautsprecher der Basisstation aktiviert (nur DECT 515).



Die SMS-Funktion ist aktiviert. Wenn dieses Symbol **blinkt**, zeigt es den Empfang einer neuen SMS an. **Ein schnelles Blinken** bedeutet, dass der SMS-Speicher voll ist.



Das Mobilteil ist angemeldet und in Reichweite der Basisstation. Wenn dieses Symbol **blinkt**, ist das Mobilteil nicht an der Basisstation angemeldet.

Basisstation



Paging-Taste

Mit der Paging-Taste können Sie ein vermisstes Mobilteil suchen. Drücken Sie die Taste, bis die Mobilteile zu klingeln beginnen. Nach dem Auffinden eine beliebige Taste auf dem Mobilteil drücken, um die Paging-Funktion zu beenden.

Basisstation

.....Lautsprecher



Anzeige für neue Nachricht(en)

Blinkt: Neue Nachricht(en)
auf dem Anrufbeantworter

Blinkt schnell: Der Anrufbe-
antworter-Speicher ist voll



EIN-/AUSschalttaste

Drücken: Anrufbeantworter
EIN-/AUS-schalten



Wiedergabe-/Stopp- Taste

Kurz drücken: Neue
Nachrichten anhören

Kurz drücken: Während der
Wiedergabe den Anrufbeantworter
anhalten



Paging-Taste

Drücken: Alle Mobilteile rufen



Überspringen/Schnell- durchlauf vorwärts

Kurz drücken: Während der
Wiedergabe die nächste
Nachricht ansteuern

Lang drücken: Während der
Wiedergabe den Schnelldurch-
lauf der aktuellen Nachricht
aktivieren



Lösch-Taste

Kurz drücken: Aktuelle
Nachricht löschen


Lang drücken: Alle Nachrichten
löschen (außer die noch nicht
Angehörten)


Kurzbedienungsanleitung	1
Länderauswahl für Österreich	2
Mobilteil DECT 511 / DECT 515	3
Symbole auf dem Display des Mobilteils	4
Basisstation DECT 511 & DECT 515	5
Inhaltsverzeichnis	6-7
Menü-Übersicht	8-12
Konformität, Umwelt und Sicherheit	13
Konformitätserklärung	
Anforderungen des GAP-Standards	14
DECT 511/515 aufstellen	
DECT 511 auspacken	15
DECT 515 auspacken	15
Basisstation aufstellen	16
Akkus einsetzen und wechseln	16
Akkuleistung und Reichweite	16
Einführung	
Philips-Bildschirmschoner	17
Ruhemodus	17
Die Menüstruktur und Bedienung	17
Beispiel für das Navigieren in den Menüs	17
Grundfunktionen	18
Funktionen während eines Gespräches	19
Texteingabe	20-21
SMS	
Neue SMS senden	22
SMS anzeigen	23
SMS-Einstellungen	26
Mobilteil	
Babysitter-Modus	29
Anmeldung	29
Mobilteil mit mehreren Basisstationen betreiben	30
Mobilteil umbenennen	29
Sprache	30
Datum / Zeit	31
Kontrast	31
Beleuchtung	32
Bildschirmschoner	32

Anrufbeantworter	
Gespeicherte Nachrichten	33
Ansagetext	35
Anrufbeantworter Einstellungen	35
Memo aufnehmen	39
Interner Ruf	
Interner Anruf	40
Gespräch weiterverbinden	40
Konferenzgespräch	41
Babysitter Modus	41
Telefonbuch	
Hinzufügen	42
Anzeigen	42
Anrufliste	
Anzeigen	45
Alles löschen	47
Anrufliste Einstellung	47
Netzanbieterdienste	48
Extras	
Gesprächsdauer	49
Wecker	49
"Nicht stören" Modus	50
Töne	
Mobilteil Ruftöne	51
Basisstation Ruftöne	51
Gruppen Ruftöne	52
Mobilteil Rufonlautstärke	52
Basis Rufonlautstärke	52
Persönlichen Rufon aufnehmen	53
Einstellungen	54
Basisstation	
Anmeldung	56
Leitungseinstellung	56
Netzdienst-Codes	58
Häufige Fragen - FAQ	59
Selbsthilfe bei der Fehlersuche	61
Stichwortverzeichnis	

Menü-Übersicht




Sie können mit der "Pilot-Taste" , seitlich am Mobilteil, in den Menüs blättern .


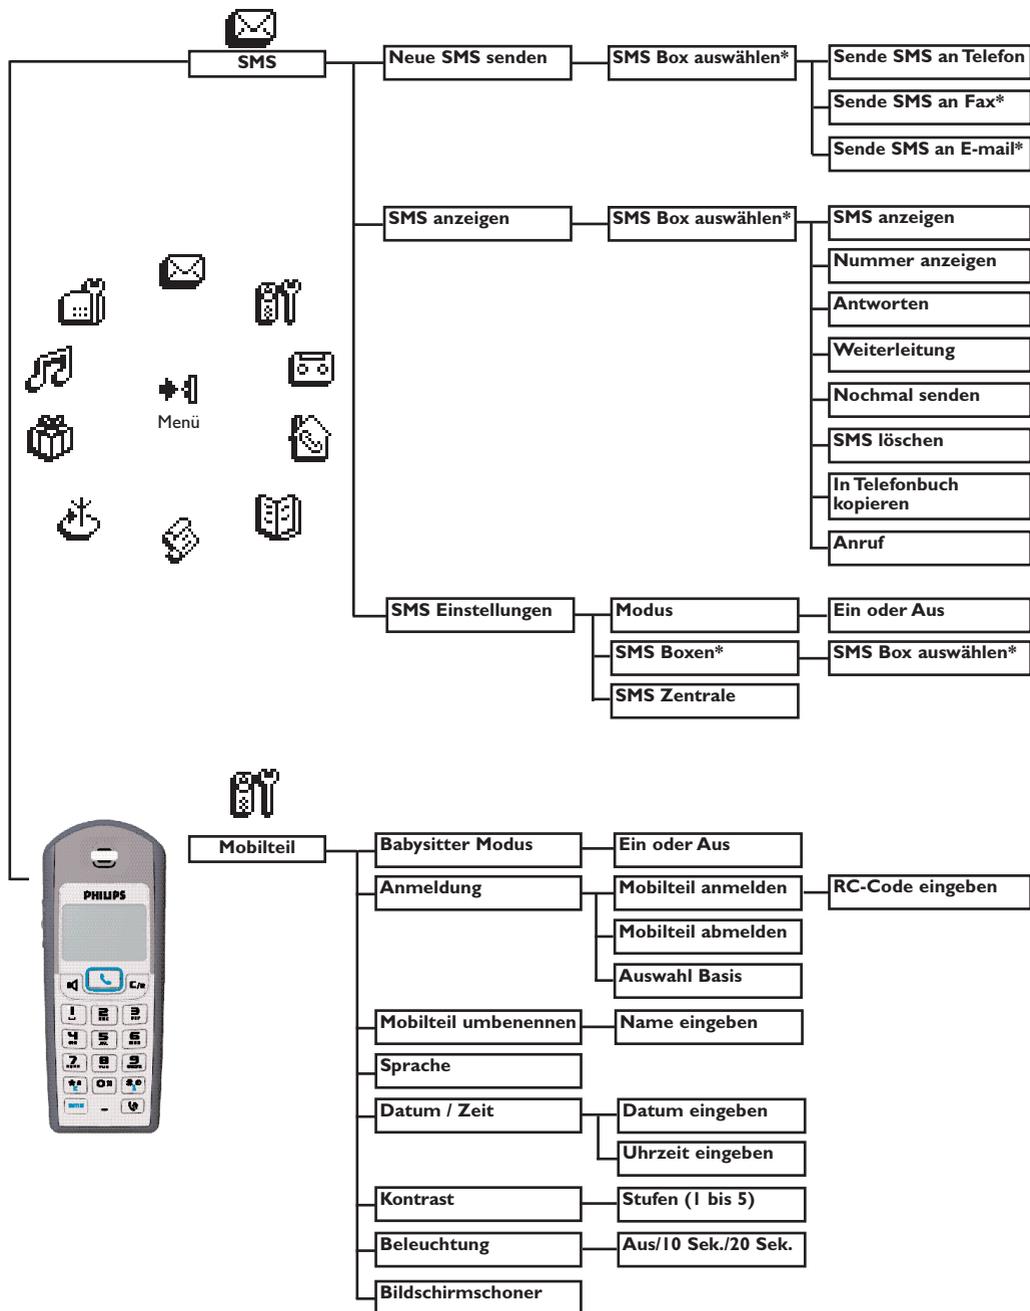


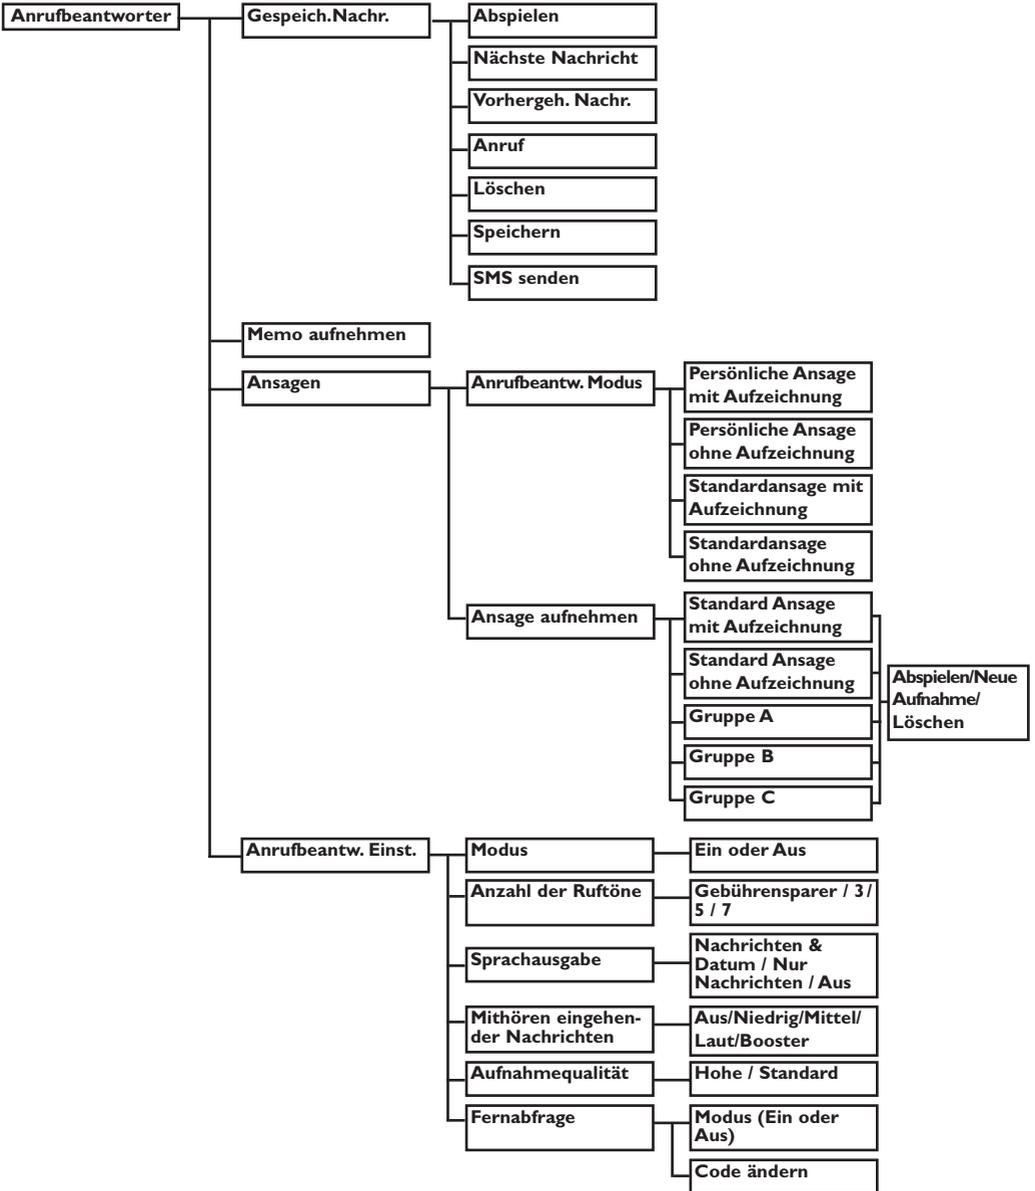


Abspielen/Neue Aufnahme/
Löschen



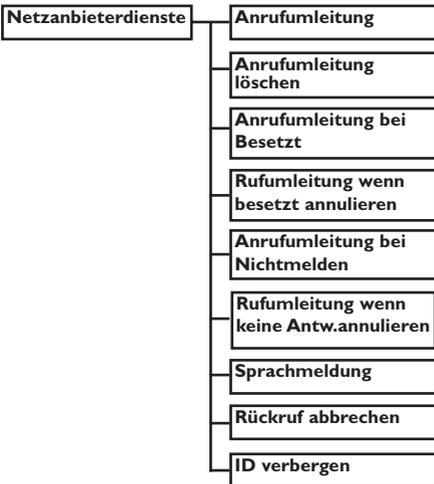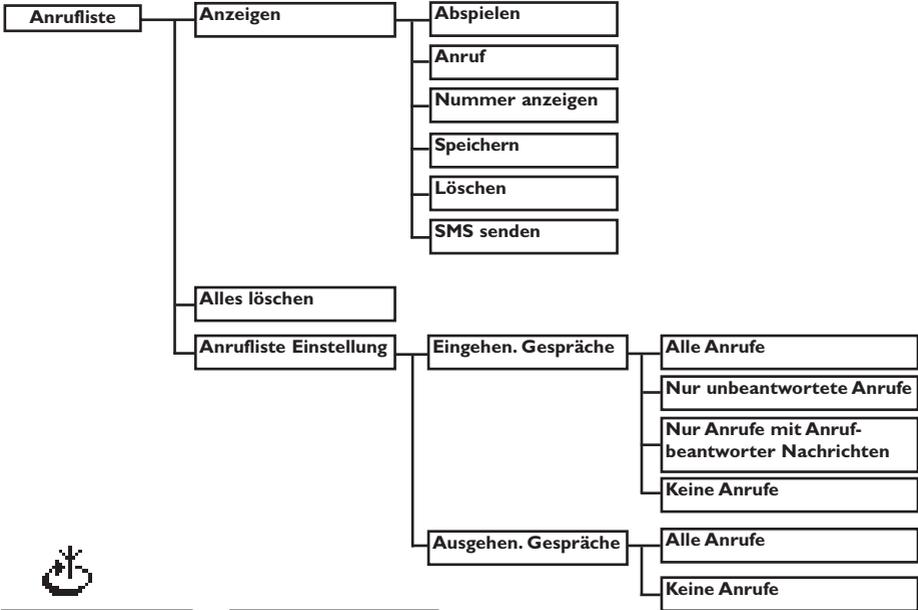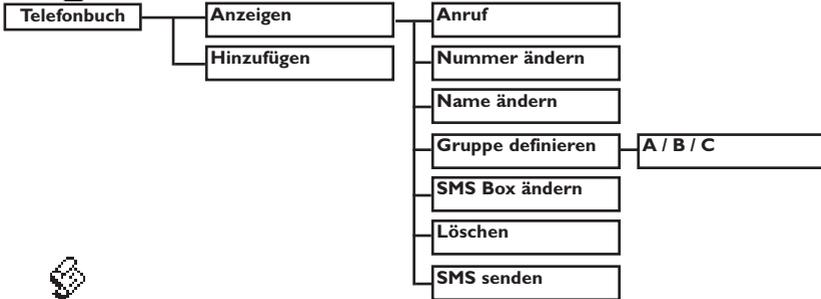

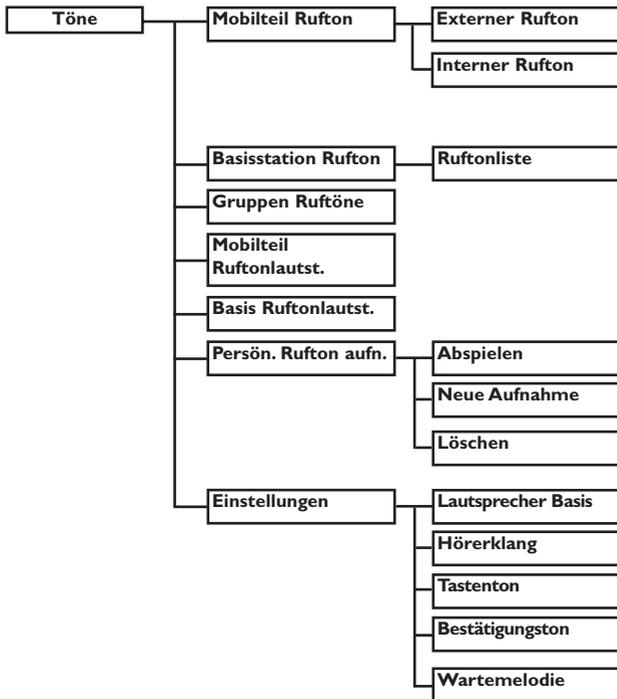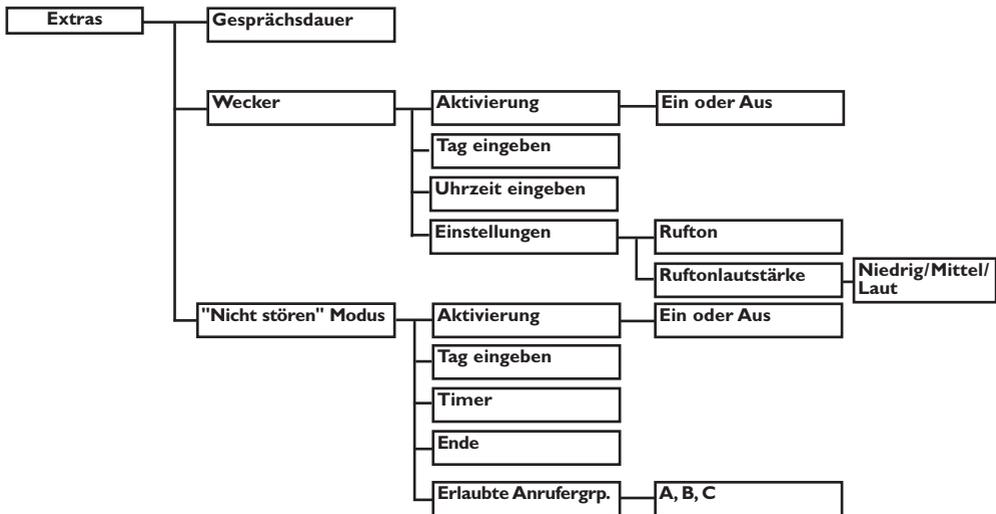

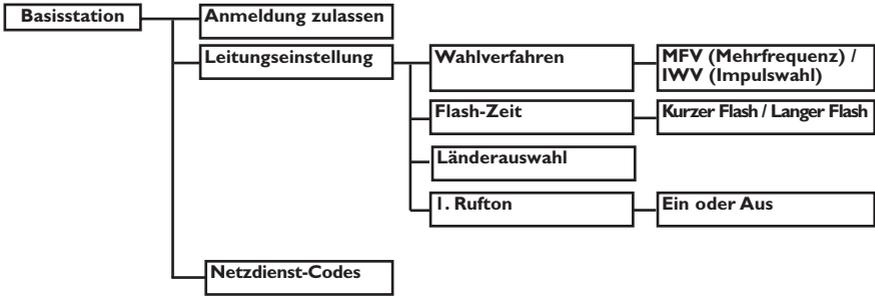

Sicherheitsinformation

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Handy.

Konformität

Hiermit erklärt Philips die Übereinstimmung der Geräte DECT 511xx, DECT 515xx mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Anschluss an das analoge Telefonnetz in Österreich und in der Schweiz vorgesehen.

Stromversorgung

Dieses Produkt benötigt eine 220-240 Volt Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß Norm EN 60-950. Bei einem Stromausfall kann die Verbindung abgebrochen werden.

Achtung!

Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Wandsteckdose, die sich in der Nähe des Gerätes befindet.

Telefonanschluss

Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), gemäß Definition in der Norm EN 60-950 eingestuft.

Sicherheitshinweise

Halten Sie das Mobilteil von Flüssigkeiten fern. Zerlegen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation. Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen. Die Ladekontakte und der Akku dürfen nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen.

Umweltschutz

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials, der verbrauchten Akkus und eines ausgedienten Telefons unbedingt die örtlichen Vorschriften und Recycling-Möglichkeiten.

Declaration of conformity

We
Philips Consumer Electronics
Home Communication
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 511xx and DECT 515xx are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.



Date : 10/05/2004 Le Mans

Quality Manager, Home Communication

Anforderungen des GAP-Standards

Durch den GAP-Standard wird sichergestellt, dass alle DECTTM - und GAP-fähigen Mobilteile und Basisstationen die Mindestanforderungen des Standards erfüllen, unabhängig von der Produktmarke. Ihr Mobilteil und Ihre Basisstation DECT 511/515 entsprechen den GAP-Anforderungen, d.h. die Funktionalität nachfolgender Funktionen wird garantiert: Mobilteil anmelden, Leitung belegen, Anrufe erhalten und Rufnummern wählen. Die erweiterten Funktionen können evtl. nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie ein Mobilteil einer anderen Marke (kein DECT 511/515) an Ihrer Basisstation betreiben.

Zum Anmelden und Benutzen des Mobilteils DECT 511/515 an einer GAP-fähigen Basisstation anderer Marke, befolgen Sie zuerst die Anweisungen in der Herstellerdokumentation und führen Sie dann die in der vorliegenden Anleitung angegebenen Bedienschritte aus, siehe Seite 29.

Um ein Mobilteil einer anderen Marke an der Basis DECT 511/515 anzumelden, versetzen Sie die Basis in den Anmeldemodus (Seite 29), befolgen Sie dann die Anweisungen in der Herstellerdokumentation.

Philips hat die Batterien/Akkumulatoren und die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.

 Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet.

 Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.

DECTTM ist ein eingetragenes Warenzeichen von ETSI zu Gunsten der Benutzer der DECT-Technologie.

DECT 511/515 aufstellen

DECT 511 auspacken

Im Verpackungsinhalt DECT 511 sind enthalten:

Eine DECT 511 Basisstation



Ein DECT 511 Mobilteil



Wiederaufladbare
Akkus/Batterien
NiMH 2HR
AAA600 mAh



Eine Bedienungs-
anleitung



Eine Garantie-
karte



Ein Netzkabel



Ein Telefonkabel*



DECT 515 auspacken

Im Verpackungsinhalt DECT 515 sind enthalten:

Eine DECT 515 Basisstation



Ein DECT 515 Mobilteil



Wiederaufladbare
Akkus/Batterien
NiMH 2HR
AAA600 mAh



Eine Bedienungs-
anleitung



Eine Garantie-
karte



Ein Netzkabel



Ein Telefonkabel*



Die Verpackungen vom DECT 511 und DECT 515 enthalten ein oder mehrere zusätzliche Mobilteile sowie Ladeschalen mit Netzkabel und zusätzliche, wiederaufladbare Akkus.

***Achtung:** Es kann vorkommen, dass Sie in der Verpackung neben dem Telefonkabel zusätzlich einen Telefonadapter vorfinden. Verbinden sie in diesem Fall zuerst den Telefonadapter mit dem Telefonkabel, bevor sie ihn in die Telefonbuchse stecken.

Basisstation aufstellen

Stellen Sie die Basisstation nicht zu weit entfernt von der Telefonwand- und Netzsteckdose auf, damit die Kabellängen ausreichen.


Schließen Sie das Telefonanschluss- und das Netzkabel an der Basis an und stecken Sie das andere Ende der Kabel in die entsprechenden Wandsteckdosen. Ein Beepzeichen bestätigt die ordnungsgemäße Installation des Telefons (gilt nur für DECT 515).

Achtung! Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden.

Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Wandsteckdose in der Nähe der Gerätes.

Bitte darauf achten, dass sowohl das Netz- als auch das Telefonanschlusskabel an der richtigen Buchse angeschlossen ist, da bei fehlerhaftem Anschluss das Gerät beschädigt werden kann.

Achtung! Verwenden Sie nur die mitgelieferten Anschlusskabel.

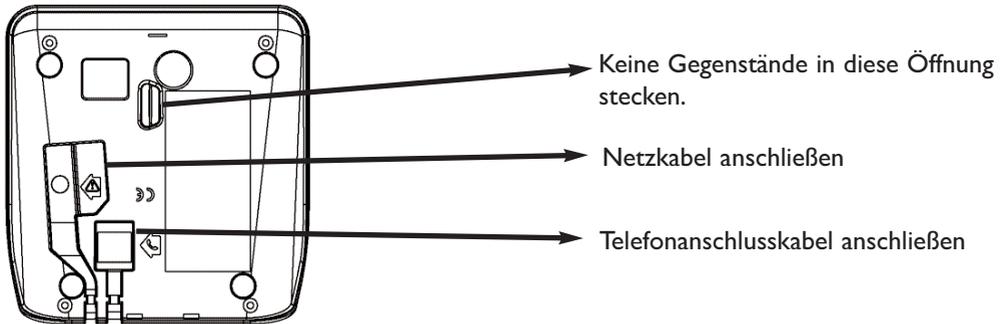


Akkus in das Mobilteil einsetzen und wechseln



Öffnen Sie die Akkuabdeckung, setzen Sie die Akkus wie abgebildet ein und schließen Sie die Abdeckung wieder. Wenn das Mobilteil in die Ladeschale der Basis gestellt wird (zum Akkuladen), bewegen sich die 3 Balken des Akkusymbols. Den vollen Ladezustand erreicht das Mobilteil nach 24 Stunden Ladedauer. Bei der Erstinbetriebnahme kann es einige Minuten dauern, bis die Displaysymbole erscheinen.

Für den Akkuwechsel sind folgende Akkutypen vorgeschrieben: 2HR AAA NiMh 600 mAh.

Achtung: Während des Ladevorgangs muss die Basis am Stromnetz angeschlossen sein. Nur wiederaufladbare Akkus verwenden.



Akkuleistung und Reichweite

Der Akkuwarnton informiert Sie, wenn die Akkus geladen werden müssen. Erfolgt dies während eines Gespräches, kann die Verbindung kurz unterbrochen werden. Die optimale Akkuleistungsfähigkeit wird nach 3 kompletten Lade-/Entladevorgängen erreicht. Beim Überschreiten der Reichweite hören Sie ein Knistern in der Leitung, gehen Sie näher zur Basis. Halten Sie die Basis von anderen, elektrischen Geräten fern, um die optimale Reichweite zu nutzen.

Akkuleistung im Bereitschaftsmodus	Akkuleistung im Betriebszustand	Reichweite in geschlossenen Räumen	Reichweite im Freien
ca. 200 Stunden	ca. 15 Stunden	ca. 50 Meter	ca. 300 Meter

Einführung

Philips-Bildschirmschoner

Nach ca. 2 Minuten Inaktivität wird der Bildschirmschoner angezeigt: Sie können die Funktion auch deaktivieren (siehe Seite 32).

Ruhemodus

Im Ruhemodus zeigt Ihr DECT 511/515 verschiedene Informationen an:

- Das Datum und die Uhrzeit, den Namen des Mobilteils und Anweisungen für den Menüaufruf.
- Nicht angenommene Gespräche , neue SMS  oder neue Nachrichten  (Anrufbeantworter) oder gesprochene Nachrichten in Ihrer Netzanbieter- Mailbox , falls vorhanden.
- Den "Nicht stören"-Modus  und den Wecker , falls aktiviert.

Drücken Sie auf  oder  zum Aktivieren/Deaktivieren dieser Funktionen.



Die Menüstruktur und Bedienung



Im Ruhemodus rufen Sie das Karussellmenü mit der Taste  auf, die sich seitlich am Mobilteil befindet. Im Karussell sind in einer Ringschaltung angeordnete Symbole. Der Zugriff auf die erste Menüebene erfolgt über die kreisförmig angeordneten Symbole im Karussellmenü.

Nach oben oder unten scrollen , um das gewünschte Menü zu erreichen und mit  auswählen.

Im unteren Displaybereich werden die Untermenüs als kleine Quadrate  dargestellt. Mit der "Pilot-Taste"  wählen Sie ein spezielles Untermenü (eine Option) aus, drücken Sie dann auf , um das Untermenü zu öffnen.

Das ausgewählte Untermenü oder die Option ist mit einem "Häkchen"  gekennzeichnet. Das Symbol  zeigt die Option an, in der Sie gerade blättern.

Hinweis: Manche Menüs können über eigene Tasten direkt aufgerufen werden, z.B. das SMS-Menü mit  oder der Interne Ruf mit .



Beispiel für das Navigieren in den Menüs



Drücken, um das Karussellmenü aufzurufen.

Scrollen zu **Töne** und mit  auswählen.

Scrollen zu **Mobilteil Ruftonlautst.** und mit  auswählen.

Sie hören die aktuelle Lautstärke, mit  können Sie weitere Lautstärkestufen anhören.

In den Lautstärkestufen blättern und mit  die gewünschte Lautstärke auswählen.



Grundfunktionen

Rufnummer wählen oder ein Gespräch annehmen

Vorwählen



Rufnummer eingeben.

Direktwahl



Taste drücken.

Gespräch annehmen

Wenn es klingelt:



Verbindung aufbauen.



Rufnummer eingeben.



Gespräch annehmen.

Mit dem Telefonbuch anrufen



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf das **Telefonbuch**.



Einen Namen in der Liste auswählen.



Den Wählvorgang starten oder die Pilotstaste drücken, um **Anruf** in den Optionen auszuwählen.



Vorgewählte Rufnummer und Namen speichern



Rufnummer eingeben.



Pilotstaste drücken für den Zugriff auf die Optionen.



Scrollen zu **Speichern** und mit auswählen.



Namen eingeben und auf **OK** drücken.



SMS speichern



Rufnummer eingeben.



Pilotstaste drücken für den Zugriff auf die Optionen.



Scrollen zu **SMS senden** und mit auswählen.



Wählen Sie Ihre SMS-Box* (nur, wenn Sie mehrere SMS-Boxen eingerichtet haben).



Zum Einrichten einer SMS-Box, siehe **SMS-Einstellungen**, Seite 27.




Empfänger Box eingeben und auf **OK** drücken.



Den Text eingeben und auf drücken.



Scrollen zu **Speichern** und mit auswählen.

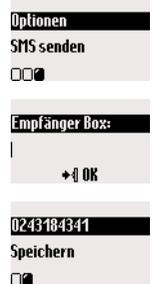

Wahlwiederholung mit der Anrufliste



Nach oben scrollen für den Direktaufruf der **Anrufliste** und mit auswählen.



Einen Eintrag in der Liste auswählen.



Wählvorgang starten oder mit in den Optionen **Anruf** auswählen.



Verfügbare Funktionen während eines Gespräches

Während externer Gespräche stehen weitere Optionen zur Verfügung.

Rufen Sie mit  die **Optionen** auf.

Mobilteil-Mikrofon stummschalten



Drücken, um die **Optionen** aufzurufen.

Drücken für die Auswahl von **Stumm** (Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören).

Erneut drücken, um das Gespräch fortzusetzen (**Stumm aus**).



Interner Ruf (nur möglich, wenn mindestens zwei Mobilteile vorhanden sind)

Während eines externen Gespräches können Sie mit der Option "Interner Ruf" ein anderes Mobilteil anrufen und z.B. das externe Gespräch an dieses Mobilteil weiterverbinden.



Drücken für den Aufruf der **Optionen**.

Scrollen zu **Interner Ruf** (der Anrufer kann Sie nicht mehr hören).

Wenn nur ein zusätzliches Mobilteil vorhanden ist, klingelt es automatisch, andernfalls das gewünschte Mobilteil in der Liste auswählen.

Drücken zur Auswahl von **Verbinden** sobald das andere Mobilteil das Gespräch angenommen hat.



Es stehen weitere Optionen zur Verfügung, z.B. **Umschalten** und **Konferenzgespräch** (siehe Seite 41).

Gespräch mitschneiden (nur DECT 515)



Drücken für den Aufruf der **Optionen**.

Scrollen zu **Aufnehmen** und mit  auswählen.



Rufen Sie das Menü "Anrufliste" oder die Nachrichtenliste auf, um das Gespräch anzuhören.

Mobilteil-Lautsprecher EIN-/AUSschalten

Mit  kann der Lautsprecher des Mobilteils aktiviert/deaktiviert werden.

* **Achtung** : Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie das Mobilteil nicht so dicht an Ihr Ohr.

Während eines Gespräches die Hörerlautstärke des Mobilteils oder die Lautsprecherlautstärke erhöhen/vermindern



Während eines Gespräches nach oben scrollen, um die Lautstärke zu erhöhen oder zum Vermindern nach unten scrollen.

Es stehen 5 Lautstärkestufen zur Verfügung. Die zuletzt gewählte Einstellung wird gespeichert und gilt für das nächste Gespräch.

Telefonbuch oder Anrufliste aufrufen

Drücken  für den Aufruf der Optionen. Scrollen zu **Telefonbuch** oder **Anrufliste** und mit  auswählen.

Rufnummernübermittlung und Anklopfen

Wenn Sie die Anklopf-Funktion bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben, wird ein zweites, ankommendes Gespräch durch einen Anklopfon angekündigt. Der Name oder die Rufnummer des Anrufers werden angezeigt, wenn Sie das Leistungsmerkmal "Rufnummernübermittlung" beauftragt haben. Drücken Sie  und , um das zweite Gespräch anzunehmen (abhängig vom Netzanbieter, evtl. eine andere Taste). Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

Klein-/Großbuchstabenumschaltung

Standardmäßig wird der erste Buchstabe am Satzbeginn automatisch groß geschrieben.

Mit  können Sie umschalten:

- alle Zeichen in Großbuchstaben (AB)
- alle Zeichen in Kleinbuchstaben (ab)
- Der erste Buchstabe in Großbuchstaben und das restliche Wort in Kleinbuchstaben (Ab).

Mit den Tasten  und  rufen Sie Satz- und mathematische Zeichen auf, mit  haben Sie Zugriff auf weitere Sonderzeichen (siehe Tabelle Seite 21).

Scrollen Sie mit , um den Cursor nach links oder rechts zu positionieren. Mit  löschen Sie zeichenweise, durch Gedrückthalten dieser Taste löschen Sie die komplette Eingabe.

Mit Ihrem DECT 511/515 haben Sie zwei Texteingabemöglichkeiten: Die Standard-Texteingabe und Eatoni[®]. Halten Sie während der Texteingabe die Taste  gedrückt, um zwischen beiden Eingabemöglichkeiten hin- und herzuschalten.

Standard-Texteingabe

Mit der Standard-Texteingabe können Sie den Text Zeichen für Zeichen eingeben, indem Sie die entsprechende Taste sooft drücken, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

Die Eatoni[®]-Texteingabe ist ein neues, intelligentes Texteingabeprogramm. Es hilft Ihnen beim Schreiben von SMS-Mitteilungen.

Ein kleines "E" in der Kopfzeile des Displays, zeigt den aktivierten Modus an.

Eatoni[®] ist eine Wort-Datenbank, die Vorschläge für die mögliche Buchstabenfolge anbietet.

Die Eatoni[®]-Texteingabe funktioniert wie folgt:

Drücken Sie die Taste, die den gewünschten Buchstaben bereitstellt. Das wahrscheinlich zutreffende Zeichen erscheint auf dem Display. Wenn es nicht dem gewünschten Zeichen entspricht, drücken Sie auf , um das nächste mögliche und auf der Taste bereitgestellte Zeichen anzuzeigen.

Nachfolgend zum Vergleich ein Beispiel für die Eingabe von "Peter" mit der Standard-Texteingabe und mit Eatonⁱ.

Zur Eingabe von "Peter" mit der Standard-Texteingabe:

Drücken Sie 1 Mal : P

Drücken Sie 2 Mal : Pe

Drücken Sie 1 Mal : Pet

Drücken Sie 2 Mal : Pete

Drücken Sie 3 Mal : Peter

Tasten	Zugeordneter Zeichensatz
1	[Leerschritt] @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 è é Δ φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~

Zur Eingabe von "Peter" mit Eatonⁱ



Mit Eatonⁱ aktivieren



Drücken Sie .



Nächstes Zeichen wählen mit



Drücken Sie



Drücken Sie



Drücken Sie



Drücken Sie



Bestätigen Sie den Namen mit .

Eatonⁱ & LetterWise sind eingetragene Warenzeichen von Eaton Ergonomics, Inc., für dessen Nutzung Philips die Lizenz erworben hat.



SMS (Textmitteilungen)

- Neue SMS senden
- SMS anzeigen
- SMS Einstellungen

SMS -Menü über das Karussell oder mit  aufrufen.

Wichtige Informationen finden Sie auch im separat beigelegten SMS-Beiblatt, siehe Verpackungsinhalt.

SMS ist die Abkürzung von Short Message Service. Für die Nutzung dieses Dienstes müssen Sie die Rufnummernübermittlung (CLI) und das Leistungsmerkmal SMS bei Ihrem Netzanbieter beauftragen. SMS können mit einem Telefon (Mobiltelefon oder einem SMS-fähigen Festnetztelefon), einem Fax oder einer E-Mail-Adresse (landesabhängig) ausgetauscht werden, vorausgesetzt der Empfänger hat ebenfalls die CLIP- und SMS-Funktionen beauftragt.

Im Lieferzustand ist Ihr DECT 511/515 auf den landesüblichen Netzanbieter voreingestellt. Wenn Sie für das Senden und den Empfang von SMS-Mitteilungen einen anderen Netzanbieter bevorzugen, müssen Sie die entsprechenden Rufnummern einstellen (siehe Seite 28 und SMS-Beiblatt).

Ihre SMS-Box kann durch ein Kennwort geschützt werden, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich.*

Neue SMS senden

SMS an ein Telefon oder Fax* senden

Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden** und mit  auswählen.

*Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).

*Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 27.

*Das Kennwort bei Bedarf eingeben und OK drücken (optional).

*Wählen Sie **Sende SMS an Telefon** oder **Sende SMS an Fax**.

Die Telefonnummer eingeben und OK drücken **oder** einfach die Taste  drücken, um eine Nummer aus dem **Telefonbuch** zu übernehmen.

***Empfänger Box**-Nummer eingeben (optional) und OK drücken.

***Hinweis:** Die Empfänger Box ist die SMS-Box des Empfängers.

Text eingeben und auf  drücken (siehe Seite 20).

Drücken zur Auswahl von **SMS senden**, andernfalls:

Zum Speichern Ihrer SMS: Scrollen Sie zu **Speichern** und mit  auswählen. Auf die gespeicherte SMS kann später über das Menü **SMS anzeigen** zugegriffen werden.



Die max. Länge einer gesendeten SMS beträgt 160 Zeichen.

Sonderzeichen, z.B. €,] und [zählen als 2 Zeichen.

Ihr DECT 511/515 kann in den 3 SMS-Boxen* bis zu 25 SMS-Mitteilungen speichern.



SMS an eine E-mail-Adresse senden

Nur verfügbar in Österreich



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden** und mit auswählen.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).



Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 27.



Das Kennwort bei Bedarf eingeben und OK drücken (optional).



Scrollen zu **Sende SMS an E-mail** und mit auswählen.



E-mail-Adresse eingeben und OK drücken.



Text eingeben und drücken (siehe Seite 20).



Drücken zur Auswahl von **SMS senden**, andernfalls:



Wenn Sie die SMS speichern möchten, zu **Speichern** scrollen und mit auswählen. Auf die gespeicherte SMS kann später über **SMS anzeigen** zugegriffen werden.



SMS anzeigen

Die SMS-Liste enthält die gespeicherten und empfangenen SMS-Mitteilungen. Die empfangenen SMS sind in der SMS-Liste mit ✉ gekennzeichnet und die gespeicherten SMS mit .

SMS anzeigen/Nummer anzeigen



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit auswählen.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).



*Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 27.



*Das Kennwort bei Bedarf eingeben und OK drücken (optional).



In der SMS-Liste blättern und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **SMS anzeigen**



oder zu **Nummer anzeigen** scrollen und mit auswählen.



Beim Anzeigen der Liste der empfangenen SMS-Mitteilungen sind einige Optionen nur verfügbar für SMS, die von einem Telefon empfangen wurden. Im Speziellen sind dies die Optionen **Antworten**, **Weiterleiten**, **In Telefonbuch kopieren**, **Anruf** und **Nummer anzeigen**. Die Optionen **Antworten** und **In Telefonbuch kopieren** berücksichtigen die persönliche Subadresse des Absenders.



SMS beantworten



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit **↵** auswählen.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).



*Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 27.



*Das Kennwort bei Bedarf eingeben und **↵OK** drücken (optional).



In der SMS-Liste blättern und mit **↵** die SMS auswählen, die Sie beantworten möchten.



Scrollen zu **Antworten** und **↵** drücken.



Den Text eingeben und **↵** drücken.



Drücken zur Auswahl von **SMS senden**.



SMS weiterleiten



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit **↵** auswählen.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).



*Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 27.



*Das Kennwort bei Bedarf eingeben und **↵OK** drücken (optional).



In der SMS-Liste blättern und mit **↵** die SMS auswählen, die Sie weiterleiten möchten.



Scrollen zu **Weiterleitung** und **↵** drücken.



Nummer eingeben und **↵OK** drücken.



***Empfänger Box** Nummer eingeben (falls vorhanden) und **↵OK** drücken.

Bei Bedarf kann der Text geändert werden oder mit **↵** auswählen.



Drücken zur Auswahl von **SMS senden**.





Nochmal senden



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit **↵** auswählen.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).



*Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 27.



*Das Kennwort bei Bedarf eingeben und **↵OK** drücken (optional).



In der SMS-Liste blättern und mit **↵** die SMS auswählen, die Sie nochmals senden möchten.



Scrollen zu **Nochmal senden** und **↵** drücken.



SMS löschen



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit **↵** auswählen.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).



*Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 27.



*Das Kennwort bei Bedarf eingeben und **↵OK** drücken (optional).



In der SMS-Liste blättern und mit **↵** die SMS auswählen, die Sie löschen möchten.



Scrollen zu **SMS löschen** und **↵** drücken.



Drücken auf **↵OK** zum Bestätigen.





Nummer in das Telefonbuch kopieren



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit **↵** auswählen.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).



*Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 27.



*Das Kennwort bei Bedarf eingeben und **↵OK** drücken (optional).



In der SMS-Liste blättern und mit **↵** auswählen.



Scrollen zu **In Telefonbuch kopieren** und mit **↵** auswählen.



Den Namen eingeben und **↵OK** drücken.

0243439263
In Telefonbuch
kopieren
□□□□□□□□

Mit der SMS-Liste anrufen



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit **↵** auswählen.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).



*Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, nächster Abschnitt.



*Das Kennwort bei Bedarf eingeben und **↵OK** drücken (optional).



In der SMS-Liste blättern und mit **↵** auswählen.



Scrollen zu **Anruf** und mit **↵** auswählen oder mit  den Wählvorgang starten.

Bobby
Anruf
□□□□□□□□

SMS Einstellungen

SMS-Modus einstellen

Wenn zwei SMS-fähige Telefone am gleichen Telefonanschluss betrieben werden, muss der SMS-Modus bei einem der Geräte deaktiviert werden.



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS Einstellungen** und mit **↵** auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Modus**.



Drücken zur Auswahl von **EIN** oder scrollen  zu **AUS** und mit **↵** auswählen.

SMS
SMS Einstellungen
□□

SMS Einstellungen
Modus
□□



Persönliche SMS-Boxen einrichten Nur verfügbar in Österreich



- Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.
- Scrollen zu **SMS Einstellungen** und mit **↵** auswählen.
- Scrollen zu **SMS Boxen** und mit **↵** auswählen.
- Scrollen zu **Hinzufügen** und mit **↵** auswählen.
- SMS-Boxnummer eingeben und **↵OK** drücken.
- Das Kennwort zwei Mal eingeben und **↵OK** drücken (optional).



Kennwort einer SMS-Box ändern Nur verfügbar in Österreich



- Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.
- Scrollen zu **SMS Einstellungen** und mit **↵** auswählen.
- Scrollen zu **SMS Boxen** und die SMS-Box, deren Kennwort Sie ändern möchten, auswählen **↵**.
- Drücken zur Auswahl von **Kennwort ändern**.
- Das "alte" Kennwort eingeben und **↵OK** drücken.
- Das neue Kennwort zwei Mal eingeben und **↵OK** drücken.



Hinweis: Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie die entsprechende SMS-Box löschen.

Eine SMS-Box löschen Nur verfügbar in Österreich




- Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.
- Scrollen zu **SMS Einstellungen** und mit **↵** auswählen.
- Scrollen zu **SMS Boxen** und die SMS-Box auswählen **↵**, die Sie löschen möchten.
- Scrollen zu **Löschen** und mit **↵** auswählen.
- Drücken auf **↵OK** zum Bestätigen.



Achtung: Beim Löschen einer SMS-Box werden gleichzeitig auch alle in dieser Box vorhandenen SMS-Mitteilungen gelöscht.



SMS-Zentrale (SMSC) voreinstellen



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.

Scrollen zu **SMS Einstellungen** und mit **↕** auswählen.

Scrollen zu **SMS Zentrale** und mit **↕** bestätigen, die gewünschte SMS-Zentrale

Drücken zur Auswahl von **Voreinstellung wählen**.



Rufnummer(n) der SMS-Zentrale (SMSC) einstellen

Die Übertragung Ihrer SMS-Nachrichten erfolgt über eine SMS-Zentrale. Falls Sie für Ihre SMS-Nachrichten einen anderen Netzanbieter nutzen möchten, sind die entsprechenden SMSC-Nummern einzustellen.



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.

Scrollen zu **SMS Einstellungen** und mit **↕** auswählen.

Scrollen zu **SMS Zentrum** und mit **↕** auswählen.

Scrollen zur SMS-Zentrale und mit **↕** auswählen.

Scrollen zu **Eingehende Nr. ändern** und mit **↕** auswählen.

Nummer eingeben und **↕OK** drücken.

Scrollen zu **Abgehende Nr. ändern** und mit **↕** auswählen.


Nummer eingeben und **↕OK** drücken.

Scrollen zu **E-mail Server Nr eing.*** und mit **↕** auswählen.

Nummer eingeben und **↕OK** drücken.

Scrollen zu **E-mail Trennzeichen** und mit **↕** auswählen.

Zeichen eingeben und **↕OK** drücken.
(siehe nachstehend für weitere Erklärungen)

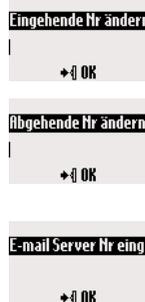

Die E-mail-Servernummer* wird auch Vanity-Nummer genannt. Das E-mail-Trennzeichen ist ein spezielles Zeichen, das die E-mail-Adresse vom restlichen Text der SMS trennt. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.



Mobilteil

- Babysitter Modus
- Anmeldung
- Mobilteil umbenennen
- Sprache
- Datum / Zeit
- Kontrast
- Beleuchtung
- Bildschirmschoner

Babysitter Modus

wenn mindestens 2 Mobilteile zur Verfügung stehen

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Kinderzimmer überwachen. Legen Sie das Mobilteil in den zu überwachenden Raum; über das zusätzliche Mobilteil können Sie alle Geräusche im Raum hören.

Babysitter Modus (Raumüberwachung) aktivieren/deaktivieren



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Mobilteil** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Babysitter Modus**.



Auswahl von **EIN** oder scrollen zu **AUS** und mit auswählen.



Um den Raum zu überwachen ist ein interner Ruf nötig (siehe Seite 40).

Hinweis: Mit dem Mobilteil können Sie trotz aktivierter Raumüberwachung Gespräche annehmen oder Rufnummern wählen.

Anmeldung

An der Basisstation können max. 6 Mobilteile angemeldet werden. 1 Mobilteil kann auf 4 Basisstationen angemeldet werden.

Achtung: Beachten Sie, wenn Sie keine Philips Mobilteile sondern Mobilteile anderer Marken an der Basisstation DECT 511/515 anmelden möchten, dass diese GAP-fähig sind; andernfalls können Funktionsstörungen auftreten (siehe Seite 14).

Mobilteil anmelden

Ziehen Sie den Netzstecker der Basisstation und schließen Sie ihn wieder an, um die Basisstation in den Anmeldemodus zu versetzen.



Leiten Sie das Anmelden auf dem zusätzlichen Mobilteil mit ein.

Geben Sie den vierstelligen RC-Code ein, der auf dem Aufkleber an der Basisunterseite vermerkt ist und drücken Sie **OK**.

Basis ab- und wieder anschliessen
 Mobilteil anmelden

Mobilteil abmelden




Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Mobilteil** und mit auswählen.

RC-Code eingeben:
|
 OK



- Scrollen zu **Anmeldung** und mit **↔** auswählen.
- Scrollen zu **Mobilteil abmelden** und mit **↔** auswählen.
- Das abzumeldende Mobilteil in der Liste auswählen und **↔****OK** drücken.
- RC-Code eingeben (4-stelliger Code) und **↔****OK** drücken.



Hinweis: Falls Sie für die Wartung Ihres Mobilteils selbst verantwortlich sind, sollten Sie ein defektes Mobilteil abmelden, bevor Sie es zur Reparatur bringen.

Auswahl der Basisstation

Jedes Mobilteil DECT 511/515 kann an max. 4 Basisstationen angemeldet werden. Damit ein Mobilteil mit einer anderen Basis kommunizieren kann, muss es zuerst an dieser Basis angemeldet werden.



- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Mobilteil** und mit **↔** auswählen.
- Scrollen zu **Anmeldung** und mit **↔** auswählen.
- Scrollen zu **Auswahl Basis** und mit **↔** auswählen.
- Gewünschte Basis in der Liste auswählen und **↔****OK** drücken.



Achtung: Das Mobilteil verwendet automatisch die zuletzt zugewiesene Basisstation. Befindet sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis, sucht es automatisch nach einer anderen, in der Liste vorhandenen Basisstation.

Mobilteil umbenennen

Mobilteil umbenennen



- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Mobilteil** und mit **↔** auswählen.
- Scrollen zu **Mobilteil umbenennen** und mit **↔** auswählen.
- Taste gedrückt halten zum Löschen des aktuellen Namens.
- Neuen Namen eingeben und **↔****OK** drücken.



Sprache

Display-Sprache ändern



- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Mobilteil** und mit **↔** auswählen.
- Scrollen zu **Sprache** und mit **↔** auswählen.
- In der Liste blättern und mit **↔** auswählen.





Datum / Zeit




Datum und Uhrzeit einstellen

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Mobilteil** und mit **↔** auswählen.
- Scrollen zu **Datum / Zeit** und mit **↔** auswählen.
- Datum eingeben** auswählen.
- Aktuelles Datum eingeben und **OK** drücken.
- Scrollen zu **Uhrzeit eingeben** und mit **↔** auswählen.
- Aktuelle Uhrzeit eingeben und **OK** drücken.



Achtung! Wenn Ihr Telefon über einen Adapter an einem ISDN-Anschluss angeschlossen ist, werden Datum und Uhrzeit nach jedem Telefonat aktualisiert. Bitte überprüfen Sie die Datum- und Uhrzeiteinstellungen Ihrer ISDN-Anlage. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bitte bei Ihrem Netzanbieter (siehe "Häufige Fragen [FAQ]" Seite 59).

Kontrast



Kontrast einstellen

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Mobilteil** und mit **↔** auswählen.
- Scrollen zu **Kontrast** und mit **↔** auswählen.
- Innerhalb der Kontraststufen blättern und die gewünschte Einstellung mit **↔** auswählen.



Beleuchtung



Dauer der Beleuchtung des Displays einstellen oder deaktivieren

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Mobilteil** und mit **↔** auswählen.
- Scrollen zu **Beleuchtung** und mit **↔** auswählen.
- Innerhalb der Auswahloptionen blättern AUS / 10 Sek. / 20 Sek. und die gewünschte Einstellung mit **↔** auswählen.





Bildschirmschoner

Nach ca. 2 Minuten Inaktivität erscheint der Bildschirmschoner auf dem Display.
Sie können den Bildschirmschoner aktivieren oder deaktivieren.

Bildschirmschoner aktivieren/deaktivieren

-  Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
-  Scrollen zu **Mobilteil** und auswählen.
-  Scrollen zu **Bildschirmschoner** und mit  auswählen.
-  Drücken zur Auswahl von **EIN** oder scrollen  zu **AUS** und mit  auswählen.





Anrufbeantworter

- Gespeicherte Nachrichten
- Memo aufnehmen
- Ansagen
- Anrufbeantw. Einst.

Das DECT 515 ist mit einem Anrufbeantworter (AB) ausgestattet, der in eingeschaltetem Zustand Telefonanrufe aufzeichnet. Auf den Anrufbeantworter kann sowohl über die Basis als auch über das Mobilteil zugegriffen werden.

Standardmäßig ist der Anrufbeantworter aktiviert und kann max. 25 Nachrichten aufzeichnen. Die maximale Aufzeichnungsdauer beträgt 30 Minuten. Pro Nachricht steht eine max. Aufzeichnungsdauer von 3 Minuten zur Verfügung.

DECT 515 Anrufbeantworter EIN-/AUSschalten

Vom Mobilteil aus:



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit auswählen.




Scrollen zu **Anrufbeantw. Einst.** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Modus**



Drücken zur Auswahl von **EIN** oder zu **AUS** scrollen und mit auswählen.



Von der Basisstation aus:

Drücken Sie die Taste , um den Anrufbeantworter zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei aktiviertem Anrufbeantworter leuchtet die rote Kontrollanzeige.

Gespeicherte Nachrichten

Sie können die neuen oder gespeicherten Nachrichten mit dem Mobilteil oder der Basis anhören.

Neue Nachricht(en) mit dem Mobilteil anhören

Das Display zeigt, dass eine oder mehrere neue Nachrichten vorhanden sind ().

Drücken Sie zum Anzeigen.

Die Wiedergabe der Nachricht wird automatisch gestartet.

Hinweis: Es wird angezeigt wie oft der Anrufer versucht hat Sie zu erreichen. Wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) beauftragt haben, zeigt das Display den Namen des Anrufers und seine Anrufer-Gruppe, falls aktiviert (siehe Seite 42).





Gespeicherte Nachricht(en) mit dem Mobilteil auswählen und abspielen



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit auswählen.



Menü **Gespeich.Nachr.** auswählen, die zuerst aufgezeichnete Nachricht wird automatisch abgespielt.



Pilottaste drücken für den Aufruf der **Optionen**.



Drücken zur Auswahl von **Abspielen**.



Um die nächste oder vorherige Nachricht anzusteuern, zu **Nächste Nachricht** oder **Vorhergeh. Nachricht** scrollen und mit auswählen.

Hinweis: Sie können Nachrichten auch über die Anrufliste anhören. Nach oben scrollen, um die Anrufliste aufzurufen, dann in der Anrufliste scrollen für die Auswahl der Nachricht. Der Eintrag ist mit gekennzeichnet (siehe Seite 45).

Nächste, gespeicherte Nachricht(en) mit der Basis auswählen und abspielen



Drücken für die Wiedergabe der Nachricht und nochmals drücken, um die Wiedergabe anzuhalten.



Drücken, um die nächste Nachricht während der Wiedergabe anzusteuern. Taste gedrückt halten für den Schnelldurchlauf der Nachrichten während der Wiedergabe.

Nachricht mit dem Mobilteil löschen



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit auswählen.



Menü **Gespeich.Nachr.** auswählen, die zuerst aufgezeichnete Nachricht wird automatisch abgespielt.



Drücken zur Auswahl von **Optionen**.



Scrollen zu **Löschen** und mit auswählen.



Auf OK drücken zum Bestätigen.

Nachricht mit der Basisstation löschen

Taste drücken, um die aktuelle Nachricht zu löschen. Taste gedrückt halten zum Löschen aller Nachrichten (mit Ausnahme der noch nicht angehörten Nachrichten).

Desweiteren stehen mit dem Mobilteil die Optionen **Anruf** (wenn die Nummer angezeigt ist), **Speichern** (wenn die Nummer angezeigt ist) und **SMS senden** (wenn die Nummer angezeigt ist) zur Verfügung.



Die Ansage wird automatisch wiedergegeben. Sie kann gelöscht und/oder neu aufgezeichnet werden. Die Dauer der persönlichen Ansage beträgt max. 1 Min.

Hinweis: Stellen Sie **Std. Ansage AB ohne Aufzeichnen** oder **Std. Ansage AB mit Aufzeichnen** ein, wenn Sie keine CLIP-Funktion beauftragt haben.

Achtung: Bitte vergewissern Sie sich, dass der korrekte Anrufbeantwortermodus eingestellt ist (siehe Seite 35 "**Anrufbeantwortermodus und Ansagetext auswählen**")

Anzahl der Rufzeichen für die Anrufbeantworter-Aktivierung einstellen

Sie können einstellen nach wievielen Rufzeichen der AB Gespräche übernimmt und mit der Wiedergabe der Ansage beginnt (3, 5, 7 Rufzeichen oder Gebührensparer). Die Option Gebührensparer (Standardeinstellung) ist kostensparend, wenn Sie Ihren AB fernabfragen. Der AB beginnt bereits nach 3 Rufzeichen mit der Wiedergabe der Ansage, wenn neue Nachrichten vorliegen. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, wird die Ansage erst nach 5 Rufzeichen abgespielt. Wenn Sie nach dem 4. Rufzeichen wieder auflegen, können Sie gebührenfrei prüfen, ob neue Nachrichten für Sie vorliegen.



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit  auswählen.



Scrollen zu **Anrufbeantw. Einst.** und mit  auswählen.



Scrollen zu **Anzahl der Ruftöne vor Aktivierung** und mit  auswählen.



Auswählen zwischen **Gebührensparer**, **3 Klingelzeichen**, **5 Klingelzeichen** oder **7 Klingelzeichen** und mit  bestätigen.

Anrufbeantw. Einst.
Anzahl der Ruftöne
vor Aktivierung
□□□□□

Sprachauswahl einstellen



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit  auswählen.



Scrollen zu **Anrufbeantw. Einst.** und mit  auswählen.



Scrollen zu **Sprachauswahl** und mit  auswählen.



Gewünschte Sprache in der Liste auswählen und mit  bestätigen.

Anrufbeantw. Einst.
Sprachauswahl
□□□□□



Mithören während der Aufzeichnung von Gesprächen

Mit dieser Funktion können Sie den Lautsprecher der Basis aktivieren oder deaktivieren und somit während der Aufzeichnung von Gesprächen mithören oder nicht mithören. Sie können auch das permanente Mithören auf der Basisstation einstellen.

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Anrufbeantw. Einst.** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Mithören eingehender Nachrichten** und mit auswählen.
- Drücken zur Auswahl von **AUS** oder zu **Niedrig, Mittel, Laut** oder **Booster** scrollen und mit bestätigen.




Hinweis: Die Standardeinstellung ist "AUS". Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie während der Aufzeichnung von Gesprächen mithören möchten.

Das Mithören ist gesprächsweise auch mit dem Mobilteil möglich. Während der Anrufer eine Nachricht aufspricht, drücken Sie auf , um das Mithören zu aktivieren und drücken Sie erneut auf , um das Mithören zu beenden. Mit können Sie die Lautstärke einstellen.

Aufnahmequalität einstellen

Es stehen 2 Einstellungen für die Aufnahmequalität zur Verfügung: Standard und hohe Qualität. In der Einstellung Standardqualität beträgt die Gesamtaufzeichnungskapazität des Anrufbeantworters ca. 30 Minuten und in hoher Qualität ca. 15 Minuten.

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Anrufbeantw. Einst.** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Aufnahmequalität** und mit auswählen.
- Gewünschte Einstellung **Hohe Qualität** oder **Standard** auswählen und mit bestätigen.



Anrufbeantworter-Fernabfrage aktivieren/deaktivieren

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Anrufbeantw. Einst.** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Fernabfrage** und mit auswählen.
- Das Menü **Modus** auswählen.
- Drücken zur Auswahl von **EIN** oder zu **AUS** scrollen und mit auswählen.



Hinweis: Die Standardeinstellung ist AUS. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie den Anrufbeantworter fernabfragen möchten.



Anrufbeantworter fernabfragen

Für die Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie von einem anderen Telefon aus Ihre Rufnummer.
- Wenn Ihr Anrufbeantworter eingeschaltet ist, drücken Sie während oder nach der Ansage die Stern-Taste (*) auf dem Telefon. Wenn Ihr Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, hören Sie nach ca. 45 Sekunden einen Beeperton, drücken Sie dann die Stern-Taste (*).
- Geben Sie Ihren Fernabfragecode ein (der Standardcode ist der Code für das Anmelden, auf der Basisunterseite vermerkt).
- Wenn neue Nachrichten für Sie vorliegen, werden diese automatisch wiedergegeben.

In der nachfolgenden Tabelle sind die verfügbaren Funktionen für die Fernbedienung des AB's aufgeführt.

Memo aufnehmen:	drücken Sie (0)	Löschen:	drücken Sie (6)
Vorherige Nachricht abspielen:	drücken Sie (1)	AB aktivieren:	drücken Sie (7)
Wiedergabe Nachricht:	drücken Sie (2)	Anhalten:	drücken Sie (8)
Nächste Nachricht abspielen:	drücken Sie (3)	AB deaktivieren:	drücken Sie (9)
Nachricht erneut anhören:	drücken Sie (5)		

Fernabfragecode ändern

Der Standardcode ist der RC-Code für das Anmelden. Wir empfehlen den Code zu personalisieren.



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit auswählen.



Scrollen zu **Anrufbeantw. Einst.** und mit auswählen.



Scrollen zu **Fernabfrage** und mit auswählen.



Scrollen zu **Code ändern** und mit auswählen.



Den Fernabfrage-Standardcode löschen, den neuen Fernabfragecode eingeben und **OK** drücken.





Memo aufnehmen/anhören

Mit der Memo-Funktion können Sie eine lokale Nachricht für Ihre Familie auf den Anrufbeantworter aufnehmen. Die Aufnahme erfolgt über das Mobilteil, eine Memo ist in der Anrufliste mit  gekennzeichnet. Die max. Dauer einer Memo beträgt 3 Minuten.

Memo aufnehmen

-  Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
-  Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit  auswählen.
-  Scrollen zu **Memo aufnehmen** und mit  auswählen.
-  Pilottaste drücken, um die Aufnahme zu starten und zum Beenden die Taste nochmals drücken.



Neue Memo anhören

Das Display zeigt, dass eine neue Memo vorhanden ist (**1** ). Drücken Sie  für **Anzeige**. Die Memo wird automatisch wiedergegeben. Sie können ebenfalls in den Optionen auf **Löschen** zugreifen (siehe Seite 34).

Gespeicherte Memo anhören

Sie können das **Anrufbeantworter** Untermenü **Gespeich.Nachr.** verwenden und **Abspielen** auswählen oder eine neue oder gespeicherte Memo über die Basisstation anhören (siehe Seite 34).



Interner Ruf


- Alle Mobilteile anrufen
- Mobilteil-Liste

Auf das Menü **Interner Ruf** kann über das Karussell oder mit  zugegriffen werden.

Interner Ruf (wenn mindestens 2 Mobilteile zur Verfügung stehen)

Mit dieser Funktion können Sie kostenlose, interne Gespräche führen, externe Gespräche von einem Mobilteil zu einem anderen Mobilteil weiterverbinden oder die Option "Konferenzgespräch" und die Funktion "Babysitter-Modus" (Raumüberwachung) nutzen.

Interner Anruf



Taste drücken und Mobilteilnummer eingeben (zum Beispiel ) , um das gewünschte Mobilteil anzurufen.

Auflegen.

Hinweis: Diese Funktion ist evtl. nicht verfügbar, wenn das Mobilteil nicht aus der Produktreihe Philips DECT 511/515 stammt.

Gespräch schnell weiterverbinden

Sie können ein Gespräch weiterverbinden ohne abwarten zu müssen, bis das andere Mobilteil das Gespräch angenommen hat. Alle Mobilteile klingeln.



Taste drücken, um ein anderes Mobilteil anzurufen.

Auflegen.

Hinweis: Während das Gespräch gehalten wird, hört der Anrufer die Wartemelodie. Durch Drücken der Taste  können Sie zwischen den 2 Gesprächen hin- und herschalten.

Gespräch gezielt an ein spezielles Mobilteil weiterverbinden

Sie können ein Gespräch an ein spezielles Mobilteil weiterverbinden.



Taste drücken und Mobilteilnummer eingeben (zum Beispiel ) , um das gewünschte Mobilteil anzurufen.

Auflegen.

Hinweis: Während das Gespräch gehalten wird, hört der Anrufer die Wartemelodie. Durch Drücken der Taste  können Sie zwischen den 2 Gesprächen hin- und herschalten.

Weiterverbinden mit den Optionen vom "Internen Ruf"

Sie können auch die Optionen vom "Internen Ruf" nutzen, um ein Gespräch weiterzuverbinden.



Drücken, um die Optionen aufzurufen (auf Mobilteil 1).

Scrollen zu **Interner Ruf** und mit  auswählen.

Wenn nur ein zusätzliches Mobilteil vorhanden ist, klingelt es automatisch. Andernfalls:

In der Mobilteil-Liste blättern und mit  das Mobilteil auswählen, an das Sie das Gespräch weiterverbinden möchten.



Das gerufene Mobilteil klingelt. Das externe Gespräch wird gehalten. Wenn sich das gerufene Mobilteil nicht meldet, können Sie das Gespräch am ersten Mobilteil wieder übernehmen.



Das Gespräch am gerufenen Mobilteil annehmen, beide interne Gesprächspartner können miteinander sprechen.



Drücken für die Auswahl von **Verbinden** (auf Mobilteil 1).



Scrollen zu **Umschalten** und Rückkehr zum externen Anrufer.

Hinweis: Die Gesprächsannahme kann am Mobilteil 2 mit der Taste  erfolgen.

Konferenzgespräch mit den Optionen vom “Internen Ruf”

Mit der Funktion “Konferenzgespräch” kann ein externer Anrufer mit 2 Mobilteilen (mit dem Internen Ruf) verbunden werden. Die 3 Gesprächspartner können dann miteinander sprechen. Diese Art von Konferenzgesprächen muss nicht separat beim Netzanbieter beauftragt werden.



Drücken, um die Optionen aufzurufen (auf Mobilteil 1).



Scrollen zu **Interner Ruf** und mit  auswählen.

Wenn nur ein zusätzliches Mobilteil vorhanden ist, klingelt es automatisch. Andernfalls:



In der Mobilteil-Liste blättern und mit  das Mobilteil auswählen, das Sie anrufen möchten. Das gerufene Mobilteil klingelt. Das externe Gespräch wird gehalten. Wenn sich das gerufene Mobilteil nicht meldet, können Sie das Gespräch am ersten Mobilteil wieder übernehmen.



Das Gespräch am gerufenen Mobilteil annehmen, beide interne Gesprächspartner können miteinander sprechen.



Scrollen zur Option **Konferenzgespräch** und mit  auswählen. Die 3 Gesprächspartner können dann miteinander sprechen.

Hinweis: Die Gesprächsannahme kann am Mobilteil 2 mit der Taste  erfolgen.

Babysitter-Funktion/Raumüberwachung aktivieren (wenn mindestens zwei Mobilteile zur Verfügung stehen)

Der Babysitter-Modus muss aktiviert und mit einem internen Ruf eingeleitet werden. Legen Sie das Mobilteil in den zu überwachenden Raum. Sie können dann über das andere Mobilteil alle Geräusche im Raum abhören (siehe Seite 29 Babysitter Modus aktivieren).



Drücken, um die Optionen aufzurufen.



Scrollen zu **Interner Ruf** und mit  auswählen.

Wenn nur ein zusätzliches Mobilteil vorhanden ist, klingelt es automatisch. Andernfalls:



In der Mobilteil-Liste blättern und mit  das Mobilteil auswählen, das Sie anrufen möchten. Das gerufene Mobilteil klingelt.



Das Gespräch am gerufenen Mobilteil annehmen, die Raumüberwachung kann beginnen.



Telefonbuch

- Hinzufügen
- Anzeigen

Auf das Menü **Telefonbuch** kann über das Karussell oder mit zugegriffen werden.

Sie können im Telefonbuch 65 Namen und Rufnummern speichern (verfügbar für alle Mobilteile). Das Telefonbuch enthält alle wichtigen Daten Ihrer Gesprächspartner sowie die Gruppen-Einstellungen. Die Namen und Rufnummern stehen allen an dieser Basisstation angemeldeten Mobilteilen zur Verfügung.

Gruppen-Einstellungen

Drei Gruppen stehen zur Verfügung (Gruppe A, Gruppe B und Gruppe C). Am Gruppen-Rufton können Sie die Anrufer-Gruppe erkennen (siehe Seite 52); der Name des Anrufers wird auf dem Display angezeigt. Für diese Funktion ist die Rufnummernübermittlung erforderlich.

Hinzufügen

Die Namen werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert.

Namen im Telefonbuch hinzufügen



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Telefonbuch** und mit auswählen.




Scrollen zu **Hinzufügen** und mit auswählen.



Nummer eingeben und **OK** drücken.



Namen eingeben und **OK** drücken (siehe Seite 20 "Texteingabe").

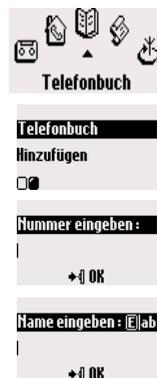

Vorgewählte Nummer und Namen speichern

Nach der Rufnummerneingabe mit der Taste die Optionen aufrufen, zu **Speichern** scrollen und mit auswählen. Den Namen eingeben und **OK** drücken.

Anzeigen

Um einen Namen schnell in der Liste zu finden, geben Sie den Anfangsbuchstaben ein (blättern Sie in der Liste, falls mehrere Namen mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beginnen).



Anrufen



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und mit einen Namen auswählen.



Den Wählvorgang starten und das Gespräch führen.



Oder die Pilottaste drücken für den Aufruf der Optionen.



Und nochmals die Pilottaste drücken zur Auswahl von **Anruf**.



Eine Rufnummer ändern



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und mit einen Namen auswählen.



Scrollen zu **Nummer ändern** und mit auswählen.



Drücken zum Löschen der aktuellen Nummer.



Neue Nummer eingeben und **OK** drücken.



Hinweis: Mit kann die aktuelle Nummer gelöscht werden. Sie können auch eine beliebige Ziffer ändern: Den Cursor mit an die gewünschte Stelle positionieren und auf drücken.

Einen Namen ändern



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und mit einen Namen auswählen.



Scrollen zu **Name ändern** und mit auswählen.



Drücken zum Löschen des aktuellen Namens.



Neuen Namen eingeben und auf **OK** drücken.



Hinweis: Mit kann der aktuelle Name gelöscht werden. Sie können auch einen beliebigen Buchstaben ändern indem Sie den Cursor mit auf die Fehlerstelle positionieren und auf drücken.



Einem Namen und einer Nummer eine Gruppe zuweisen (siehe Gruppen-Einstellungen S. 42)



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und mit einen Namen auswählen.



Scrollen zu **Gruppe definieren** und mit auswählen.



Innerhalb der Gruppen blättern und Auswahl mit bestätigen.

Paula Jameson
Gruppe definieren
○○○○○○○

SMS-Boxnummer ändern Nur verfügbar in Österreich



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und mit einen Namen auswählen.



Scrollen zu **SMS Box ändern** und mit auswählen.



Die Empfänger-Boxnummer eingeben und auf OK drücken.

Paula Jameson
SMS Box ändern
○○○○○○○

Telefonbucheintrag löschen



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und mit einen Namen auswählen.



Scrollen zu **Löschen** und mit auswählen.



Zum Bestätigen auf OK drücken.

Paula Jameson
Löschen
○○○○○○○

SMS mit dem Telefonbuch senden



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und mit einen Namen auswählen.



Scrollen zu **SMS senden** und mit auswählen.



*Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn Sie mehrere SMS-Boxen eingerichtet haben).



*Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 27.



*Das Kennwort eingeben und auf OK drücken (optional).



Die **Empfänger Box** Nummer eingeben (optional) und auf OK drücken.



Den Text eingeben und auf OK drücken (siehe Seite 20).



Die Pilottaste drücken für die Auswahl von **SMS senden**.

Hinweis: Drücken Sie innerhalb der Namenliste auf für die direkte SMS-Eingabe.

Paula Jameson
SMS senden
○○○○○○○



Anrufliste

- Anzeigen
- Alles löschen
- Anrufliste Einstellung

Auf das Menü **Anrufliste** kann über das Karussell oder mit  zugegriffen werden.

In der Anrufliste werden max. 40 Einträge gespeichert.

-  : Unbeantwortete Gespräche
-  : Lokale Memo/mitgeschnittenes Gespräch*
-  : Nachrichten*
-  : Abgehende Gespräche
-  : Angenommene Gespräche
-  : Nachrichten (Netzanbieter Mailbox/ wenn der Netzanbieter die Information übermittelt)

* Nur DECT 515

Die Anrufliste zeigt eine Liste der angekommenen Rufe an.

Wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) beauftragt haben, werden Sie auch die Liste der abgegangenen Rufe erhalten. In diesem Fall wird der Name (oder die Nummer) des Anrufers angezeigt. Das Datum und die Uhrzeit des Anrufes werden ebenfalls angezeigt.

Anzeigen

Anrufliste anzeigen



Nach oben scrollen für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern und die Informationen anzeigen.



Nachricht anhören (nur DECT 515)



Nach oben scrollen für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern und den mit  gekennzeichneten Eintrag mit der Pilottaste  auswählen.



In den Optionen **Abspielen** auswählen.



Anrufen/Zurückrufen/Wahlwiederholung



Nach oben scrollen für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern und einen Eintrag in den abgehenden Rufen**  auswählen.



Drücken für die Rufnummernwahl.



Oder die Pilottaste drücken, um in den Optionen **Anruf** auszuwählen.



** **Hinweis:** Sie benötigen das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung damit Sie den Anrufer eines angekommenen Rufes zurückrufen können.



Nummer anzeigen



Nach oben scrollen für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern und einen Eintrag auswählen.



Scrollen zu **Nummer anzeigen** und mit auswählen.

Gregory Mills
Nummer anzeigen
□□□□□

Namen des Anrufers speichern



Nach oben scrollen für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern und mit einen Eintrag auswählen.



Scrollen zu **Speichern** und mit auswählen.



Den Namen eingeben und auf OK drücken.

Gregory Mills
Speichern
□□□□□

Name und Telefonnummer löschen



Nach oben scrollen für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern und mit einen Eintrag auswählen.



Scrollen zu **Löschen** und mit auswählen.



Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Gregory Mills
Löschen
□□□□□

Achtung: Wenn eine Nachricht mit dem Eintrag verknüpft ist, wird diese ebenfalls auf dem Anrufbeantworter gelöscht (gilt nur für DECT 515) unabhängig davon, ob sie gelesen wurde oder nicht.

SMS mit der Anrufliste senden



Nach oben scrollen für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern und mit einen Eintrag auswählen.



Scrollen zu **SMS senden** und mit auswählen.



*Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn Sie mehrere SMS-Boxen eingerichtet haben).



*Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 27.



*Das Kennwort eingeben und auf OK drücken (optional).



Die **Empfänger Box** Nummer eingeben (optional) und auf OK drücken.

Gregory Mills
SMS senden
□□□□□



Den Text eingeben und auf drücken (siehe Seite 20).

Drücken zur Auswahl von **SMS senden**.

Hinweis: Drücken Sie innerhalb der Namenliste auf für die direkte SMS-Eingabe.

Alles löschen



Alle Einträge der Anrufliste löschen

Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.

Scrollen zu **Anrufliste** und mit auswählen.

Scrollen zu **Alles löschen** und mit auswählen.

Drücken zum Bestätigen von OK.



Hinweis: Die Einträge der noch nicht abgehörten/gelesenen Nachrichten werden ebenfalls gelöscht (nur DECT 515).

Anrufliste Einstellung

Sie können einstellen, dass in der Anrufliste ankommende und/oder abgehende Gespräche gespeichert werden.



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.

Scrollen zu **Anrufliste** und mit auswählen.

Scrollen zu **Anrufliste Einstellung** und mit auswählen.

Drücken zur Auswahl von **Eingehen. Gespräche** oder scrollen zu **Ausgehen. Gespräche** und mit auswählen.

In den Optionen blättern und mit die gewünschte Funktion auswählen.





Netzanbieterdienste

Mit dieser Funktion können Sie den Zugriff auf vertragsabhängige Netzanbieterdienste aktivieren oder deaktivieren. Es müssen dafür Codes auf Ihrem Telefon eingestellt werden (siehe Seite 58). Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter. Im Regelfall können Sie zum Beispiel die Rufumleitung, die Sprach-Mailbox des Netzanbieters usw. beauftragen.

Beispiel des Leistungsmerkmals: Rufumleitung

Sie können Anrufe an eine andere Rufnummer weiterleiten. Stellen Sie den Servicecode ein (siehe Seite 58) und aktivieren Sie ihn bei Bedarf.

Anrufumleitung aktivieren

-  Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
-  Scrollen zu **Netzanbieterdienste** und mit  auswählen.
-  Drücken zur Auswahl von **Anrufumleitung**.
-  Nummer, an die die Anrufe weitergeleitet werden sollen, eingeben
-  oder aus dem Telefonbuch übernehmen und auf  **OK** drücken.
- Die Nummer wird automatisch an die Rufumleitungskennziffer angehängt und das Gerät wählt diese Nummer.
-  Auflegen.



Ab jetzt werden alle Anrufe zur angegebenen Rufnummer weitergeleitet.

Anrufumleitung deaktivieren

-  Drücken zur Auswahl von  **Anzeigen**.
-  Drücken zur Auswahl von  **Löschen**.
-  Auflegen.






Extras

- Gesprächsdauer
- Wecker
- "Nicht stören"- Modus

Gesprächsdauer

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Extras** und mit auswählen.
- Drücken zur Auswahl von **Gesprächsdauer**.
- Die Gesamtgesprächsdauer wird angezeigt.
- Drücken Sie , um den Zähler zu **Löschen**.



Wecker

Wecker aktivieren/deaktivieren

Durch Gedrückthalten der Taste können Sie den Wecker mit Ihren persönlichen Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.

Weckzeit einstellen

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Extras** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Wecker** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Tag eingeben** und mit auswählen. Einen Tag auswählen.
- Scrollen zu **Uhrzeit eingeben** und mit auswählen.
- Uhrzeit eingeben und auf OK drücken.



Der Weckalarm wird durch Betätigen einer beliebigen Taste beendet.

Dann ist die Wiederholungsfunktion aktiv (Weckalarm alle 5 Min.). Drücken Sie , um den Weckalarm endgültig abzustellen.



Weckmelodie und Weckmelodienlautstärke einstellen

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Extras** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Wecker** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Einstellungen** und mit auswählen.
- Drücken für die Auswahl von **Rufton**.
- Gewünschten Rufton auswählen und mit bestätigen.
- Scrollen zu **Ruftonlautstärke** und mit auswählen.
- Die gewünschte Lautstärkestufe auswählen und mit bestätigen.



"Nicht stören" Modus

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Anrufe filtern, z.B. abends oder wenn Sie nicht mehr gestört werden möchten. Geben Sie den Zeitraum und die erwünschte(n) Anrufer-Gruppe(n) ein. Wenn keine der 3 Gruppen eingestellt ist, die Funktion aber aktiviert ist, sind Sie für niemanden erreichbar. Das Mobilteil und die Basis klingeln nicht, wenn der Anrufer nicht der erlaubten Gruppe angehört. Der Anrufer hört den Rufton. Der Anrufbeantworter (wenn aktiviert) oder die Sprach-Mailbox des Netzanbieters (netzabhängig) übernehmen das Gespräch. Die Funktion ist im Lieferzustand deaktiviert. Für diese Funktion ist die Rufnummernübermittlung (CLIP) erforderlich.

Durch Gedrückthalten von aktivieren/deaktivieren Sie diesen Modus mit Ihren persönlichen Einstellungen.

"Nicht stören" Modus einstellen

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Extras** und mit auswählen.
- Scrollen zu **"Nicht stören" Modus** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Tag eingeben** und Taste drücken.
- Scrollen zu **Beginn**, Zeitpunkt eingeben und auf **OK** drücken.
- Scrollen zu **Ende**, Zeitpunkt eingeben und auf **OK** drücken.
- Scrollen zu **Erlaubte Anrufergruppe**, die erwünschte(n) Anrufergruppe(n) aktivieren und mit auswählen.



Achtung! Nur die ausgewählte, zugelassene Anrufergruppe kann Sie während des eingestellten Tages und innerhalb der vorgegebenen Zeitdauer erreichen.



Töne

- Mobilteil Rufton
- Basisstation Rufton
- Gruppen Ruftöne
- Mobilteil Ruftonlautst.
- Basis Ruftonlautst.
- Persön. Rufton aufn.
- Einstellungen

Mobilteil Ruftöne

Externen Rufton einstellen

-  Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
-  Scrollen zu **Töne** und mit  auswählen.
-  Drücken zum Aufruf von **Mobilteil Rufton**.
-  Drücken zur Auswahl von **Externer Rufton**.
-  In der Ruftonliste blättern und mit  den gewünschten Rufton auswählen.



Internen Rufton einstellen (Rufton für Interngespräche)

-  Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
-  Scrollen zu **Töne** und mit  auswählen.
-  Scrollen zu **Interner Rufton** und mit  auswählen.
-  In der Ruftonliste blättern und mit  den gewünschten Rufton auswählen.



Basisstation Ruftöne

(verfügbar für DECT 515)

-  Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
-  Scrollen zu **Töne** und mit  auswählen.
-  Scrollen zu **Basisstation Rufton** und mit  auswählen.
-  In der Ruftonliste blättern und mit  den gewünschten Rufton auswählen.





Gruppen Ruftöne

Gruppen-Ruftöne einstellen

Drei Anrufergruppen stehen zur Verfügung (siehe Seite 42 Gruppen-Einstellungen). Sie können jeder Gruppe einen speziellen Rufton zuweisen.

-  Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
-  Scrollen zu **Töne** und mit  auswählen.
-  Scrollen zu **Gruppen Ruftöne** und mit  auswählen.
-  In den 3 verschiedenen Gruppen blättern und mit  die gewünschte Gruppe auswählen.
-  In der Ruftonliste blättern und mit  den gewünschten Rufton auswählen.



Mobilteil Ruftonlautstärke

-  Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
-  Scrollen zu **Töne** und mit  auswählen.
-  Scrollen zu **Mobilteil Ruftonlautst.** und mit  auswählen.
-  Sie hören die aktuelle Lautstärke.
In den verschiedenen Lautstärkestufen blättern und anhören.
-  Drücken zur Auswahl der gewünschten Lautstärke.



Achtung : Es ist strengstens davon abzuraten, das Telefon an das Ohr zu halten, während es klingelt.

Basis Ruftonlautstärke

(verfügbar für DECT 515)

-  Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
-  Scrollen zu **Töne** und mit  auswählen.
-  Scrollen zu **Basis Ruftonlautst.** und mit  auswählen.
-  Sie hören die aktuelle Lautstärke.
In den verschiedenen Lautstärkestufen blättern und anhören.
-  Drücken zur Auswahl der gewünschten Lautstärke.





Persönlichen Rufton aufnehmen

(verfügbar für DECT 515)

Aufgenommenen Rufton abspielen

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Persön. Rufton aufn.** und mit auswählen.
- Drücken zur Auswahl von **Abspielen**.



Neuen Rufton aufnehmen

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Persön. Rufton aufn.** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Neue Aufnahme** und mit bestätigen.
- Pilottaste drücken, um die Aufnahme zu starten.



Aufgenommenen Rufton löschen

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Persön. Rufton aufn.** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Löschen** und mit auswählen.
- Mit OK bestätigen.





Einstellungen

Lautstärke des Lautsprechers der Basis einstellen (verfügbar für DECT 515)

- ➔ Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- ☰ Scrollen zu **Töne** und mit ➔ auswählen.
- ☰ Scrollen zu **Einstellungen** und mit ➔ auswählen.
- ➔ Drücken zur Auswahl von **Lautsprecher Basis**.
- ➔ Drücken zur Auswahl der gewünschten Lautstärke.



Hörerklang einstellen

- ➔ Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- ☰ Scrollen zu **Töne** und mit ➔ auswählen.
- ☰ Scrollen zu **Einstellungen** und mit ➔ auswählen.
- ☰ Scrollen zu **Hörerklang** und mit ➔ auswählen.
- ☰ In den Optionen blättern und mit ➔ die gewünschte Einstellung auswählen.



Tastenton aktivieren/deaktivieren

- ➔ Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- ☰ Scrollen zu **Töne** und mit ➔ auswählen.
- ☰ Scrollen zu **Einstellungen** und mit ➔ auswählen.
- ☰ Scrollen zu **Tastenton** und mit ➔ auswählen.
- ➔ Drücken zur Auswahl von **EIN** oder zu ☰ **AUS** scrollen und mit ➔ auswählen.





Bestätigungston aktivieren/deaktivieren

-  Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
-  Scrollen zu **Töne** und mit  auswählen.
-  Scrollen zu **Einstellungen** und mit  auswählen.
-  Scrollen zu **Bestätigungston** und mit  auswählen.
-  Drücken zur Auswahl von **EIN** oder zu  **AUS** scrollen und mit  bestätigen.



Wartemelodie aktivieren/deaktivieren

Mit dieser Funktion können Sie die Wartemelodie einstellen, die der Anrufer hört, wenn das Gespräch gehalten wird, z.B. beim Weitervermitteln an ein anderes Mobilteil.

-  Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
-  Scrollen zu **Töne** und mit  auswählen.
-  Scrollen zu **Einstellungen** und mit  auswählen.
-  Scrollen zu **Wartemelodie** und mit  auswählen.
-  Drücken zur Auswahl von **EIN** oder zu  **AUS** scrollen und mit  auswählen.





Basisstation

- Anmeldung zulassen
- Leitungseinstellung
- Netzdienst-Codes

Anmeldung zulassen

Mit dieser Funktion können Sie DECT-Zusatzgeräte ohne Bedienfeld anmelden. Manche DECT-Zusatzgeräte, z.B. Repeater, haben keine Tastatur. Für das Anmelden dieser Geräte an der Basisstation wird eine spezielle Menü-basierende Vorgehensweise verwendet. Sehen Sie auch in der Dokumentation des Zusatzgerätes nach, um das Gerät an der Basisstation anzumelden.

DECT-Gerät anmelden



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Basisstation** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Anmeldung zulassen**.



Den Code des Gerätes (RC-Code) eingeben und auf OK drücken.

Dann die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Zusatzgerätes befolgen.



Leitungseinstellung

Wenn Ihr Netzanbieter nicht der Standardeinstellung des Telefons entspricht, kann eine Änderung der Leitungseinstellung erforderlich sein, besonders für die Rufnummernübermittlung (CLIP).

Wahlverfahren ändern



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Basisstation** und mit auswählen.



Scrollen zu **Leitungseinstellung** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Wahlverfahren**.



Drücken zur Auswahl von **MFV (Mehrfrequenz)** oder scrollen zu **IWV (Impulswahl)** und mit bestätigen.



Hinweis: Mit dieser Funktion können Sie das Impulswahlverfahren einstellen (auch "Pulswahl" genannt; wird häufig in Ländern verwendet, in denen keine DTMF-Signale übermittelt werden können oder wenn ältere Telefonanlagen im Einsatz sind).



Dauer des Flashsignals einstellen

-  Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
-  Scrollen zu **Basisstation** und mit  auswählen.
-  Scrollen zu **Leitungseinstellung** und mit  auswählen.
-  Scrollen zu **Flash-Zeit** und mit  auswählen.
-  Drücken zur Auswahl von **Kurzer Flash** oder zu  **Langer Flash** scrollen und mit  bestätigen.



Hinweis: Diese Einstellung wird benötigt, wenn Sie z.B. Netzanbieterdienste nutzen. Für die Nutzung mancher Dienste, auf die mit  +1,  +2 und  +3 zugegriffen werden kann (Anklopfen, Rufumleitung usw.), muss die Einstellung des Flashsignals (kurz/lang) auf Ihren Telefonanschluss abgestimmt werden (ISDN, Hauptanschluss, Telefonanlage).

Telefon konfigurieren

Bitte stellen Sie Ihr Telefon auf Ihr Heimatland ein.

-  Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
-  Scrollen zu **Basisstation** und mit  auswählen.
-  Scrollen zu **Leitungseinstellung** und mit  auswählen.
-  Scrollen zu **Land/Netzanbiet.** und mit  bestätigen.
-  Drücken zur Auswahl Ihres Heimatlandes.





Erstes Klingelzeichen aktivieren/deaktivieren

Das erste Klingelzeichen kann deaktiviert werden damit das Telefon beim Empfang einer SMS nicht klingelt. Sie können das erste Klingelzeichen auch aktivieren.

-  Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
-  Scrollen zu **Basisstation** und mit  auswählen.
-  Scrollen zu **Leitungseinstellung** und mit  auswählen.
-  Scrollen zu **1. Klingelzeichen** und mit  auswählen.
-  **EIN** oder **AUS** wählen und mit  bestätigen.



Netzdienst-Codes einstellen

Wenn Sie zusätzliche Leistungsmerkmale bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben, kann es erforderlich sein, dass die entsprechenden Codes für die Dienste auf Ihrem Telefon eingestellt werden müssen. Standardmäßig sind die Zugangsparameter des landesüblichen Netzanbieters voreingestellt.

Wenn Sie einen Vertrag bei einem anderen Netzanbieter haben, müssen Sie diese Codes bei Bedarf ändern. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

-  Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
-  Scrollen zu **Basisstation** und mit  auswählen.
-  Scrollen zu **Netzdienst-Codes** und mit  auswählen.
-  In der Liste der Dienste blättern und Auswahl mit  bestätigen.
-  Den neuen Code eingeben und auf  **OK** drücken.



Häufige Fragen - FAQ

Nach dem Aufstellen meines Telefons bekomme ich keinen Wählton. Wie kann ich dieses Problem lösen?

Stellen Sie sicher, dass Sie für den Anschluss Ihres Telefons die mitgelieferten Kabel und NICHT die Kabel von einem zuvor vorhandenen Telefon verwendet haben (die Anschlusskabel sind häufig unterschiedlich).
Stellen Sie sicher, dass die Akkus des Mobilteils gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung vollständig aufgeladen sind.
Stellen Sie sicher, dass das Symbol für Anmeldung und Reichweite (Anmeldung an der Basisstation) angezeigt wird. Wenn das Mobilteil noch nicht angemeldet ist, melden Sie es an (siehe Seite 29).

Kann das Mobilteil immer in der Basisstation bleiben?

Ja, es gibt keinen "Memory Effekt". Alle Mobilteile der aktuellen Modelle, die mit NiMh-Akkus/Batterien ausgestattet sind, können dauerhaft in die Basisstation gestellt werden.

Verliert mein Telefon bei einem Stromausfall alle gespeicherten Daten (Telefonbucheinträge, aufgezeichnete Nachrichten)?

Nein. Die in Ihrem Telefon gespeicherten Daten bleiben bei einem Stromausfall erhalten und auch, wenn Sie den Netzstecker der Basisstation ziehen oder die Akkus/Batterien wechseln.

Obwohl ich auf meinem Telefon das Datum und die Uhrzeit eingestellt habe erscheinen nach einem Telefonat falsche Angaben. Warum?

Wenn Ihr Telefon an einer ISDN-Anlage angeschlossen ist, werden diese Parameter (Datum und Uhrzeit) von der ISDN-Anlage an das Telefon übermittelt. Wenn die ISDN-Anlage nicht korrekt eingestellt ist, werden falsche Daten an Ihr Telefon übermittelt. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit auf Ihrer ISDN-Anlage korrekt ein oder, falls dies nicht möglich ist, setzen Sie sich mit Ihrem Netzanbieter oder der Verkaufsstelle in Verbindung, bei der Sie die ISDN-Anlage erworben haben bzw. die die Installation durchgeführt hat.

Ich kann den Anrufbeantworter meines Philips Telefons nicht zusammen mit meinem Faxgerät am gleichen Anschluss betreiben. Warum?

Um diese Probleme zu vermeiden, sollten Sie die Anzahl der Rufzeichen für die Rufannahme durch den Anrufbeantworter ändern. Beispiel: Wenn Sie für Ihre Netzanbieter-Mailbox oder Ihr Faxgerät die Rufannahme nach 4 Rufzeichen eingestellt haben, sollten Sie für Ihren Anrufbeantworter 3 Rufzeichen einstellen. Zum Einstellen der Anzahl von Rufzeichen siehe Seite 36.

Was ist CLIP und wie kann ich es nutzen?

CLIP wird für die Rufnummernübermittlung verwendet. Dies ist ein spezielles Leistungsmerkmal, das Sie bei Ihrem Netzanbieter beauftragen können. Nachdem Sie dieses Leistungsmerkmal beauftragt haben, zeigt ein CLIP-fähiges Telefon bei einem ankommenden Ruf und während das Telefon klingelt die Rufnummer des Anrufers (außer die Rufnummernübermittlung wurde unterdrückt) an. Sie können dann entscheiden, ob Sie das Gespräch annehmen oder nicht.

CLIP funktioniert nicht. Der Dienst wurde nicht beim voreingestellten Netzanbieter sondern bei einem anderen Netzanbieter beauftragt. Wie kann ich dieses Problem beheben?

Netzanbietervertrag prüfen.

CLIP funktioniert nicht auf meinem Philips-Telefon mit meiner digitalen Telefonanlage (ISDN, ADSL). Wie kann ich dieses Problem lösen?

Dieses Produkt wurde für den Anschluss an das analoge Netz entwickelt. Wenn Sie Ihr PHILIPS-Telefon an einer digitalen Anlage anschließen, kann die CLIP-Funktion bei ankommenden Rufen evtl. nicht funktionieren. Digitale Telefonanlagen (ISDN) sind bezüglich der Netzanbieterdienste nicht immer mit analogen Telefonen kompatibel.

Bitte beachten Sie, dass die von einigen ADSL-Leitungen eingesetzten Filter Teile des CLIP-Signals herausfiltern können und dadurch das Telefon CLIP nicht korrekt anzeigen kann. Es besteht die Möglichkeit bessere ADSL-Filter zu erwerben, die dieses Problem nicht verursachen.

Was ist CNIP (Caller Name Identification)?

Dieses neue Leistungsmerkmal ist genauso wie die CLIP-Funktion abhängig vom Netz und muss bei Ihrem Netzanbieter beauftragt werden (vertragsabhängig). Diese Funktion ermöglicht die Anzeige des Anrufernens bei einem ankommenden Ruf. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dieser Dienst nicht bei allen Netzanbietern verfügbar. Bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Netzanbieter.

Hinweis: Wenn der Name des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist, erscheint bei einem ankommenden Ruf der gespeicherte Name auf dem Display und nicht der vom Netzanbieter übermittelte Name. In diesem speziellen Fall haben die Daten Ihres Telefonbuchs Priorität gegenüber den vom Netzanbieter übermittelten Daten.

CNIP verwendet die gleiche Technologie wie CLIP. Aus diesem Grund gelten für diesen Dienst die gleichen Einschränkungen (bitte sehen Sie bei den Fragen zu CLIP nach, wenn CNIP nicht korrekt funktioniert). Bitte beachten Sie, dass CNIP nur mit einem alphanumerischen Display funktioniert.

Mein Anrufbeantworter zeichnet die Nachrichten der Anrufer nicht auf. Wie kann ich dieses Problem lösen?

Prüfen Sie, ob die Netzanbieter-Mailbox aktiviert ist. Wenn die Mailbox aktiviert ist, stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, damit dieser zuerst mit der Aufnahme beginnt (Anzahl der Ruftöne einstellen, bis der Anrufbeantworter den Ruf übernimmt).

Was sind die Voraussetzungen damit ich SMS-Mitteilungen senden kann?

Sie müssen sowohl die Rufnummernübermittlung (CLIP) als auch den SMS-Dienst bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben.

Ist die Eingabe, Anzeige oder das Senden und der Empfang einer SMS möglich während ein anderes Mobilteil die Leitung belegt (betrifft nur DECT 511 und DECT 515 mit mehreren Mobilteilen)?

Nein, das ist nicht möglich.

Was passiert, wenn ich eine SMS an ein Festnetztelefon ohne SMS-Funktion sende?

Die Nachricht wird dem Empfänger vorgelesen (abhängig vom SMS-Provider).

Kann ich eine SMS an ein Festnetztelefon ins Ausland senden?

Diese Funktion ist abhängig von Ihrem Provider. Ausführliche Informationen erhalten Sie von Ihrem Provider.

Wie kann ich die Rufnummer der SMS-Zentrale (SMSC) ermitteln?

In Ihrem DECT 511 ist die Rufnummer einer SMS-Zentrale (SMSC) bereits voreingestellt. Wenn Sie eine andere Nummer speichern möchten, verwenden Sie das Menü **SMS / SMS Einstellungen / SMS Zentrale**. Die Rufnummern der SMS-Zentrale (für ankommende/abgehende SMS) erhalten Sie von Ihrem SMS-Provider oder sehen Sie im mitgelieferten SMS-Beiblatt nach.

***Für was kann ich die Empfänger-Box* einsetzen?**

Dies ist die Nummer einer persönlichen SMS-Box. Sie haben dadurch die Möglichkeit eine SMS vertraulich an die persönliche Box des Empfängers zu senden, anstatt die Standard-Box zu verwenden, die für alle Telefonmitbenutzer zugänglich ist. Wenn Sie beim Senden einer SMS keine spezielle SMS-Box-Nummer (Empfänger-Box) angeben, dann kommt diese generell in der Standard-Box an, wenn der Empfänger auf seinem Telefon mehrere Empfänger-Boxen eingerichtet hat (abhängig vom Provider).

Kann es Probleme geben, wenn ich am gleichen Anschluss mein SMS-fähiges Philips Telefon und ein anderes SMS-fähiges Telefon betreibe?

Ja, dadurch können beide Telefone keine SMS empfangen. Die SMS-Funktion muss auf einem der beiden Telefone deaktiviert werden. Ihr DECT 511 bietet die Möglichkeit die SMS-Funktion zu deaktivieren. Verwenden Sie dafür das Menü **SMS / SMS Einstellungen / Modus / Aus**.

Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Probleme mit dem Telefon

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Symbol  verändert sich nicht, wenn das Mobilteil in der Basis ist.	<ul style="list-style-type: none"> - Schlechter Kontakt - Verschmutzte Kontakte - Akkus sind komplett aufgeladen 	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilteil leicht bewegen - Kontakte mit Alkohol-angefeuchtetem Tuch reinigen - Aufladen nicht nötig
Kein Wählen	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Stromversorgung - Akkus sind zu schwach - Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt - Falsches Kabel - Telefonadapter ist nicht mit dem Telefonkabel verbunden 	<ul style="list-style-type: none"> - Steckverbindung prüfen. Reset des Telefons: Netzstecker ziehen und wieder anschließen - Akkus mindestens 24 Stunden laden - Nähern Sie sich der Basisstation - Benutzen Sie immer das mitgelieferte Kabel - Verbinden Sie den Telefonadapter mit dem Telefonkabel.
Kein Rufton	<ul style="list-style-type: none"> - Der Rufton ist abgeschaltet - "Nicht stören" Modus ist aktiv 	<ul style="list-style-type: none"> - Rufton einstellen (Seite 51) - Modus deaktivieren (Seite 50)
Das  erscheint nicht	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Stromversorgung - Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt 	<ul style="list-style-type: none"> - Steckverbindungen prüfen - Nähern Sie sich der Basisstation
Das  blinkt	<ul style="list-style-type: none"> - Das Mobilteil ist nicht an der Basisstation angemeldet 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Mobilteil an der Basisstation anmelden (Seite 29)
- Störgeräusche in der Leitung	<ul style="list-style-type: none"> - Entfernung zur Basis zu groß - Die Basis befindet sich in der Nähe von elektrischen Geräten, Stahlbetonwänden oder Metalltüren 	<ul style="list-style-type: none"> - Nähern Sie sich der Basisstation - Aufstellort der Basis wechseln (je höher umso besser)
Mobilteil zeigt "Fehlgeschlagen!" - wenn ein zusätzliches Mobilteil an der Basis angemeldet wird, - wenn ein Mobilteil benutzt wird	<ul style="list-style-type: none"> - Das Anmelden eines Mobilteils ist gescheitert, erneut versuchen - Die maximale Anzahl von Mobilteilen ist erreicht - Ein anderes Mobilteil greift auf die Basis zu (z.B.: Telefonbuch) 	<ul style="list-style-type: none"> - Netzstecker der Basis ziehen u. wieder einstecken. Befolgen Sie die Anweisungen für das Anmelden eines Mobilteils (Seite 29) - Ein Mobilteil abmelden - Warten bis Basis verfügbar ist
Störgeräusche in Ihrem Radio oder Fernseher	Die Basis DECT 511/515 oder der Netzadapter sind zu nah an anderen, elektrischen Geräten	Basis oder Netzadapter soweit als möglich von anderen Geräten entfernen
Rufnummernübermittlung (CLIP) funktioniert nicht	- Funktion nicht aktiviert	- Netzanbietervertrag prüfen

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Telefonbucheintrag kann nicht gespeichert werden	Das Telefonbuch ist voll	Einen Eintrag löschen, um freien Speicherplatz zu schaffen
Sie erhalten keine neuen SMS	- SMS-Speicher voll - Der SMS-Modus ist deaktiviert.	- Alte SMS löschen - SMS-Modus aktivieren (S.26).
SMS Senden/Empfang funktioniert nicht	- SMSC-Nummern (abgehend/ ankommend) nicht oder falsch eingestellt - Die Empfänger-Boxnummer* ist falsch - Der SMS-Modus ist AUS - Der SMS-Dienst ist nicht in Ihrem Vertrag enthalten - An Ihrem Anschluss ist ein weiteres SMS-fähiges Telefon angeschlossen - Kompatibilitätsproblem, abhängig von den Netzanbietern - Die Identität wird unterdrückt.	- Korrekte SMSC-Rufnummern siehe SMS-Beiblatt - Seite 58 - SMS-Modus aktivieren (Seite 26) - Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter - An einem der beiden Telefone den SMS-Modus deaktivieren - Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter - Identität anzeigen.
Keine Anrufer-Kennung/ Schlechte Tonqualität/ Schlechte Verbindungsqualität beim Einsatz von Breitband-DSL-Internet	- Kein(e) Filter/Splitter oder nicht ausreichende Anzahl von Filter. - Modem und/oder Telefon an der falschen DSL-Filter-Buchse angeschlossen. - DSL-Filter defekt.	- Stellen Sie bitte sicher, dass Sie in jeder im Haus vorhandenen Leitungsbuchse einen DSL-Filter gesteckt haben. - Vergewissern Sie sich, dass das Modem und das Telefon an der richtigen Filterbuchse angeschlossen sind (eigene Buchse für jedes Gerät). - Der/die Filter können beschädigt sein. Filter ersetzen und erneut versuchen.

Anrufbeantworter: Selbsthilfe bei der Fehlersuche

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf	- Speicher ist voll - Nur AB-Modus aktiviert - AB mit Aufzeichnung ist nicht aktiviert	- Nachrichten löschen - AB mit Aufzeichnung einstellen - Taste  drücken
Keine Fernabfrage möglich	Die Fernabfrage ist nicht aktiviert	Fernabfrage aktivieren (siehe Seite 38)
Das Aufzeichnen einer Ansage funktioniert nicht	Speicher ist voll	Nachrichten löschen
Während der Fernabfrage beendet der DECT 511/515 die Verbindung	- Codeübermittlung 3 x fehlerhaft - Zu große Verzögerung	- Richtigen Code eingeben - Fernabfrage schneller einleiten
Der Anrufbeantworter unterbricht die Aufzeichnung	- Speicher voll - Nachricht zu lang (max. 3 Min.)	- Nachrichten anhören + löschen - Max. Nachrichtendauer 3 Min.

Stichwortverzeichnis

A

Abmelden, Mobilteil 29
Akkus, Akkulebensdauer 16
Alles löschen (Anrufliste) 47
Ändern, Namen 43
Ändern, Nummer 43
Anhören Nachrichten (Anrufbeantworter) 33
Anmelden, Mobilteil 29
Anmeldung (DECT-Zusatzgeräte) 56
Anrufbeantworter Einstellungen 35
Anrufliste, Einstellungen 47
Anrufumleitung 48
Ansagen 35
Anzahl Ruftöne für Gesprächsannahme (AB) 36
Anzeigen, Anrufliste 45
Anzeigen, SMS 23
Aufnahme, Rufton 53
Aufnahme, Memo 39
Aufnahme, persönliche Ansage 35
Aufnahmequalität 37
Auspacken, DECT 511/515 15
Auswahl der Basisstation 30

B

Babysitter-Modus 29, 41
Basisstation aufstellen 16
Basisstation, Tasten 5
Bestätigungston 55
Bildschirmschoner 17, 32

D

Datum und Uhrzeit 31
Displaykontrast 31

E

E-mail-Servernummer 28
E-mail-Trennzeichen 28
Empfänger-Box 27
Erstes Klingelzeichen 58

F

Fernabfrage, Anrufbeantworter 38
Fernabfragecode (Anrufbeantworter) 38
Flashsignal 57
Fragen - FAQ 59

G

GAP 14
Gebührensparer (Anrufbeantworter) 36
Gespräch annehmen 1, 18
Gesprächsdauer 49
Gruppen 42, 52
Gruppen definieren 52

H/I

Hinzufügen (Telefonbuch) 42
Hörerklang 54
Interner Ruf 19, 40

K

Konferenzgespräch 41
Konformität 13
Konformitätserklärung 14
Kontrast einstellen 31
Kopieren ins Telefonbuch 26

L

Land/Netzanbiet. 57
Lauthören, Gespräche 36
Lautsprecher 3, 19
Lautstärke, Hörer 19
Leitungseinstellung 56
Lokale Nachricht (Memo) 39
Löschen, Eintrag in Anrufliste 46
Löschen, Namen (im Telefonbuch) 44
Löschen, SMS 25

M

Memo 39
Mitschneiden Gespräch 19
Mobilteil, Ruftöne 51
Mobilteil, Tasten 3

N

Navigieren in den Menüs 17
Nebenstelle, Telefonanlage 56
Netzdienste-Codes einstellen 57
Nicht stören-Modus 49

P/R

Pulswahl 55
Reichweite 16
Rufnummer wählen/Anrufen 18, 26, 42, 44
Rufumleitung 47
Ruftonlautstärke 52
Ruhemodus 17

S

Senden, neue SMS 22
Senden, SMS (mit Anrufliste) 46
Senden, SMS (mit Telefonbuch) 44
SMS beantworten 24
SMS-Box 27
SMS-Einstellungen 26
SMS-Modus 26
SMS-Zentrale (SMSC) einstellen 28
Sprache 31
Stumm 19

T

Tastensperre aktivieren/deaktivieren 3
Tastenton 54
Telefonbuch 42-44
Telefonnetz einstellen 55
Texteingabe 20
Töne 51

U/V

Umbenennen Mobilteil 30
Vorwählen, Nummer 18

W

Wahlverfahren 56
Wahlwiederholung 18
Wartemelodie 55
Wecker 49
Wecklautstärke (Alarm) 50
Weckmelodie (Alarm) 50
Weiterverbinden 40

© 2004

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in Hungary

www.philips.com



A

3111 285 21942

CH

INFORMATION ON SMS

To use the SMS service, you have first to make sure that this service is available on the fixed telephone network.

Warning: Philips cannot take any responsibility and cannot guarantee the interoperability with the operator's network in case of standard modification, network modification and/or of incomplete or inaccurate implementation of the standard by the network's operator.

INFORMATION SUR LE SMS

Pour utiliser le service SMS, vous devez au préalable vous assurer que ce service est disponible sur le réseau téléphonique.

Attention: Philips ne peut être tenu pour responsable ou garantir l'interopérabilité avec l'opérateur si celui-ci modifie les normes, le réseau et/ou si l'opérateur applique des normes incomplètes ou erronées.

SMS INFORMATION

Um den SMS-Service nutzen zu können, erkundigen Sie sich vorher, ob dieser Service im Telefonnetz angeboten wird.

Achtung: Philips übernimmt keine Verantwortung und gibt keine Garantie für die Funktionalität, falls der Anbieter Standardveränderungen oder Netzveränderungen vornimmt und/oder den Standard unzureichend oder ungenau verwendet.

INFORMAZIONI SMS

Per utilizzare il servizio SMS, è necessario verificare prima che il servizio sia disponibile su rete telefonica fissa.

Attenzione: Philips non si assume alcuna responsabilità e garanzia della compatibilità con la rete dell'operatore in caso di modifiche dei suddetti standard, delle reti e/o della incompleta o inaccurata implementazione dello standard da parte dell'operatore.

