

Ürününüzü kaydedin ve destek alın

www.philips.com/welcome



CD155
SE155

TR Telefon telesekreter



Uyarı

Sadece şarj edilebilir pil kullanın.

El cihazını kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3	4.2	Aramayı cevaplama	17
1.1	Güç gereksinimleri	3	4.3	Aramayı bitirme	18
1.2	Güvenlik Bilgisi	3	5	Telefonunuzdan daha fazla faydalanma	19
1.3	Uyumluluk	4	5.1	Telefonu Açma/Kapama	19
1.4	GAP standart uyumluluğu kullanma	4	5.2	Tuş takımını kilitleme/kilidi açma	19
1.5	Geri dönüşüm ve atıklar	4	5.3	Metin veya sayı girme	19
1.6	Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")	5	5.4	Arama sürüyor	19
2	Telefonunuz	6	5.5	Telefon rehberini kullanma	20
2.1	Kutuda neler var?	6	5.6	Tekrar arama listesini kullanma	22
2.2	Telefonunuza genel bakış	7	5.7	Arama kayıtlarını kullanma	23
2.3	Ekran Simgeleri	9	5.8	İnterkom kullanma	24
2.4	Ana üniteye genel bakış	10	5.9	Çağrı	25
3	Başlarken	11	6	Kişisel ayarlar	26
3.1	Ana üniteyi bağlama	11	6.1	El cihazı adını değiştirme	26
3.2	Ana ünitenin duvara montajı	11	6.2	El Cihazı Tonu	26
3.3	Telefon kurulumu	12	6.3	Ekran dilini değiştirme	27
3.4	Hoşgeldiniz modu	13	6.4	Otomatik kapa Aktifleştirme/ Devre dışı bırakma	27
3.5	Menü yapısı	15	7	Saat ve Alarm	28
4	Telefonunuzu kullanma	17	7.1	Tarih ve saat ayarlama	28
4.1	Arama yapma	17	7.2	Tarih/saat biçimi ayarlama	28

İçindekiler

7.3	Alarmı kur	29
7.4	Alarmı tonunu ayarlama	29
8	Gelişmiş ayarlar	30
8.1	Ana PIN kodunu değiştirme	30
8.2	Kayıt	30
8.3	Kayıt Silme	31
8.4	Ülke seçimi	31
8.5	Üniteyi sıfırlama	31
8.6	Ön ek ayarlama	32
8.7	Flash süresi değiştirme	32
8.8	Arama modunu değiştirme	32
8.9	İlk çalış ayarla	33
8.10	Varsayılan Ayarlar	33
9	Telesekreter (TAM)	34
9.1	Mesaj dinleme	34
9.2	Tüm mesajları silme	35
9.3	Telesekreteri el cihazı ile açma/kapatma	36
9.4	Kişiselleştirilmiş giden mesaj kaydetme (OGM)	36
9.5	Cevaplama modu ayarlama	36
9.6	Telesekreter ayarları	37

10	Teknik veri	39
11	Sıklıkla sorulan sorular	40
12	Endeks	42

I Önemli

Telefonunuzu kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun. Telefonun kullanımına ilişkin önemli bilgiler ve notlar içermektedir.

I.1 Güç gereksinimleri

- Bu ürün için 220-240 volt AC elektrik gereklidir. Elektrik kesintisi durumunda, haberleşme kesilebilir.
- Elektrik şebekesi tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazının gücünü kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik prizinden çıkarmaktır. Elektrik prizine kolay erişilebildiğinden emin olun.
- Şebeke üzerindeki voltaj EN 60-950 standartlarına göre, TNV-3 olarak sınıflandırılmıştır (Telekomünikasyon şebeke voltajları).
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynaklarını kullanın
- Kullanılabilir güç kaynakları listesi (üretici/model):
Electronic Sales Ltd. - IW506 veya TR506 (CD/SEI55 için)
Electronic Sales Ltd. - IW156 veya TR156 (şarj cihazı podu için)

Uyarı

Zarar görmeyi ve arızaları önlemek için:

- Şarj kontaklarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Asla ürünle birlikte verilen veya Philips tarafından tavsiye edilen dışında pil kullanmayın: patlama riski.

- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.

I.2 Güvenlik Bilgisi

- Bu cihaz elektrik kesintileri sırasında acil durum araması yapma özelliğine sahip değildir. Acil durum aramaları için alternatif bulunmalıdır.
- Telefonu ısıtma cihazları veya direkt güneş ışığı tarafından oluşturulan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu düşürmeyin veya nesnelerin telefonunuz üzerine düşmesine izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri kullanmayın bunlar cihaza zarar verebilir.
- Patlama tehlikesi olan yerlerde ürünü kullanmayın.
- Küçük metal nesnelerin ürüne temas etmesine izin vermeyin. Bu ses kalitesini etkileyebilir ve ürüne zarar verebilir.
- Aktif mobil telefonlar interferans yaratabilir.
- Ürünü açmayın, yüksek voltaja maruz kalabilirsiniz.
- Şarj cihazının sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında:

- Çalıştırma sıcaklığı her zaman 0 ve 35° C (32 ile 95° F) olmalıdır.
- Depolama sıcaklığı her zaman -20 ve 45° C (-4 ile 113° F) olmalıdır.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü daha kısa olabilir.

1.3 Uyumluluk

Philips olarak beyan ederiz ki, ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimler ve ilgili hükümler ile uyumludur. Bu ürün sadece paket üzerinde belirtilen ülkelerdeki analog telefon hatlarına bağlanabilir. Uyumluluk Beyanını www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

1.4 GAP standart uyumluluğu kullanma

GAP standartı markadan bağımsız bir şekilde DECT™ GAP el cihazlarının ve baz istasyonların minimum çalışma standartlarına uyacağını garanti eder. El cihazınız ve baz istasyonunuz GAP uyumludur, yani aşağıdaki fonksiyonlar garanti edilmiştir: el cihazı kaydetme, hattı alma, arama cevaplama ve arama. Eğer ana ünite ile yeni telefonunuzdan başka bir el cihazı kullanırsanız gelişmiş fonksiyonlar kullanılamayabilir.

Yeni telefonunuzu farklı bir markanın GAP uyumlu ana ünitesi ile kullanmak için önce üreticinin talimatlarında belirtilen prosedürleri izleyin, sonra sayfa 30'te açıklanan prosedürü uygulayın. Başka bir marka el cihazını yeni telefonunuzun ana ünitesine kaydetmek için, ana üniteyi kayıt moduna (sayfa 30) getirin, sonra üreticinin talimatlarındaki kayıt prosedürünü uygulayın.

1.5 Geri dönüşüm ve atıklar

Eski ürünlerin atılmasına yönelik bilgi: WEEE Yönetmeliği (Waste Electrical and Electronic Equipment Yönetmeliği (Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler): 2002/96/EC) ürünlerin geri dönüşümünde insan sağlığını koruyacak ve çevreye en yüksek derecede koruma sağlayacak işleme, düzeltme ve geri kazanma teknolojilerinin kullanılmasını sağlamak için yürürlüğe konmuştur.

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.

Eski ürününüzü genel ev atıkları ile birlikte atmayın.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması için aşağıdaki işaret ile belirtilmiş yerel toplama noktalarını öğrenin.



Aşağıdaki atık seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz:

- Ürünün tamamının (kablo, fiş ve aksesuarlar dahil olarak) belirtilmiş WEEE toplama tesisine atılması.
- Eğer yeni bir ürün satın alıyorsanız, eski ürününüzü eksiksiz olarak satınıza iade edin. WEEE Yönetmeliği gereğince bunu geri kabul edecektir.

Pillerin atılmasına yönelik bilgi:
Piller genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



Ambalaj bilgisi:

Philips ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.

- Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol oynar, bu sayede Philips standartlarda yapılan gelişmeleri ürünlerine en kısa sürede uyarlayabilir.

1.6 Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar (“EMF”)

- Philips Royal Electronics bir çok elektronik cihazda olduğu gibi elektro manyetik sinyaller yayma ve alma özelliğine sahip tüketici ürünleri üretir ve satar.
- Philips'in en önemli İşletme Prensiplerinden biri ürünlerimizle ilgili tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, yürürlükteki yasal gerekliliklere uygun olmak ve ürünlerin üretim tarihlerinde yürürlükte olan EMF standartları limitleri içinde kalmaktır.
- Philips sağlığa olumsuz etkisi olmayan ürünler geliştirmek, üretmek ve pazarlamayı ilke edinmiştir.
- Ürünler amaçlarına uygun şekilde düzgün olarak kullanıldığında, Philips bu ürünlerin kullanımının şu anda bilinen bilimsel gerçekler doğrultusunda güvenli olduğunu onaylar.

2 Telefonunuz

Philips satın aldığınız için tebrik ederiz; Philips'e hoş geldiniz!

Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü şu adreste kaydettirin www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

2.1 Kutuda neler var?



El cihazı



Braket ile ana ünite



Pil kapağı



**2 AAA şarj edilebilir
NiMH pil**



Güç kaynağı



**Telefon
kablosu***



Kullanıcı kılavuzu



Garanti



**Hızlı Başlama
Kılavuzu**


Not

* Kutu içinde telefon kablosundan ayrı olarak temin edilen hat adaptörünü bulabilirsiniz.

Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleri ile beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

2.2 Telefonunuza genel bakış

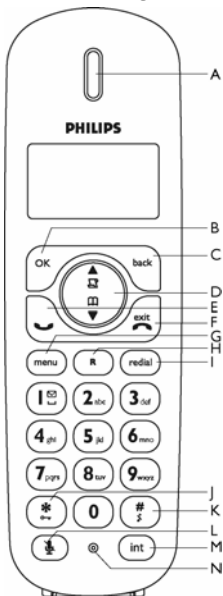

A Ahize

B Tamam tuşu

Diğer modlarda: Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen foksiyonu seçer.

C Geri/Temizle tuşu

Metin veya sayı düzenleme modunda: Bir karakter/sayı silmek için kısa basın.

Diğer modlarda: Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen foksiyonu seçer.

D Gezinme tuşları

Boş moddayken: Arama kaydına eirşim için yukarı Telefon ehberine erişim için aşağı kaydırın.

Arama sırasında: Ahize sesini artırmak veya azaltmak için yukarı/aşağı kaydırın. Diğer modlarda: Menü listesini aşağı doğru kaydırma veya önceki ya da sonraki kayda gitme.

E Konuşma tuşu

Boş moddayken: Harici veya dahili gelen bir aramayı cevaplar.

Telefon defteri/arama kaydı/tekrar arama listesi gözden geçirme modunda: Seçilen numarayı arar.

F Kapat/Çıkış tuşu

Boş moddayken: El cihazını açmak/kapatmak için *basılı tutun*.

Arama sırasında: Aramayı sona erdirir.

Diğer modlarda: Boş moda dönmek için kısa.

G Menü tuşu

Boş moddayken: Ana menüye erişim.

H Flash tuşu

Arama sırasında: Flash fonksiyonunu aktifleştirir.

I Tekrar arama tuşu


Boş moddayken: Tekrar arama listesine erişim.

Doğrudan arama modunda: Son numarayı tekrar arama.

J Tuş takımı kilidi

Boş moddayken: * ekler. Tuş takımı kilidini açmak/kilitlemek için *uzun basın*.

Arama sırasında: Puls aramadan ton aramaya geçer.

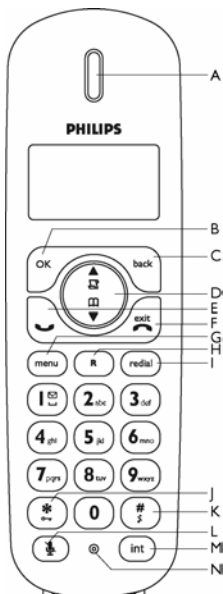

K Zil kapalı tuşu (#)

Boş moddayken: # ekler. Zil açıp/ kapatmak için uzun basın.


Arama sırasında: # ekler. Duraklama girmek için uzun basın.

Metin düzenleme modunda: Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapar.

Duraklama girmek için uzun basın.

L Sessiz tuşu (🔇)

Arama sırasında: El cihazı mikrofonunu sessiz/sesli yapma.

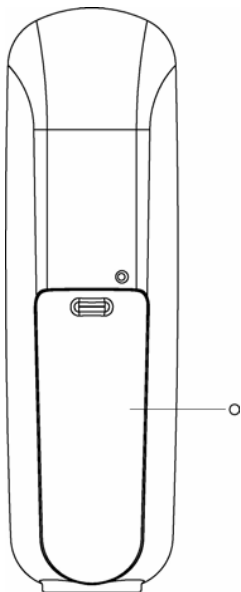

M Arama aktarma/İnterkom tuşu (int)

Boş moddayken: Dahili arama başlatır.

Arama sırasında: Hattı beklemeye alır ve başka bir el cihazını arar ya da harici ve dahili arama arasında geçiş yapar.

Konferans arama başlatmak için uzun basın.

N Mikrofon

O Pil kapağı

2.3 Ekran Simgeleri



A Durum çubuğu



Pilin tam şarjlı olduğunu gösterir.



Pilin tamamen boşalmış olduğunu gösterir.



Harici aramanın bağlı veya beklemede olduğunu gösterir. Gelen arama olduğunda simge yanıp söner.



Yeni sesli mesajı geldiğini gösterir. Okunmamış mesajlar olduğunda simge yanıp söner.



Arama kaydına erişildiğinde gösterilir. Cevapsız aramalar olduğunda simge yanıp söner.



Telefon rehberine erişildiğinde gösterilir.



Alarm saati aktif olduğunda gösterilir.



Zil kapalı aktif olduğunda gösterilir.



Telesekreter aktif olduğunda gösterilir. Telsekreterde yeni mesajlar olduğunda yanıp söner. Telesekreterin hafızası dolu olduğunda simge hızlı yanıp söner.



El cihazının kayıtlı ve ana ünitenin kapsama alanı içinde olduğunu gösterir. Telefon kapsama alanı dışında iken veya bir ana ünite ararken simge yanıp söner.

B Tamam tuşu

Seçiminizi onaylamak için menü modunda gösterilir.


C ▲▼ tuşu

Daha fazla seçenek olduğunu gösterir. Yukarı/aşağı kaydırma için gezinme tuşlarını kullanın. Görüşme sırasında kulaklık sesini Artırır ▲ veya Azaltır ▼.

D BACK (GERİ) tuşu

Menü modunda gösterilir. Önceki menü seviyesinde geri dönmek için **BACK** seçin. Girilen son hane/karakteri silmek için **BACK** seçin.

2.4 Ana üniteye genel bakış

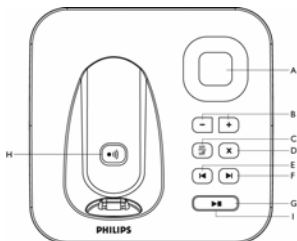

A Ahize

B Ses tuşları

Hoparlör sesini azaltır (-) veya artırır (+).
5 hoparlör sesi seviyesi vardır.

C Açık/kapalı tuşu

Telesekreteri açmak/kapatmak için kısa basın.

D Sil tuşu

Mesajı dinlerken seçili mesajı siler.
TAM boş moddayken tüm mesajları silmek için *uzun basın* (okunmamış mesajlar silinmeyecektir).

E Önceki tuşu

Seçili mesajı dinlerken ilk bir saniye içinde basılırsa bir önceki mesaja gider.
Seçili mesaj dinlenmeye başladıktan en az 1 saniye sonra basılırsa seçili mesajı tekrar dinletir.

F Sonraki tuşu

Mesaj dinlerken bir sonraki mesaja geçer.

G Dinlet/Durdur tuşu

Gelen mesajları dinleme (son kaydedilen ilk dinlenecektir).

Mesaj dinlemeyi durdurmak için tekrar basın.

H Telefonu arama tuşu

El cihazı arama.

Uzun basıldığında kayıt prosedürünü başlatır.

I LED göstergesi

Dinlet/Durdur tuşu

Yavaş yanıp sönme (1 saniye aralıkla):
Okunmamış yeni mesajlar olduğunu gösterir.

Hızlı yanıp sönme (0.5 saniye aralıkla):
Telesekreter hafızasının dolu olduğunu gösterir.


Sürekli Yanık:

Telesekreterin açık olduğunu gösterir.
Sürmekte olan TAM işlemini gösterir.
Sürmekte olan el cihazı ile uzaktan kullanma işlemini gösterir.


3 Başlarken

3.1 Ana üniteyi bağlama

- 1 Ana üniteyi telefon hattı ve elektrik prizine yakın merkezi bir yere yerleştirin.

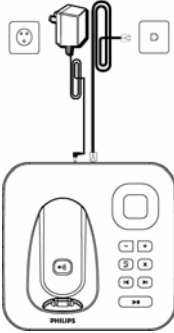

- 2 Hat kablosunu ve akım kablosunu baz istasyonunun arkasındaki ilgili yuvalara takın.

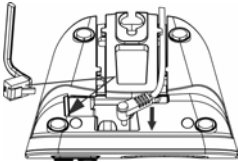

- 3 Hat kablosu ve güç kablosunun diğer ucunu ilgili prizlere takın.

⚠ Not

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

⚠ Uyarı

Ana üniteyi doldurma kabinleri, kalorifer veya elektrik aletleri gibi büyük metal cisimlere yakın yerlere koymayın. Bu kapsama alanına ve ses kalitesine etki edebilir. Geniş iç ve dış duvarları olan binalar baz istasyonun içeri-dışarı sinyal aktarımını etkileyebilir.

⚠ Uyarı

Ana ünitenin AÇMA/KAPAMA düğmesi yoktur. Güç adaptörünün bir ucu merkeze diğer ucu alternatif akım duvar prizine takıldığında akım geçer. Cereyanı kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik prizinden çıkarmaktır. Bu yüzden, elektrik prizine kolay erişilebildiğinden emin olun. Güç adaptörü ve telefon hattı kablosu doğru takılmalıdır, yanlış bağlantı telefona zarar verebilir.

Her zaman telefon ile birlikte verilen telefon hattı kablosunu kullanın. Aksi halde, çevir sesi duymayabilirsiniz.

3.2 Ana ünitenin duvara montajı

Ana ünite duvara montajı destekleyecek şekilde dizayn edilmiştir. Ana üniteyi duvara monte etmek için, aşağıdaki talimatları uygulayın.


⚠ Uyarı

Diğer duvara montaj metodları tavsiye edilmez ve ürüne zarar verebilir.


- 1 Braketin üstündeki iki tırnağa bastırarak ana ünitenin arkasındaki braket çıkartın.



- 2** Braketi baş aşağı çevirin ve sonra braketi ana ünitenin arkasına tekrar takın.

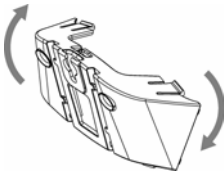

- 3** Vidaları (dahil değildir) duvara takın.

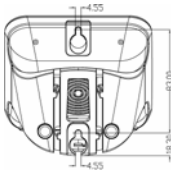

- 4** Ana ünitenin arkasındaki montaj deliklerini vidalar ile hizalayın.

- 5** Ana üniteyi yerine kaydırın.



3.3 Telefon kurulumu


Telefonu kullanmaya başlamadan önce piller takılmalı ve tam olarak şarj edilmelidir.

3.3.1 Pili takma


⚠ Uyarı

Her zaman ünite ile birlikte verilen AAA şarj edilebilir pilleri kullanın. Alkalın pil veya başka tipte pil kullanırsanız sızıdırma tehlikesi mevcuttur.

- 1** Pil kapağını kaydırarak çıkartın.



- 2** Pilleri gösterilen şekilde yönlerine dikkat ederek yerleştirin ve kapağı geri takın.

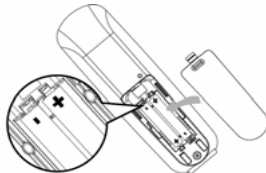

3.3.2 Pili şarj etme

⚠ Uyarı

İlk kullanımdan önce telefon en az 24 saat şarj edilmelidir.

Pil seviyesi düşük olduğunda, düşük pil seviyesi sensörü sizi sesli bir ton ile uyarır, ayrıca ekranda pil simgesi yanıp söner görüntülenir.

Pil seviyesi aşırı düşerse, uyarıdan kısa bir süre sonra telefon otomatik olarak kapanır ve kullanılmakta olan hiçbir fonksiyon kaydedilmez.

1 El cihazını ana üitedeki şarj kızığınaya yerleştirin. Telefon doğru şekilde yerleştirildiğinde bir bip sesi duyulur.

2 Şarj sırasında  simgesi ekranda yanıp söner.

3 El cihazı tam şarjlı olduğunda pil simgesi  sabit hale gelir.

Not

Optimum pil ömrüne 3 kez tam şarj (yaklaşık 15 saat) ve deşarj sonrasında ulaşılır, bu durumda pil yaklaşık 12 saat konuşma ve yaklaşık 150 saat bekleme süresi sağlar.

Telefonun iç ve dış kapsama alanı sırasıyla 50 metre ve 300 metreye kadardır. El cihazı kapsama alanı dışına çıktığında, anten simgesi  yanıp söner.

İpucu

Kapsama alanı sınırına erişildiğinde ve konuşma cızırtılı hale geldiğinde, ana üniteye yaklaşın.

3.4 Hoşgeldiniz modu

El cihazınızı kullanmadan önce, kullanılan ülkeye göre yapılandırmanız gerekir.

Birkaç dakika şarj ettikten sonra, çeşitli dillerde MERHABA ekranı belirir.

Telefonunuzu yapılandırmak için aşağıdaki adımları takip edin:

Not

Ülke gürubunuza bağlı olarak MERHABA ekranı görüntülenmeyebilir. Bu durumda, ülke/operatör/dil ayarlarınızı seçmeniz gerekmez.

Önce ülke seçimini tanımlamadan arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Ancak, ülke seçimini yapana kadar telesekreter fonksiyonunu kullanamazsınız.

1 Ülke listesini görüntülemek için



TAMAM tuşuna basın

Ülke	Varsayılan giden mesaj dili	*Mevcut giden mesaj dilleri
Almanya	Almanca	1 - Almanca
Avusturya	Almanca	2 - Türkçe
Türkiye	Türkçe	3 - Fransızca
Fransa	Fransızca	4 - İngilizce
İsviçre	İngilizce	
UK	İngilizce	1 - İngilizce
İrlanda		
İtalya	İtalyanca	1 - İtalyanca
Portekiz	Portekizce	2 - Portekizce
Yunanistan	Yunanca	3 - Yunanca
İspanya	İspanyolca	4 - İspanyolca

* Varsayılan olarak, giden mesaj dili 1 görüntülenir. Tanımlı giden mesaj dilinin nasıl değiştirileceğini görmek için bölüm 9.6.3'e bakın.

Ülke	Varsayılan giden mesaj dili	*Mevcut giden mesaj dilleri
Hollanda Belçika	İngilizce	1 - Hollandaca 2 - Fransızca 3 - Almanca 4 - İngilizce
İsveç Norveç Finlandiya Danimarka	İngilizce	1 - İsveççe 2 - Norveççe 3 - Fince 4 - Danca 5 - İngilizce
Rusya Ukrayna	İngilizce	1 - Rusça 2 - Ukraynaca 3 - İngilizce
Romanya Polonya Çekce Macaristan Slovakya Slovenya Hırvatistan Bulgaristan Sırbistan	İngilizce	1 - Romence 2 - Lehçe 3 - Çekce 4 - Macarca 5 - İngilizce
Singapur Endonezya Malezya	İngilizce	1 - İngilizce
Avusturalya Yeni Zelanda	İngilizce	1 - İngilizce

* Varsayılan olarak, giden mesaj dili 1 görüntülenir. Tanımlı giden mesaj dilinin nasıl değiştirileceğini görmek için bölüm 9.6.3'e bakın.

2  ile ülkenizin üzerine gidin.

TAMAM'a basın.

3 Seçiminizi onaylamak için

 **TAMAM'a** basın.

- Seçili ülke için geçerli hat ayarları ve menü dili otomatik olarak yapılacaktır.

* İpucu


Ülke seçiminizi ilk yapılandırmadan sonra istediğiniz an değiştirebilirsiniz. (bkz “Ülke seçimi” bölüm 8.4)


15 saniye boyunca tuşa basılmazsa, el cihazı otomatik olarak boş moda döner. Ayrıca telefon şarj kazağına geri yerleştirildiğinde de otomatik olarak bekleme konumuna geri döner.

3.5 Menü yapısı

Aşağıdaki tablo telefonunuzun menü yapısını gösterir.

Ana menüyü görüntülemek için  tuşuna basın. Menülerin içinde gezinmek için gezinme tuşlarını  kullanın ve seçeneklere girmek için  tuşuna basın.

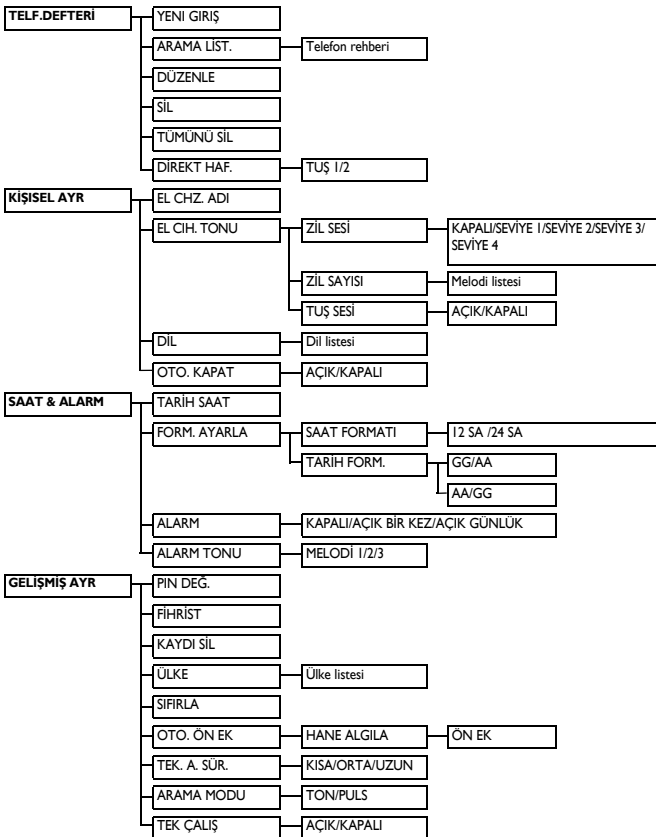

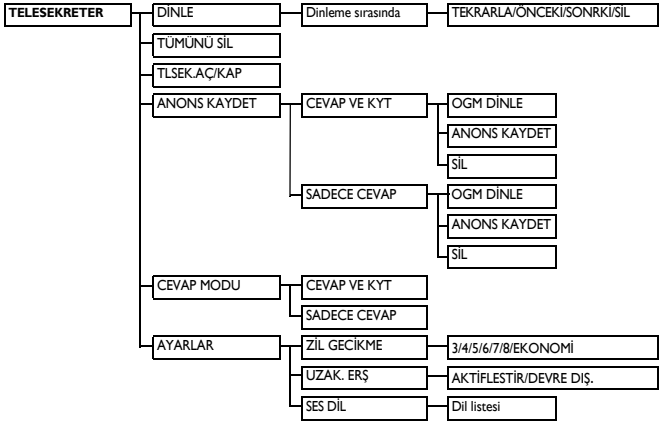

4 Telefonunuzu kullanma

4.1 Arama yapma

4.1.1 Ön Tuşlama

1 Numarayı çevirin (maksimum 24 haneli).

2  tuşuna basın.

• Arama başlatılır.

* İpucu

Ön arama numaranızın başına ön ek numarası ekleyebilirsiniz, daha fazla bilgi için bkz “Ön ek ayarlama” bölüm 8.6.

4.1.2 Doğrudan arama

1 Hattı almak için  tuşuna basın.

2 Numarayı arayın.

• Arama başlatılır.

4.1.3 Yeniden arama listesinden arama yapma

1 Boş moddayken  tuşuna basın.

2  ile tekrar arama listesindeki bir girişe gidin.

3  tuşuna basın.

• Arama başlatılır.

4.1.4 Arama listesinden arama yapma

1 Boş moddayken  tuşuna basın.

2  ile arama listesindeki bir girişe gidin.

3  tuşuna basın.

• Arama başlatılır.

⚠ Not

Arama kaydında arayanın numarasını ve ismini görebilmek için Arayan Hat Numarasını Gösterme serisine abone olmanız gerekir. (bkz “Arama kaydına erişim” bölüm 5.7.1)

4.1.5 Telefon defterinden arama yapma

1 Boş moddayken  tuşuna basın.

2  ile telefon rehberi girişine gidin.

3  tuşuna basın.

• Arama başlatılır.

* İpucu

Telefon defteri girdileri arasında gezinmek için  ile kaydırmak yerine, bulmak istediğiniz girişin ilk harfine karşılık gelen sayı tuşuna basın. Örneğin  tuşuna bastığınızda A ile başlayan ilk giriş gösterilir.  tuşuna tekrar bastığınızda B ile başlayan girişler gösterilir ve bu şekilde devam eder.

4.2 Aramayı cevaplama

⚠ Tehlike

Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

Telefon çaldığında,  tuşuna basın.

• Arama başlatılır.

⚠ Not

Gelen çağrının diğer etkinlikler arasında öncelikleri vardır. Bir çağrı geldiği sırada, telefon ayarları, menülerde dolaşma, vb. gibi diğer özellikler kullanılmakta ise, vs. durdurulur.

4.3 Aramayı bitirme

Aramayı sona erdirmek için,  tuşuna basın.

- *Arama biter.*

İpucu

Aramayı sonlandırmak için telefonu baz istasyon üzerindeki yerine koymanız yeterlidir (bkz “Otomatik kapa Aktifleştirme/Devre dışı bırakma” bölüm 6.4). Bu ayar varsayılan olarak aktiftir.

Not

Arama süresi (SS-DD-SS) yaklaşık 2 saniye telefonun ekranında gösterilir. Boş moda geri dönmek için  **BACK** tuşuna basın.

5 Telefonunuzdan daha fazla faydalanma

5.1 Telefonu Açma/Kapama

Boş moddayken el cihazını açmak/kapatmak için  tuşunu 5 saniyeden fazla basılı tutun.

5.2 Tuş takımını kilitleme/kilidi açma

Boş moddayken tuş takımını kilitlemek/kilidini açmak için  tuşuna 1 saniye basın.

5.3 Metin veya sayı girme

Metin girebileceğiniz bir alan seçtiğinizde, tuşlar üzerindeki harfleri ilgili tuşa bir veya bir kaç kez basarak girebilirsiniz. Örneğin, “PAUL” ismini girmek için:

- 1  tuşuna bir kez basın: P
- 2  tuşuna bir kez basın: PA
- 3  tuşuna iki kez basın: PAU
- 4  tuşuna üç kez basın: PAUL

Aşağıdaki tablo metin ve sayı girişi sırasında karakter eşleşmelerini verir:

Tuşlar	Atanmış karakterler
	boşluk _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5

	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 - / \ # +
	#
	*

* İpucu

Girdiğiniz son rakam veya karakteri silmek için  **BACK** tuşuna basın.

5.4 Arama sürüyor

Arama sırasında bazı seçenekleri kullanabilirsiniz. Seçenekler şunlardır:

5.4.1 Konuşma sesini ayarlama

Arama sırasında  tuşuna basarak **SES** 1 ile **SES 3** arasından seçin.

5.4.2 Mikrofonu Sessiz/Sesli yapma

Mikrofon sessizleştirildiğinde, karşınızdaki kişi sizi duyamaz.

- 1 Arama sırasında mikrofonu kapatmak için  tuşuna basın.
- 2 Mikrofonu açmak için  tuşuna tekrar basın.

5.4.3 Arama bekletme

Arama bekletme hizmetine abone olduysanız, ikinci bir gelen arama olduğunda sizi haberdar etmek için kulaklık bir bip sesi çıkarır. Arayan Hattın Kimliği (CLI) hizmetine abone olduysanız

ikinci arayanın da numarası veya ismi de telefonunuzda görüntülenir. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

Telefon görüşmesi yaparken ikinci arama geldiğinde, geçerli aramayı beklemeye almak ve ikinci aramayı cevaplamak için **(R)** + **(2^{nci})** tuşuna basın. İlk aramaya geri dönmek için **(R)** + **(1^{inci})** tuşuna tekrar basın.

(R) + (2^{nci})	Geçerli aramayı beklemeye alır ve ikinci aramayı cevaplar.
(R) + (1^{inci})	Geçerli aramayı beklemeye alır ve ilk aramayı cevaplar.

Yukarıdaki işlemler şebekenize göre farklılık gösterebilir.

5.5 Telefon rehberini kullanma

Telefonunuz 50 telefon defteri girişine kadar saklayabilir. Her bir telefon kaydında telefon numarası maksimum 24 haneden ve isim 12 karakterden oluşabilir.

5.5.1 Telefon defterine yeni bir kişi ekleme

- 1 Boş modda **(menu)** tuşuna basın, **(A/B)** ile **TELF.DEFTERİ** üzerine gelin ve **(OK)** **TAMAM**'a basın. **(OK)** **TAMAM**'a tekrar basarak **YENİ GİRİŞ**'e girin.
- 2 Ekranda **İSİM GİRİN** görüntülenir.
- 3 Kişinin ismini girin (maksimum 12 karakter) ve **(OK)** **TAMAM** tuşuna basın.
- 4 Ekranda **NUMARA GİRİN** görüntülenir.
- 5 Numarayı girin (maksimum 24 hane) ve onaylamak için **(OK)** **TAMAM** tuşuna basın.
 - Bir onay tonu duyulur.

Not

Girdiğiniz son rakam veya karakteri silmek için **(A/B)** **BACK** tuşuna basın.

Boş moda dönmek için **(A/B)** tuşuna basın.

* İpucu

Bellek dolu olduğunda yeni bir Telefon rehberi kaydı giremezsiniz. Bu durumda, yeni kayıtlara yer açmak için varolan kayıtlarınızdan silmeniz gerekir.

5.5.2 Telefon rehberine erişim

- 1 Telefon rehberi girişlerine göz atmak için boş moddayken **(A/B)** tuşuna basın. Alternatif olarak, **(menu)** tuşuna basabilir, **(A/B)** ile **TELF.DEFTERİ** üzerine gelip **(OK)** **TAMAM**'a basabilir, **(A/B)** ile **ARAMA LIST.** üzerine gelerek **(OK)** **TAMAM**'a basabilirsiniz.
 - Telefon rehberi kayıtları alfabetik sıraya göre listelenir.

- 2 Detayları görüntülemek için, **(OK)** **TAMAM**'a basın.

* İpucu

Telefon defteri girdileri arasında gezinmek için **(A/B)** ile kaydırmak yerine, bulmak istediğiniz girişin ilk harfine karşılık gelen sayı tuşuna basın. Örneğin **(2^{nci})** tuşuna bastığınızda A ile başlayan ilk giriş gösterilir. **(2^{nci})** tuşuna tekrar bastığınızda B ile başlayan girişler gösterilir ve bu şekilde devam eder.

5.5.3 Telefon rehberindeki bir kaydı değiştirme

- 1 Boş modda **(menu)** tuşuna basın, **(A/B)** ile **TELF.DEFTERİ** üzerine gelin ve **(OK)** **TAMAM**'a basın, **(A/B)** ile **DÜZENLE** üzerine gelin ve **(OK)** **TAMAM**'a basın.
- 2 **(A/B)** ile bir giriş seçin.

- 3 İsmi görüntülemek için  **TAMAM**'a basın. İsmi düzenleyin ve  **TAMAM**'a basın.
- 4 Numarayı düzenleyin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - Bir onay tonu duyulur.

5.5.4 Telefon rehberindeki bir kaydı silme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELF.DEFTERİ** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **SİL** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.
- 2  silmek istediğiniz girişi seçin ve  **TAMAM**'a basın.
- 3 **SİL?** ekranda görüntülenir. Silmeyi onaylamak için  **TAMAM**'a tekrar basın.
 - Bir onay tonu duyulur.

Not

Vazgeçmek için  **BACK** tuşuna basın, ekran telefon rehberine döner.

5.5.5 Telefon rehberi listesini silme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELF.DEFTERİ** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.
- 2  ile **TÜMÜNÜ SİL** üstüne gelin ve  **TAMAM**'a basın.
- 3 **SİL?** ekranda görüntülenir. Silmeyi onaylamak için  **TAMAM**'a tekrar basın.
 - Bir onay tonu duyulur.

Not

Vazgeçmek için  **BACK** tuşuna basın, ekran telefon rehberine döner.

5.5.6 Doğrudan erişim belleği

Telefon rehberi hafızasında 2 doğrudan erişim hafızası (Tuşlar **1** ve **2**) bulunmaktadır. Bekleme modunda iken bu tuşlara uzun basarsanız kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak arar.

5.5.6.1 Doğrudan erişim hafızası ekleme/silme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELF.DEFTERİ** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **DİREKT HAF.** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.
- 2  ile **TUŞ 1** veya **TUŞ 2** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.
 - Kayıtlı numara görüntülenir (eğer varsa).
- 3 Seçilen numara kayıtlı numara yoksa veya kaydedilmiş numarayı değiştirmek istiyorsanız, direkt hafıza menüsüne girmek için  tuşuna basın.
- 4  ile **DÜZENLE** seçin ve  **TAMAM**'a basın.
 - Telefon rehberi listesi görüntülenir.
- 5  ile direkt hafızaya kaydetmek istediğiniz telefon rehberi girişi üstüne gelin.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

5.5.6.2 Direkt erişim hafızasını silme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELF.DEFTERİ** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **DİREKT HAF.** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

2  ile **TUŞ 1** veya **TUŞ 2** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

• Kayıtlı numara görüntülenir (eğer varsa).

3  **TAMAM** tuşuna basarak direkt hafıza menüsüne girin.

4  **SİL** üstüne gidin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

5 **ONAYLA?** ekranda görüntülenir. Silmeyi onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

• Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

5.6 Tekrar arama listesini kullanma

Tekrar arama listesi aranan son 5 numarayı saklar. Her giriş için maksimum 24 hane görüntülenebilir.

5.6.1 Tekrar arama listesine erişim

1  tuşuna basarak tekrar arama listesine gidin ve  ile listede gezin.

• En son aradığınız numara yeniden arama listesinde ilk önce görünür. Tekrar arama numarası telefon defterindeki girişlerden biri ile eşleşirse, isim görüntülenir.

2 Detayları görüntülemek için,  **TAMAM** tuşuna basın.

 **Not**

Boş moda dönmek için  tuşuna basın.

5.6.2 Tekrar arama numarasını telefon rehberine kaydetme

1 Boş modda  tuşuna basarak tekrar arama listesine gidin,  ile giriş seçin ve  **TAMAM**'a basın.  tuşuna tekrar basarak **NUM. KAYDET** içine girin.

2 Ekranda **İSİM GİRİN** görüntülenir.

3 Kişinin ismini girin (maksimum 12 karakter) ve  **TAMAM** tuşuna basın.

• 2 saniye süresince **KAYDEDLİ!** görüntülenir ve ekran tekrar arama listesine döner.

 **Not**

Girdiğiniz son rakam veya karakteri silmek için  **BACK** tuşuna basın.

5.6.3 Tekrar arama numarasını silme

1 Boş modda  tuşuna basarak tekrar arama listesine gidin,  ile giriş seçin ve  tuşuna basın.

2  ile **SİL** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

3 **SİL?** ekranda görüntülenir. Silmeyi onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

• Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran tekrar arama listesine geri döner.

 **Not**

Vazgeçmek için  **BACK** tuşuna basın, ekran tekrar arama listesine döner.

5.6.4 Tekrar arama listesini silme

1 Boş modda  tuşuna basarak tekrar arama listesine gidin ve  tuşuna basın, **TÜMÜNÜ SİL** üstüne gidin ve  **TAMAM**'a basın.

2 **ONAYLA?** ekranda görüntülenir. Silmeyi onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

• Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran tekrar arama listesine geri döner.

⊖ Not

Vazgeçmek için  **BACK** tuşuna basın, ekran tekrar arama listesine döner.

5.7 Arama kayıtlarını kullanma

Arama kaydı son 10 harici aramayı, yeni sesli postaları ve alınan telesekreter mesajlarını saklar. Eğer Arayan Hattın Kimliği (CLI) aboneliğiniz varsa, arayanın kimliği gizli olmadığı takdirde, arayanın ismi (veya numarası) gösterilir.

⊖ Not

Arayanın kimliği gizli ise veya şebeke tarih ve saat bilgisi sağlamıyorsa, bu bilgi arama kaydında gösterilmeyecektir. Eğer Arayan Hattın Kimliği aboneliğiniz varsa, arama kaydında bilgi görüntülenmez.

5.7.1 Arama kaydına erişim

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın ve  ile arama kaydında gezin.
 - Aramalar (cevapsız ve gelen) kronolojik sıra ile gösterilir, en son arama listenin en üstündedir.
- 2 Detayları görüntülemek için,  **TAMAM**'a basarak arama kaydı menüsünü görüntüleyin.  **TAMAM**'a tekrar basarak **GÖRÜN** içine girin.
 - Aramanın tarihi ve saati gösterilir. Daha fazla detay görüntülemek için  **TAMAM**'a tekrar basın.

5.7.2 Arama listesine bakma

Ekranda şunlardan biri görünür:

- arayanın numarası*
- arayanın adı (telefon defterinde kayıtlıysa)*

- <GİZLİ> gizli aramaysa.
- <KULLANILMIY.> ankesörlü telefon veya alan dışındansa.

* Şebeke operatörünüzden abonelik gerektirir. Arayan hattın Kimliği (CLI) aboneliğiniz varsa, arama kaydında giriş olmayacaktır.

⊖ Not

Telefon numarası, arama tarihi ve saatini  **TAMAM**'a basarak görüntüleyebilirsiniz. Saat ve tarih şebekeye bağlı olarak gösterilir.

5.7.3 Arama listesindeki bir kaydı telefon rehberine kaydetme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile arama listesi girişi üstüne gelin ve  tuşuna basın.
 - 2  ile **NUM. KAYDET** üstüne gelin ve  **TAMAM**'a basın.
 - 3 Ekranda **İSİM GİRİN** görüntülenir.
 - 4 Kişinin ismini girin (maksimum 12 karakter) ve  **TAMAM** tuşuna basın.
 - 2 saniye süresince **KAYDEDİLDİ!** görüntülenir ve ekran arama kaydına döner.
- ⊖ Not
- Girdiğiniz son rakam veya karakteri silmek için  **BACK** tuşuna basın.

5.7.4 Arama kaydındaki bir kaydı silme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile arama listesi girişi üstüne gelin ve  tuşuna basın.
- 2  ile **SİL** üstüne gelin ve silmeyi onaylamak için  **TAMAM**'a basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran tekrar arama kaydına geri döner.

Not

Vazgeçmek için  **BACK** tuşuna basın, ekran arama kaydına geri döner.

5.7.5 Arama listesini silme

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile arama listesi girişi üstüne gelin ve  tuşuna basın.

2  ile **TÜMÜNÜ SİL** üstüne gelin ve  **TAMAM**'a basın.

3 **ONAYLA?** ekranda görüntülenir. Silmeyi onaylamak için  **TAMAM** tuşuna tekrar basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran tekrar arama kaydına geri döner.

Not

Vazgeçmek için  **BACK** tuşuna basın, ekran arama kaydına geri döner.

5.8 İnterkom kullanma

Uyarı

İnterkom ve arama aktarma sadece el cihazları aynı ana üniteye kayıtlıysa mümkündür.

Bu özellik kayıtlı en az 2 telefon varsa kullanılabilir. İki telefon arasında görüşme yapmanızı, gelen aramaları bir telefondan diğerine aktarmanızı ve konferans özelliğini kullanabilmenizi sağlar.

5.8.1 Bir başka telefon ile iç haberleşme

Not

Eğer el cihazı yeni telefon serinize ait değilse, bu fonksiyon kullanılamayabilir.

1 Boş moddayken  tuşuna basın.

- Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur.

2 Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılabilecek telefon numaraları görüntülenir. İnterkomu başlatmak için aramak istediğiniz el cihazının numarasına basın.

5.8.2 Harici aramayı başka bir telefona aktarma

1 Arama sırasında, harici aramayı beklemeye almak için  tuşunu basılı tutun (arayan artık sizi duymaz).

- Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur.

2 Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılabilecek telefon numaraları görüntülenir. İnterkomu başlatmak için aramak istediğiniz el cihazının numarasına basın.

3 Dahili aramayı cevaplamak için aranan el cihazında  tuşuna basın, dahili aramanın tarafları kendi aralarında konuşmaya başlayabilirler.

- İnterkom sağlanmış olur.

- 4 Harici aramayı aradığınız el cihazına aktarmak için birinci el cihazında  tuşuna basın.

• Harici arama aktarılır.

⊞ Not

Aranan telefon cevap vermezse, harici aramayı geri almak için  tuşuna basın.

5.8.3 İnterkom sırasında harici arama cevaplama

- 1 İnterkom sırasında, gelen harici arama olduğunda, yeni arama tonu duyulur.
- 2 İnterkomu bitirmek ve harici aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.
- Harici arama ile bağlantı sağlanır.

⊞ Not

Dahili aramayı beklemeye alarak harici aramayı cevaplamak için,  tuşuna basın.

5.8.4 Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapma

Arama sırasında, dahili ve harici arama arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

5.8.5 Üçlü konferans arama oluşturma

Konferans arama özelliği bir harici aramanın iki dahili telefon arasında paylaşılmasını sağlar. (interkom ile). Üç kişi aynı konuşmada olabilir ve bunun için şebeke aboneliği gerekli değildir.

- 1 Arama sırasında, harici aramayı beklemeye almak için  tuşunu basılı tutun (arayan artık sizi duyamaz).

- 2 Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılabilircek telefon numaraları görüntülenir. İnterkomu başlatmak için aramak istediğiniz el cihazının numarasına basın.

- 3 Dahili aramayı cevaplamak için aranan el cihazında  tuşuna basın, dahili aramanın tarafları kendi aralarında konuşmaya başlayabilirler.
- İnterkom sağlanmış olur.

- 4 Üçlü konferansı başlatmak için ilk el cihazında  tuşunu 2 saniye basılı tutun.
- Konferans arama sağlandığında ekranda **KONFERANS** gösterilir.

5.9 Çağrı

Eğer telefon kapsama alanı içindeyse ve pilleri şarjlıysa çağrı özelliği nerede olduğunu bilmediğiniz telefonu bulmanıza yardımcı olur.

- 1 Ana ünite  tuşuna basın.
- Kayıtlı tüm el cihazları çalmaya başlar.

- 2 Alındığında, çağrıyı bitirmek için el cihazı üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

⊞ Not

30 saniye boyunca tuşa basılmazsa, el cihazı ve ana ünite otomatik olarak boş moda döner.

* İpucu

Çağrıyı durdurmak için ana ünite  tuşuna tekrar basın.

6 Kişisel ayarlar

6.1 El cihazı adını değiştirme

El cihazına isim verebilirsiniz bekleme modunda iken el cihazı ismini görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan olarak el cihazı adı **PHILIPS**'dir.

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **EL CHZ. ADI** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

2 Kaydedilmiş son isim görüntülenir. Karakterleri tek tek silmek için  **BACK** tuşuna basın.

3 Yeni adı girin (maksimum 10 karakter) ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

6.2 El Cihazı Tonu

6.2.1 Zil sesi yüksekliğini ayarlama

Tehlike

Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

5 zil sesi yükseklik seçeneği vardır (**KAPALI**, **SEVİYE 1**, **SEVİYE 2**, **SEVİYE 3** ve **SEVİYE 4**). Varsayılan seviye **SEVİYE 2** şeklindedir.

1 Boş moddayken  tuşuna basın  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  **TAMAM**'a basarak **EL CİH. TONU** içine girin ve  **TAMAM**'a tekrar basarak **ZİL SESİ**'ne girin.

2  ile istediğiniz ses seviyesini seçin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Not

ZİL KAPALI aktifken, ekranda  simgesi gösterilir.

6.2.2 Zil melodisi ayarlama

Telefonunuzda 10 zil melodisi mevcuttur.

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  **TAMAM**'a basarak **EL CİH. TONU** içine girin,  ile **ZİL SAYISI** üstüne gelin ve  **TAMAM**'a basın.

2  ile istediğiniz melodinin üstüne gelerek melodiyi dinleyin.

3 Zil tonunu ayarlamak için  **TAMAM**'a basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

6.2.3 Tuş sesleri aktif/devre dışı

Tuşa basıldığında kısa bir bip sesi çıkar. Bu tuş bip sesini etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak, tuş sesi **AÇIK** şeklindedir.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM'a** basın,  **TAMAM'a** basarak **EL CİH. TONU** içine girin,  ile **TUŞ SESİ** üstüne gelin ve  **TAMAM'a** basın.
- 2  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **TAMAM'a** basın.
- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM'a** basın,  ile **OTO. KAPAT** üzerine gelin ve  **TAMAM'a** basın.
- 2  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **TAMAM'a** basın.
- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

6.3 Ekran dilini değiştirme

El cihazınız, MERHABA modu sırasında seçtiğiniz ülkeye bağlı olarak farklı ekran dillerini destekleyebilir.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM'a** basın,  ile **DİL** üzerine gelin ve  **TAMAM'a** basın.
- 2  ile istediğiniz dilin üstüne geline ve onaylamak için  **TAMAM'a** basın.
- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

* İpucu

Ekran dili ayarlandığında, el cihazındaki seçenekler menüsü seçilen dilde gösterilmeye başlar. Bununla birlikte, telesekreterinizdeki önceden tanımlanmış giden mesaj dili değişmez.

6.4 Otomatik kapa Aktifleştirme/ Devre dışı bırakma

Bu fonksiyon, aramaları sadece telefonu baz istasyona yerleştirerek sona erdirmenizi sağlar. Varsayılan olarak Otomatik Kapa özelliği **AÇIK** durumdadır.

7 Saat ve Alarm

Bu özellik telefonunuz için tarih, saat ve alarm ayarlarını yapabilmeyi sağlar. Varsayılan tarih ve saat 01/01 ve 00-00 şeklindedir.

7.1 Tarih ve saat ayarlama

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **SAAT & ALARM** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  **TAMAM**'a basarak **TARİH SAAT** içine girin.
- 2 Kaydedilmiş son tarih görüntülenir.
Geçerli tarihi (GG/AA) girin ve  **TAMAM**'a basın.
- 3 Kaydedilmiş son saat görüntülenir.
Geçerli saati girin (SS-DD). Saat 12 SA biçimindeyse  ile **AM** veya **PM** seçin. Onaylamak için  **TAMAM** 'a basın.
• Bir onay tonu duyulur.

Not

Tarih/saat alanına geçersiz bir giriş yapılırsa bir hata tonu duyulur.
Saat: 00 ile 12; Dakika: 00 ile 59
Tarih: 01 ile 31; Ay: 01 ile 12

Uyarı

Eğer telefonunuz adaptör ile bir ISDN hattına bağlıysa, tarih ve saat her aramadan sonra güncellenebilir. Tarih ve saat güncellemesi şebekenize bağlıdır. Lütfen ISDN sisteminizdeki tarih ve saat ayarlarını kontrol edin veya şebeke sağlayıcınıza danışın.

7.2 Tarih/saat biçimi ayarlama

Telefonunuz için tercih ettiğiniz tarih/saat biçimini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan biçim **GG/AA** ve **24 SA** şeklindedir.

7.2.1 Saat biçimi ayarla

- 1 Boş modda  tuşuna basın  ile **SAAT & ALARM** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **FORM.** **AYARLA** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.
- 2  **TAMAM**'a basarak **SAAT FORMATI** içine girin.
• Geçerli ayar görüntülenir.
- 3  ile saat biçimini seçin (**12 SA** veya **24 SA**) ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
• Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

7.2.2 Tarih biçimi ayarla

- 1 Boş modda  tuşuna basın  ile **SAAT & ALARM** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **FORM.** **AYARLA** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.
- 2  ile **TARİH FORM.** içine girin ve  **TAMAM**'a basın.
• Geçerli ayar görüntülenir.
- 3  ile tarih biçimini seçin (**GG/AA** veya **AA/GG**) ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
• Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

7.3 Alarmı kur

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **SAAT & ALARM** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **ALARM** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.
- 2  ile **KAPALI, AÇIK BİR KEZ** veya **AÇIK GÜNLÜK** üstüne gelin ve  **TAMAM**'a basın.
- 3 **AÇIK BİR KEZ** veya **AÇIK GÜNLÜK** seçerseniz, alarm için saati girin (SS-DD) ve saat 12-SA biçimindeyse  ile **AM** veya **PM** seçin. Onaylamak için  **TAMAM** 'a basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Not

Alarm zamanı geldiğinde alarm tonu ve alarm simgesi  1 dakika boyunca çalar/yanıp söner. Alarm sesini kapatmak için, telefonun üstünde herhangi bir tuşa basın.

7.4 Alarmı tonunu ayarlama

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **SAAT & ALARM** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **ALARM TONU** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.
- 2  ile **MELODİ 1, MELODİ 2** veya **MELODİ 3** seçin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8 Gelişmiş ayarlar

8.1 Ana PIN kodunu değiştirme

Ana PIN kodu kaydetme/kaydı silme işlemlerini ayarlamak ve telesekretere uzaktan erişim için kullanılır. Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır. Ana PIN kodunun maksimum uzunluğu 8 hanedir. PIN kodu aynı zamanda telefonunuzun ayarlarını korumak için kullanılır. PIN kodu her gerektiğinde telefon sizden girmenizi isteyecektir.

ⓘ Not

Varsayılan PIN kodu 0000 şeklinde ayarlanmıştır. Bu PIN kodunu değiştirirseniz, PIN bilgilerini kolayca erişebileceğini güvenli bir yerde saklayın. PIN kodunu kaybetmeyin.

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **PIN DEĞ.** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

2 İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

• *Girilen PIN kodu ekranda asteriks (*) şeklinde gösterilecektir.*

3 Yeni PIN kodunu girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

• *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

* İpucu

Eğer PIN kodunu unutursanız telefonunuzu varsayılan ayarlarına sıfırlamanız gerekir. Daha fazla detay için “Üniteyi sıfırlama” bölüm 8.5'e bakın.

8.2 Kayıt

Aşağıda açıklanan işlemler el cihazınızda bulacağınız işlemlerdir. İşlemler kaydetmek istediğiniz el cihazına göre farklılık gösterebilir. Bu durumda, lütfen ilave el cihazının üreticisine başvurun.

Ek el cihazlarının kullanımdan önce ana birime kaydedilmeleri şarttır. Bir ana birime maksimum 4 adet el cihazı kaydedebilirsiniz.

El cihazını manuel olarak kaydetmek için:

Telefonları kaydedebilmek veya kaydını silmek için önce Ana PIN kodu gereklidir.

ⓘ Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır.

1 Ana ünite,  tuşuna basın ve yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Ana ünite **Çal/Durdur** tuşu yanındaki LED yanıp söner.

2 El cihazında  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **FİHRİST** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

ⓘ Not

El cihazında 10 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kaydetme prosedürü iptal edilir. Bu olduğunda, Adım 1'i tekrarlayın.

3 İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

ⓘ Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır.

4 **BEKLİYOR**__ el cihazı ekranında görüntülenir.

ⓘ Not

El cihazında 10 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kaydetme prosedürü iptal edilir. Bu olduğunda, Adım 1'i tekrarlayın. Belirli bir süre içerisinde ana ünite

bulunamazsa, **BAZ YOK** görüntülenir ve kaydın başarısız olduğunu gösteren bir hata tonu duyulur, el cihazı boş moda döner.

8.3 Kayıt Silme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **KAYDI SİL** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.
- 2 İstediğinde Ana PIN kodunu girin ve ekranda **ONAYLA?** görüntülenir. Onaylamak için  **TAMAM** 'a basın.
- 3  ile kaydını silmek için seçtiğiniz el cihazı numarasına gidin ve  **TAMAM**'a basın.
 - Başarılı kayıt silme işleminden sonra bir ton sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.

Not

Eğer el cihazında 15 saniye süresince bir şey yapılmazsa, kayıt silme işlemi iptal edilir ve el cihazı boş moda döner. Yeni telefon serinize ait olmayan bir el cihazının kaydını silmek için, kayıt silme işleminde sadece yeni telefonunuzu kullanabilirsiniz.

8.4 Ülke seçimi

Bu menünün geçerliliği ülkenize bağlıdır. MERHABA modunda iken seçilen ülkeden farklı başka bir ülke seçebilirsiniz.

Not

Ülke seçildiğinde, seçilen ülke için varsayılan hat ayarları telefonunuza otomatik olarak uygulanır (örn. Flash süresi, Arama modu, Dil vs).

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **ÜLKE** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

- 2 İstediğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır.

- 3  ile seçtiğiniz ülkenin üzerine gelin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.5 Üniteyi sıfırlama

Bu özellik ile telefonunuzu varsayılan ayarlarına döndürebilirsiniz.

Uyarı

Sıfırlamanın ardından, tüm kişisel ayarlarınız, arama kaydı ve tekrar arama listesi girişleri silinir ve telefonunuz varsayılan ayarlarına geri döner. Bununla birlikte, telefon defteriniz sıfırlamadan etkilenmez.

Not

Telefonunuzu tekrar yapılandırmanız gerekebilir. Bu durumda ana sıfırlama işlemi sonrasında MERHABA modu tekrar belirir. (bkz bölüm 3.4)

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **SIFIRLA** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

- 2 **ONAYLA?** ekranda görüntülenir.

- 3 Onaylamak için  **TAMAM**'a tekrar basın.

- Bir onay tonu duyulur.
- Ünite varsayılan ayarlarına sıfırlanır. (bkz "Varsayılan Ayarlar" bölüm 8.10)

8.6 Ön ek ayarlama

Bu özellik ön arama sırasında numaranın başına eklenecek ön eki tanımlamanıza izin verir (bkz “Ön Tuşlama” bölüm 4.1.1). Ayrıca bu özelliği kullanarak ön arama sırasında numaranın ilk bir kaç hanesini algılayarak değiştirmeniz de mümkündür.

Algılama dizisi ve ön ek numarası için maksimum 5 hanelik bir numara girebilirsiniz.

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **ÖN EK** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

2 Ekranda **HANE ALGILA** görüntülenir. Girmek için  **TAMAM**'a basın.

- *Kayıtlı son algılama dizisi görüntülenir (eğer varsa).*

3 Algılama dizisini girin (maksimum 5 hane) ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

4 **ÖN EK** ekranda görüntülenir. Girmek için  **TAMAM**'a basın.

- *Kayıtlı son ön ek görüntülenir (eğer varsa).*

5 Ön ek numarasını girin (maksimum 10 hane) ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

Not

Algılama dizisi girilmezse (boş) ön ek numarası  tuşuna basıldıktan sonra ön ek numarası aranan numaraya otomatik olarak eklenir.

*, # veya P ile başlayan numaralarda,  tuşuna basıldıktan sonra ön ek numarası eklenmez.

8.7 Flash süresi değiştirme

Flash süresi (veya arama gecikmesi)  tuşuna bastıktan sonra hattın kesileceği zaman gecikmesidir. Kısa, orta veya uzun olarak ayarlanabilir.

El cihazınız içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **TEK. A. SÜR.** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

2  ile **KISA, ORTA** veya **UZUN** üzerine gidin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

8.8 Arama modunu değiştirme

El cihazınızda arama modu tanımlanmış varsayılan değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir. İki arama modu mevcuttur: Ton veya Puls.

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **ARAMA MODU** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

2  ile **TON** veya **PULS** üzerine gelin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

8.9 İlk alıř ayarla

Bu fonksiyon Kapalı olarak ayarlandığında, sesli aramadaki ilk almada zil sesi duyulmaz. Bu zellikle arayan kimlięinin ilk alıřtan sonra gnderildięi lkeler iin kullanıřıdır.

- 1 Boř modda  tuřuna basın,  ile **GELİřMİř AYR** zerine gelin ve  **TAMAM**'a basın, **TEK ALIř** zerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.
- 2  ile **AIK** veya **KAPALI** zerine gelin ve onaylamak iin  **TAMAM**'a basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi ıkar ve ekran bir nceki menye geri dner.

8.10 Varsayılan Ayarlar

Zil Sesi	SEVİYE 3
Tonlar Melodi	MELODİ 1
Kulaklık Sesi	SEVİYE 2
Tuř Tonu	AIK
Dil	lkeye baęlı
Otomatik Kapatma	AIK
El cihazı adı	PHILIPS
Saat/Tarih	01/01; 00-00
Saat biimi	24 SA
Tarih biimi	GG/AA
Arama Modu	lkeye baęlı
Flař zamanı	lkeye baęlı
Tek alıř	lkeye baęlı
Ana PIN kodu	0000
Alarm	KAPALI
Alarm Tonu	MELODİ 1
Otomatik n Ek	BOř

Telesekreter

Cevaplama Modu	CEVAP VE KYT modu
Cevap vermeden nceki alma sayısı	5
Giden Mesajlar	BOř
Uzaktan eriřim	DEVRE DIř.
Baz hoparlr	SEVİYE 5

9 Telesekreter (TAM)

Telefonunuz aktifleştirildiğinde cevaplanmayan aramaları kaydeden bir telesekreter özelliği gösterir. Telesekreter en fazla 99 mesaj alabilir. Maksimum kayıt süresi 10 dakikadır (kişiselleştirdiğiniz giden mesaj dahil).

Ana ünite üzerindeki kontrol tuşlarını telesekreterin çağrı, mesaj dinleme, mesaj silme ve ana ünite ses yüksekliği ayarı gibi temel ayarlarını yapmak için kullanabilirsiniz. Ana ünite üzerindeki kontrol tuşlarının her birinin açıklaması için, lütfen bkz. “Ana üniteye genel bakış” bölüm 2.4.

Telesekreter menüsüne erişmek ve telesekreter seçeneklerini ayarlamak için el cihazınızdaki telesekreter menüsünü de kullanabilirsiniz.

Başlamak için, ana üniteye  tuşuna basarak telesekreteri açık hale getirin. Alternatif olarak, telesekreteri el cihazınız ile de açabilirsiniz (bkz. “Telesekreteri el cihazı ile açma/kapatma” bölüm 9.3).

9.1 Mesaj dinleme

9.1.1 Ana ünite üzerindeki telesekreter kontrol tuşları

Ana ünite üzerindeki düğmeler	Tanım
	Telesekreteri açmak/kapatmak için basın
	Mesajı dinlemek veya mesaj dinlemeyi durdurmak için basın
	Geçerli mesajı silmek için basın Boş moddayken tüm eski mesajları silmek için iki saniye basılı tutun
	Önceki mesaja geri dönmek için basın, geçerli mesaj başladıktan sonra 1 saniye içinde basılırsa Geçerli mesajı tekrar dinlemek için basın, geçerli mesaj başladıktan sonra 1 saniye içinde basılırsa
	Geçerli mesajı atlayıp sonraki mesajı dinlemek için basın
 	Mesaj dinleme sırasında hoparlör sesini azaltır (-) veya artırır (+)
	El cihazını aramak için tuşuna basın Kayıt işlemini başlatmak için üç saniyeden fazla basılı tutun

9.1.2 Telefon aracılığıyla yeni mesajları dinletme

Kaydedilen son mesaj hoparlörden ilk olarak dinletilir. Yeni mesajların tümü dinlendiğinde, telesekreter durur ve  simgesinin yanıp sönmesi sona erer.

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  **TAMAM**'a basarak **DİNLE** menüsüne girin.

- Dinleme sırasında, geçerli mesajın mesaj numarası, tarihi ve saati ekranda gösterilir. Ana üniteye **Çal/Durdur** tuşu yanındaki LED yanıp söner.

Not

Dinleme sırasında hoparlörü devre dışı bırakmak için hoparlör tuşuna basın.

- 2** Dinlerken, şunları yapabilirsiniz:

Ses ayarı	 tuşuna basın.
Dinletmeyi durdurma	 BACK tuşuna basarak DİNLE menüsüne geri dönün.
Tekrar	 'a basın ve  TAMAM 'a basarak TEKRARLA içine girin
Sonraki mesaj	 'a basın,  ile SONRKI üzerine gelin ve  TAMAM 'a basın.
Önceki mesaj	 'a basın,  ile ÖNCEKİ üzerine gelin ve  TAMAM 'a basın.
Mesajı sil	 tuşuna basın,  ile SİL üzerine gelin ve  TAMAM tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

9.1.3 Telefon aracılığıyla eski mesajları dinleme

Eski mesajlar sadece yeni mesaj olmadığı takdirde dinlenebilir. Son kaydedilen mesaj ilk kaydedilen mesaja kadar çılmaya devam eder.

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  **TAMAM**'a basarak **DİNLE** menüsüne girin.

- 2** Dinlemeye başlamak için  **TAMAM**'a basın.

- Kaydedilen son mesaj dinletilmeye başlar ve birinci mesaj dinletilene kadar devam eder.

- 3** Mesajları dinlerken, mevcut seçenekleri seçmek için  tuşuna basabilirsiniz (bkz. kullanılabilir seçenekler “Telefon aracılığıyla yeni mesajları dinletme” bölüm 9.1.2).

9.2 Tüm mesajları silme

Uyarı

Silinen mesajlar geri alınamaz.

⊖ Not

Okunmamış mesajlar silinmeyecektir.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **TÜMÜNÜ SİL** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

- 2 **ONAYLA?** ekranda görüntülenir.

Tüm mesajlarınızın silinmesini onaylamak için  **TAMAM**'a tekrar basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

9.3 Telesekreteri el cihazı ile açma/kapatma

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **TLSEK. AÇ/KAP** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

- 2  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

9.4 Kişiselleştirilmiş giden mesaj kaydetme (OGM)

Bu kişisel giden mesaj varsayılının yerini alır. Varsayılan giden mesaja geri dönmek için, kaydetmiş olduğunuz kişisel giden mesajı silmeniz yeterlidir. Kaydettiğiniz giden mesaj hoşunuza gitmediyse, eskisinin üzerine yazmak için yeni bir mesaj kaydetmeniz yeterlidir.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve

 **TAMAM**'a basın,  ile **ANONS KAYDET** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

- 2 **SADECE CEVAP** veya **CEVAP VE KYT** üzerine gelin ve aşağıdaki giden mesaj seçenekleri için  **TAMAM**'a basın:

Kişisel OGM için mevcut seçenekler	Tanım
OGM Dinle*	Mevcut giden mesajı (varsa) dinlemek için  TAMAM 'a basın.
Mesajları Kaydetme**	Giden mesajı kaydetmeye başlamak için  TAMAM tuşuna basın, durdurmak ve kaydı kaydetmek için  TAMAM tuşuna tekrar basın. ⊖ Not Giden mesajın maksimum uzunluğu 2 dakikadır.
OGM Silme	Giden mesajı silmek için  TAMAM 'a basın.

*Yeni kişisel giden mesaj kaydettiğinizde, otomatik olarak öncekinin üzerine yazılır.

9.5 Cevaplama modu ayarlama

2 cevaplama modu mevcuttur: Sadece Cevap, Cevapla ve Kaydet
Varsayılan cevaplama modu **CEVAP VE KYT** şeklindedir, arayan kişi telesekretere mesaj bırakabilir.

Bunu **SADECE CEVAP** moduna değiştirmeniz mümkündür, bu modda arayan kişi telesekretere mesaj bırakamaz.

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **CEVAP MODU** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

2  ile **SADECE CEVAP** veya **CEVAP VE KYT** seçin ve  **TAMAM**'a basın.

• Cevap modu ayarlanır

Not

Telesekreter gelen bir aramayı cevapladığında, seçmiş olduğunuz cevaplama moduna bağlı olarak uygun olan varsayılan mesaj dinletilir. Giden mesajın dili Merhaba ekranında seçmiş olduğunuz ülkeye bağlıdır (bkz bölüm 3.4).

9.6 Telesekreter ayarları

9.6.1 Zil erteleme

Bu, telesekreterin devreye girerek giden mesajınızı dinletmeye başlamadan önce gereken çalma sayısıdır. Telesekreteri karşılama mesajını 3 ile 8 çalma arasında veya Ekonomi olarak ayarlayabilirsiniz. Varsayılan zil erteleme 5'tir.

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üstüne gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **AYARLAR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  **TAMAM**'a basarak **ZİL GECİKME** içine girin.

2  ile istediğiniz zil gecikme ayarını (3 ile 8 **ZİL** veya **EKONOMİ**) seçin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.

• Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

* İpucu

Ekonomi modu mesajlarınızı uzaktan

kontrol ederken uzun mesafe arama masrafından tasarruf etmenizi sağlar. Eğer telesekreterinizde yeni mesajlar varsa, giden mesaj 3 çaldıktan sonra başlar. Eğer yeni mesaj yoksa, giden mesaj 5 çaldıktan sonra başlar.

9.6.2 Uzaktan kumanda erişimi

Eğer evinizden uzaktaysanız ve telesekreterinizdeki mesajları kontrol etmek istiyorsanız, başka bir telefondan mesajlarınızı kontrol etmek için uzaktan erişim özelliğini kullanabilirsiniz. Başka bir telefondan ev numaranızı aradıktan sonra, uzaktan erişim kodunu girin*, telesekreterinizdeki mesajlara erişebileceksiniz. Telefonunuzun tuşları telesekreterin kontrol tuşları gibi çalışır, bunlarla mesajları dinleyebilir veya silebilir, telesekreterinizi açıp kapatabilirsiniz.

Not

Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır.

* Uzaktan erişim kodu (Ana PIN kodunuz ile aynıdır) telesekreterinize yetkisiz erişimleri önler.

9.6.2.1 Uzaktan erişim seçeneğini aktiveleştirme/kapama

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üstüne gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **AYARLAR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **UZAK. ERŞ.** üstüne gelin ve  **TAMAM**'a basın.

2  ile **AKTİFLEŞTİR** veya **DEVRE DIŞ.** üstüne gidin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

• Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

9.6.2.2 Harici bir arama ile telesekreterin kontrolü

- 1 Başka bir telefondan evi arayın.
 - Telesekreter cevaplar ve karşılama mesajını dinletmeye başlar.
- 2 8 saniye için, telefondaki # tuşuna basın ve uzaktan erişim kodunuzu girin (Ana PIN kodunuz ile aynıdır).
 - Erişim kodu yanlışsa, hata tonu duyulur. Hata tonu duyulduktan sonra, doğru numarayı girinceye kadar uzaktan erişim kodunu girmeyi deneyebilirsiniz.
 - Eğer 8 saniye içinde ana PIN kodu girilmezse telesekreter hattı hemen kapatacaktır.
 - Eğer uzaktan erişim kodu doğruysa, onay tonu duyulabilir.

Aşağıdaki tablo uzaktan erişim işlemi ile aşağıdaki özelliklere nasıl erişeceğinizi göstermektedir:

Tuşlar	Tanım
#	Telesekreter açıksa ve giden mesaj dinletiliyorsa uzaktan erişim kodunu girin.
1	Önceki mesaja döner
2	Mesajı dinleme
3	Sonraki mesaja gitme
6	Geçerli mesajı silme
7	Telesekreteri açma
8	Mesaj dinletmeyi durdurma
9	Telesekreteri kapama

Not

Telesekreter kapalıysa, telefon 10 çalıştan sonra uzaktan erişim moduna girer. Uzaktan erişim özelliğini aktifleştirmek için uzaktan erişim PIN kodunu girin (varsayılan 0000).

9.6.3 Ses dili ayarlama

Bu menü tanımlı giden mesaj dilini değiştirmenizi sağlar. Bu menünün kullanılabilirliği ve dil seçenekleri ülkeye bağlıdır.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **AYARLAR** üzerine gidin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **SES DİL** üzerine gidin ve  **TAMAM**'a basın.
 - Geçerli olan seçili dil vurgulanır.
- 2  ile tercih ettiğiniz dilin üstüne geline ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

9.6.4 Arama görüntüleme

Arama görüntüleme, arayan mesaj bırakırken dinleyebilenizi sağlar. Daha sonra arayanla doğrudan konuşmak isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz.

Ana ünite:

- 1 Arama görüntüleme sırasında hoparlör sesini artırmak için  ve azaltmak için  tuşuna basabilirsiniz. En düşük ses seviyesi arama görüntülemeyi kapatır.

10 Teknik veri

Ekran

- Artan LCD aydınlatma
- LCD ekran ışığı gelen çağrı, tuşa basma, telefonu kızığından çıkarma, vb. gibi herbir aktifleştirme olayından sonra 15 saniye açık kalır.
- LCD aydınlatma kehribar renktedir.

Genel telefon özellikleri

- Çift mod arayanın adını ve numarasını gösterme
- 10 standart melodi tonu

Telefon defteri listesi, Tekrar arama listesi ve Arama kaydı

- 50 kişilik telefon defteri
- 5 girişlik tekrar arama listesi
- 10 girişlik arama kaydı

Pil

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh pil

Güç tüketimi

- Boş moddayken güç tüketimi: yaklaşık 800mW

Sıcaklık aralığı

- Çalışma: 0 ve 35° C arasında (32 ila 95° F).
- Saklama: -20 ve 45° C arasında (-4 ila 113° F).

Nispi Nem

- Çalışma: En fazla %95 40°C'de
- Saklama: En fazla %95 40°C'de

II Sıklıkla sorulan sorular

www.philips.com/support

Bu bölümde, telefonunuz hakkında en sık sorulan soruları ve bunların cevaplarını bulacaksınız.

Bağlantı

El cihazı açılmıyor!

- Pili şarj etme: El cihazını şarj etmek için ana üniteye koyun. Bir süre sonra telefon açılacaktır.

El cihazı şarj olmuyor!

- Şarj bağlantılarını kontrol edin.

Şarj sırasında simgesi yanıp söner!

- Pil dolu: Pili şarj etmeye gerek yok.
- Pil iyi temas etmiyor: El cihazını hafif hareket ettirin.
- Temas yerleri kirlî: Alkollü bir bezle pilin temas yerlerini silin.

Arama sırasında iletişim kesildi!

- Pili şarj edin.
- Ana üniteye yaklaşın.

Telefon "Kapsama alanı dışında" olabilir!

- Ana üniteye yaklaşın.

Kurulum

El cihazı ekranında **ARIYOR...** görüntülenir ve simgesi yanıp söner!

- Ana üniteye yaklaşın.
- Ana ünitenin açık olduğundan emin olun.
- Ünitenizi sıfırlayın ve el cihazı kaydını yeniden başlatın.

Ses

El cihazı çalmıyor!

ZİL SESİ'nin ZİL KAPALI olarak ayarlanmamış olduğunda ve ekranda  simgesinin görünmediğinden emin olun (bkz "Zil sesi yüksekliğini ayarlama" bölüm 6.2.1).

Arayan beni duymuyor!

Mikrofon sessiz olabilir: Arama sırasında  tuşuna basın.

Arama tonu duyulmuyor!

- Güç yok: Bağlantıları kontrol edin.
- Piller boş: Pilleri şarj edin.
- Ana üniteye yaklaşın.
- Yanlış telefon kablosu kullanılmış: Verilen telefon kablosunu kullanın.
- Hat adaptörü gerekli: Hat adaptörünü telefon kablosuna takın.

Arayan beni net duymuyor!

- Ana üniteye yaklaşın.
- Ana üniteyi elektronik cihazların en az bir metre uzağına taşıyın.

Radio veya televizyondan sık sık rahatsız edici sesler duyuluyor!

- Ana üniteyi elektrikli cihazlardan mümkün olduğunca uzağına taşıyın.

Sesli posta ayarlarımı değiştiremiyorum

- Operatör sesli posta hizmeti operatör tarafından yönetilir, telefonunuzdan değiştirilemez. Ayarları değiştirmek istediğinizde lütfen operatörünüzle görüşün.

Ürün davranışı

Tuş takımı çalışmıyor!

- Tuş takımının kilidini açın: Boş moddayken  tuşuna uzun basın.

Uzun aramalar sırasında telefon ısınıyor!

- Bu normaldir. Arama sırasında telefon enerji tüketir.

El cihazı ana üniteye kaydedilemiyor!

- Maksimum (4) el cihazı sayısına ulaşıldı. Yeni el cihazı kaydetmek için mevcut el cihazlarından birinin kaydını silin.
- El cihazı pillerini çıkartın ve değiştirin.
- Ana ünitenin güç kaynağını çıkartıp tekrar taktıktan sonra tekrar deneyin ve el cihazı kaydetme adımlarını uygulayın (bkz. “Kayıt” sayfa 30).

Arayanın numarası görüntülenmiyor!

- Servis aktifleştirilmemiş: Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin.

El cihazım sürekli boş moda giriyor!

- 15 saniye boyunca tuşa basılmazsa, el cihazı otomatik olarak boş moda döner. Ayrıca telefon şarj kazağına geri yerleştirildiğinde de otomatik olarak bekleme konumuna geri döner.

Telfon rehberine giriş kaydedilemiyor ve BELLEK DOLU görüntüleniyor!

- Kişinizi kaydetmeden önce bellekte yer açmak için bir kaydı silin.

Ana PIN kodu yanlış!

- Varsayılan ana PIN kodu 0000'dır.

- Eğer daha önceden değiştirildiyse varsayılan ana PIN koduna geri dönmek için el cihazını sıfırlayın (bkz. “Üniteyi sıfırlama” bölüm 8.5).

Teleskereter mesajları kaydetmiyor!

- Bellek dolu: Eski mesajlarınızı silin.
- **SADECE CEVAP** modu aktif. **SADECE CEVAP** modunu devre dışı bırakın ve **CEVAP VE KYT** modunu aktifleştirin (bkz. “Cevaplama modu ayarlama” bölüm 9.5).

Uzaktan kumanda erişimi çalışmıyor!

- Uzaktan Kumanda Erişimini Aktifleştirin (bkz. “Uzaktan kumanda erişimi” bölüm 9.6.2).

Telefon uzaktan erişim sırasında kapanıyor!

- Ana PIN kodunu girmek için 4 saniyeden fazla beklediniz. Kodu 4 saniye içinde tekrar girin.

Telsekreter kayıt bitmeden önce duruyor!

- Bellek dolu: Eski mesajlarınızı silin.

12 Endeks

A

Aksesuarlar 6
Alarm 29
Alarm tonu 29
Ana PIN kodu 30
Ana üniteye genel bakış 10
Ana üniteyi bağlama 11
Arama cevaplama 17
Arama Kaydı 17, 23
Arama kaydındaki bir kaydı silme 23
Arama listesini silme 24
Arama Modu 32
Arama sürüyor 19
Arama yapma 17
Aramayı bitirme 18

C

Çağrı 25
Cevaplama Modu 36

D

Dışardan gelen bir aramayı aktarma 24
Dil 27
Doğrudan arama 17

E

Ekran Simgeleri 9
El cihazı adı 26
El cihazı tonu 26
El cihazını Açma/Kapama 19

F

Flash süresi 32

G

Geri dönüşüm ve atıklar 4

H

Harici aramayı cevaplama 25

K

Kayıt Silme 31
Kaydet 30
Kişi ekleme 20
Konferans arama 25

L

LCD Aydınlatma 39
LED göstergesi 10

M

Menü yapısı 15
Metin veya sayı girme 19

O

Ön ek 32
Ön Tuşlama 17
Otomatik kapa 27

P

Pili şarj etme 12
Pili takma 12

S

Saat ve alarm 28
Sayfa 34
Ses 19
Sessiz 19
Sessiz iptal 19

T

Tarih ve saat 28
Tekrar arama listesi 17, 22
Tekrar arama listesini silme 22
Tekrar arama numarasını kaydetme 22
Tekrar arama numarasını silme 22
Telefon defteri silme 21
Telefon kurulumu 11, 12
Telefon Rehberi 20

Telefonunuza genel bakış 7
Telesekreter 34
Ton melodisi 26
Tuş sesi 26
Tuş takımını kilitleme/kilidi açma 19

U

Üniteyi sıfırlama 31
Uzaktan erişim ayarı 37

V

Varsayılan ayarlar 33

Z

Zil erteleme 37
Zil sesi yüksekliği 26



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41951



Printed in China