

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu

www.philips.com/support

M660

M665



Īsā lietošanas rokasgrāmata

PHILIPS

Svarīgi drošības norādījumi



Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.
- Pirms produkta izmantošanas skatiet drošības informāciju.
- Šis produkts atbilst Eiropas R&TTE direktīvai 1999/5/EC.
- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

1 Pārskats

Zvana laikā

MENU **OK** Atvērt opciju izvēlni.

REDIAL **C** Mainiet skaņas profilu.

▲ Noregulējiet skaļumu.

R Atzvanišana. (atkarībā no tīkla).

☎ Beigt zvanus.

#a/A Ievadīt atstarpi. (nospiediet un turiet).

🔊 Ieslēgt/izslēgt skaļruni.

🔊 Izslēgt/ieslēgt mikroфона skaņu.

Izvēlnē

MENU **OK** Apstiprināt / Atlasīt / Atvērt opciju izvēlni.

REDIAL **C** Atcelt / Atpakaļ

▲ Uz augšu / uz leju

☎ Aizvērt izvēlni.

Gaidstāve

MENU **OK** Piekļuve galvenajai izvēlni.

REDIAL **C** Atvērt numuru atkārtotības sarakstu.

▲ Tālruņa grāmata

▼ Zvanu žurnāls

R Zvanīt un saņemt zvanus.

☎ Ieslēdziet vai izslēdziet klausuli. (nospiediet un turiet).

***INT** Zvanīt uz iekšējo numuru. (nospiediet un turiet).

🔒 Bloķējiet/atbloķējiet tastatūru. (nospiediet un turiet).

🔊 Zvanu veikšana un saņemšana, izmantojot skaļruni.


🔊 Modelim M665: Nospiediet, lai atskaņotu jaunu ziņojumu no automātiskā atbildētāja. / Piekļūstiet automātiskā atbildētāja izvēlni.

Teksta ievade

REDIAL **C** Dzēst tekstu.

🔒 Ievadīt atstarpi.

#a/A Pārslēgt lielos/mazos burtus. (nospiediet un turiet).

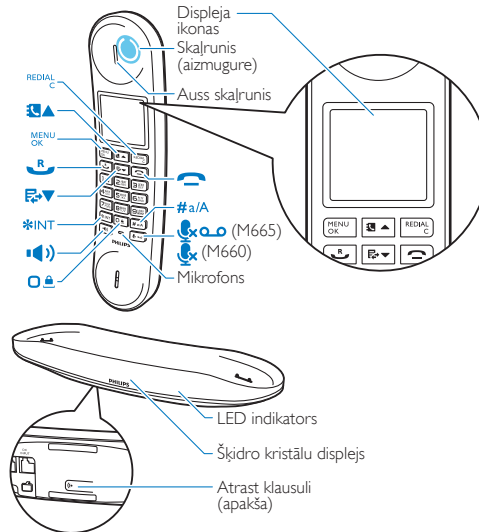

Displeja ikonas

📶 Redzams savienojuma statuss starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.

☎+ Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.

☎+ Pastāvīgi ieslēgta, kad atzvanišanas sarakstā tiek pārlūkoti izejošie zvani.

☎x Mirgo, kad ir jauns neatbildēts zvans vai, zvanu žurnālā pārlūkojot, nenasītos neatbildētos zvanus. Tā ir pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti lasītie neatbildētie zvani.

☎x Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti bloķētie zvani.

☎x Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.

🕒 Aktivizēts modinātājs.

🔊 Klusais režīms ir iestatīts, taču atrodas ārpus aktīvā perioda.

🔊 Skaļrunis ir ieslēgts.

🔊 Zvana signāls ir izslēgts. Klusais režīms ir iestatīts un atrodas aktīvajā periodā (tālrunis nezvana).

🔊 Modelim M665: Automātiskais atbildētājs: mirgo, kad pienācis jauns ziņojums vai ir pilna atmiņa. Redzama, kad ir ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs.



🔊 Balss ziņojumu indikators: mirgo, ja ir jauns ziņojums, deg nepārtraukti, ja ziņojums ir pārskatīts. * Šī pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

▲ Tiek attēlots pēc skaļuma noregulēšanas.

ECO Aktivizēts ekonomiskais režīms.

ECO+ Aktivizēts ECO+ režīms.


2 Pievienot

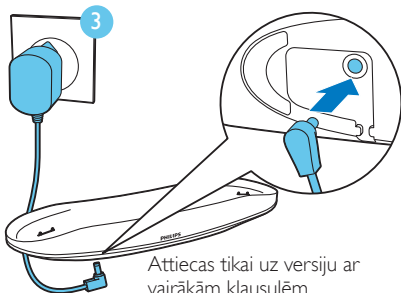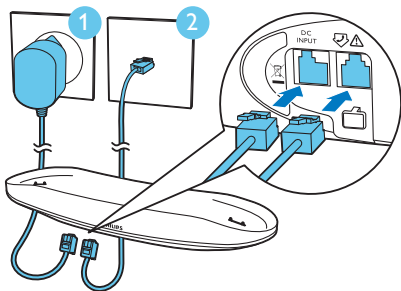


3 Lietošanas sākšana

Tālrūņa konfigurēšana

- 1 Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādes noņemiet lenti, kas atrodas uz bateriju nodalījuma vāciņa.
- 2 Lietojot tālrūni pirmo reizi, redzēsiet sveiciena paziņojumu (atkarībā no valsts).
- 3 Ja tiek parādīta uzvedne, iestatiet valsti un valodu.
- 4 Iestatiet datumu un laiku.

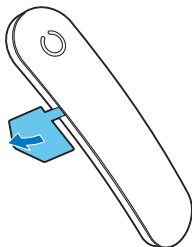

Uzlādējiet tālrūni

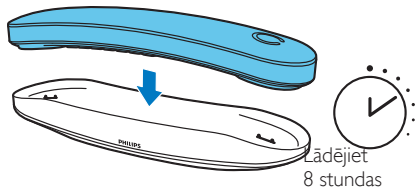

Uzlādējiet savu klausuli, dokojojot to jebkurā virzienā.



> 70%



40% - 70%



10% - 40%



Mirgo: zems bateriju uzlādes līmenis



Piezīme

- Bāzes pulkstenis tiek automātiski sinhronizēts ar klausules pulksteni.

4 Izbaudiet!

Tālruņa grāmata

Ieraksta pievienošana

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Talr. katalogs]** > **[Pievien. jaunu]**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Zvanišana, izmantojot tālruņa katalogu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tiešās piekļuves atmiņa

Jums ir līdz 2 tiešās piekļuves atmiņām (taustiņi 1 un 2). Lai automātiski sastādītu saglabātu tālruņa numuru, gaidstāves režīmā nospiediet un turiet nospiešus šos taustiņus.

Atkarībā no valsts taustiņā 1 un 2 ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs. (atkarībā no tīkla).

Zvanu žurnāls

Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Skatīt ierakstu

Nospiediet  >  > **[Skatīt]**.

Saglabāt ierakstu

- 1 Nospiediet  >  > **[Saglab. numuru]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet  >  > **[Dzēst]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Numuru atkārtošanas saraksts

Zvanišana, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Saglabāt ierakstu

- 1 Nospiediet  >  >  > **[Saglab. numuru]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet  >  >  > **[Dzēst]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tālruņa automātiskais atbildētājs (tikai M665)

Ierakstīt paziņojumu

- 1 Nospiediet  > **[Aut. atbildēt.]** > **[Paziņošana]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ienākošā ziņojuma klausīšanās

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.]** > **[Atskaņot]**, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.

Ienākošā ziņojuma dzēšana

- 1 Klausoties ziņojumu, nospiediet , lai atvērtu opciju izvēlni.
- 2 Atlasiet **[Dzēst]**, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.

Papildu klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules.

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Reģistrēt]**, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu .
- 4 Ievadiet sistēmas PIN/ieejas kodu (0000).
- 5 Nospiediet , lai apstiprinātu PIN/ieejas kodu.
 - ↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Atiestatīt]**, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piezīme

- Varat izsaukt oriģinālo PIN/ieejas kodu, veicot šo procedūru.

Klusuma režīms

Iestata laiku, kad tālrunis nezvanīs.

[Tālr. iestat.] > [Skaņas] > [Klusuma rež.]

MySound

Pielāgo balss skaņu jūsu vēlmēm.

[Tālr. iestat.] > [Skaņas] > [MySound]

ECO/ECO+ režīms

Samazina pārraides jaudu un starojumu. (izraisa 2 sekundes ilgu zvanu aizkavi, par 50% mazāks gaidstāves laiks).

**[Tālr. iestat.] > [Ekon. režīms]/
[ECO+ režīms]**

Zvanu aizliegšana

Novērš nevēlamus izejošos zvanus uz noteiktiem numuriem.

[Pakalpojumi] > [Zv. aizliegš.]

Melnais saraksts

Bloķē ienākošos zvanus uz noteiktiem numuriem.

[Pakalpojumi] > [Melnais sar.]



Tehniskie rādītāji

Baterija

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V uzlādējamās 550 mAh baterijas

Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.

Adapteris	Bāzes stacija	Lādētājs
Tenpao:	S003EV06000302	S003GV0600050
leēja:	100-240V (maiņstrāva) 50/60 Hz 200 mA	100-240V (maiņstrāva) 50/60 Hz 150 mA
izeja:	(i) 6 V (līdzstrāva) 300 mA (ii) 6 V (līdzstrāva) 200 mA	6 V (līdzstrāva) 500 mA

Tālruņu grāmata ar 100 ierakstiem

Zvanu žurnāls ar 50 ierakstiem

Sarunu laiks: 16 stundas

Gaidstāves laiks: 250 stundas



Piezīme

- Varat instalēt DSL (ciparu abonentlīnijas) filtru, lai novērstu troksni un problēmas ar zvanītāja ID, ko izraisa DSL traucējumi.
- Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.



Bieži uzdotie jautājumi

Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausulē redzama **[Reģistrēt klausuli]**, reģistrējiet klausuli. (Skatiet sadaļu par "Papildu klausuļu reģistrēšana").

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pārī (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Pieklūstiet **MENU OK** >

[Pakalpojumi] > **[Noņ. reģistr.]**, lai noņemtu reģistrāciju neizmantotajām klausulēm, un mēģiniet vēlreiz.

Kā rīkoties, ja esmu izvēlēties nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- Nospiediet **MENU OK**, lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- Ekrānā būs redzamas šādas opcijas:

[Настр. телеф.]	>	[Язык]
[Phone setup]	>	[Language]
[Налаштув. тел.]	>	[Мова]
[Tel. nustat.]	>	[Kalba]
[Telef. seadis.]	>	[Keel]
[Tāl. iestat.]	>	[Valoda]

- Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.
- Atlasiet savu valodu.

Mana klausule atrodas meklēšanas statusā, kā rīkoties?

- Pārliecinieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.
- Pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Nav rādījuma.

- Pārliecinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārliecinieties, vai ir strāvas padeve un tālruņa savienojums.

Lādētājā ieliktā klausule netiek uzlādēta.

- Pārliecinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārliecinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā.
- Pārliecinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdama pieslēgšanas skaņa.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas pie izplatītāja.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u.tml.)


- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

Klausule nezvana.

Pārliecinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.

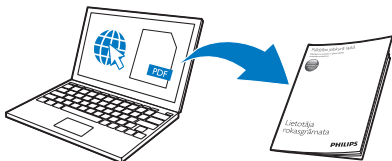

www.philips.com/support

Lai piekļūtu lietošanas instrukcijām tiešsaistē, izmantojiet atsaucē modeļa numuru, kas norādīts uzlīmē bāzes stacijas apakšā.



Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/EU.

2015 © Gibson Innovations Limited.
Visas tiesības paturētas.

Šo produktu ir izgatavojis un pārdod uzņēmums Gibson Innovations Ltd., un Gibson Innovations Ltd. ir garantijas nodrošinātājs attiecībā uz šo produktu.

Philips un Philips Shield Emblem ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V. preču zīmes, un tiek lietotas saskaņā ar Koninklijke Philips Electronics N.V. izdotu licenci.

CE 0168



UMS_M660/665
51_LV_V4.0
WK15261