

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur

www.philips.com/support

M550

M555



Guide de démarrage rapide

PHILIPS

Consignes de sécurité importantes

Avertissement

- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur consiste à débrancher l'alimentation au niveau de la prise. Vous devez par conséquent veiller à ce que la prise électrique soit toujours facilement accessible.
- Reportez-vous aux informations de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Par la présente, WOOX Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.philips.fr.
- Utilisez uniquement le type d'alimentation indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Utilisez uniquement le type de piles indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
- Risque d'explosion si une pile de type incorrect est insérée dans l'appareil.
- Débarrassez-vous des piles usagées conformément aux instructions.
- Lorsque le combiné sonne ou lorsque la fonction mains libres est activée, tenez le combiné éloigné de votre oreille pour éviter tout dommage auditif.

1 Aperçu

En appel

- MENU OK** Répertoire
- REDIAL C** Accéder à la liste de rappel.
- ▲** Augmenter le volume.
- ▼** Réduire le volume.
- ☎** Mettre fin aux appels.
- 🔊** Allumer/éteindre le haut-parleur.
- 🔇** Désactiver/activer le micro.
- #a/A** Insérer une pause (maintenir la touche enfoncée).

Saisie de texte


- REDIAL C** Supprimer un caractère.
Effacer tous les caractères (maintenir la touche enfoncée).
- Insérer un espace.
- #a/A** Basculer entre majuscules et minuscules (maintenir la touche enfoncée).

Veille

- MENU OK** Accéder au menu principal.
- REDIAL C** Accéder à la liste de rappel.
- ▲** Répertoire
- 📞** Journal des appels
- ☎** Passer et recevoir des appels.
- ☎** Activer ou désactiver le combiné (maintenir la touche enfoncée).
- *INT** Effectuer un appel interne (maintenir la touche enfoncée).
Pour les versions contenant plusieurs combinés uniquement.
- 🔒** Verrouiller/déverrouiller le clavier (maintenir la touche enfoncée).
- 🔊** Passer et recevoir des appels.

Dans le menu

- MENU OK** Confirmer / Sélectionner / Accéder au menu d'options.
- REDIAL C** Annuler
- ▲** Haut/Bas
- ☎** Quitter le menu

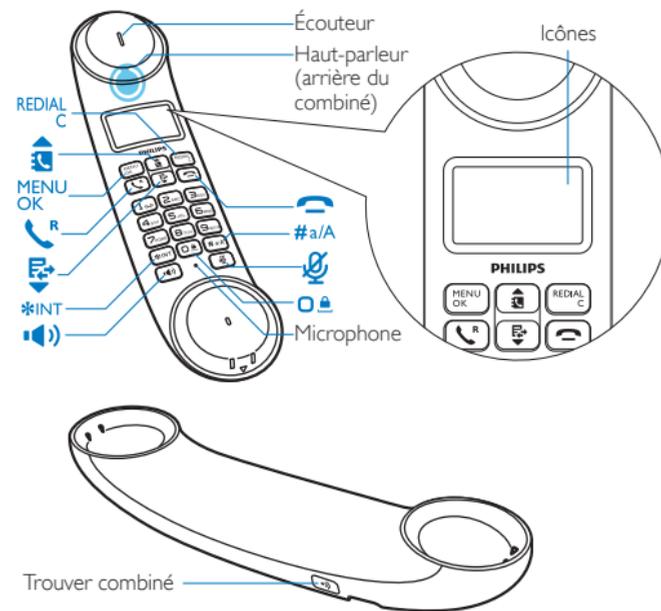


Icônes

- 📶** Le nombre de barres indique l'état de la connexion entre le combiné et la base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la puissance du signal.
- 📞** Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous parcourez les appels entrants auxquels vous avez répondu dans le journal des appels.
- 📞** Ce symbole indique un appel sortant dans la liste de rappel.
- 📞** Ce symbole clignote lorsque vous avez manqué un appel ou lorsque vous parcourez les nouveaux appels manqués. Il s'allume en continu lorsque vous parcourez les appels manqués déjà consultés dans le journal des appels.
- 📞** Ce symbole clignote lorsque vous recevez un appel. Ce symbole s'affiche en continu pendant un appel.

- 🔊** Haut-parleur activé.
- 🔇** Sonnerie coupée.
- 📞** Répondeur : ce symbole clignote en cas de nouveau message ou lorsque la mémoire est remplie. Ce symbole reste affiché lorsque le répondeur est activé.
- ✉** Indicateur de messages vocaux : ce symbole clignote en cas de nouveaux messages et s'affiche en continu pour les messages réécoutés.
* Dépend du réseau.
- ▲** Ce symbole s'affiche lorsque vous faites défiler une liste vers le haut/le bas ou augmentez/diminuez le volume.
- ▶** Caractères restants sur la droite. Appuyez sur **REDIAL C** pour lire.
- ECO+** Le mode ECO+ est activé.

2 Connexion

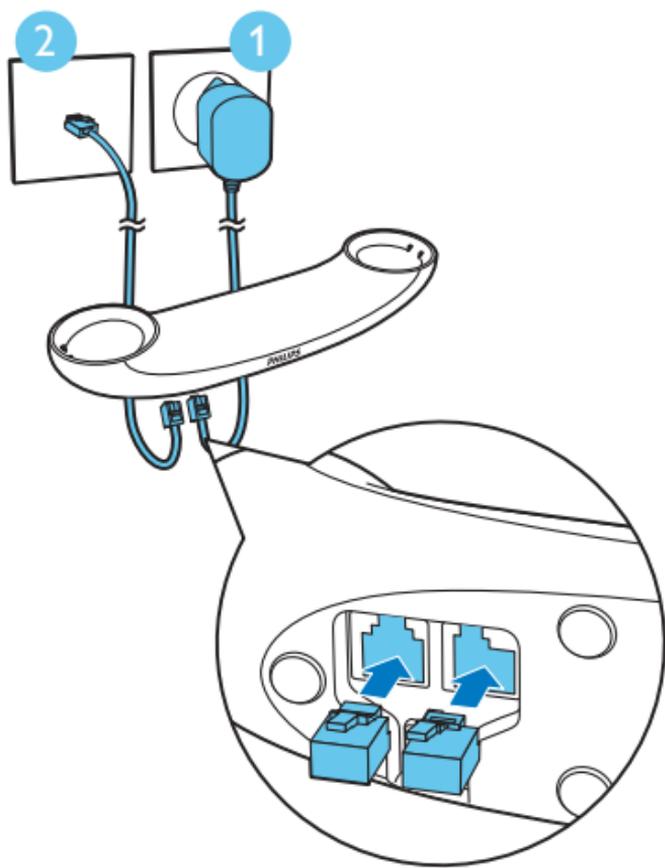


3 Commençons !

Configuration du téléphone



- 1 Les piles sont déjà installées dans le combiné. Retirez la languette qui se trouve à l'arrière du combiné avant de le charger.
- 2 Définissez le pays et la langue si vous y êtes invité(e).
- 3 Réglez la date et l'heure.
 - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche  pour sélectionner **[am]** ou **[pm]** (selon le pays).

Chargement de votre téléphone

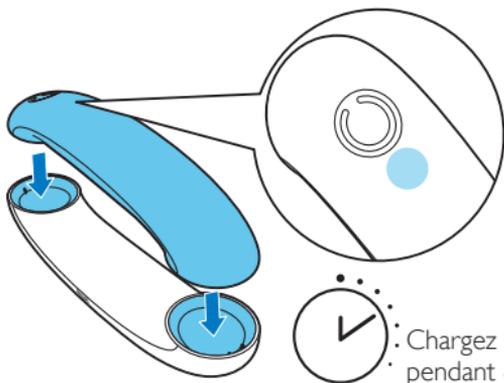

Chargez votre combiné en le connectant dans n'importe quel sens.

 > 75 %

 25 % - 50 %

 50 % - 75 %

 < 25 %

Clignotement : piles faibles

Défilement : charge en cours

4 Utilisation

Répertoire

Ajout d'une entrée

- 1 Appuyez sur  > **[Répertoire]** > **[Ajouter nouv.]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Appel depuis le répertoire

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

Mémoire à accès direct

Vous disposez de 2 entrées à accès direct (touches 1 et 2). Pour composer automatiquement le numéro de téléphone enregistré, maintenez l'une des touches enfoncées en mode veille.

Selon votre pays, les touches 1 et 2 sont respectivement prédéfinies sur

[1_mess. voc.] (numéro de la messagerie vocale) et **[2_service info]** (numéro des renseignements) par votre opérateur réseau (dépendant du réseau).

Journal des appels

Appel depuis le journal

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

Affichage d'une entrée

Appuyez sur  >  > **[Voir]**.

Enregistrement d'une entrée

- 1 Appuyez sur  >  > **[Enregist. numéro]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Suppression d'une entrée

- 1 Appuyez sur  >  > **[Supprimer]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Liste de rappel

Appel depuis la liste de rappel

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

Enregistrement d'une entrée

- 1 Appuyez sur  >  >  > **[Enregist. numéro]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Suppression d'une entrée

- 1 Appuyez sur  >  >  > **[Supprimer]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Répondeur (pour M555 uniquement)

Enregistrement d'une annonce

- 1 Appuyez sur  > **[Répondeur]** > **[Annonce]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Écoute de messages déposés

Appuyez sur  > **[Répondeur]** > **[Écouter]**, puis appuyez sur  pour confirmer.

Suppression de messages déposés

- 1 Lors de l'écoute du message, appuyez sur  pour accéder au menu d'options.
- 2 Sélectionnez **[Supprimer]**, puis appuyez sur  pour confirmer.

Enregistrement de combinés supplémentaires

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 combinés supplémentaires sur la base.

- 1 Appuyez sur  > **[Services]** > **[Souscrire]**.
- 2 Maintenez le bouton  enfoncé sur la base pendant 5 secondes.
- 3 Saisissez le code PIN système (0000).
- 4 Appuyez sur  pour confirmer le code PIN.
↳ Le processus de souscription prend moins de 2 minutes.

Mode ÉCO+

Il élimine les radiations en mode veille (2 secondes de retard de sonnerie, 50 % d'autonomie en veille en moins).

- 1 Appuyez sur  > **[Config. tél]** > **[Mode ECO+]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Données techniques



Piles

- Philips : 2 piles AAA rechargeables NiMH 1,2 V, 550 mAh

Utilisez exclusivement les piles fournies.

Adaptateur

Base et chargeur :

- Philips : S003EV06000302 :
Entrée : 100-240 V CA 50/60 Hz 0,2 A ;
Sortie : (i) 6 V CC 0,3 A, (ii) 6 V CC 0,2 A

Répertoire : 100 entrées

Journal des appels : 50 entrées

Autonomie en conversation : 16 heures

Autonomie en veille : 250 heures



Remarque

- Vous pouvez installer un filtre DSL (digital subscriber line) pour éviter les parasites et les problèmes d'identification de l'appelant provoqués par les interférences DSL.



Questions/Réponses

Aucune barre de signal ne s'affiche à l'écran.

- Le combiné est hors de portée. Approchez-le de la base.
- Si le combiné affiche **[Enreg. votre combiné]**, enregistrez votre combiné. (Voir la section sur l'enregistrement des combinés).

Que faire si je ne parviens pas à coupler (enregistrer) les combinés supplémentaires sur la base ?

La mémoire de votre base est pleine. Accédez à  > **[Services]** > **[Enreg. votre combiné]** pour désenregistrer les combinés non utilisés et réessayez.

Que faire si je n'ai pas sélectionné la langue correcte et que je ne peux pas la lire ?

- 1 Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur  pour accéder à l'écran du menu principal.
- 3 Les options suivantes s'affichent à l'écran :

[Config. tel.] > [Idioma]
[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]

- 4 Sélectionnez-les pour accéder aux options de langue.
- 5 Sélectionnez votre langue.

Que faire si mon combiné est en mode de recherche ?

- Assurez-vous que la base est alimentée.
- Enregistrez le combiné sur la base.
- Rapprochez le combiné de la base.

Je n'arrive pas à changer les réglages de ma messagerie. Comment faire ?

Le service de messagerie est géré au niveau de votre opérateur, et non du téléphone. Contactez votre opérateur pour changer les réglages.

Pas d'écran

- Assurez-vous que les piles sont chargées.
- Assurez-vous que l'appareil dispose d'une connexion téléphonique et qu'il est alimenté.

Le combiné ne se charge pas sur le chargeur.

- Assurez-vous que les piles sont correctement insérées.
- Assurez-vous que le combiné est correctement placé sur le chargeur. Le voyant d'événement du combiné clignote pendant quelques secondes en cours de charge.
- Assurez-vous que l'option Tonalité de base est activée. Le chargeur émet un bip lorsque le combiné est en place.
- Les contacts de charge sont sales. Commencez par débrancher l'alimentation, puis nettoyez les contacts avec un chiffon humide.
- Les piles sont défectueuses. Achetez des piles neuves dotées de mêmes caractéristiques.

Mauvaise qualité sonore (crépitements, écho, etc.)

- Le combiné est presque hors de portée. Approchez-le de la base.
- Le téléphone reçoit des interférences d'appareils électriques voisins. Déplacez la base.
- Les murs sont trop épais. Déplacez la base.

Le combiné ne sonne pas.

Assurez-vous que la sonnerie du combiné est activée.

L'identité du correspondant ne s'affiche pas.

- Le service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'accès.
- Les informations du correspondant ne sont pas divulguées ou ne sont pas disponibles.

i



www.philips.com/support

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation d'utilisation détaillée en ligne.

Service et garantie

Avec ce produit, vous recevez une garantie produit de 24 mois de Philips.

Pour savoir comment contacter votre Service Consommateurs Philips le plus proche, reportez-vous aux informations reprises ci-dessous ou visitez le site Web

www.philips.com/support.

France

Service Consommateurs Philips

BP 313, 92156 Suresnes Cedex

☎ 01 57 32 40 65 (tarif national)



CE 0168

Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/EU. 2015 © WOOX Innovations Limited.

Tous droits réservés.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés par WOOX Innovations Limited sous licence de Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_M550-555
FT_FR_V3.0
WK15121