

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/support

AJB4300

Masz pytanie?
Skontaktuj się z
firmą Philips



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne	2	6 Korzystanie z menu systemowego	11
Bezpieczeństwo	2	Ustawianie godziny i synchronizacja czasu	11
		Przywracanie ustawień domyślnych	11
		Sprawdzanie wersji oprogramowania	11
		Aktualizacja oprogramowania	12
2 Radiobudzik FM/DAB+	3		
Wstęp	3	7 Inne funkcje	13
Zawartość opakowania	3	Ustawianie funkcji alarmu	13
Opis radiobudzika	4	Ustawianie wyłącznika czasowego	13
		Odtwarzanie dźwięku z urządzenia	
		zewnętrznego	14
		Ładowanie akumulatora urządzenia	
		zewnętrznego	14
		Regulacja głośności	15
		Regulacja jasności wyświetlacza	15
3 Czynności wstępne	5		
Przygotowywanie anteny FM/DAB+	5	8 Informacje o produkcie	16
Podłączanie zasilania	5	Dane techniczne	16
Ustawianie zegara	5		
Włączanie	6	9 Rozwiązywanie problemów	17
4 Słuchanie radia DAB+	7	10 Uwaga	18
Wyszukiwanie stacji radiowych DAB+	7		
Automatyczne zapisywanie stacji			
radiowych DAB+	7		
Ręczne zapisywanie stacji radiowych			
DAB+	7		
Wybór zaprogramowanej stacji			
radiowej DAB+	8		
Korzystanie z menu DAB+	8		
Wyświetlanie informacji DAB+	8		
5 Słuchanie radia FM	9		
Wyszukiwanie stacji radiowych FM	9		
Automatyczne zapisywanie stacji			
radiowych FM	9		
Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM	9		
Wybór zaprogramowanej stacji			
radiowej FM.	9		
Korzystanie z menu FM	10		
Wyświetlanie informacji RDS	10		

1 Ważne

Bezpieczeństwo



Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj obudowy radiobudzika.
 - Nigdy nie smaruj żadnej części radiobudzika.
 - Nigdy nie stawiaj radiobudzika na innym urządzeniu elektronicznym.
 - Nigdy nie wystawiaj radiobudzika na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
 - Upewnij się, że masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia radiobudzika od źródła zasilania.
-
- Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami i postępuj według nich.
 - W celu zapewnienia właściwej wentylacji upewnij się, że z każdej strony urządzenia zachowany jest odpowiedni odstęp.
 - Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z radiobudzika.
 - Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy radiobudzik został uszkodzony w jakikolwiek sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania płynu na urządzenie lub upadku na nie jakiegoś przedmiotu, narażenia radiobudzika na działanie deszczu lub wilgoci, upuszczenia lub nieprawidłowego działania urządzenia.
 - Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
 - Odłączaj radiobudzik od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
 - Nie wolno narażać radiobudzika na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.

- Nie wolno stawiać na radiobudziku potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

2 Radiobudzik FM/DAB+

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby uzyskać pełny dostęp do obsługi świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Ten radiobudzik umożliwia:



- słuchanie radia FM i DAB+ (cyfrowa transmisja dźwięku),
- słuchanie dźwięku z urządzeń zewnętrznych,
- sprawdzanie godziny,
- ustawianie dwóch budzików.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Radiobudzik
- Krótka instrukcja obsługi
- Ulotka zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa

Opis radiobudzika

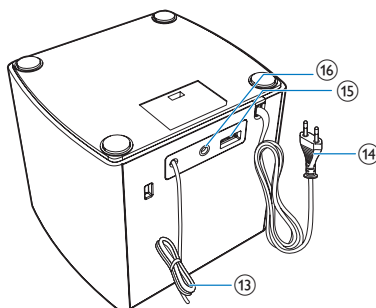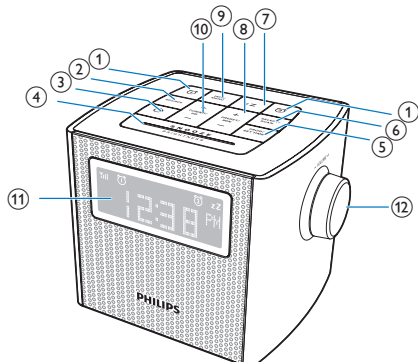

① **⏻ / ⏻**

- Ustawianie budzika 1 lub 2.
- Podgląd ustawień budzika.
- Włączanie lub wyłączanie budzika.

② **SOURCE**

- Wybór źródła: **tryb DAB**, **tryb FM** lub wejście **AUDIO IN**.

③ **⏻**

- Włącz radio.
- Przełączanie w tryb gotowości.

④ **SNOOZE/BRIGHTNESS**

- Korzystanie z funkcji drzemki.
- Regulacja jasności wyświetlacza.

⑤ **PROG/SET TIME**

- Programowanie kolejności stacji radiowych.
- Ustawianie godziny.

⑥ **SELECT/SCAN**

- Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie stacji radiowych.
- Zatwierdzanie wyboru.

⑦ **z Z**

- Ustawianie wyłącznika czasowego.

⑧ **+ PRESET/ MIN -**

- Ustawianie minuty.
- Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.

⑨ **INFO/MENU**

- W trybie DAB+ lub FM naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć menu DAB+ lub FM.
- W trybie DAB+ naciśnij, aby wyświetlić informacje o stacji DAB+.
- W trybie FM naciśnij, aby wyświetlić informacje o stacji RDS.

⑩ **+ TUNING/ HR -**

- Ustawianie godziny.
- Wyszukiwanie stacji radiowych.
- Poruszanie się po liście stacji radiowych DAB+.
- Poruszanie się po menu FM/DAB+.

⑪ **Panel wyświetlacza**

- Wyświetlanie bieżącego stanu urządzenia.

⑫ **Pokrętko VOL**

- Regulacja poziomu głośności.

⑬ **Antena**

- Poprawianie odbioru sygnału radiowego.

⑭ **Przewód zasilający**

- Podłączanie zasilania.

⑮ **Gniazdo USB**

- Ładowanie urządzeń przenośnych.

⑯ **AUDIO IN**


- Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio.

3 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Przygotowywanie anteny FM/DAB+

Aby uzyskać lepszy odbiór; należy całkowicie rozłożyć antenę FM/DAB+ i dostosować jej położenie.

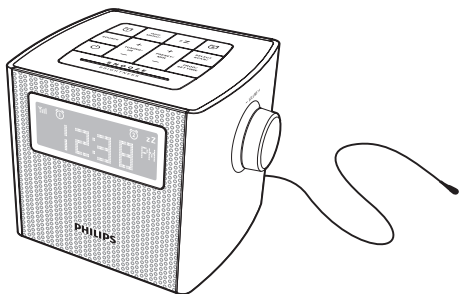


Uwaga

- Aby uniknąć zakłóceń, umieść antenę jak najdalej od innych źródeł promieniowania.

Podłączanie zasilania

! Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ścianie radiobudzika.
- Ryzyko porażenia prądem! Odłączając przewód zasilający, zawsze chwytaj za wtyczkę przewodu. Nigdy nie ciągnij za przewód.

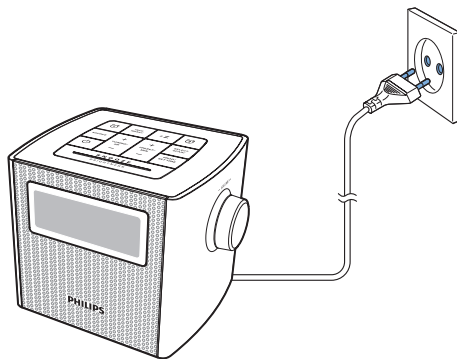

Ustawianie zegara

Uwaga

- Godzinę można ustawić tylko w trybie gotowości.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET TIME** przez dwie sekundy, aby włączyć tryb ustawiania zegara.
↳ Cyfry godzin i minut zaczną migać.
- 2 Za pomocą przycisków **+ TUNING/ HR** - ustaw godzinę.
- 3 Za pomocą przycisków **+ PRESET/ MIN** - ustaw minuty.
- 4 Naciśnij przycisk **SET TIME**, aby potwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk **+ TUNING/ HR -**, aby ustawić 12- lub 24-godzinny format czasu.
- 6 Naciśnij przycisk **SET TIME**, aby potwierdzić.
↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[Time Saved]** (zapisano godzinę).

* Wskazówka

- Jeśli radio pozostaje bezczynne przez 10 sekund, tryb ustawiania zegara jest automatycznie zamykany.
- W trybie FM/DAB+ można wyświetlić menu „System”, aby ustawić synchronizację czasu (patrz „Korzystanie z menu systemowego” > „Ustawianie i synchronizacja czasu”).

Włączanie

- Naciśnij przycisk , aby włączyć radio.
 - ↳ Radiobudzik przełączy się na ostatnio wybrane źródło.
 - ↳ W przypadku pierwszego użycia radio wyświetli wiadomość powitalną i przełączy się w tryb DAB, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie dostępnych stacji DAB+.

Przełączanie w tryb gotowości

- Naciśnij ponownie przycisk .
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[Standby]** (tryb gotowości).

4 Słuchanie radia DAB+

Wyszukiwanie stacji radiowych DAB+



Wskazówka

- Umieść antenę jak najdalej od wszelkich urządzeń elektrycznych.
- Aby uzyskać lepszy odbiór, rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.

1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać tryb DAB.

- ↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[Scanning]** (skanowanie).
- ↳ Radio zapisze wszystkie stacje radiowe DAB+ automatycznie, a następnie uruchomi pierwszą dostępną stację.
- ↳ Lista stacji zostanie zapisana w radiu. Po kolejnym włączeniu radia funkcja wyszukiwania stacji nie zostanie uruchomiona.
- ↳ Jeśli żadna stacja DAB+ nie zostanie znaleziona, zostanie wyświetlony komunikat **[No DAB Station]** (nie znaleziono stacji DAB).

Dostrajanie tunera radiowego do stacji z listy:

- W trybie DAB naciśnij kilkakrotnie przycisk **+ TUNING/ HR -**, aby poruszać się między dostępnymi stacjami DAB+.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych DAB+



Wskazówka

- W ramach systemu transmisji DAB+ dodawane są nowe stacje i usługi. Aby mieć dostęp do nowych stacji radiowych DAB+ i usług, należy regularnie przeprowadzać pełne wyszukiwanie.
- W trybie DAB+ naciśnij i przytrzymaj przycisk **SCAN** przez dwie sekundy.
 - ↳ Radio automatycznie zapisze wszystkie dostępne stacje radiowe DAB+.
 - ↳ Po zakończeniu pełnego wyszukiwania zostanie uruchomiona pierwsza dostępna stacja.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych DAB+



Uwaga

- Można zapisać maksymalnie 20 stacji radiowych DAB+.

- 1 Ustaw stację radiową DAB+.
- 2 Naciśnij przycisk **PROG**, aby włączyć tryb programowania.
- 3 Za pomocą przycisków **+ TUNING/ HR -** wybierz numer stacji.
- 4 Naciśnij przycisk **PROG**, aby potwierdzić.
- 5 Powtórz czynności 1–4, aby zapisać inne stacje DAB+.



Uwaga

- Aby usunąć zaprogramowaną stację radiową DAB+, zapisz inną stację w jej miejsce.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej DAB+

- W trybie DAB+ naciśnij kilkakrotnie przycisk **+ PRESET/ MIN -**, aby wybrać zaprogramowaną stację radiową.

Korzystanie z menu DAB+

- 1 W trybie DAB+ naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU** przez dwie sekundy, aby przejść do menu DAB+.
- 2 Naciskaj przycisk **+ TUNING/ HR -**, aby przewijać opcje menu:
 - **[Full scan]** (Pełne wyszukiwanie): wyszukiwanie i zapisywanie wszystkich dostępnych stacji radiowych DAB+.
 - **[Manual tune]** (Strojenie ręczne): ręczne ustawienie określonego kanału/ częstotliwości i dodanie ustawionej pozycji do listy stacji.
 - **[DRC]** (Kompresja zakresu dynamiki): ograniczenie zakresu dynamiki sygnału radiowego.
 - **[Prune]** (Filtrowanie): usuwanie wszystkich nieprawidłowych stacji z listy stacji.
 - **[System]** (System): dostosowywanie ustawień systemowych (patrz rozdział „Korzystanie z menu systemowego”).
- 3 Aby wybrać opcję, naciśnij przycisk **SELECT**.
- 4 Powtórz czynności 2–3, jeśli w danej opcji jest dostępna opcja podrzędna.

[DRC]

- **[DRC off]** (DRC wył.): wyłączanie funkcji DRC.
- **[DRC High]** (DRC wysokie): ustawianie wysokiej wartości funkcji DRC (opcja domyślna zalecana w przypadku głośnego otoczenia).
- **[DRC low]** (DRC niskie): ustawianie niskiej wartości funkcji DRC (opcja zalecana w przypadku mniej głośnego otoczenia).

[Prune]

- **[No]** (nie): powrót do poprzedniego menu.
- **[Yes]** (tak): usuwanie wszystkich nieprawidłowych stacji z listy stacji.



Uwaga

- Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, menu wyłączy się.

Wyświetlanie informacji DAB+

Podczas słuchania radia DAB+ naciśnij kilkakrotnie przycisk **INFO**, aby przewinąć następujące informacje (jeśli są dostępne):

- ↳ Nazwa stacji
- ↳ Segment dynamicznych etykiet (DLS)
- ↳ Typ programu (PTY)
- ↳ Nazwa zespołu
- ↳ Częstotliwość
- ↳ Współczynnik błędów sygnału
- ↳ Szybkość transmisji i status audio
- ↳ Kodek

5 Słuchanie radia FM

Wyszukiwanie stacji radiowych FM



Wskazówka

- Umieść antenę jak najdalej od wszelkich urządzeń elektrycznych.
- Aby uzyskać lepszy odbiór, rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.

- 1 Naciśnij przycisk **SOURCE**, aby wybrać tryb FM.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **+ TUNING/ HR -** przez dwie sekundy.
↳ Tuner automatycznie dostroi się do stacji o najsilniejszym sygnale.
- 3 Powtórz czynność 2, aby dostroić większą liczbę stacji radiowych.

Aby ręcznie dostroić stację radiową:

- W trybie tunera FM naciśnij kilkakrotnie przycisk **+ TUNING/ HR -**, aby wybrać częstotliwość.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM

- W trybie tunera FM naciśnij i przytrzymaj przycisk **SCAN** przez dwie sekundy.
↳ Radio zapisze wszystkie dostępne stacje radiowe FM, a następnie automatycznie zacznie odtwarzać pierwszą dostępną stację.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM



Uwaga

- Można zapisać do 20 stacji radiowych FM.

- 1 W trybie tunera FM nastaw stację radiową FM.
- 2 Naciśnij przycisk **PROG**, aby włączyć tryb programowania.
↳ Zaprogramowany numer stacji zacznie migać.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **+ TUNING/ HR -**, aby wybrać numer.
- 4 Naciśnij przycisk **PROG**, aby potwierdzić.
- 5 Powtórz czynności 1–4, aby zapisać inne stacje.



Wskazówka

- Aby usunąć zapisaną wcześniej stację, zapisz inną stację w jej miejsce.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej FM.

- W trybie tunera FM naciśnij kilkakrotnie przycisk **+ PRESET/ MIN -**, aby wybrać zaprogramowaną stację radiową.

Korzystanie z menu FM

- 1 W trybie FM naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU** przez dwie sekundy, aby przejść do menu FM.
- 2 Naciskaj przycisk **+ TUNING/ HR -**, aby przewijać opcje menu:
 - **[Scan setting]**
 - **[System]** (patrz rozdział „Korzystanie z menu systemowego ”)
- 3 Aby wybrać opcję, naciśnij przycisk **SELECT**.
- 4 Powtórz czynności 2–3, jeśli w danej opcji jest dostępna opcja podrzędna.

[Scan setting] (ustawienie wyszukiwania)

- **[All stations]** (wszystkie stacje):
wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji radiowych FM.
- **[Strong stations only]** (tylko stacje o silnym sygnale): wyszukiwanie tylko stacji radiowych FM o odpowiednio silnym sygnale.

Wyświetlanie informacji RDS

RDS (Radio Data System) to system umożliwiający stacjom FM nadawanie dodatkowych informacji.

W przypadku odbierania stacji radiowej FM z sygnałem RDS będzie wyświetlana ikona RDS i nazwa stacji.

- 1 Nastaw stację RDS.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **INFO**, aby wyświetlić następujące informacje (jeżeli dostępne):
 - ↳ Nazwa stacji
 - ↳ Radiowe komunikaty tekstowe
 - ↳ Częstotliwość
 - ↳ Data i godzina

6 Korzystanie z menu systemowego

Menu systemowe umożliwia:

- ustawianie godziny i formatu jej wyświetlania,
- ustawianie synchronizacji czasu,
- sprawdzanie wersji oprogramowania radia,
- dokonywanie aktualizacji oprogramowania (w razie potrzeby) oraz
- przywracanie ustawień fabrycznych w radiu.

Ustawianie godziny i synchronizacja czasu

- 1 W trybie DAB/FM naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk **MENU**.
- 2 Naciśnij przycisk **+ TUNING/ HR -**, aż zostanie wyświetlona opcja **[System]** (system).
- 3 Naciśnij przycisk **SELECT**, aby potwierdzić.
↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[TIME]** (godzina).
- 4 Naciśnij ponownie przycisk **SELECT**.
↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[Set Time]** (ustaw godzinę).
- 5 Powtórz czynności 2–3, aby wybrać opcję lub opcję podrzędną (jeśli jest dostępna).

Opcje	Opcja podrzędna	Funkcja
[Set Time]		Ustawianie godziny.
[Set 12/24 hour]	[Set 12 hour]	Wyświetlanie czasu w formacie 12-godzinny.
	[Set 24 hour]	Wyświetlanie czasu w formacie 24-godzinny.

[Auto time sync]	[No time sync]	Wyłączenie synchronizacji czasu.
	[Update from Any]	Synchronizacja czasu z dowolnymi dostępnymi stacjami radiowymi.
	[Update from FM]	Synchronizacja czasu ze stacjami FM (RDS).
	[Update from DAB]	Synchronizacja czasu ze stacjami radiowymi DAB+.

Przywracanie ustawień domyślnych

- 1 Przejdź do menu systemowego.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **+ TUNING/ HR -**, aby wybrać opcję **[Factory Reset]** (przywracanie ustawień fabrycznych).
- 3 Naciśnij przycisk **SELECT**, aby potwierdzić.
- 4 Naciśnij przycisk **+ TUNING/ HR -**, aby wybrać opcję.
 - **[No]**: powrót do poprzedniego menu.
 - **[Yes]**: przywracanie ustawień fabrycznych w radiu.
- 5 Ponownie naciśnij przycisk **SELECT**, aby zatwierdzić.

Sprawdzanie wersji oprogramowania

- 1 Przejdź do menu systemowego.
- 2 Naciśnij przycisk **+ TUNING/ HR -**, aby wybrać opcję **[SW version]** (wersja oprogramowania).
- 3 Naciśnij przycisk **SELECT**, aby potwierdzić.
↳ Zostanie wyświetlona wersja oprogramowania radia.

Aktualizacja oprogramowania

Jeśli chcesz zaktualizować oprogramowanie, skontaktuj się z firmą WOOX Innovations, aby uzyskać pomoc. Nie zaleca się dokonywania samodzielnej aktualizacji.

7 Inne funkcje

Ustawianie funkcji alarmu

Ustawianie budzika

Można ustawić dwie różne godziny budzenia.



Uwaga

- Upewnij się, że zegar został ustawiony prawidłowo.

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **⏸** / **⏸** przez dwie sekundy, aby włączyć tryb ustawiania budzika.
↳ Cyfry godziny i minut oraz przyciski **⏸** / **⏸** zaczną migać.
- 2 Naciśnij przycisk **+ TUNING/ HR -**, aby ustawić godzinę.
- 3 Naciśnij przycisk **+ PRESET/ MIN -**, aby ustawić minutę.
- 4 Naciśnij przycisk **⏸** / **⏸**, aby potwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk **+ TUNING/ HR -**, aby wybrać źródło sygnału budzika: brzęczyk, radio DAB lub radio FM.
 - Jeśli wybierzesz brzęczyk jako źródło sygnału budzika, naciśnij przycisk **⏸** / **⏸** jeden raz, aby potwierdzić ustawienie.
 - Jeśli wybierzesz radio DAB lub radio FM jako źródło sygnału budzika, naciśnij przycisk **⏸** / **⏸** dwukrotnie, aby potwierdzić ustawienie.



Wskazówka

- Po włączeniu się funkcji budzenia głośność dźwięku stopniowo wzrasta. Nie ma możliwości ręcznego ustawiania głośności budzika.

Włączanie i wyłączanie budzika

- Aby włączyć lub wyłączyć budzik, naciśnij kilkakrotnie przycisk **⏸** lub **⏸**.
↳ Jeśli budzik jest włączony, wyświetlane jest oznaczenie **[Alarm 1:On]** lub **[Alarm 2:On]**.
↳ Jeśli budzik jest wyłączony, wyświetlane jest oznaczenie **[Alarm 1:Off]** lub **[Alarm 2:Off]**.
- Aby wyłączyć budzik, naciśnij odpowiadający mu przycisk **⏸** lub **⏸**.
↳ Budzik zadzwoni ponownie następnego dnia.



Korzystanie z funkcji drzemki

- Gdy włączy się budzik, naciśnij przycisk **SNOOZE**.
↳ Zostanie włączona funkcja drzemki i budzik zadzwoni ponownie dziewięć minut później.

Ustawianie wyłącznika czasowego

Radio jest wyposażone w funkcję umożliwiającą samoczynne przełączenie w tryb gotowości po ustawionym czasie.

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **zZ**, aby ustawić wyłącznik czasowy (w minutach).

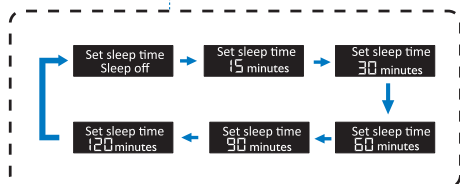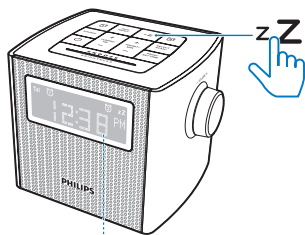

➔ Po włączeniu wyłącznika czasowego, wyświetlony zostanie symbol **zZ**.


Aby anulować wyłącznik czasowy:

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **zZ**, aż zostanie wyświetlony komunikat **[Sleep off]** (wyłącznik wyl.).

Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Produkt umożliwia również słuchanie muzyki z zewnętrznego urządzenia audio, np. odtwarzacza MP3.

- Podłącz przewód sygnału wejściowego audio (niedołączony do zestawu) z wtyczką 3,5 mm po obu końcach do:
 - gniazda **AUDIO IN** tego radia,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać tryb **AUDIO IN**.
- Włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu zewnętrznym (szczegółowe informacje można znaleźć w jego instrukcji obsługi).

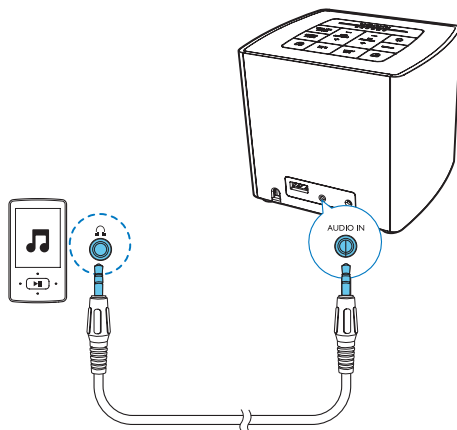


Ładowanie akumulatora urządzenia zewnętrznego

Za pomocą radia można ładować urządzenia zewnętrzne, takie jak telefon komórkowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenia przenośne.

Uwaga

- Maksymalne natężenie prądu w przypadku ładowania przez gniazdo USB wynosi 1 A.
- Możliwość ładowania wszystkich urządzeń za pomocą tego produktu nie jest gwarantowana.

- Podłącz urządzenie do radiobudzika za pomocą przewodu USB (niedołączony do zestawu).
 - ➔ Ładowanie rozpocznie się po rozpoznaniu urządzenia.

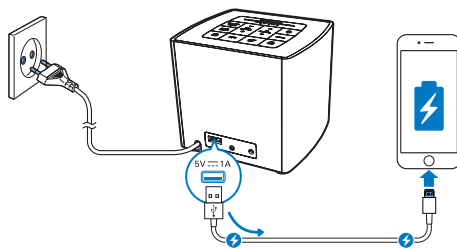

Regulacja głośności

- Obróć pokrętko **VOL**, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.

Regulacja jasności wyświetlacza

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **BRIGHTNESS**, aby wybrać różne poziomy jasności.

8 Informacje o produkcji



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Całkowita moc wyjściowa 2 W

Tuner

Zakres strojenia (FM)	87,5–108 MHz
Zakres strojenia (DAB+)	174,928–239,200 MHz
Siatka strojenia	(50 kHz)
- Mono — odstęp sygnału od szumu: 26 dB	< 22 dBf
- Stereo — odstęp sygnału od szumu: 46 dB	< 43 dBf
Selektywność wyszukiwania	< 28 dBf
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 2%
Odstęp sygnału od szumu	> 55 dB

USB

Obsługa ładowania 5 V, 1 A

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym	100–240 V ~, 50/60 Hz
Pobór mocy podczas pracy	< 10 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 1 W
Wymiary — jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	129 x 104 x 105 mm
Waga — jednostka centralna:	0,6 kg

9 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego radiobudzika została podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.

Brak reakcji radiobudzika

- Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie podłącz ją i ponownie włącz radiobudzik.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Radiobudzik należy umieścić z dala od innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Całkowicie rozłóż antenę oraz dostosuj jej położenie.
- Jeśli współczynnik błędów sygnału w trybie DAB przekroczy wartość 50, dźwięk może być przerywany lub wyciszony. Dostosuj położenie anteny, aby uzyskać lepszy odbiór.

- Podczas ładowania urządzenia lub słuchania dźwięku z urządzeń zewnętrznych trzymaj przewód podłączony do gniazda USB lub AUDIO IN jak najdalej od anteny, aby uniknąć zakłóceń dźwięku.

Budzik nie działa

- Nastaw poprawnie zegar/budzik.

10 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Utylizacja zużytych urządzeń



Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nigdy nie należy wyrzucać produktu ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja zużytych produktów pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJB4300_12_UM_V1.0

