

Clock Radio

AJL305

Register your product and get support at






www.philips.com/welcome

Manuale dell'utente



PHILIPS

1

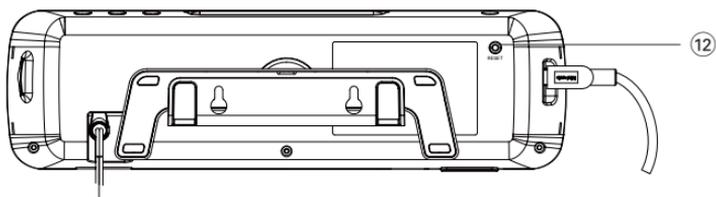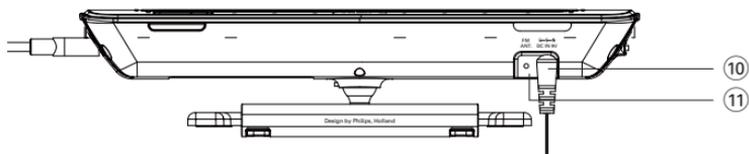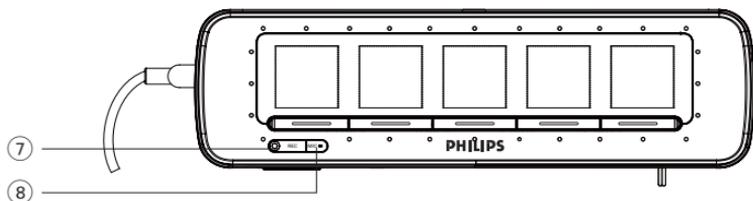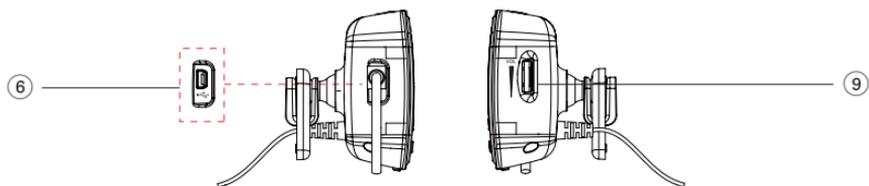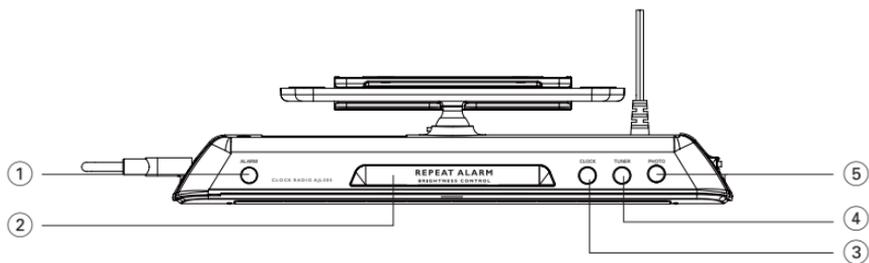

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips!

**Per trarre completo vantaggio dall'assistenza offerta da Philips, registra il prodotto su:
www.philips.com/welcome**

Comandi (vedere 1)

- ① **Alarm**
 - consente di attivare o disattivare la sveglia
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - ripete la sveglia a intervalli di 9 minuti
 - consente di regolare la luminosità del display LCD
- ③ **CLOCK**
 - consente di attivare la modalità orologio
- ④ **TUNER**
 - consente di attivare la modalità sintonizzatore
- ⑤ **PHOTO**
 - consente di passare alla modalità foto
- ⑥ **Mini USB port**
 - consente il collegamento alla porta USB del computer
- ⑦ **REC**
 - consente di passare alla modalità registrazione memo vocali
- ⑧ **MIC**
 - consente di registrare i memo vocali
- ⑨ **VOL**
 - consente di regolare il livello del volume
- ⑩ **DC IN**
 - presa per adattatore CC da 9V

⑪ **Antenna**

- Antenna FM per il potenziamento della ricezione

⑫ **RESET**

- premere questo pulsante se il sistema non risponde alla pressione dei pulsanti

Alimentatore

- 1 Collegare l'alimentatore in dotazione alla presa DC IN da 9V della radiosveglia e alla presa di alimentazione.
- 2 Scollegare l'alimentatore dalla presa di alimentazione per spegnere completamente l'apparecchio.

Suggerimenti:

- Al fine di evitare danni al dispositivo, usare solo l'adattatore fornito in dotazione.
- La targhetta del modello è situata sul retro del dispositivo.

Accessori in dotazione

- 1 alimentatore certificato (modello: DSA-9W-09 FUK 090100 Ingresso: 100-240 V, ~50/60 Hz 0,3 A, uscita: +9 V, 1 A)

Ripristino della radiosveglia

Se la radiosveglia non esegue nessuna funzione, è possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

Ripristino

- Tenere premuto il pulsante RESET con la punta di una penna a sfera o con un altro oggetto appuntito.

Ripristino generale

- Mentre si tengono premuti contemporaneamente PHOTO e TUNER, tenere premuto il pulsante RESET con la punta di una penna a sfera o con un altro oggetto appuntito.

Oltre a ripristinare le impostazioni iniziali, il ripristino generale cancella tutte le stazioni radio memorizzate, le foto e i memo vocali.

Questo tipo di ripristino può essere utilizzato quando si desidera cancellare tutto con estrema facilità.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio AJL305 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2,
5616 JB Eindhoven, The
Netherlands

Informazioni ambientali

Non è stato utilizzato materiale di imballaggio non necessario. E' stato fatto il possibile per agevolare la separazione dell' imballaggio in tre mono-materiali: cartone (scatola), polistirene espansibile (anticolpi), polietilene (sacchetti, espanso di protezione).

L'apparecchio è composto da materiali che possono essere riciclati, se smontato da una compagnia specializzata. Osservare le norme locali sullo smaltimento dei materiali di imballaggio, delle batterie esaurite e delle apparecchiature obsolete.

Smaltimento del prodotto

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando ad un prodotto è attaccato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il prodotto è tutelato dalla Direttiva Europea 2003/96/EC

Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.

Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

Impostazione - Orologio

In modalità orologio, è possibile impostare l'ora, la sveglia, l'auto offuscamento e la modalità presentazione. Inoltre è possibile impostare la ricerca automatica delle stazioni FM e visualizzare lo stato della memoria nel menu di impostazione.


Impostazione dell'orologio

Impostazione dell'ora


- 1 Premere **CLOCK**.



- 2 Premere **SETUP** per accedere al menu di impostazione.
- 3 Premere **SELECT**.
→ Viene attivata la modalità di impostazione dell'orologio.



- 4 Premere **SELECT**.
→ Viene attivata la modalità di impostazione dell'ora.



- 5 Premere **HOUR+** o **UP, DOWN** ripetutamente o tenerli premuti fino a visualizzare l'ora desiderata.



- 6 Premere **MIN+** o **UP, DOWN** ripetutamente o tenerli premuti fino a visualizzare il minuto desiderato.
- 7 Premere **BACK** per uscire dalle impostazioni.


→ Il display torna alla modalità di impostazione dell'orologio.

Suggerimenti:

- Per accedere all'impostazione dell'ora più velocemente, tenere premuto il pulsante **CLOCK** sulla radiosveglia.

Impostazione della data

- 1 Premere **DOWN** per evidenziare **Set Date** (Imposta data).
→ Viene attivata la modalità di impostazione della data.




- 2 Premere **SELECT**.
- 3 Premere **DAY+**, o **DOWN** ripetutamente o tenerli premuti fino a visualizzare il giorno desiderato.



- 4 Premere **MONTH+**, o **DOWN** ripetutamente o tenerli premuti fino a visualizzare il mese desiderato.
- 5 Premere **YEAR+** o **DOWN** ripetutamente o tenerli premuti fino a visualizzare l'anno desiderato.
- 6 Premere **BACK** per uscire dalle impostazioni.

Impostazione del formato 12/24

- 1 Premere **DOWN** per evidenziare il formato 12/24.



- 2 Premere **SELECT**.




- 3 Premere **UP** o **DOWN** per selezionare 12H o 24H.
- 4 Premere **SELECT** per salvare l'impostazione e uscire.


Impostazione della sveglia

È possibile impostare l'ora della sveglia e selezionare il tipo di suono della sveglia, scegliendo tra **Tuner** (Radio) e **Buzzer** (Cicalino).


- 1 Premere **CLOCK**.
- 2 Premere **SETUP**.
→ Viene evidenziato **Set Alarm** (Imposta sveglia).



- 3 Premere **SELECT**.
→ Viene attivata la modalità di impostazione della sveglia.
- 4 Premere **DOWN** per evidenziare **Alarm Time** (Ora sveglia).




- 5 Premere **SELECT**.
→ Viene attivata la modalità di impostazione della sveglia.
- 6 Premere **HOUR+** o **UP**, **DOWN** ripetutamente o tenerli premuti fino a visualizzare l'ora desiderata.



- 7 Premere **MIN+**, o **UP**, **DOWN** ripetutamente o tenerli premuti fino a visualizzare il minuto desiderato.
- 8 Premere **BACK** per uscire dall'impostazione dell'ora della sveglia.
- 9 Premere **DOWN** per evidenziare Wake to... (Svegliarsi con...).

- 10 Premere **SELECT**.
→ **Tuner** (Radio) e **Buzzer** (Cicalino) vengono visualizzati sul secondo display.



- 11 Premere **UP** o **DOWN** ripetutamente o tenerli premuti per selezionare il suono della sveglia desiderato.




- 12 Premere **SELECT** per salvare l'impostazione e uscire.

Suggerimenti:

- Per accedere all'impostazione della sveglia più velocemente, tenere premuto il pulsante **ALARM** sulla radiosveglia.

Impostazione della radio

- 1 Premere **CLOCK**.
- 2 Premere **SETUP**.
- 3 Press **DOWN** ripetutamente per evidenziare **Radio Tuner** (Sintonizzatore radio).



- 4 Premere **SELECT**.
→ La radiosveglia cerca automaticamente le stazioni radio e ne memorizza un numero massimo di 15.




- 5 Press **BACK** per interrompere la ricerca.

Impostazione della presentazione

È possibile attivare o disattivare la presentazione e impostare la frequenza della presentazione.


- 1 Premere **UP** o **DOWN** ripetutamente per evidenziare Slideshow (Presentazione).



- 2 Premere **SELECT**.


→ Viene attivata la modalità di impostazione della presentazione.

→ Viene evidenziato **On/Off** (Attiva/Disattiva).



- 3 Premere **SELECT**.


→ Le opzioni On e Off vengono visualizzate sul secondo display.



- 4 Premere **UP** o **DOWN** ripetutamente per attivare o disattivare la presentazione.

- 5 Premere **BACK** per uscire.

- 6 Press **DOWN** per evidenziare **Frequency** (Frequenza).



- 7 Premere **SELECT**.

- 8 Premere **UP** o **DOWN** per selezionare uno dei seguenti intervalli:

5 sec->30 sec->1 min->10 min->30 min.




- 9 Premere **BACK** per uscire dalle impostazioni.


Impostazione della regolazione automatica della luminosità

L'apparecchio può automaticamente ridurre la luminosità ad un'ora specificata e aumentarla nuovamente dopo un certo intervallo di tempo programmato.

- 1 Premere **CLOCK**.
- 2 Premere **SETUP**.
- 3 Press **DOWN** ripetutamente per evidenziare **Auto Brightness** (Regolazione automatica della luminosità).




- 4 Premere **SELECT**.




- 5 Premere **SELECT**.

- 6 Press **UP** o **DOWN** ripetutamente per attivare o disattivare la regolazione automatica della luminosità.



- 7 Premere **BACK** per uscire.

- 8 Press **DOWN** ripetutamente per evidenziare **Timer Settings** (Impostazioni del timer).



- 9 Premere **SELECT**.

- 10 Tenere premuto il pulsante **HOUR+** posizionato sotto il secondo display o **DOWN** per selezionare l'ora di inizio dell'intervallo di tempo.



- 11 Tenere premuto il pulsante **HOUR+** posizionato sotto il secondo display o **DOWN** per selezionare l'ora di fine dell'intervallo di tempo.

- 12 Premere **BACK** per uscire dalle impostazioni.

Suggerimenti:

- Il timer può essere impostato affinché si accenda la notte e si spenga al mattino in modo che la radiosveglia AJL305 riduca la luminosità di notte per poi aumentarla nuovamente di giorno.

Impostazioni - Visualizzazione orologio

È possibile scegliere se visualizzare o meno l'orologio in modalità foto.

- 1 Premere **CLOCK**.
- 2 Premere **SETUP**.
- 3 Premere più volte **UP** o **DOWN** per evidenziare **Clock Display** (Visualizzazione orologio).
- 4 Premere **SELECT**.
- 5 Premere **UP** o **DOWN** per selezionare **ON** o **OFF**.
- 6 Premere **SELECT** per salvare le impostazioni e uscire.

Visualizzazione dello stato della memoria

È possibile controllare la memoria occupata e la quantità di spazio ancora disponibile.

- 1 Premere **CLOCK**.
- 2 Premere **SETUP**.
- 3 Premere **DOWN** ripetutamente per evidenziare **Memory Status** (Stato della memoria).
→ La visualizzazione della memoria viene distinta rispettivamente in memoria occupata da foto e da memo vocali.



- 4 Premere **UP** per accedere ad altre impostazioni.
- 5 Premere **BACK** per uscire dalle impostazioni.

Suggerimenti:

- Durante la fase di impostazione, se nessun pulsante viene premuto entro 10 secondi, la radiosveglia torna automaticamente alla modalità **SETUP** (Impostazione).

Visualizzazione dell'orologio

- 1 Premere **CLOCK**.



Per attivare o disattivare la sveglia

- 1 Premere **ALARM** ripetutamente.
→ L'icona  viene visualizzata quando la sveglia è attiva.
→ L'icona  scompare quando non è attiva alcuna sveglia.

Ripetizione della sveglia

L'avviso sonoro della sveglia può essere ripetuto a intervalli di 9 minuti.

Durante l'avviso sonoro, premere **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.

→ L'icona  lampeggia.

Suggerimenti:

- Quando la sveglia suona, se non si preme alcun pulsante, il segnale acustico verrà emesso per 30 minuti.

Nota:

- Per istruzioni sull'impostazione di orologio e sveglia, consultare il capitolo Impostazione - Orologio e Impostazione - Sveglia.

Sintonizzazione delle stazioni radio

- 1 Premere **TUNER** per accendere la radio (solo FM).



- 2 Tenere premuto uno dei tasti ◀, ▶ per circa 2 secondi, quindi rilasciarlo.

→ La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con ricezione sufficiente.



- 3 Se necessario, ripetere il punto 2 fino all'individuazione della stazione desiderata.
- Per sintonizzarsi su una stazione con segnale di ricezione debole, premere ripetutamente uno dei tasti ◀, ▶ finché non si trova la ricezione ottimale.

Programmazione manuale delle stazioni radio

È possibile memorizzare manualmente fino a 15 stazioni radio FM.

- 1 Premere **MANUAL TUNE**.



- 2 Sintonizzarsi sulla stazione desiderata (vedere "**Sintonizzazione delle stazioni radio**").
- 3 Premere **PRESET+** o **PRESET-** una o più volte per assegnare un numero da 1 a 15.
- 4 Premere **SAVE** per confermare.
- 5 Ripetere i **passaggi da 2 a 4** per memorizzare le altre stazioni.

Nota:

- È possibile cancellare una stazione preselezionata memorizzandone un'altra al suo posto.

Per ascoltare una stazione radio preimpostata o memorizzata automaticamente

- Premere **PRESET+** o **PRESET-** una o più volte fino a visualizzare la stazione preimpostata desiderata.

Per interrompere la radio

- Premere **TUNER**.
→ Viene visualizzato **OFF** (Disattivato).

Suggerimenti:

Per migliorare la ricezione FM:

- allungare e regolare l'antenna a filo per una ricezione ottimale.

Ricerca manuale

Per visualizzare tutte le foto degli album

- Premere il pulsante posizionato sotto l'album desiderato.



Presentazione

L'apparecchio è dotato della funzione di presentazione delle foto in sequenza a una frequenza preimpostata.

- 1 Attivare la funzione presentazione.
- 2 Impostare un intervallo di tempo desiderato tra una foto e l'altra.

Per ulteriori istruzioni, consultare il capitolo **Impostazione - Presentazione**.

Registrazione di messaggi

- 1 Premere **PHOTO** o **REC**.
→ Vengono visualizzate le foto.
- 2 Premere il pulsante **SELECT** che si trova sotto uno dei cinque display per selezionare o deselezionare gli utenti a cui lasciare un messaggio.



- 3 Premere nuovamente **REC**.
→ Inizia la registrazione.
 - 4 Parlare vicino all'uscita del microfono **MIC**.
- 
- 5 Premere nuovamente **REC** per interrompere la registrazione.

Suggerimenti:

- 1 Ogni messaggio può durare al massimo 20 secondi.
- 2 Dopo avere concluso la registrazione, l'apparecchio torna automaticamente in modalità **PHOTO**.
- 3 L'icona  viene visualizzata nella foto e indica il numero di messaggi lasciati all'utente.

Riproduzione e cancellazione dei messaggi

Per ascoltare un messaggio

- 1 Premere il pulsante che si trova sotto la foto con l'icona .
→ La riproduzione comincia automaticamente dal primo messaggio.

Per ripetere l'ascolto di un messaggio

- 1 Premere **UP** o **DOWN** per spostarsi sul messaggio desiderato.



- 2 Premere **REPLAY**.

Per cancellare un messaggio

- 1 Premere **UP** o **DOWN** per spostarsi sul messaggio desiderato.

- 2 Premere **DELETE**.



- 3 Premere **OK** per confermare.



- 4 Premere **BACK** per uscire.

È possibile regolare la luminosità del display automaticamente o lasciare che l'apparecchio lo faccia automaticamente.

Regolazione manuale

- Premere **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** una o più volte per scorrere i 3 livelli di luminosità del display.

Regolazione automatica

Per evitare che l'unità emetta una luce intensa durante le ore notturne, è possibile utilizzare la funzione di offuscamento automatico per regolare automaticamente la luminosità sul livello minimo. Consultare **Impostazione della regolazione automatica della luminosità** nel capitolo **SETUP** (Impostazione).

- Quando è impostato l'offuscamento automatico, la luminosità dello schermo LCD verrà regolata automaticamente sul livello più basso nell'intervallo di offuscamento automatico. Premendo qualsiasi pulsante, si ottiene un aumento temporaneo della luminosità per 10 secondi.
- Quando il timer raggiunge l'ora di fine dell'intervallo programmato, il display LCD torna automaticamente al livello di luminosità precedente all'impostazione del timer.

Collegando la radiosveglia a un computer, è possibile caricare le foto nuove e ripristinare le foto perse negli album.

Inoltre, è possibile sincronizzare l'ora e l'offuscamento automatico della radiosveglia con il computer.

Per ulteriori dettagli, consultare la Guida di avvio rapido.

Spegnimento automatico

La radiosveglia è dotata di una funzione di spegnimento automatico, che disattiva la radio dopo un determinato intervallo di tempo.

- 1 Premere **SLEEP** in modalità orologio.
- 2 Premere **CHANGE** ripetutamente per selezionare uno dei seguenti intervalli: 15 min->30 min->60 min->90 min->120 min->**OFF** (Disattivato).

Per disattivare lo spegnimento automatico.

- Impostare il timer su **OFF**.

Sicurezza e manutenzione

- Poggiare l'apparecchio su una superficie piana e dura, in modo che non si muova.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
- Non esporre l'apparecchio, le batterie, i CD o le cassette ad umidità, pioggia, sabbia o calore eccessivo, generato da apparecchi di riscaldamento o dai raggi solari diretti.
- L'apparecchio non deve venir esposto a sgocciolamento e a schizzi.
- Non coprire l'apparecchio. E' necessario provvedere ad una ventilazione adeguata, lasciando una distanza minima di 15 cm fra le prese d'aria e le superfici circostanti, per evitare la formazione di calore.
- Non si dovrebbe impedire la ventilazione coprendo con articoli, come giornali, tovaglie, tende le aperture di ventilazione ecc.
- Non vanno messe sull'apparecchio fiamme libere, come candele accese.
- Non vanno messi sull'apparecchio oggetti pieni di liquido, come vasi.
- Non oliare né lubrificare le parti meccaniche dell'apparecchio contenenti cuscinetti autolubrificanti.
- Per pulire l'apparecchio, usare un panno in pelle di camoscio, soffice e leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti a base di alcool, ammoniaca, benzene o abrasivi, che potrebbero danneggiarne l'alloggiamento.

Specifiche

Sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione	FM 87.5-108 MHz
Rapporto segnale/rumore	55 dB

UNITÀ PRINCIPALE

Alimentazione	100-240 V AC
Consumo energetico	< 6 W
Peso.....	320 g
Dimensioni (l × p × a)	244 x 70 x 51.5 mm
Dimensioni della confezione (l × p × a).....	256 x 143 x 91 mm
Peso lordo	730 g

ALTOPARLANTI

Impedenza.....	8 Ohm
----------------	-------

Specifiche soggette a modifica senza preavviso

Individuazione dei Malfunzionamenti

In caso di malfunzionamento, controllare innanzi tutto i punti elencati di seguito, prima di richiedere la riparazione dell'apparecchio. Se non si è in grado di risolvere il problema seguendo questi suggerimenti, rivolgersi al rivenditore o al centro assistenza.

ATTENZIONE: Non aprire l'apparecchio, per non correre il rischio di scosse elettriche. Non cercare in alcun caso di riparare l'apparecchio da soli, per non invalidare la garanzia.

L'audio non viene riprodotto.

- Volume non regolato
- Regolare il VOL.

La trasmissione in FM è disturbata da rumori occasionali.

- Segnale debole.
- Estendere completamente l'antenna.

La sveglia non funziona.

- La sveglia non è impostata.
- Consultare la sezione relativa all'impostazione e all'attivazione della sveglia.
- La sveglia non è attivata.
- Consultare la sezione relativa all'impostazione e all'attivazione della sveglia.

La sincronizzazione si interrompe e l'apparecchio non funziona.

- Il software è corrotto.
- Collegare l'apparecchio al computer e sincronizzarlo nuovamente utilizzando il software AJL305 Photo Manager.

Lo schermo continua a oscurarsi.

- È impostato l'oscuramento automatico.
- Per aumentare la luminosità dello schermo, disattivare l'oscuramento automatico.