

PHILIPS

Klockradio

3000-serien

R3205, R3305



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få stöd på
www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktigt	2
	Säkerhet	2
2	Din klockradio	3
	Introduktion	3
	Det här finns i lådan	3
	Översikt över klockradion	3
3	Komma igång	4
	Sätt i batterierna	4
	Anslut till strömförsörjning	4
	Ställ in klockan	4
4	Lyssna på FM-radio	5
	Ställ in FM-radiostationer	5
	Lagra FM-radiostationer manuellt	5
	Välj en förinställd radiostation	5
	Justera volymen	5
5	Andra funktioner	6
	Ställ in alarmtid	6
	Ställ in insomningstimern	6
6	Produktinformation	7
7	Felsökning	7
8	Observera	8

1 Viktigt

Säkerhet



Varning

- Avlägsna aldrig höljet på klockradion.
 - Smörj aldrig någon del på klockradion.
 - Placera aldrig klockradion ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
 - Håll denna klockradio borta från direkt solljus, öppen eld eller hetta.
 - Se till att du alltid har enkel åtkomst till strömkabeln, kontakten eller adaptern för att koppla från klockradions ström.
- Läs dessa instruktioner.
 - Följ alla varningar.
 - Följ alla instruktioner.
 - Blockera inga ventilationshål. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
 - Installera inte nära värmekällor såsom element, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
 - Se till ingen går eller klämmer på strömkabeln, särskilt nära elkontakten, extrauttag och där kabeln kommer ut högtalaren.
 - Använd endast tillbehör angivna av tillverkaren.
 - Koppla från denna produkt under åskväder eller när den inte används under längre tidsperioder.
 - Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skapats på något sätt, t.ex. en skadad kontakt eller strömkabel, vätska har spillts eller objekt har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar på korrekt sätt, eller har tappats.
 - IAKTTAG FÖRSIKTIGHET vid batterianvändning - För att förhindra batteriläckage som kan leda till personskador, egendomsskador eller skador på klockradion:
- Installera alla batterier korrekt, med + och - som indikerat på enheten.
 - Ta bort batterier när enheten inte används under en längre period.
 - Utsätt inte batteriet för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
 - Klockradion får inte utsättas för dropp eller stänk.
 - Placera inte någon farokälla nära klockradion (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).
 - Om kontakten på adaptern används för att frångkoppla enheten ska den vara enkel att komma åt.

2 Din klockradio

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips!
För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/support.

Introduktion


Men denna klockradion kan du

- lyssna på FM-radio
- ställa in två alarm som ljuder vid olika tidpunkter

Det här finns i lådan


Kontrollera och identifiera ditt pakets innehåll:

- Huvudenhet
- Eladapter för växelström
- Snabbstartsguide
- Säkerhets- och garantiblåd

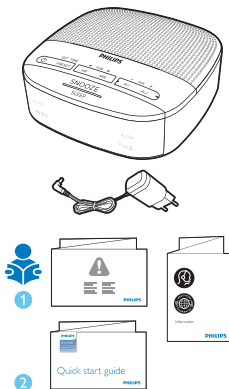

Översikt över klockradion

- ①
 - Slå på apparaten eller växla till standbyläge
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Lagra radiostationer i minnet.
 - Välj en förinställd radiostation.
 - Ställ in klockan.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - Ställ in FM-radiostationer
 - Ställ in timmar och minuter.
- ④ **SNOOZE / SLEEP**
 - Snooza alarmet.
 - Ställ in insomningstimern.
- ⑤ **Displaypanel**
 - Visa aktuell status.
- ⑥ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Ställ in alarm.
 - Justera volymen.

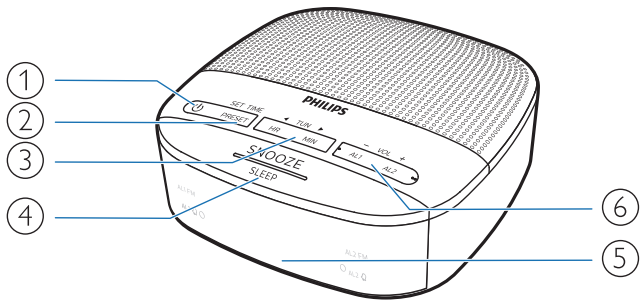

3 Komma igång

Följ alltid instruktionerna i detta kapitel i ordning.

Sätt i batterierna


Batterierna kan endast användas som reservströmkälla för klocka och alarminställningar.



Iakttag försiktighet

- Explosionsrisk! Håll batterierna borta från värme, solsken och eld. Kasta aldrig batterierna i öppen eld.
- Batterier innehåller kemiska ämnen, så de ska kasseras på korrekt sätt.

Sätt i 2 AAA-batterier (medföljer ej) med korrekt polaritet (+/-) enligt illustrationen.

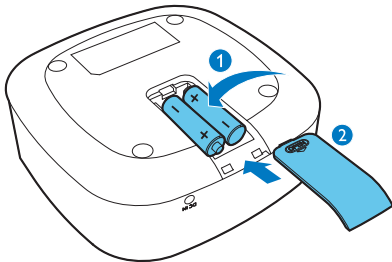

Anslut till strömförsörjning




Iakttag försiktighet

- Risk för skada på produkten! Fastställ att strömförsörjningens spänning motsvarar spänningen som anges på baksidan eller undersidan av klockradion.
- Risk för elektrisk stöt! När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten. Dra aldrig i kabeln.
- Använd endast den nätadapter som specificerats av tillverkaren eller som säljs med den här enheten.



Observera

- Typskylten är placerad på undersidan av klockradion.

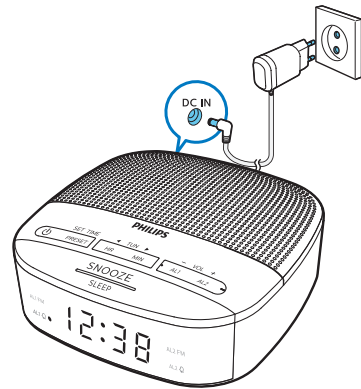

Ställ in klockan



Observera

- Du kan bara ställa in klockan i standbyläge.

- 1 I standbyläge, håll **SET TIME** intryckt i två sekunder.
- 2 Tryck på **HR** för att ställa in timmar och **MIN** för att ställa in minuter, och tryck sedan på **SET TIME** för att bekräfta.
↳ Klockan är inställd.

4 Lyssna på FM-radio



Observera

- Håll klockradion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörning.
- För bättre mottagning bör du dra ut FM-antennen fullständigt och justera dess position.



Tips

- För att bort en tidigare lagrad station, lagra en annan station på samma ställe.

Välj en förinställd radiostation

I FM tuner-läge, tryck på **PRESET** flera gånger för att välja ett förinställt nummer.

Justera volymen

Under lyssning, tryck på **– VOL +** för att justera volymen.

Ställ in FM-radiostationer

- 1 Tryck på för att slå på klockradion.
- 2 Håll **◀TUN▶** intryckt i två sekunder.
 - ↳ Klockradion ställer in en station med stark mottagning automatiskt.
- 3 Repetera steg 2 för att ställa in andra radiostationer.

För att ställa in en station manuellt:

Tryck på **◀TUN▶** flera gånger för att välja en frekvens.



Observera

- Klockradions inställningsomgång är 50 KHz och radiofrekvensen på displaypanelen ökar med 0,1 MHz genom att trycka på **◀TUN▶** två gånger.

Lagra FM-radiostationer manuellt



Observera

- Du kan lagra maximalt 10 FM-radiostationer.

- 1 Ställ in en FM-radiostation.
- 2 Håll **PRESET** intryckt i två sekunder för att aktivera programmeringsläget.
 - ↳ Det förinställda numret börjar blinka.
- 3 Tryck på **◀TUN▶** flera gånger för att välja ett nummer.
- 4 Tryck på **PRESET** igen för att bekräfta.
- 5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra fler FM-stationer.

5 Andra funktioner

Ställ in alarmtid

Ställ in alarm

Observera

- Du kan bara ställa in alarmet i standbyläge.
- Försäkra dig om att du har ställts in klockan korrekt.

- 1 I standbyläge, håll **AL1** eller **AL2** intryckt i två sekunder för att ställa in alarmtiden.
- 2 Tryck på **HR** för att ställa in timmar och **MIN** för att ställa in minuter, och tryck sedan på **AL1** eller **AL2** för att bekräfta.

Tips

- Enheten går ur läget för alarminställning när ingen knapp tryckts in på tio sekunder.

Välj alarmkälla

Du kan välja FM-radio eller summer som larmkälla genom att trycka på **AL1** eller **AL2** i standbyläge.

↳ Motsvarande alarmikon tänds.

Observera

- Den stegvisa uppvakningsfunktionen fungerar endast i FM-radioläge.

Aktivera/inaktivera alarmtimern.

Tryck på **AL1** eller **AL2** flera gånger för att aktivera eller inaktivera alarmtimern.

- ↳ Om alarmtimern är aktiverad visas alarmindikatoren.
- ↳ Om alarmtimern är inaktiverad försvinner alarmindikatoren.
- ↳ Alarmet upprepas kommande dag.
- ↳ För att stänga av alarmet, tryck på antingen **AL1** eller **AL2**.

Snooza alarmet.

När alarmet ljuder, tryck på **SNOOZE**.

- ↳ Alarmet snoozer och ljuder igen efter nio minuter.


Ställ in insomningstimern

Denna klockradio kan växla till standbyläge automatiskt efter en förinställd period.

- Tryck på **SLEEP** flera gånger för att välja en tidsperiod (i minuter).
 - ↳ Klockradion växlar till standbyläge automatiskt efter en förinställd period.

För att inaktivera insomningstimern:

- Tryck på **SLEEP** flera gånger, tills **[OFF]** (av) visas.



6 Produktinformation

Observera

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

Nominell utgångseffekt 200 mW RMS

Mottagare (FM)

Mottagningsintervall 87,5-108 MHz

Inställningsomfång 50 KHz

Känslighet

- Mono, 26 dB S/
N-förhållande < 22 dBf

Total harmonisk
distorion < 3 %

Signal-brus-förhållande > 50 dBA

Allmän information

Växelström
(eladapter) Varumärke: Philips
Modell: AS030-050-
EE060
Ingång: 100-240 V~
50/60 Hz; 0,15 A
Utgång: 5 V $\overline{\overline{=}}$ 0,6 A

Energiförbrukning vid
drift < 3 W

Energiförbrukning i
standbyläge: < 1 W

Mått
(B x H x D) 131 x 54 x 131 mm

Vikt
(Huvudenhet) 198,9 g

7 Felsökning



Varning

- Avlägsna aldrig höljet på enheten.

Försök aldrig att reparera enheten på egen hand för att hålla kvar garantin som giltig.

Om du har problem med enheten bör du gå igenom följande punkter innan du begär service. Om problemet inte blir löst, gå till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du se till att enheten är i närheten och att modellnumret och serienumret är tillgängliga.

Ingen ström

- Kontrollera att enhetens strömkabel är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i eluttaget.

Inget ljud

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och anslut elkontakten igen, slå sedan på radion igen.

Dålig radiomottagning

- Håll klockradion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörning.
- Dra ut antennen fullständigt och justera dess position.

Alarmer fungerar inte

- Ställ in klockan/alarmer på korrekt sätt.

Klock-/alarminställningen har raderats.

- Strömmen har brutits eller nätkabeln har dragits ur.
- Ställ in klockan/alarmer igen.

8 Observera

Alla ändringar eller ändringar som gjorts på den här enheten som inte uttryckligen godkänns av **MMD Hong Kong Holding Limited** kan göra användarens behörighet att använda utrustningen ogiltig.

TP Vision Europe BV förkunnar härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan läsa konformitetsdeklaration på www.philips.com/support.



Denna produkt uppfyller kraven för radiostörningar från Europeiska gemenskapen.



Denna produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol innebär att produkten inte får kasseras som hushållsavfall och ska levereras till en lämplig insamlingsanläggning för återvinning. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som täcks av Europeiska direktivet (EU) 2023/1542 och kan inte kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall. Ta reda på vilka lokala uppsamlingssystem som finns för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler

och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ta ur engångsbatterierna

Se avsnittet om att sätta i batterierna för instruktioner om hur de tas bort.



Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
2020 © Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited, eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited, står för garantin i denna produkt.

TAR3205_3305_12_UM_V1.0

