

Micro Hi-Fi System

MCB275

User manual

Brugervejledning

Brukerhåndbok



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 3 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 3 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 3 Amp.

Note: *The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.*

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\perp$) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.



Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

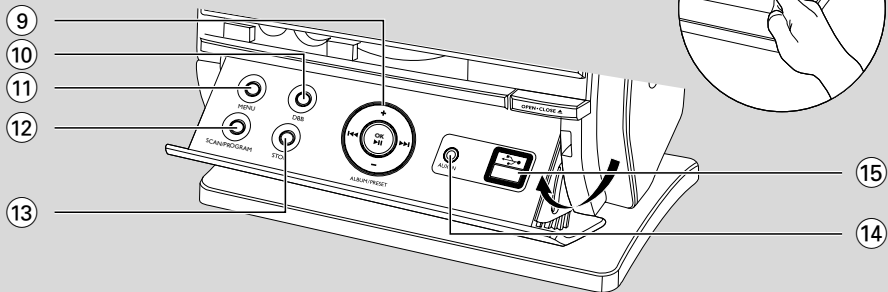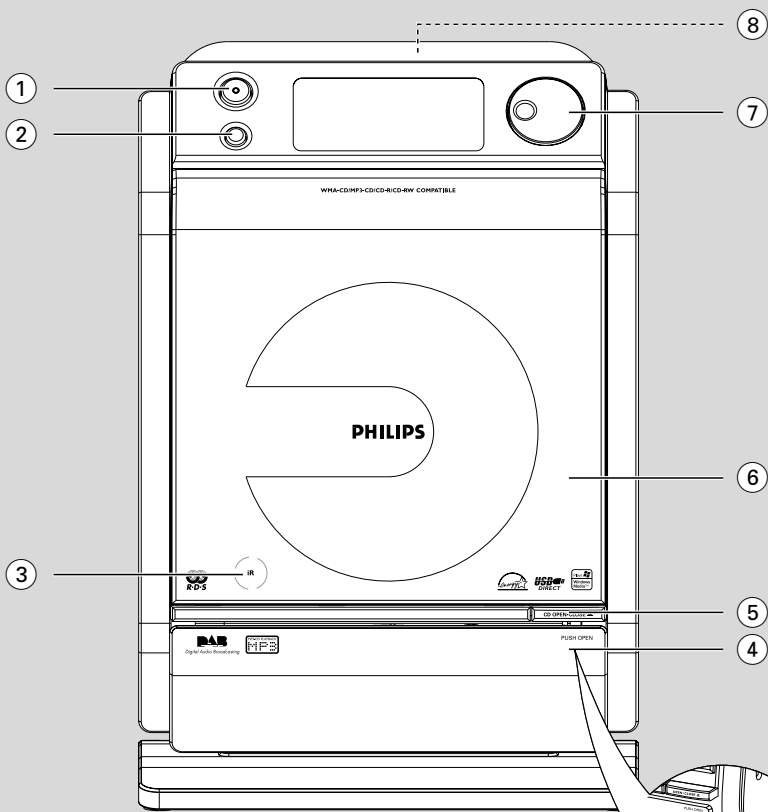

English 6

Dansk 31

Bokmål 56

English

Dansk

Bokmål

Generelle Oplysninger

Medfølgende tilbehør	32
Miljømæssig information	32
Sikkerhedsinformation	32
Om Digital Audio-Udsendelse (DAB)	33
Høresikkerhed	33

Betjening

Betjening på anlægget	34
Fjernbetjening	35-36

Installering

Placering af MCM275	36
Montering af fod på anlægget	
Montering af MCM275 på væggen	
Bageste forbindelser	37
Tilslutning af ekstra udstyr	38
Forbindelse af USB eller hukommelseskort	
Forbindelse af ikke-USB apparat	
Brug af vekselstrøm	39

Forberedelse

Før fjernbetjeningen tages i brug	40
Isætning af batteri (lithium CR2025) i fjernbetjeningen	40
Indstilling af uret	40

Basale funktioner

Sådan tændes og slukkes der for anlægget og vælges funktion	41
Skift mellem Standby og ECO POWER funktionen	41
Automatisk stand-by	41
Regulering af lydstyrken	41
Regulering af lydstyrken	
MUTE (FJERN LYDEN)	
Lyndindstilling	41
DSC	
DBB	
Visning af uret	41

CD

CDer til afspilning	42
Afspilning af CDer	42-43
Vælg og søg	43
Valg af et andet melodinummer	
Søgning efter en bestemt passage i et melodinummer	
Indprogrammering af CD-numres	43
Sletning af et program	44
Valg af forskellige afspilnings-funktioner: REPEAT, SHUFFLE	44
Displayinformation	44

DAB modtagelse

Indstilling til DAB for første gang	45
Ændring af indstillinger	45
Manuel indstilling	45
DAB-displayoplysninger	46
Kanal & Frekvens	
Dato og tid	
Bit Ratio og Audio Status	
Menubetjening	46
Programmering af DAB-stationer	46
Søgning efter forudindstillede DAB-stationer	46

Radio

Indstilling på radiostationer	47
Lagring af forudindstillede radiostationer	47
Autostore: automatisk programmering	
Manuel programmering	
Lyt til en forudindstillet station	
RDS (Radio Data System)	48
Blade gennem RDS informationer	
Søgning efter programtype (PTY)	
Automatisk indstilling af uret med RDS	

Andet eksternt udstyr

Brug af USB	49
Afspilning fra USB masselagringsapparat	
AUX	50

Vækkeur

Indstilling af vækkeuret	51
Aktivering eller deaktivering af vækkeuret ...	51

SLEEP

.....	51
-------	----

Specifikationer

.....	52
-------	----

Vedligeholdelse

.....	52
-------	----

Fejlfinding

.....	53-54
-------	-------

Appendix

.....	55
-------	----

Generelle Oplysninger

Medfølgende tilbehør

- 2 højttalere inklusive 2 højttallerledninger
 - fjernbetjening med 1 x CR2025 batteri
 - stander
 - Monteringsudstyr
 - 1 certificeret AC/DC adapter
- (Spændingstilslutning: 100- 240V ~ 50-60Hz
0,8A MAKS., Udgang: 14V $\equiv$ 1.8A)

Miljømæssig information

Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i emballagen. Vi har endvidere gjort vort bedste, for at De let kan dele emballagen op i tre hovedbestanddele: Almindeligt pap (kassen), fleksibel polystyrene (afstandsstykker) og polyethylene (plastposer og beskyttelsesfolie).

Anlægget består af materialer, der kan genbruges, hvis det adskilles et sted, hvor man har specialiseret sig i adskillelse af kasserede genstande. Følg venligst Deres lokale regler for bortkastning af indpakningsmaterialer, brugte batterier og kasserede apparater.

Bortskaffelse af dit gamle produkt

Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.

Når du ser symbolet med en skraldespand, der er krydset over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.



Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter.

Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.

Sikkerhedsinformation

- Stil anlægget på en flad, hård og stabil overflade.
- Anbring anlægget således, at der tilsikres god ventilation og dermed unødigt opvarmning i anlægget. Der skal være mindst 10 cm frit rum bagved og oven over anlægget og mindst 5 cm på hver side.
- Ventilationen må ikke forhindres ved at dække for ventilations-åbningerne med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner osv.
- Udsæt ikke anlægget, batterier og CD-plader for høj fugtighed, regn, sand eller varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Åben ild som f.eks. levende lys må ikke anbringes på apparatet.
- Genstande som indeholder vand, som f.eks. vaser, må ikke anbringes på apparatet.
- Installer din systemet i nærheden af en stikkontakt hvor stikket let kan nås.
- Hvis anlægget bringes direkte fra kolde omgivelser ind i et varmt rum, eller hvis det anbringes i et meget fugtigt rum, kan der danne sig kondens på laserlinsen indeni CD-afspilleren. Hvis det sker, virker CD-afspilleren ikke, som den skal. Lad i så fald anlægget stå i en times tid med strøm på men uden ilagt(e) CD-plade(r) og prøv derefter igen, om CD-afspilleren virker, som den skal.
- Anlæggets mekaniske dele indeholder selvsårende lejer, som ikke må smøres med olie eller fedt.
- **Når anlægget sættes i Standby-stilling, er der stadig strøm på anlægget. Man kan kun tage strømmen helt fra anlægget ved enten at slukke for stikkontakten eller ved at tage stikket ud af stikkontakten.**

Om Digital Audio-Udsendelse (DAB)

DAB digitalradio er en ny måde at udsende radio via et netværk af landsendere. Det giver lyttere mulighed for flere valg og oplysninger leveret i en lyd kvalitet, som er krystallklar og uden knas.

— Teknologien gør det muligt for modtageren at låse sig fast på det stærkeste signal, den kan fange.

— Med DAB digitalstationer er der ingen frekvenser, der skal huskes, og anlægget indstilles meget passende efter stationsnavn.

Hvad er en multipleksforbindelse?

Digitalradio består af én enkelt blok af frekvenser, der kaldes en multipleks. Hver multipleksforbindelse arbejder indenfor et spektrum af frekvenser, så som Bånd III for DAB udsendelse.

Bemærk:

— Du vil kun modtage stationer indenfor dit senderområde.

DAB Sendere og DLS

Hver enkelt DAB sender (eller multipleksforbindelse) leverer også tekst og audio data. Nogle programmer kan bruges af Dynamisk Mærkat Segmenter. Dette er data, som ruller hen over displayet på din DAB radio. Nogle stationer udsender f.eks. de seneste nyheder og trafikoplysninger.

For yderligere oplysninger om digitalradio dækning og service, se: www.drdb.org

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade hørelsen. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier er for at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.

- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. Hvis du vil undgå det, kan du indstille lydstyrken til et fornuftigt niveau, før din hørelse vænner sig til lydstyrken, og så lade være med at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lyd påvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Undlad at bruge hovedtelefonerne, mens du fører et motoriseret køretøj, cykler; står på skateboard o.l., da det kan føre til farlige situationer i trafikken. Desuden er det ulovligt i mange områder.

Betjening

Betjening på anlægget (illustrationer på side 3)

① STANDBY-ON/ ECO POWER

- tryk kort for at tænde eller slukke for anlægget (Ved stand-by eller ECO POWER);
- **Ved stand-by** eller **ECO POWER**: tryk og hold nede for at skifte mellem Standby og ECO POWER funktionen (strømspare funktion)
- **Rød indikator**: lyser rødt når apparatet står på ECO POWER

② SOURCE

- vælger lydkilde **DAB, FM, DISC, USB** eller **AUX**
- **Ved stand-by** eller **ECO POWER**: tænder for anlægget og vælger lydkilde **DAB, FM, DISC, USB** eller **AUX**.

③ IR

- sensor til den infrarøde fjernbetjening
- Nyttige tips:** Peg altid fjernbetjeningen direkte mod sensoren.

④ PUSH OPEN

- åbner/lukker kontrolpanelet

⑤ CD OPEN • CLOSE ▲

- åbner/lukker CD-skuffen

⑥ CD skuffen

⑦ VOLUME

- justerer lydstyrken
- **Clock/Timer**: indstille timetal eller Indstilling af minuttal

⑧

- 3,5 mm stik til hovedtelefoner

Nyttige tips:

- Justér lydstyrken til et lavt niveau, før du sætter hovedtelefonerne i stikket.
- Når du forbinder hovedtelefonerne, forsvinder lyden fra højttalerne.


⑨ ALBUM/ PRESET + /-

- **CD/USB**: vælger forrige/næste album (MP3/WMA kun)
 - **FM/DAB**: vælger en forvalgsstation
- ◀◀ / ▶▶**
- **CD/USB**: springer til starten af forudgående/ næste nummer
 - **FM/DAB**: indstiller på radiostationer
 - **Clock/Timer**: indstille timetal eller Indstilling af minuttal.

OK / ▶||

- **CD/USB**: starter/afbryder afspilning et øjeblik
 - **DAB**: Tryk for at vælge en option.
 - **DAB**: tryk på og hold nede for at starte manuel indstilling.
- ### ⑩ DBB (Dynamic Bass Boost)
- fremhæver bassen
- ### ⑪ MENU
- vælger DAB fuld scanning, hurtig scanning, manuel indstilling, sprog og DRC-værdi.
- ### ⑫ PROGRAM
- **CD/USB**: indprogrammerer melodinumre
 - **FM**: indprogrammering af radioens forvalgsstationer
 - **DAB**: starter scanning efter DAB-tjenester.
- ### ⑬ STOP
- **CD/USB**: standser afspilning; sletter et program
- ### ⑭ AUX-IN
- Forbindes til AUDIO OUTstikket på det eksterne apparat
- ### ⑮
- Forbindes til USB masselagringsapparat

Fjernbetjening

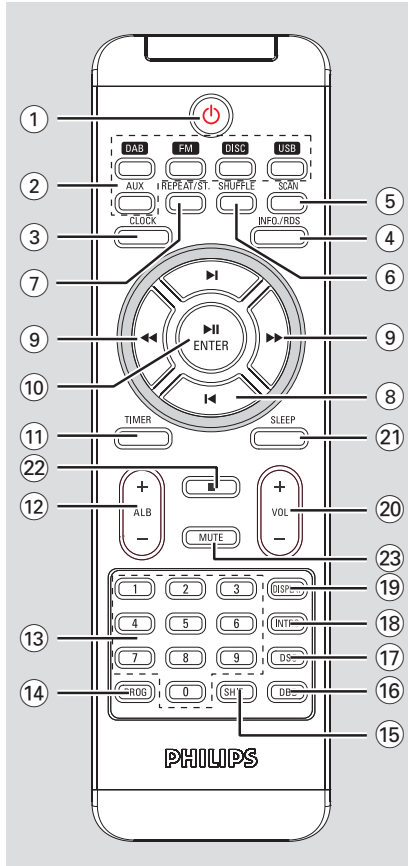

1 POWER

- tænder for system eller skifter til strømbesparende stand-by/normal stand-by med visning af ur.

2 SOURCE

- vælger den ønskede lydkilde DAB/FM/DISC/USB/AUX.

3 CLOCK

- indstiller timer-funktionen.

4 INFO./RDS

- for FM, viser RDS-oplysninger.

5 SCAN

- starter automatisk scanning efter DAB-frekvenser.

6 SHUFFLE

- afspiller CD-melodinumre i tilfældig rækkefølge.

7 REPEAT/ST.

- CD/MP3/USB .. vælger tilstanden gentag afspilning.
- FM indstiller stereo eller mono lydfunktion.

8 ◀ ▶

CD/MP3-CD/USB

- springer til begyndelsen af det igangværende/foregående/følgende melodinummer.
- clock/timer indstiller timetal eller Indstilling af minuttal.
- FM og DAB søger for at forudindstille FM-radiostation eller DAB-frekvens.

9 ◀▶

CD/MP3-CD/USB

- tilbage- og fremsøgning i et melodinummer/en CD.

10 ENTER/▶ II

- for at starte eller stoppe CD-afspilning.
- Tryk for at vælge en option.

11 TIMER

- indstiller timer-funktionen.

12 ALB +/-

- MP3-CD/USB .. springer til begyndelsen af det igangværende/foregående/følgende melodinummer.

13 Numerical Keypad (0~9)

- (CD/MP3/USB) vælger et nummer direkte.
- (til FM) vælger en forudindstillet FM-radiostation direkte.

14 PROG

- CD/MP3/USB .. programmerer numre.
- FM/DAB manuel eller automatisk indprogrammering.

15 SHIFT

- indsætter et nummer højere end 10 (anvendes sammen med det numeriske tastatur).

16 DBB (Dynamic Bass Boost)

- fremhæver bassen.

17 DSC (Digital Sound Control)

- forbedrer lydklangen: CLASSIC/POP/JAZZ/ROCK.

18 INTRO

- CD/MP3/USB .. scanner alle numre.

19 DISPLAY

CD/MP3/USB.. viser oplysninger om spor under afspilning.

20 VOL + / -

– regulerer lydstyrken.

21 SLEEP

– vælger sleeper-tid.

22 ■

– stopper diskafspilning eller sletter et disk-/USB-program.

23 MUTE

– afbryder lyden og tænder for den igen.

Bemærkninger i.f.m. fjernbetjeningen:

– Vælg først den lydkilde der skal reguleres med fjernbetjeningen ved at trykke på en af lydkilde-tasterne på fjernbetjeningen (f.eks. DISC eller FM).

– Vælg derefter den ønskede funktion (f.eks. ► II, ◀◀, ▶▶).


Placering af MCB275

Den aftagelige stander og vedlagte monteringsudstyr, kan MCB275 placeres på to måder: **på borde ved hjælp af standeren eller på væggen uden stander.**


Montering af fod på anlægget

MCB275 er udstyret med en stander. For at montere standeren på din MCB275,

- 1 Sæt MCB275 på en flad og fast overflade med bagsiden opad
- 2 Foden rettes ind efter spalterne på anlæggets bund, som vist, med ▼ **FRONT** nedad

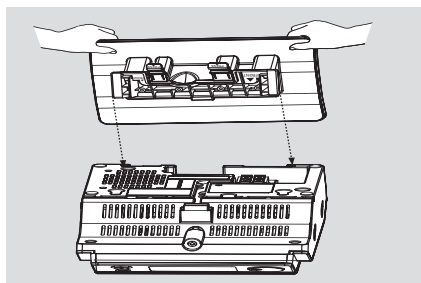


- 3 Skub foden ind i spalterne
→ Når foden er på plads, høres et klik

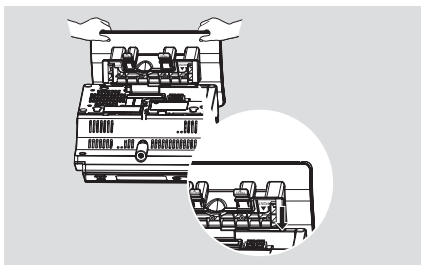

Montering af MCB275 på væggen

Se **Bilag: Sådan monteres MCB275 på væggen** for yderligere oplysninger om montering på væggen.

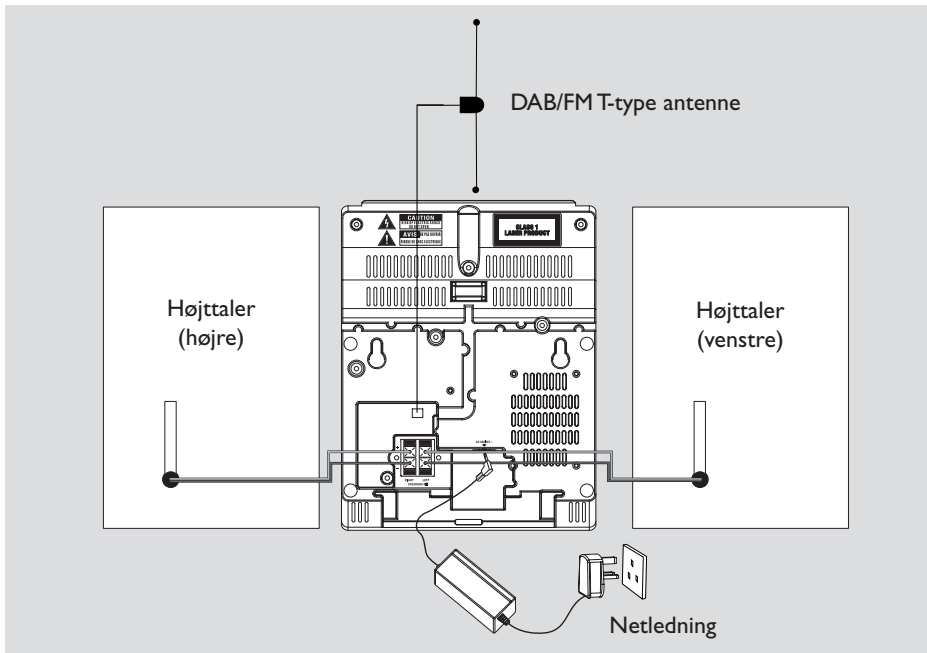

Bageste forbindelser

Advarsel:


- **Forbind aldrig og lav aldrig forbindelserne om uden at slukke på hovedafbryderen.**
- **Anlæggets mekaniske dele indeholder selvsmonerende lejer, som ikke må smøres med olie eller fedt.**

Tilslutning af højttalere

Brug kun de medfølgende højttalere. Brug af andre højttalere kan beskadige apparatet eller forringe lyd kvaliteten.

- Tilslut ledningen til venstre højttaler til **LEFT** (red and black) (rød og sort) og ledningen til højre højttaler til **RIGHT** (rød og sort) på følgende måde:
 - Tryk klemmen på det røde stik ind og stik hele det afisolerede stykke af den farvede (eller umarkerede) højttalerledning ind i stikket, slip så klemmen igen

- Tryk klemmen på det sorte stik ind og stik hele det afisolerede stykke af den sorte (eller umarkerede) højttalerledning ind i stikket, slip så klemmen igen

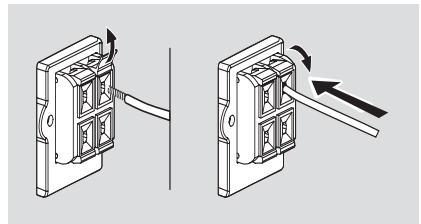


Tilslutning af ekstra udstyr


Forbindelse af USB eller hukommelseskort

Ved forbindelse af USB masselagringsapparatet til Hi-Fi systemet, kan du lytte til apparatets lagrede musik gennem Hi-Fi systemets kraftige højttalere

- 1 Check at du har udfoldet kontrolpanelet

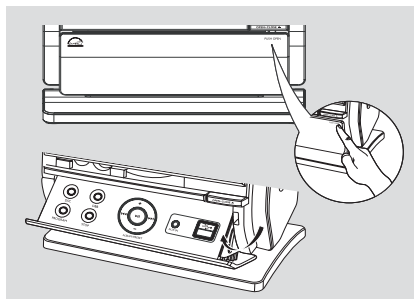

- 2 Forbindes til  stikket på det eksterne apparat

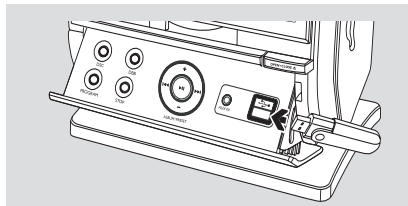

eller

for apparater med USB kabel:

- a. Isæt den ene ende af USB kablet (ikke leveret) i  stikket på anlæggets foldbare kontrolpanel
- b. Isæt den anden ende af USB kablet til USB udgangspolen på USB apparatet

eller


for hukommelseskort:

- a. Isæt hukommelseskortet i kortlæseren (ikke leveret)
- b. Brug et USB kabel til at forbinde kortlæseren til  stikket på anlæggets foldbare kontrolpanel

Forbindelse af ikke-USB apparat

Det er muligt at bruge et ekstra apparat, fx TV, videobåndoptager eller CD-optager sammen med apparatet. På MCB275 kan du afspille fra en ekstern kilde.

- 1 Følg **Trin 1** under **Forbindelse af USB eller hukommelseskort**
- 2 Isæt den ene ende af audiokablerne (ikke leveret) til **AUX IN** stikket på anlæggets foldbare kontrolpanel
- 3 Tilslut den anden ende af audiokablerne til **AUDIO OUT** terminaleme på det ekstra apparat

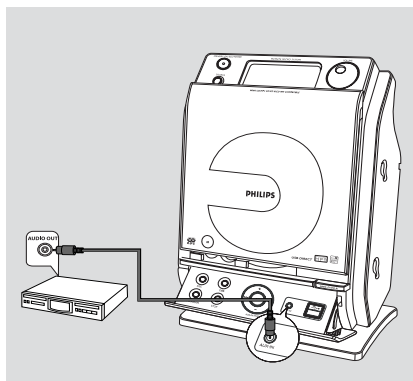

- 4 Vælg **AUX** på anlægget

Handige tips:

– Verwijs altijd naar de gebruiksaanwijzing van de externe apparatuur voor correcte aansluitingen.

Brug af vekselstrøm

- 1 Sørg for at alle forbindelser er oprettet, før der tændes for strømmen
- 2 Slut vekselstrømsadapteren til stikkontakten. Dette tænder for strømforsyningen

Når MCM275 står på stand-by, vil de stadig forbruge strøm. **For at fjerne strømmen fuldstændig fra systemet, fjernes stikket fra stikkontakten i væggen.**

Typepladen sidder bagpå anlægget.

ADVARSEL!

For at undgå overophedning af anlægget er det forsynet med et indbygget sikkerhedskredsløb, som automatisk sætter anlægget i Standby-stilling, hvis det udsættes for ekstreme forhold. Hvis dette sker, skal anlægget køle af, inden det bruges igen (kredsløbet findes ikke i alle versioner).

Forberedelse


Før fjernbetjeningen tages i brug

- 1 Tag den beskyttende plastikfolie af.
- 2 Vælg den lydkilde, der skal reguleres på, ved at trykke på den relevante lydkildetast (f.eks MP3-CD, TUNER).
- 3 Vælg derefter den ønskede funktion (f.eks ► II, ◀◀, ▶▶).



Isætning af batteri (lithium CR2025) i fjernbetjeningen

- 1 Tryk på lågen til batterirummet.
- 2 Tag batteriholderen ud.
- 3 Sæt et nyt batteri i og sæt batteriholderen helt ind igen så den sidder rigtigt.

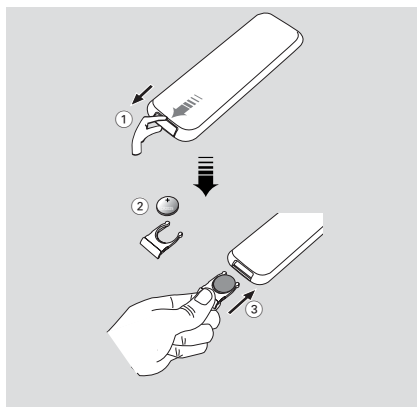

ADVARSEL!

Batterier indeholder kemiske substanser, så de skal bortkastes på en miljømæssig forsvarlig måde.

Indstilling af uret

Efter forbindelse af MCB275 til strømforsyningen, indstilles uret først.

- 1 Trykkes og holdes **STANDBY-ON/ ECO POWER** for at skifte til stand-by
→ Uret viser den indstillede tid
- 2 I standby funktion, tryk og hold **CLOCK** på fjernbetjeningen
→ Timetallet begynder at blinke
- 3 Tryk på ◀◀◀ / ▶▶▶ (eller ◀◀ / ▶▶) på fjernbetjeningen) gentagne gange for at indstille timer.
- 4 Tryk på **CLOCK** for at bekræfte
→ Minuttallet begynder at blinke
- 5 Tryk på ◀◀◀ / ▶▶▶ (eller ◀◀ / ▶▶) på fjernbetjeningen) gentagne gange for at indstille minutter.
- 6 Tryk på **CLOCK** for at bekræfte
– For at gå ud af funktionen uden at gemme urets indstilling skal du trykke på **STOP** ■

Handige tips:

- Urets indstilling slettes, når strømforbindelsen til apparatet afbrydes.
- Apparatet vil også gå ud af ur-indstillings-modusen, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i løbet af 90 sekunder.
- Hvordan uret kan indstilles automatisk ved at bruge et tidssignal, der udsendes sammen med RDS-signalet kan du se i kapitlet **RDS: Automatisk indstilling af uret med RDS.**

Sådan tændes og slukkes der for anlægget og vælges funktion

- 1 For at tænde trykkes på **STANDBY-ON/ ECO POWER** eller **SOURCE** på anlægget. (eller  på fjernbetjeningen).
→ Anlægget skifter til den sidst valgte kilde eller
På fjernbetjeningen trykkes på kildeknappen (f.eks. **DAB, FM, DISC, USB, AUX**)
- 2 Når anlægget er tændt, trykkes på **STANDBY-ON/ ECO POWER** for at slukke for anlægget (eller  på fjernbetjeningen).
- 3 Funktionen vælges ved at trykke på **SOURCE** én eller flere gange på anlægget (eller **DAB, FM, DISC, USB, AUX** på fjernbetjeningen).

Handige tips:

- Du kan også tænde ved at trykke på **CD OPEN • CLOSE** .

Skift mellem Standby og ECO POWER funktionen

- 1 Når anlægget er slukket, trykkes og holdes **STANDBY-ON/ ECO POWER** for at skifte mellem Standby og ECO POWER funktionen (eller  på fjernbetjeningen)

I Eco power funktion (strømspare funktion):

- **ECO PWR** ruller hen over displayet.
- Displayet slukkes
- Den Rød indikator lyser

I standby funktion:

- Uret vises i displayet

Handige tips:

- I standby/Eco power funktionen, vil lyd, forudindstillingerne ved tuner og lydstyrken (op til en maksimum lydstyrke på 12) vil blive gemt i anlæggets hukommelse.

Automatisk stand-by

Når anlægget når enden af CD-afspilning og er stoppet i mere end 15 minutter, slukkes anlægget automatisk for at spare strøm.

Regulering af lydstyrken

Regulering af lydstyrken

- Indstil lydstyrken ved at bruge **VOLUME** drejeknappen på anlægget eller ved at trykke på **VOLUME +/-** på fjernbetjeningen
→ **VOL** og den aktuelle værdi (mellem 1 og 31) vises i displayet
→ **VOL MIN** er minimumsgrænsen for lydstyrken
→ **VOL MAX** er maksimumsgrænsen for lydstyrken

MUTE (FJERN LYDEN)

Under afspilning kan du midlertidigt fjerne lyden uden at slukke anlægget.

- 1 Tryk på **MUTE** på fjernbetjeningen for at slå lyden fra
→ **MUTE** vises. Afspilningen fortsætter uden lyd
- 2 For at tænde for lyden,
 - trykkes på **MUTE** igen;
 - indstille lydstyrkeknapperne;
 - skifte kilde

Lydindstilling

DSC

Digital Sound Control gør det muligt for dig at vælge forudindstillede lydindstillinger:

- Tryk flere gange på **DSC** for at vælge den ønskede lyd karakteristisk: **CLASSIC, POP, JAZZ, ROCK**.

DBB

- Tryk på **DBB (Dynamic Bass Boost)** for at aktivere og deaktivere funktionen for ekstra dynamik i bassen
→  vises, hvis **DBB** aktiveres

Visning af uret

- Under afspilningen, tryk på **CLOCK** på fjernbetjeningen flere gange for at skifte mellem visning af uret og normal visning i displayet

CDer til afspilning

På dette system kan du afspille

- alle forud-optagede audio CDer (CDDA)
- alle færdiggjorte audio CD-Rer og CD-RWer
- MP3/WMA-CDer (CD-Rer/CD-RWer med MP3/WMA filer)



VIGTIGT!

– Dette system er lavet til almindelige CDer. Brug derfor ikke tilbehør så som CD stabilisatorringe eller CD behandlingsark osv.

Om MP3/WMA

Musikkomprimeringsteknologien MP3 (MPEG1 Audio Lag 3) og WMA (Windows Media Audio) mindsker den digitale data på en audio CD uden at forringe CD kvalitetslyden.

Windows Media Audio® er et varemærke registreret af Microsoft Corporation.

Formater, der kan afspilles:

- CD format ISO9660, Joliet, UDF (lavet på Adaptec Direct CD) og multi-session CDer
- MP3 bitrate (data rate): 32-320 Kbps og variabel bitrate
- Bibliotek som indeholder op til maximum 8 niveauer
- Maks. melodinumre plus albummer er 500
- WMA version 9 eller tidligere

Systemet vil ikke afspille og understøtter ikke følgende:


- Tomme albummer: et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA filer og vil ikke blive vist i display.
- Ikke-understøttede filformater springes over. Dette betyder, at f.eks. Word dokumenter, .doc eller MP3 filer med denominatoren .dlf ignoreres og vil ikke blive afspillet.
- DRM beskyttede WMA filer
- WMA filer i Lossless eller VBR format

VIGTIGT!

- Sørg for at filnavnene på MP3-filerne ender på .mp3.
- Ved DRM-beskyttede WM-filer bruges Windows Media Player 10 (eller nyere) til at brænder CDer/ konvertering. Besøg www.microsoft.com for detaljer om Windows Media Player og WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

Afspilning af CDer

- 1 Tryk på **SOURCE** (kilde) én eller flere gange for at vælge **CD** (på fjernbetjeningen trykkes på **CD**)
→ Ikonet  vises
- 2 Tryk på **CD OPEN•CLOSE**  for at åbne CD-skuffen
→ **OPEN** vises i displayet

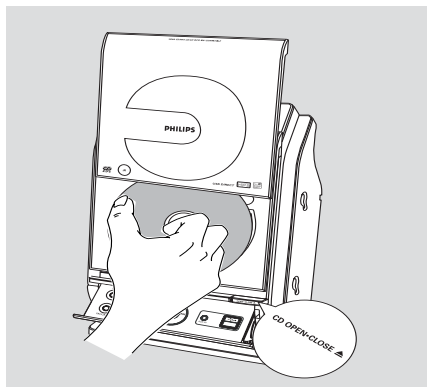

- 3 Isæt en CD med mærkatsiden opad. Tryk på **CD OPEN•CLOSE**  igen for at lukke rummet
→ Displayet viser **READING** mens CD-afspilleren skanner CD-pladens
→ **Audio CD**: Det totale antal numre og afspilningstid vises
MP3: Nuværende albumnummer "R x x" og nuværende titelnummer "T x xx" vises i displayet

Handige tips:

– Hvis du ikke har organiseret dine MP3/WMA-filer i et album på din disk, placeres alle disse filer automatisk i albummet "00".

- 4 Tryk på ► II for at starte afspilningen
→ Il visualizzatore mostra : Numero del brano corrente e tempo di riproduzione trascorso
- 5 Stop afspilning midlertidigt, ved at trykke på ► II. Genoptag afspilning, ved at trykke på ► II igen
- 6 Stop afspilning, ved at trykke på **STOP** ■

Handige tips:

CD-afspilningen afbrydes også, når:

- man åbner CD-skuffen;
- CD'en er spillet til ende
- man vælger **DAB, FM, USB eller AUX** lydkilden

Vælg og søg**Valg af et andet melodinummer**

- Tryk en eller flere gange på I◀◀ / ▶▶I (eller ◀ / ▶ på fjernbetjeningen), indtil det ønskede nummer ses på displayet.
MP3: → Nummeroplysninger løber kort hen over skærmen

MP3:

- Tryk en eller flere gange på **ALBUM/ PRESET +/-** (eller **ALB +/-** på fjernbetjeningen) for at vælge forrige/næste album
→ Nummeroplysninger løber kort hen over skærmen
eller
- I stop-position trykkes på **ALBUM/ PRESET +/-** (eller **ALB +/-** på fjernbetjeningen) og I◀◀ / ▶▶I (eller ◀ / ▶ på fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede album og det ønskede nummer
→ **MP3:** Nuværende album/nummer vises i displayet

Søgning efter en bestemt passage i et melodinummer

- 1 Under afspilning tryk på I◀◀ / ▶▶I (eller ◀ / ▶ på fjernbetjeningen) og hold knappen nede
→ CD-afspilningen fortsætter med høj hastighed
- 2 Når man genkender den ønskede passage, slippes I◀◀ eller ▶▶I (eller ◀ / ▶ på fjernbetjeningen) knappen
→ Normal afspilning fortsætter så.

Indprogrammering af CD-numres

Man kan lagre op til 32 numre i den ønskede rækkefølge. Hvis man ønsker det, kan man lagre et nummer mere end én gang.

- 1 I stop-position trykkes på **SCAN/PROGRAM** (eller **PROG** på fjernbetjeningen) for at aktivere programmering
→ **Audio CD:** Displayet viser **PROG** og igangværende melodinummer
MP3: Nuværende album/nummer vises i displayet
- 2 Tryk en eller flere gange på I◀◀ / ▶▶I (eller ◀ / ▶ på fjernbetjeningen), indtil det ønskede nummer ses på displayet
- **MP3:** trykkes på **ALBUM/ PRESET +/-** (eller **ALB +/-** på fjernbetjeningen) og I◀◀ / ▶▶I (eller ◀ / ▶ på fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede album og det ønskede nummer
- 3 Tryk på **SCAN/PROGRAM** (eller **PROG** på fjernbetjeningen) for at bekræfte
→ Displayet viser kort antallet af programmerede numre
→ Derefter vil det sidst lagrede nummer vises i displayet

- 4 Gentag punkt **2 - 3** for at vælge og lagre alle ønskede numre på denne måde
→ Displayet: viser **FULL**, hvis man forsøger at programmere mere end 32 numre
- 5 Man afspiller programmet ved at trykke på **▶ ||**

Handige tips:

- Anlægget returnerer til stop-positionen, hvis der ikke trykkes på en knap indenfor 90 sekunder **PROG** forsvinder så.. Genoptag programmering ved at trykke på **SCAN/PROGRAM** (eller **PROG** på fjernbetjeningen).
- **MP3:** Når et program afspilles, kan du ikke bruge **ALBUM/ PRESET +/-** (eller **ALB +/-** på fjernbetjeningen) tasterne.

Sletning af et program

Du kan slette et program ved at:

- Trykke på **STOP ■**
 - én gang når afspilningen er stoppet;
 - to gange under afspilning;
- Trykke på **STANDBY-ON/ ECO POWER ⏻**
- vælge **TUNER, USB** eller **AUX** lydkilden
- åbne CD-skuffen
→ **PROG** forsvinder så. **PROGRAM CLEAR** vises et øjeblik

Valg af forskellige afspilningsfunktioner: REPEAT, SHUFFLE

REPEAT TRACK – det igangværende melodinummer afspilles igen og igen

REPEAT ALL – gentager alle melodierne på CD-pladen/i programmet

SHUFFLE – Alle melodinumre afspilles i tilfældig rækkefølge

- 1 Under afspilning tryk en eller flere gange på **REPEAT/ST.** eller **SHUFFLE** for at vælge afspilningsfunktionen
- 2 Man vælger normal afspilning ved at trykke gentagne gange på **REPEAT/ST.** eller **SHUFFLE**, indtil de forskellige funktioner ikke længere ses på displayet.


Handige tips:

- Under shuffle-afspilning, trykkes på **▶▶/ (eller ▶▶)** på fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede nummer

Displayinformation (Kun MP3'er)

ID3-tag'en er en del af en MP3 fil og indeholder forskellige informationer om nummeret, f.eks. titlen på nummeret eller musikerens navn.

- Under afspilning tryk en eller flere gange på **DISPLAY** på fjernbetjeningen
→ Displayet viser titelnavn, albumnavn og ID3 mærkatoplysninger.

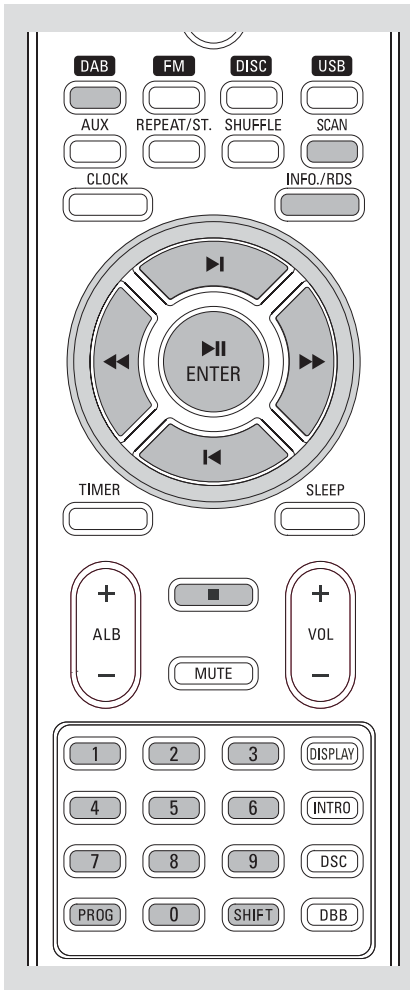

Indstilling til DAB for første gang

- 1 Tryk på **SOURCE** oven på systemet for at vælge DAB (eller tryk på **DAB** på fjernbetjeningen).
 - Systemet vil starte en fuld scanning for at finde alle tilgængelige Bånd III-kanaler automatisk.
 - Hvis der ikke er nogen tilgængelig DAB-tjeneste, vil teksten "station er ikke tilgængelig" blive vist på displayet.
 - Hvis der er tilgængelige DAB-tjenester, vil systemet gemme alle de fundne stationer.

Ændring af indstillinger

Ved at ændre indstillinger kan du opdatere din DAB-multiplexliste (ensemble) helt fra grunden. Ved scannings afslutning vil systemet finde frem til den første tjeneste i det første multiplex (ensemble) i den opdaterede multiplexliste (ensemble).

Under scanning vil systemet i første omgang vise følgende tekst, hvor "CH" er DAB-kanalen, og "N" er nummeret på det nuværende multiplex (ensemble).



- Tryk på **SCAN** kortvarigt.
 - Displayet viser "FULL SCAN" (Fuld scanning), og systemet vil automatisk påbegynde en fuld scanning for at søge efter alle tilgængelige Bånd III-kanaler igen.
- Tryk på **SCAN**, og hold den nede i mere end 2 sekunder.
 - Displayet viser "QUICK SCAN" (Hurtig scanning), og systemet påbegynder automatisk en hurtig scanningsproces for at søge efter Bånd III-kanaler igen.
- Hvis du trykker på ■ under scanning, vil scanningsprocessen stoppe, og systemet vil gå tilbage til DAB-frekvensen, før scanningen begynder.
 - De øvrige DAB-betjeningsknapper vil være låst.

Bemærk:

– Hvis der ikke findes nogen DAB-tjeneste under de ovennævnte processer, vil displayet vise teksten "NO SIGNAL" (Intet signal).

Manuel indstilling

- 1 Hold **OK/▶ II** (eller **ENTER/▶ II** på fjernbetjeningen) nede i mere end 2 sekunder for at starte manuel indstilling.
 - Den nuværende DAB-kanal og -frekvens vil blive vist.
- 2 Tryk på **◀ /▶** på fjernbetjeningen for at vælge dine ønskede DAB-kanaler i retning bagud/fremad.
- Tryk på **OK/▶ II** (eller **ENTER/▶ II** på fjernbetjeningen) for at bekræfte og finde frem til den valgte kanal.

DAB modtagelse

DAB-displayoplysninger

Du kan se DAB serviceoplysninger i følgende 3 informationsfunktioner: Afhængig af hvilken DAB radiostation De lytter til, kan der være nogle informationsfunktioner, der ikke findes

- Tryk på **INFO./RDS** gentagne gange for at se de følgende oplysninger:

Kanal & Frekvens

Viser kanalen og central frekvens på nuværende multiplex.

12B 225 648

Dato og tid

Viser dato og tid for det aktuelle multiplex (ensemble) i formatet MM-DD HH:MM (MM: måned; DD: dato; HH: timetal; MM: minuttal).

MM•DD HH:MM

Bit Ratio og Audio Status

Viser overførselshastighed i bit pr. sekund (kbps) og lydstatus på den aktuelle tjeneste i stereo eller mono.

Menubetjening

Du kan også vælge DAB fuld scanning, hurtig scanning, manuel indstilling, sprog og DRC-værdi via DAB-menuen.

- 1 Tryk på **MENU** på systemet.
→ Der vises en DAB-menu på displayet.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶**) på fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede element.
- 3 Tryk på **OK / ▶ II** (eller **ENTER / ▶ II**) på fjernbetjeningen) for at bekræfte.

Programmering af DAB-stationer

Du kan gemme op til 20 DAB-stationer i systemets hukommelse.

- 1 Tryk på **PROG** på fjernbetjeningen.
→ Displayet viser "PN", hvor N står for den forudindstillede kanals nummer.
- 2 Tryk på **ALBUM/PRESET +/-** (eller **◀ / ▶** på fjernbetjeningen) for at vælge din ønskede forudindstillede kanal. Tryk derefter på **PROG** på fjernbetjeningen igen.
- Du kan også bruge det numeriske tastatur (0~9) til at indtaste et nummer direkte og finde den tjeneste, der svarer til dette nummer.
- Hvis du vil indtaste et højere nummer end 10, skal du trykke på **SHIFT** på fjernbetjeningen en eller flere gange for at vælge det første ønskede ciffer; og derefter skal du bruge det **numeriske tastatur (0~9)** for at indtaste det andet ciffer.
→ Displayet viser "PN 5A/E II" (PN gemt) kortvarigt og angiver dermed, at forudindstillingen er gemt.

Bemærk:

– Hvis der ikke er nogen tjeneste, der svarer til det nummer, du har indtastet, vil displayet vise "PN EMPTY" (PN tomt) kortvarigt, hvor "N" står for det indtastede nummer på en forudindstilling.

Søgning efter forudindstillede DAB-stationer

- Tryk på **ALBUM/PRESET +/-** (eller **◀ / ▶** på fjernbetjeningen), indtil displayet viser det ønskede nummer på forvalgsstationen.

Indstilling på radiostationer

- 1 Tryk på **SOURCE** én eller flere gange for at vælge **FM** (eller **FM** på fjernbetjeningen)
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶** på fjernbetjeningen) og hold den nede, indtil displayet viser **SEARCH**
→ Radioen indstiller automatisk på en station med tilstrækkelig modtagelse. Displayet viser **SEARCH** under automatisk indstilling
- 3 Gentag trin **2** om nødvendigt, indtil du finder den ønskede radiostation
- For at indstille på en svag station trykkes kort på **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶** på fjernbetjeningen) gentagne gange, indtil den optimale modtagelse findes

Lagring af forudindstillede radiostationer

Man kan lagre op til 20 radiostationer i hukommelsen (FM og MW), manuelt eller automatisk (Autostore).

Autostore: automatisk programmering

Automatisk programmering vil starte fra forudindstillet nummer 1 eller et valgt forudindstillet nummer. Fra dette forvalgsnummer opad bliver tidligere indprogrammerede stationer overskrevet. Apparatet programmerer kun stationer, som ikke allerede findes i hukommelsen.

- 1 Tryk på **ALBUM/ PRESET** (eller **◀ / ▶** på fjernbetjeningen) for at vælge det forvalgsnummer, hvorfra indprogrammeringen skal begynde.
Bemærk:
– Hvis der ikke vælges et forvalgsnummer, er standard forvalgsnummeret (1), og alle forvalgsstationer vil blive overskrevet.
- 2 Tryk på **SCAN/PROGRAM** (eller **PROG** på fjernbetjeningen) og hold den nede, indtil displayet viser **RUT**
→ Stationerne programmeres i den rækkefølgen frekvensen fremkommer: RDS stationer efterfulgt af FM stationer (se **RDS**)
→ Når alle stationer er lagret, vil den sidst autolagrede forudindstillede station automatisk starte afspilning

Manuel programmering

- 1 Indstil på den ønskede station (se **Indstilling på radiostationer**)
- 2 Tryk på **SCAN/PROGRAM** (eller **PROG** på fjernbetjeningen) for at aktivere
- 3 Tryk en eller flere gange på **ALBUM/ PRESET** (eller **◀ / ▶** på fjernbetjeningen) for at give denne station et nummer fra 1 til 40
- 4 Tryk på **SCAN/PROGRAM** (eller **PROG** på fjernbetjeningen) for at bekræfte
→ Display forvalgsnummeret, bølgeområdet og frekvensen vises
- 5 Andre stationer lagres ved at gentage punkt **1–4**
- Man kan slette en forvalgsstation ved at lagre en anden frekvens på samme nummer

Lyt til en forudindstillet station

- Tryk en eller flere gange på **ALBUM/ PRESET** (eller **◀ / ▶** på fjernbetjeningen) knapperne, indtil displayet viser den ønskede forvalgsstation
- Du kan også bruge det numeriske tastatur (0–9) til at indtaste et nummer direkte og finde den tjeneste, der svarer til dette nummer:
- Hvis du vil indtaste et højere nummer end 10, skal du trykke på **SHIFT** på fjernbetjeningen en eller flere gange for at vælge det første ønskede ciffer, og derefter skal du bruge det **numeriske tastatur (0–9)** for at indtaste det andet ciffer.

RDS

Specialfunktionen RDS (**R**adio **D**ata **S**ystem) er en service, der giver FM-stationer mulighed for at sende yderligere information sammen med det almindelige FM-radiosignal. Når du modtager en RDS station, vises de **RDS** og stationens navn i displayet.

Blade gennem RDS informationer

- 1 Indstil på den ønskede RDS-radiostation på FM-bølgebåndet (se **Indstilling på radiostationer**)
- 2 Tryk på **INFO./RDS** på fjernbetjeningen flere gange for at skifte mellem de følgende informationer (såfremt de står til rådighed):
 - Stationens navn
 - Programtype (for eksempel: nyheder, penge, sport etc.)
 - Radiotekst meddelelser
 - Frekvens

Bemærk:

– Hvis man trykker på **INFO./RDS** og displayet viser **NO PS**, **NO TYPE** eller **NO TEXT**, betyder det, at der ikke modtages noget RDS-signal.

Automatisk indstilling af uret med RDS

Når anlægget er tændt, vil uret automatisk indstilles ved hjælp af et udsendt signal sammen med RDS signalet. Dette fungerer kun, hvis RDS stationen sender dette tidssignal.

Bemærk:

– De tidssignaler, der sendes fra bestemte RDS stationer er ikke altid helt nøjagtige.

Brug af USB masselagringsapparat

Ved forbindelse af USB masselagringsapparatet til Hi-Fi systemet, kan du lytte til apparatets lagrede musik gennem Hi-Fi systemets kraftige højttalere

Afspilning fra USB masselagringsapparat

Kompatibel USB masselagringsapparat

Du kan bruge Hi-Fi systemet sammen med:

- USB flash hukommelse (USB 2.0 eller USB1.1)
- USB flash afspillere (USB 2.0 eller USB1.1)
- hukommelseskort (kræver endnu en kortlæser, som kan virke sammen med Hi-Fi systemet)

Bemærk:

– Ved visse USB flash afspillere (eller hukommelsesapparater), kan det lagrede indhold optages ved hjælp af copyright beskyttelsesteknologi. Den slags beskyttet indhold kan ikke afspilles af andre apparater (så som dette Hi-Fi system)

– USB-tilslutningens kompatibilitet på dette produkt:

- a) Dette produkt understøtter de fleste USB-masselagringsenheder (MSD), som er kompatible med USB MSD-standarderne.
- i) De mest almindelige masselagringsenheder er flash-drev, Memory Stick, jump-drev osv.
- ii) Hvis du ser et "Diskdrev" på din computer, når du har sluttet masselagringsenheden til, er enheden sandsynligvis MSD-kompatibel og kan fungere sammen med produktet.
- b) Hvis din masselagringsenhed kræver batteri eller strømforsyning. Kontroller, at du isat et nyt batteri, eller oplad først USB-enheden, og slut den derefter til produktet igen.
 - Understøttet musiktype:
- a) Denne enhed understøtter kun ubeskyttede musikfiler af typen:
 - .mp3
 - .wma
- b) Musikfiler, der købes i onlinebutikker, understøttes ikke, fordi de sikres med DRM (Digital Rights Management).

c) Filer af typen:

- .wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac m.fl. understøttes ikke.
- Der kan ikke oprettes en direkte tilslutning mellem computerens USB-port og produktet, selvom du har mp3- og/eller wma-filer på din computer.

Formater, der kan afspilles:

- USB eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektor størrelse: 512 - 4096 bytes)
- MP3 bitrate (datastrate): 32-320 Kbps og variabel bitrate
- WMA version 9 eller tidligere
- Bibliotek som indeholder op til maximum 8 niveauer
- Antallet af albummer/foldere: maximum 99
- Antallet af numre/titler: maximum 999
- ID3 mærkat v2.0 eller senere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maximum længde: 128 bytes)

Systemet vil ikke afspille og understøtter ikke følgende:

- Tomme albummer: et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA filer og vil ikke blive vist i displayt.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Dette betyder, at f.eks. Word dokumenter, .doc eller MP3 filer med denominatoren .dlf ignoreres og vil ikke blive afspillet.
- AAC, WAV, PCM audio filer
- DRM beskyttede WMA filer
- WMA filer i Lossless

Sådan flyttes musikfiler fra PC til et USB masselagringsapparat

Ved at trække og slippe musikfiler kan du nemt flytte din favoritmusik fra PC til et


Du kan også bruge flash afspillerens music management software til at flytte musikken.

Dog kan disse WMA filer være uafspillelige pga inkompatibilitet.

Andet eksternt udstyr

Sådan organiseres dine MP3/WMA filer på USB masselagringsapparatet

Dette Hi-Fi system vil pluklæse MP3/WMA filerne i folderne/under-folders/titlernes rækkefølge. F.eks.:

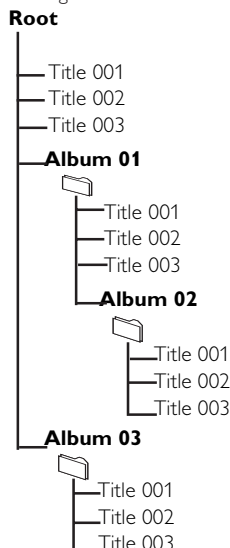

Organiser dine MP3/WMA filer i forskellige foldere eller underfoldere som ønsket.

Bemærk:

- Hvis du ikke har organiseret dine MP3/WMA-filer i et album på din disk, placeres alle disse filer automatisk i albummet "00".
- Sørg for at filnavnene på MP3-filerne ender på .mp3.
- Ved DRM-beskyttede WM-filer bruges Windows Media Player 10 (eller nyere) til at brænder/konvertering. Besøg www.microsoft.com for detaljer om Windows Media Player og WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

- 1 Check at det USB apparat er rigtigt tilsluttet (Se **Installering, Tilslutning af ekstra udstyr**)
- 2 Tryk på **SOURCE**(kilde) én eller flere gange for at vælge **USB** (på fjernbetjeningen trykkes på **USB**)
 - **NO AUDIO** vises, hvis der ikke findes en audiofil på USB apparatet
- 3 Afspil USB's audiofiler på samme måde som albummer/numre på en CD (Se CD)

Bemærk:

- *Pga kompatibilitet kan album/nummeroplysningerne være forskellige fra, hvad der er vist i displayet gennem flash afspillerens music management software*
- *Filnavne eller ID3 mærkater vises som — , hvis de ikke er på engelsk*

AUX (Lyt til ekstern kilde)

Du kan lytte til lyden af det tilsluttede eksterne apparat gennem dit MCB275

- 1 Check at det eksterne apparat er rigtigt tilsluttet (Se **Installering, Tilslutning af ekstra udstyr**)
- 3 Tryk på **SOURCE**(kilde) én eller flere gange for at vælge **AUX** (på fjernbetjeningen trykkes på **AUX**)
- 4 For at undgå støjforvrængning mindskes lydstyrken på dit eksterne apparat
- 5 Tryk på **PLAY** på det tilsluttede apparat for at starte afspilningen
- 6 Lyd og lydstyrke justeres ved hjælp af lydknapperne på dit eksterne apparat og din MCB275

Indstilling af vækkeuret

Apparatet kan bruges som vækkeur på den måde at den valgte kilde (DAB, FM, DISC eller USB) begynder at spille på et forudindstillet tidspunkt. **Du skal sikre dig, at det rigtige klokkeslæt er indstillet, inden du bruger nogle af disse specialfunktioner.**

- 1 Tryk og hold **TIMER** på fjernbetjeningen.
→ **TIMER ON** og urets tal blinker.
- 2 Tryk på ◀◀ / ▶▶ (eller ◀ / ▶ på fjernbetjeningen) gentagne gange for at indstille timer.
- 3 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
→ The minutes digits start flashing.
- 4 Tryk på ◀◀ / ▶▶ (eller ◀ / ▶ på fjernbetjeningen) gentagne gange for at indstille minutter.
- 5 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
→ **TIMER OFF** og urets tal blinker.
- 6 Tryk på ◀◀ / ▶▶ (eller ◀ / ▶ på fjernbetjeningen) gentagne gange for at indstille timer.
- 7 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
→ Minuttallet begynder at blinke
- 8 Tryk på ◀◀ / ▶▶ (eller ◀ / ▶ på fjernbetjeningen) gentagne gange for at indstille minutter.
- 9 Trykkes på **TIMER** igen;
→ En og kildeoption blinker.
- 10 Tryk på ◀◀ / ▶▶ (eller ◀ / ▶ på fjernbetjeningen) gentagne gange for at vælge vækningskilden (DAB, FM, DISC eller USB).
- 11 Tryk på **TIMER** igen, og tryk derefter på ◀◀ / ▶▶ (eller ◀ / ▶ på fjernbetjeningen) gentagne gange for at indstille vækkelydstyrken.
- 16 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
→ Vækkeuret er nu indstillet og aktiveret.

Bemærk: Apparatet vil også gå ud af vækkeur-indstillings-modusen, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i løbet af 90 sekunder.

Aktivering eller deaktivering af vækkeuret

- Tryk på **TIMER** på fjernbetjeningen flere gange for at aktivere eller deaktivere vækkeuret
→ Når vækkeuret aktiveres, vises den sidste indstillede kilde og starttiden
→ Når vækkeuret er deaktiveret, viser displayet "TIMER OFF"

Handige tips:

Timeren vil ikke virke på anlæggets ur, hvis:

- anlægget er tændt
- timeren er deaktiveret

Anlægget skifter til den kilde, hvis:

- ingen CD er isat, når den valgte kilde er CD
- intet USB apparat er forbundet, når den valgte kilde er USB

SLEEP(søvn)

Du kan indstille en bestemt tidsperiode, hvorefter slukkes anlægget automatisk

- På fjernbetjeningen trykkes på **SLEEP** gentagne gange for at vælge den ønskede tidsperiode (i minutter):
→ Displayet viser i følgende rækkefølge: **SLEEP OFF, 120, 90, 60, 45, 30, 15, 5, SLEEP OFF..**
→ Display viser den valgte tidsperiode kort og går tilbage til den forrige status. Ikonet **zzz** vises
Sleep timeren deaktivere ved at trykke på **SLEEP** igen
→ **zzz** forsvinder.

eller

Tryk på **STANDBY-ON/ ECO POWER** for at slukke for anlægget (eller ☐ på fjernbetjeningen)

Handige tips:

- SLEEP (Søvnfunktionen) har ikke indflydelse på din alarmtidspunkt

Specifikationer

FORSTÆRKER

Udgangseffekt	2 x 5 W RMS
.....	10 W + 10 W MPO
Signal/støjforhold	≥ 75 dBA
Frekvensområde	50 – 20,000 Hz, ± 3 dB
AUX indgangsfølsomhed	0.5 V (max. 2 V)
Impedans, højttalere	≥ 4 Ω
Impedans, hovedtelefoner	32 Ω -1000 Ω
.....	<0,5W

CD-AFSPILLER

Frekvensområde	30 – 18,000 Hz
Signal/støjforhold	75 dBA

TUNER

FM-område	87.5 – 108 MHz
DAB-område	174 – 240 MHz
Antal forvalg	40
Antenne	
FM	75 Ω trådanterne

USB-AFSPILLER

USB	12Mb/s,V1.1
.....	kan du afspille MP3/WMA filer
Antallet af albummer/foldere:	maximum 99
Antallet af numre/titler:	maximum 999

HØJTTALERE

Basrefleks-system	
Dimensioner (b x h x d) ...	160 x 269 x 90 (mm)

GENERELT

Netspænding	220 – 240 V / 50 Hz
Dimensioner (bxhxd, med/uden stativ)	
.....	194 x 285 x 118/194 x 269 x 90 (mm)
Vægt (med/uden højttalere)	3.8 / 2.2 kg
Strømforbrug på standby	<5 W
Eco Power Standby	<0.5 W

Med forbehold for ændringer.


Vedligeholdelse

Rengøring af kabinettet

- Brug en blød klud, eventuelt dyppet i et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig sprit, benzin, ammoniak eller andre skrappe midler.

Rengøring af CD-plader

- Hvis en CD-plade er blevet snavset, rengøres den med en blød rengøringsklud. Bevæg kluden i lige linier fra plademidten og ud mod kanten af pladen.
- Brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzin, fortynder o.lign. - Brug heller ikke de antistatiske midler, der bruges til almindelige grammofonplader.

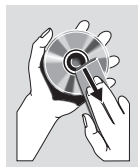

Rengøring af CD-laserlinsen

- Efter lang tids brug kan der have afsat sig snavs eller støv på CD-afspillerens laserlinse. For fortsat at sikre god afspilningskvalitet, kan man rense linsen med Philips CD laserlenserenser eller anden egnet rensesvæske. Følg de instruktioner der følger med rensesvæske.

ADVARSEL!

Forsøg ikke under nogen omstændigheder på selv at reparere anlægget, da garantien dermed bortfalder. Adskil ikke anlægget, da der ellers er fare for at få elektrisk stød.

Hvis der opstår en fejl i anlægget, beder vi Dem kontrollere nedenstående punkter, før De sender anlægget til reparation.

Problem	Løsning
Displayet viser "NO DISC".	✓ Læg en CD-plade i. ✓ Kontroller at pladen er lagt i med den rigtige side opad. ✓ Vent til evt. kondensvand på laserlinsen er forsvundet. ✓ Rens eller udskift CD-pladen (se "Vedligeholdelse"). ✓ Brug kun færdiggjorte CD-RW- eller CD-R-plader.
Nogle filer på USB apparatet vises ikke	✓ Check om antallet af foldere overstiger 99 eller antallet af titler overstiger 999
Dårlig radiomodtagelse.	✓ Det anbefales at hænge den ene ende af den T-formede antenne op og lade den anden ende have en horisontal vinkel. ✓ Prøv at gøre afstanden mellem Micro HiFi-anlægget og Deres TV eller VCR større.
Anlægget reagerer ikke, når der trykkes på knapperne.	✓ Tag strømmen fra anlægget: Sluk for stikkontakten og tænd igen.
Ingen lyd eller dårlig lydkvalitet.	✓ Regulér på lydstyrken. ✓ Hvis der er tilsluttet hovedtelefoner: Tag hovedtelefonstikket ud. ✓ Kontroller at højttalerne er korrekt tilsluttet. ✓ Kontroller at de afisolerede dele af højttalerledningerne har rigtig kontakt i klemmerne.
Lyden i venstre og højre kanal er byttet om.	✓ Kontroller højttalertilslutningerne og højttalernes placering.
Fjernbetjeningen virker ikke, som den skal.	✓ Vælg lydkilde (f.eks. CD eller TUNER) før der trykkes på andre knapper (▶ , ◀, ▶). ✓ Prøv at gøre afstanden mellem fjernbetjeningen og anlægget mindre. ✓ Kontroller at batterierne i fjernbetjeningen er sat rigtigt i (+ og - skal vende rigtigt). ✓ Udskift batterierne. ✓ Ret fjernbetjeningen direkte mod anlæggets IR-føler.

Timeren virker ikke.

Ur/timer-indstillingen er slettet.


- ✓ Check at anlægget er slukket
- ✓ Indstil uret så det går rigtigt.
- ✓ Tænd for timeren ved at trykke på TIMER.
- ✓ Der har været en strømafbrydelse, eller der har været slukket for strømmen til anlægget. Indstil uret/timeren igen.

Montering a MCB275 på Væggen

VIGTIGT!

- Vægmonterings-vejledningen er kun til brug for en person, som er uddannet til det!
- Bed en uddannet person hjælpe med vægmonteringen, som inkluderer boring af huller i væggen og opsætning af anlægget på væggen.

Hvad indeholder den leverede monteringspakke

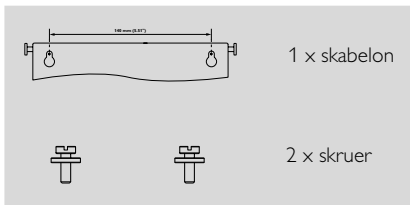

Hvad har du mere brug for


- Boreredskab (f.eks. elektrisk boremaskine)

Forberedelse


- Find en passende placering ved at afprøve dine bageste forbindelser (se kapitlet **Installering**).
- Bed om hjælp med monteringen af en dertil uddannet person, som skal:
 - undgå at lave skade ved at lære noget om røret, ledningsnet og andre oplysninger om det der sidder i væggen;
 - bestemme, hvilket boreredskab, der skal bruges;
 - tage forholdsregler for montering på væggen.

Montering af MCB275


- 1 Opsæt skabelon på det valgte sted på væggen. Brug en blyant til at markere, hvor der skal bores

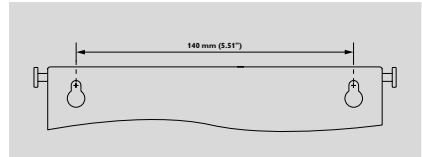

- 2 Bor derefter to huller på 6 mm i diameter
- 3 Placer raw/pluggene og skrueerne i hullerne. Lad skrueerne stikke 5 mm ud fra væggen

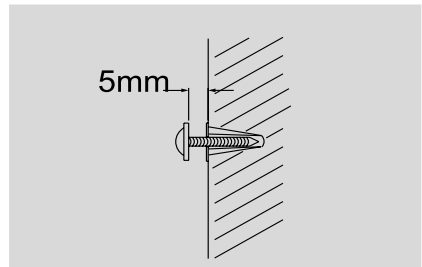

- 4 Adskil stander;
 - a. Som vist holdes knapperne **▲ PRESS** nede
 - b. Tag standeren af for at adskille

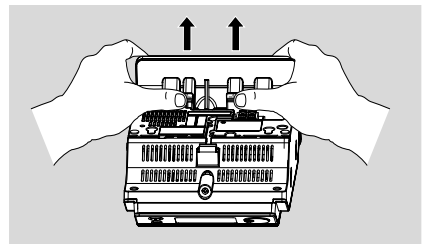

- 5 Hæng enheden op på de fastgjorte skruer
- 6 Som vist monteres højttalere på sin plads

