

Guide de démarrage rapide





Etape A Connexion

Etape B Réglage




Etape C Plaisir d'écoute

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

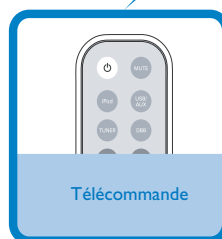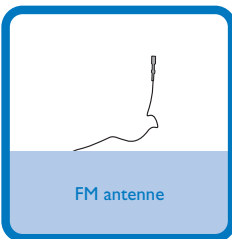

Retirez la feuille de protection en plastique.

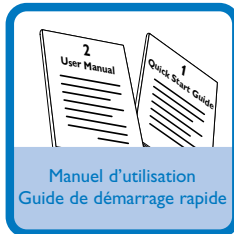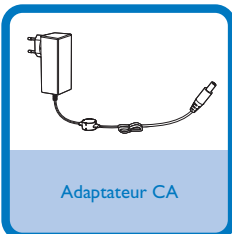

1
Connectez les antennes FM.


2
Branchez l'adaptateur CA de la mini-chaîne.

3
Connectez enceintes.

Tip
Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion.

Remarque :

– Éloignez l'antenne FM des câbles d'enceinte afin d'éviter toute interférence électrique.

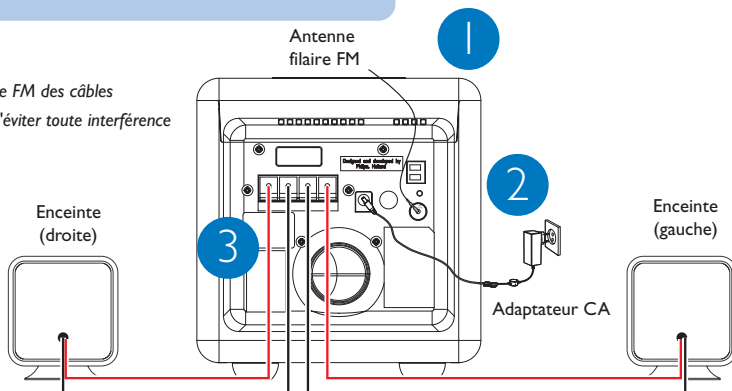

Etape B Réglage


Réglage de l'horloge

1
En mode d'attente, appuyez sur **PROG/CLOCK** pendant plus de 2 secondes.
→ Les chiffres de l'horloge clignotent.

2
Appuyez sur **ALBUM/PRESET ▲/▼** pour régler les minutes.

3
Appuyez sur **◀◀/▶▶** pour régler les heures.

4
Appuyez sur **PROG/CLOCK** pour confirmer l'heure.

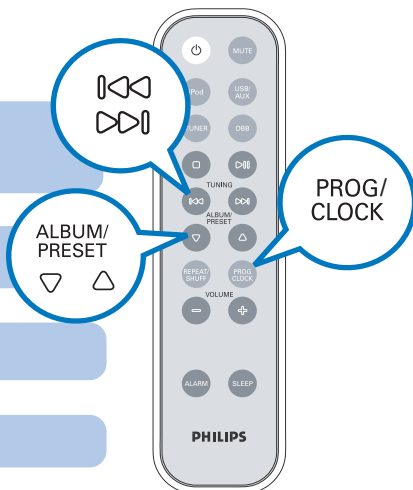


Utiliser un périphérique USB de stockage

Avec la chaîne, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartes mémoire (nécessite un lecteur de carte supplémentaire pour fonctionner avec cette chaîne).

1 Insérez la fiche du périphérique USB dans la prise de l'appareil.

2 Appuyez une fois ou plus sur **USB/AUX** pour sélectionner **USB**.

3 Lisez les fichiers audio du périphérique USB.

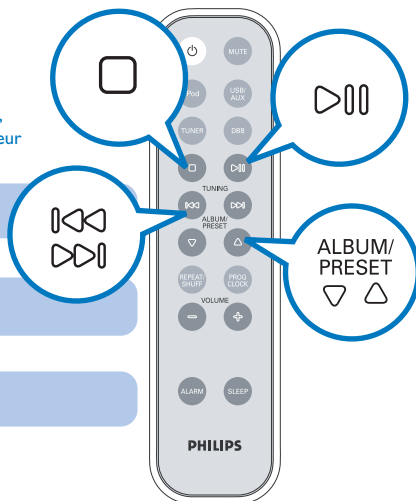


Programmer et régler les stations radio

1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **TUNER** pour sélectionner la source Tuner.

2 Appuyez sur **PROG/CLOCK** pendant plus de 3 secondes pour programmer toutes les stations disponibles.

3 Appuyez sur **ALBUM/PRESET** jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

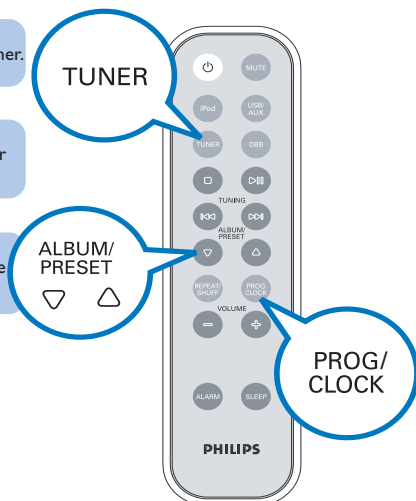

Lecture d'un iPod Apple à l'aide de la DC199/DC199B

1

Sélectionnez l'adaptateur pour station d'accueil approprié, selon les indications sur chaque adaptateur, puis insérez-le dans la station.

2

Placez l'iPod compatible sur la station d'accueil.

3

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **iPod** pour sélectionner la source iPod.

4

Allumez votre iPod.

5

Sélectionnez et lisez vos chansons préférées stockées sur le lecteur iPod.

Remarques pour la télécommande:

- Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple **USB/AUX**).
- Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple ► **II**, ◀◀, ▶▶).

Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

