

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

BTB2470

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2

2	Mikro sisteminiz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	4
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	5

3	Başlarken	7
	FM anteni bağlama	7
	Gücü bağlama	7
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	7
	Saati ayarlama	8
	Açma	8

4	Oynatın	9
	Diskten oynatma	9
	USB'den oynatma	9
	Oynatma kontrolü	10
	Bir parçaya geçme	10
	Parça programlama	10
	Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma	10

5	Radyo dinleme	12
	DAB+ radyo dinleme	12
	FM radyo dinleyin	13

6	Ses ayarlama	15
	Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme	15
	Ses seviyesini ayarlama	15
	Sesi kapatma	15

7	Diğer özellikler	16
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	16
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	16
	Harici cihazdan müzik dinleme	17
	Kulaklıkla müzik dinleme	17
	Ekran parlaklığını ayarlama	17

8	Ürün bilgileri	18
	Özellikler	18
	USB oynatılabilirlik bilgileri	19
	Desteklenen MP3 disk formatları	19
	RDS program tipleri	19

9	Sorun giderme	20
----------	----------------------	-----------

10	Bildirim	22
	Uygunluk bildirimi	22

1 Önemli

Güvenlik

- Havalandırma için ürünün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar veya aksesuarları kullanın.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ürünün hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Pili + ve - kutupları ürünün üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde doğru biçimde takın.
 - Ürün uzun süre kullanılmayacaksa pili çıkarın.
 - Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Ürünün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ürünün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör: sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu cihazı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Bu cihazın içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

İşitme güvenliği



Dikkat

- İşitme duyunuzun zarar görmesinden kaçınmak için kulaklıkları yüksek sesle kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses düzeyini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses düzeyi arttıkça güvenli dinleme süresi kısalmaktadır.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini arttırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duymayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.
- Kulaklıklardan aşırı yüksek ses basıncı geldiğinden, işitme kaybına neden olabilir.

2 Mikro sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- Diskler, Bluetooth özellikli cihazlar, USB depolama cihazları veya diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz.
- Dijital Ses Yayını (DAB) veya FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.

Aşağıdaki ses efektlerinden birini seçebilirsiniz:

- Dengeli, Sıcak, Parlak, Net ve Güçlü

Cihaz şu ortam formatlarını destekler:




Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- 1 x FM anteni
- Uzaktan kumanda (bir AAA pil ile)
- Kısa Kullanım Kılavuzu
- Güvenlik dosyası
- Duvara montaj dosyası

Ana ünite hakkında genel bilgiler

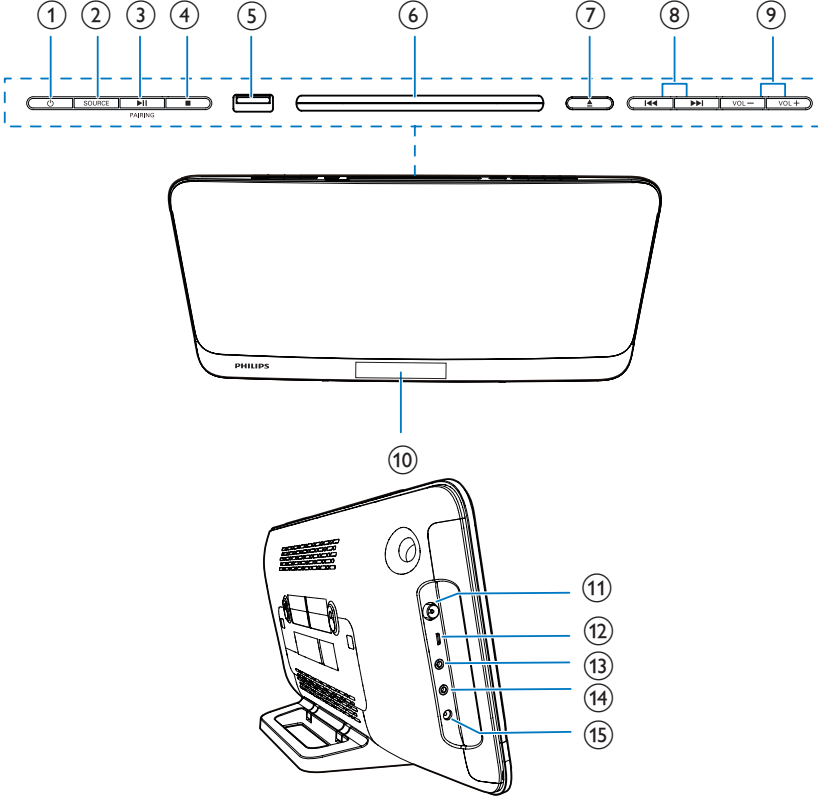

①

- Üniteyi açar veya kapatır.
- Bekleme moduna veya Güç Tasarruflı bekleme moduna geçer.

② SOURCE

- Bir kaynak seçmek için basın: DISC, USB, DAB, TUNER, BT, AUDIO IN.

③ PAIRING

- Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
- Bluetooth modunda eşleştirme moduna girmek için 3 saniye basılı tutun.

④

- Oynatmayı durdurur veya program siler.

⑤

- USB soketi.

⑥ Disk bölmesi

⑦

- Disk bölmesini açar veya kapatır.


⑧

- Önceki/sonraki parçaya atlar.
- Parça/disk/USB içinde arama yapar.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.
- Saati ayarlar.

- ⑨ **VOL+/VOL-**
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ⑩ **Gösterge paneli**
- ⑪ **FM ANT**
 - FM anten soketi.
- ⑫ **MICRO USB**
 - Sadece DAB yükseltmesi için.
- ⑬ **🎧**
 - Kulaklık soketi.
- ⑭ **AUDIO IN**
 - Harici ses cihazı için ses giriş soketi (3,5 mm).
- ⑮ **DC IN 12V == 2.5A**
 - Güç soketi.

- ① **🔌**
 - Üniteyi açar veya kapatır.
 - Bekleme moduna veya Güç Tasarruflu bekleme moduna geçer.
- ② **📶 /PAIRING**
 - BT (Bluetooth) kaynağını seçmek için basın.
 - Bluetooth modunda üç cihaz bağlıyken ilk bağlanan cihazın bağlantısını kesmek ve eşleştirme moduna girmek için 3 saniye basılı tutun.
 - Bluetooth modunda tek bir cihaz bağlıyken eşleştirme moduna girmek için 3 saniye basılı tutun.
- ③ **USB/AUDIO IN**
 - USB veya AUDIO IN kaynağını seçmek için arka arkaya basın.
- ④ **⏮ / ⏭**
 - Önceki/sonraki parçaya atlar.
 - Parça/disk/USB içinde arama yapar.
 - Bir radyo istasyonu ayarlar.
 - Saati ayarlar.
- ⑤ **OK**
 - Seçimi onaylayın.
 - FM stereo ve mono yayın arasında geçiş yapar.
- ⑥ **■ /MENU**
 - Oynatmayı durdurur veya program siler.
 - DAB+ veya FM menüsüne erişim sağlar.
- ⑦ **SOUND**
 - Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçer.
- ⑧ **+/-**
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ⑨ **🔊**
 - Sesi tamamen kapatır veya tekrar açar.
- ⑩ **PROG**
 - Parçaları programlar.
 - Radyo istasyonlarını programlar.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

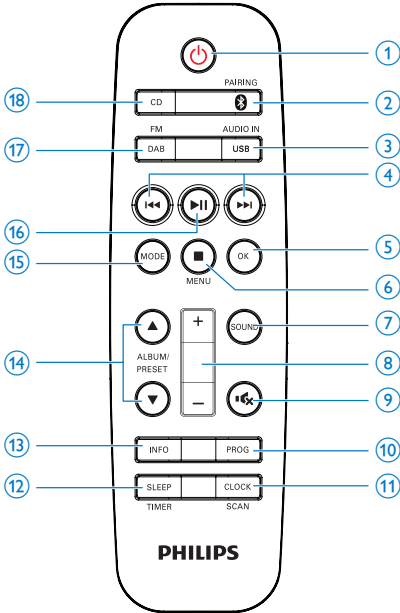

⑪ CLOCK/SCAN

- Saati ayarlar.
- Saat bilgisini görüntüler.
- FM veya DAB radyo istasyonlarını tarar.

⑫ SLEEP/TIMER

- Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
- Alarm zamanlayıcısını ayarlar.

⑬ INFO

- Geçerli durumu veya disk bilgilerini görüntüler.
- Seçilen FM radyo istasyonları için RDS bilgilerini (varsa) görüntüler.

⑭ ALBUM/PRESET ▲ / ▼

- Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçer.
- Önceki/sonraki albüme atlar.

⑮ MODE

- Tekrarlama veya kanşık çalma modunu seçer.

⑯ ►||

- Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.

⑰ DAB/FM

- DAB veya FM kaynağını seçmek için arka arkaya basın.

⑱ CD

- DISC kaynağını seçer.

3 Başlarken




Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli lazer radyasyonuna maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır: Numaraları buraya yazın:
Model No. _____
Seri No. _____

FM anteni bağlama

- Radyoyu dinlemeye başlamadan önce birlikte verilen anteni bağlayın.

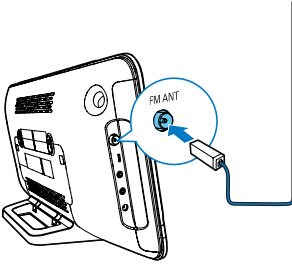


Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, ana ünitenin arkasında belirtilen gerilimle eşleştiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç adaptörünü prize takmadan önce adaptör fiş dönüştürücüsünün uygun şekilde takılmış olduğundan emin olun. AC güç adaptörünü her zaman fiş kısmından tutarak çekin, kablосundan çekmeyin.
- AC güç adaptörünü bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

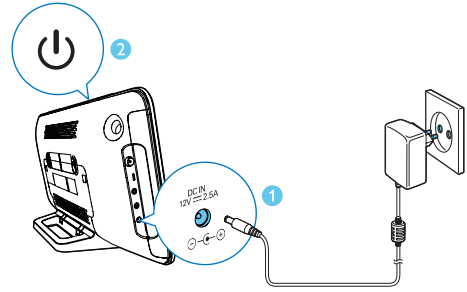

Uzaktan kumandanın hazırlanması




Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmadığında, pilleri çıkarın.

Uzaktan kumanda pilini takmak için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Ürün ile birlikte verilen AAA pili, kutupları gösterildiği gibi (+/-) olacak şekilde takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

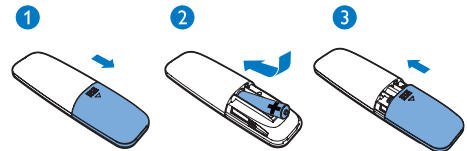

Saati ayarlama

- 1 Bekleme modunda, uzaktan kumanda üzerindeki **CLOCK** tuşunu üç saniye basılı tutun.
↳ [24H] veya [12H] saat formatı görüntülenir.
- 2 [24H] veya [12H] saat formatını seçmek için ◀◀ / ▶▶ düğmesine basın.
- 3 Onaylamak için **CLOCK** düğmesine basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ayarlamak için ◀◀ / ▶▶ düğmesine ve onaylamak için **CLOCK** düğmesine basın.
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 5 Dakikayı ayarlamak için ◀◀ / ▶▶ düğmesine ve onaylamak için **CLOCK** düğmesine basın.
↳ [SYNC ON] LCD ekranda görüntülenir.
- 6 Sistem saatini zaman sinyalleri ileten bir RDS radyo istasyonu ya da bir DAB+ istasyonu ile senkronize edip etmeyeceğinizi belirlemek için ◀◀ / ▶▶ düğmesine ve ardından onaylamak için **CLOCK** düğmesine basın.

Not

- 10 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa sistem saat ayarı modundan otomatik olarak çıkar.

İpucu

- Güç açıkken saat bilgilerini görüntülemek için **CLOCK** düğmesine basabilirsiniz.

Açma

- ⏻ düğmesine basın.
↳ Ünite, en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

- Cihazı bekleme moduna geçirmek için ⏻ düğmesine tekrar basın.
↳ Saat (ayarlanmışsa) panelde görüntülenir.

Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçme

- ⏻ düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.
↳ Gösterge paneli karartılır.

Not

- Bekleme modunda 15 dakika geçtikten sonra ünite, Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçer.

Bekleme modu ve Güç Tasarruflu bekleme modu arasında geçiş yapmak için:

- ⏻ düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.


4 Oynatın

Diskten oynatma

Not

- Diskte çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 **DISC** kaynağını seçmek için **CD** düğmesine basın.
- 2 Baskılı yüzü size bakacak şekilde disk bölmesine bir disk yerleştirin.
↳ Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde ►|| düğmesine basın.

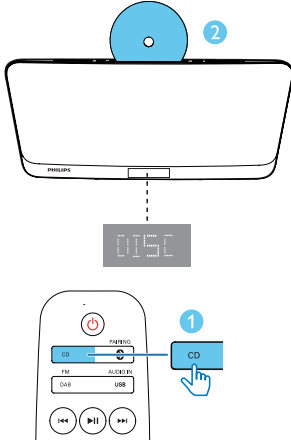


USB'den oynatma

Not

- USB cihazında çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun (bkz. 'Ürün bilgileri' sayfa 18).

- 1 **USB** kaynağını seçmek için **USB/AUDIO IN** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Bir USB cihazını ► soketine takın.
↳ Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde ►|| düğmesine basın.

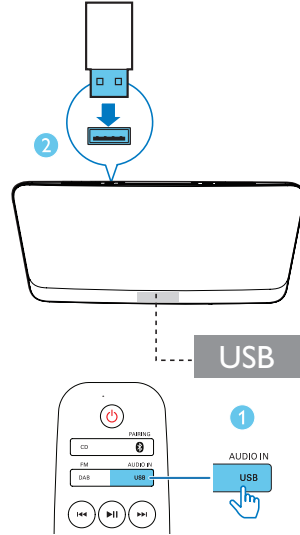

Oynatma kontrolü

ALBUM/ PRESET ▲ / ▼	Bir klasör seçer.
◀◀ / ▶▶	Bir ses dosyası seçer.
▶▶	Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.
■ / MENU	Oynatmayı durdurur.
MODE	Bir kullanılabilir çalma modu seçer. • [REPEAT ONE] (birini tekrarla): Geçerli parçayı tekrarlar • [REPEAT ALB] (albüm tekrarla): Geçerli albümdeki parçaları tekrarlar • [REPEAT ALL] (tümünü tekrarla): Tüm parçaları tekrarlar • [SHUFFLE ON] (karışık çalma açık): Parçaları rastgele çalar • [OFF] (kapalı): Parçaları sırayla çalar
+/-	Ses seviyesini artırır veya azaltır.
🔊	Sesi kapatır veya eski durumuna getirir.

Bir parçaya geçme

CD için:

Başka bir parça seçmek için ◀◀ / ▶▶ düğmesine basın.

MP3 disk ve USB için:

- 1 Bir albüm veya klasör seçmek için ▲ ALBUM/PRESET/ ▼ düğmesine basın.
- 2 Bir parça veya dosya seçmek için ◀◀ / ▶▶ düğmesine basın.

Parça programlama

En fazla 20 parça programlanabilir:


- 1 Oynatmayı durdurun ve programlama modunu etkinleştirmek için **PROG/SCAN** düğmesine basın.
- 2 MP3 parçaları için bir albüm seçmek üzere **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** düğmesine basın.
- 3 Bir parça seçmek için ◀◀ / ▶▶ düğmesine ve onaylamak için **PROG/ SCAN** düğmesine basın.
- 4 Daha fazla parça programlamak için 2-3 arası adımları tekrarlayın.
- 5 Programlanan parçaları oynatmak için ▶▶ düğmesine basın.
 - Programı silmek için oynatmayı durdurun ve ■ /MENU düğmesine basın.

Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma

Not

- Bu üniteyi bir cihazla eşleştirmeden önce Bluetooth uyumluluğu için kullanım kılavuzunu okuyun.
- Tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garanti edilmez.
- Ünite ve cihaz arasındaki engeller çalışma aralığının daralmasına neden olabilir.
- Bu ünite ve Bluetooth özellikli cihazınızın arasındaki etkili çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 ft).
- Ünite, daha önce bağlanan en fazla 2 Bluetooth cihazını bellekte tutabilir.

Ünite aracılığıyla kablosuz olarak müzik dinlemek için Bluetooth özellikli cihazınızı ünite ile eşleştirmeniz gerekir.

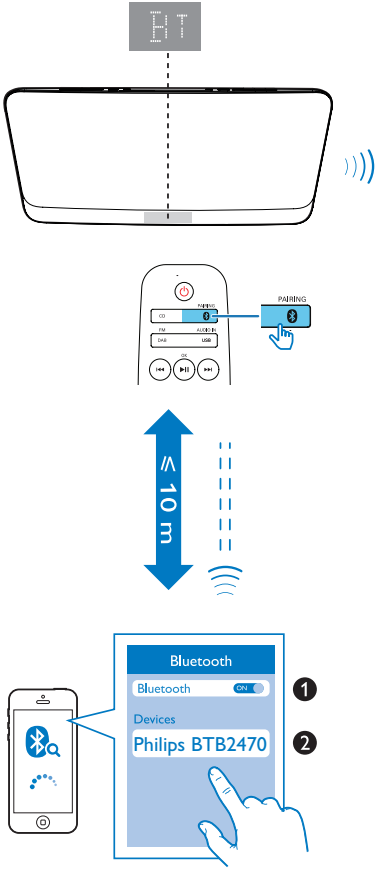

- 1 Bluetooth kaynağını seçmek için **[BT]** /PAIRING düğmesine basın.
 ↳ [BT] (Bluetooth) görüntülenir.
 ↳ Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp söner.
- 2 Gelişmiş Ses Dağılımı Profili (A2DP) destekleyen cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve eşleştirme yapılabilecek Bluetooth cihazlarını arayın (bkz. cihazın kullanıcı kılavuzu).
- 3 Bluetooth özellikli cihazınızda "Philips BTB2470" seçeneğini belirleyin ve gerekirse eşleştirme şifresi olarak "0000" değerini girin.

↳ Eşleştirme ve bağlantı başarıyla tamamlandıktan sonra Bluetooth göstergesi sürekli mavi renkte yanmaya başlar ve ünite sesli uyarı verir.

↳ "BT" görüntülenir.

4 Bağlı cihazda müzik çalın.

↳ Bluetooth özellikli cihazınızdan bu üniteye müzik akışı gerçekleştirir.

- "Philips BTB2470" cihazını aramazsanız veya bu üniteyle eşleştiremezseniz **[BT]** /PAIRING düğmesini eşleştirme moduna girmek için bir sesli uyarı duyana kadar üç saniye basılı tutun.

Bluetooth özellikli mevcut cihazın bağlantısını kesmek için:

- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.

İkinci bir cihaz bağlama ve eşleştirme

Bu ürünle aynı anda etkin şekilde en fazla üç adet Bluetooth özellikli cihazı eşleştirebilir ve aralarında bağlantı kurabilirsiniz.

İkinci bir Bluetooth özellikli cihazı bağlamak ve bu cihazdan oynatmak için

- Eşleştirme moduna girmek için **[BT]** /PAIRING düğmesini 3 saniye basılı tutun.
 ↳ Bluetooth göstergesi hızlıca mavi renkte yanıp söner.
 ↳ Ürün bir kere sesli uyarı verir.
- Diğer bağlı cihazdan müzik çalmak için öncelikle mevcut cihazdaki müzik akışını durdurun ve diğer cihazdan müzik çalın.

Dördüncü bir Bluetooth özellikli cihazı bağlamak ve bu cihazdan oynatmak için

- Bluetooth eşleştirme moduna girmek için **[BT]** /PAIRING düğmesini 3 saniye basılı tutun.
 ↳ İlk bağlanan cihaz ya da müzik çalma özelliği bulunmayan cihaz çıkarıldı.
 ↳ Ürün bir kere sesli uyarı verir.

5 Radyo dinleme



İpucu

- Anteni TV veya diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- Birlikte verilen FM antenini taktığınızdan emin olun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

DAB+ radyo dinleme

Dijital Ses Yayını (DAB+), bir verici ağı üzerinden dijital olarak radyo yayını yapma yöntemidir. DAB daha çok seçenek, daha iyi ses kalitesi ve daha fazla bilgi sunan bir yöntemdir.

DAB+ radyo istasyonlarını ayarlama



Not

- Anteni tam olarak açtığınızdan emin olun.

- 1 DAB kaynağını seçmek için **DAB/FM** düğmesine arka arkaya basın.
↳ **[FULL SCAN]** (tam tarama) görüntülenir.
- 2 Tam taramayı başlatmak için **OK** düğmesine basın.
↳ Ünite tüm DAB+ radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder ve mevcut ilk istasyonu yayınlar.
↳ İstasyon listesi ünite hafızasına alınır. Bir dahaki sefere üniteyi açtığınızda, istasyon tarama gerçekleştirilmez.



Not

- Hiçbir DAB+ radyo istasyon bulunamazsa, **[NO DAB]** (DAB yok) görüntülenir, ardından **[FULL SCAN]** (tam tarama) tekrar görüntülenir.

İstasyon listesinden uygun bir istasyon kaydetmek için:

DAB+ modunda, mevcut DAB+ istasyonları arasında gezinmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine arka arkaya basın.

DAB+ radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme



Not

- DAB+ yayınına zaman zaman yeni istasyon ve hizmetler eklenecektir. Yeni DAB+ istasyonları ve servislerine ulaşabilmek için, düzenli olarak tam tarama işlemini gerçekleştirin.

- 1 DAB+ modunda **CLOCK/SCAN** düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.
↳ Ünite uygun tüm DAB+ radyo istasyonlarını tarar ve ilk uygun istasyonu yayınlar.
- 2 Otomatik olarak kaydedilmiş bir istasyon seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine basın.

DAB+ radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme



Not

- En fazla 20 adet DAB+ istasyonunu hafızaya alabilirsiniz.

- 1 Bir DAB+ radyo istasyonunu açın.
- 2 Kaydetme modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
- 3 Ön ayar numarasını seçmek için **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** düğmesine basın.
- 4 Onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
↳ Önceden ayarlı istasyon adı görüntülenir.
- 5 Daha fazla DAB+ istasyonu kaydetmek için yukandaki adımları tekrarlayın.
- 6 Manuel olarak kaydedilen bir istasyonu seçmek için **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** düğmesine ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Not

- Daha önce kaydedilen bir DAB+ radyo istasyonunu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

DAB+ bilgilerini göster

- DAB+ radyo dinlerken, aşağıdaki bilgiler arasında gezinmek için **INFO** düğmesine arka arkaya basın (varsa):
 - İstasyon Adı
 - RDS METNİ mesajı
 - Dinamik Etiket Segmenti
 - Program Türü
 - Müzisyen Adı
 - Frekans
 - Sinyal hata oranı
 - Bit hızı
 - Ses durumu (DAB, DAB+)
 - Süre
 - Tarih

DAB+ menüsünü kullanma

- 1 DAB+ modunda DAB+ menüsüne erişmek için **■/MENU** düğmesine basın.
 - 2 Menü seçeneklerinde gezinmek için **◀◀/▶▶** düğmesine basın:
 - **[FULL SCAN]** (tam tarama): Tüm uygun DAB+ radyo istasyonlarını tarar ve kaydeder.
 - **[MANUAL]** (manuel): DAB+ istasyonunu manuel olarak ayarlar.
 - **[PRUNE]** (prune): İstasyon listesinden geçersiz tüm istasyonları kaldırır.
 - **[SYSTEM]** (sistem): Sistem ayarlarını yapar.
 - 3 Bir seçenek belirlemek için **OK** düğmesine basın.
 - 4 Bir alt seçeneği varsa 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- [SYSTEM]** (sistem)
- **[RESET]** (sıfırla): Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlar.

- **[UPGRADE]** (yükseltme): Varsa yazılımı yükseltir.
- **[SW VER]** (yazılım sürümü): Bu ünitenin yazılım sürümünü gösterir.

Not

- 30 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmadığında menüden çıkar.

FM radyo dinleyin

Bir radyo istasyonu ayarlama

- 1 Radyo kaynağını seçmek için **DAB/FM** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 **◀◀/▶▶** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Zayıf bir istasyonu ayarlamak için:

- En iyi sinyal alımını buluncaya kadar **◀◀/▶▶** düğmelerine arka arkaya basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

Not

- En fazla 20 adet önceden ayarlanmış radyo istasyonu (FM) kaydedilebilir.

- 1 Radyo modunda FM radyo menüsüne erişmek için **■/MENU** düğmesine basın.
↳ **[SCAN]** görüntülenir.
- 2 **OK** düğmesine basın ve ardından **◀◀/▶▶** düğmesine basarak menü seçeneklerinde gezin:
 - **[STRONG]** (güçlü istasyonlar): Sadece güçlü sinyallere sahip istasyonları tarar.

- **[ALL]** (tüm istasyonlar):Tüm FM radyo istasyonlarını tarar.

- 3 Bir seçenek belirlemek için **OK** düğmesine ve menüden çıkmak için **■/MENU** düğmesine basın.
- 4 FM radyo modunda **CLOCK/SCAN** düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Taranan istasyonlar adım 2'deki seçime dayanır.
 - ↳ Ünite, ilk olarak taranan FM radyo istasyonlarını yayınlar.

FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

- 1 FM radyo istasyonunu ayarlar.
- 2 Programlama modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
 - ↳ **[PROG]** (programla) yanıp söner.
- 3 Radyo frekansı seçmek için **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** düğmesine arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **PROG** düğmesine tekrar basın.
 - ↳ Hafızaya alınmış istasyon frekansı görüntülenir.
- 5 Daha fazla FM istasyonu kaydetmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Not

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

- FM modunda, kaydedilmiş bir radyo frekansı seçmek için **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** düğmesine ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.

RDS bilgilerini gösterme

Radyo Veri Sistemi (RDS), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir servistir:

- 1 Bir RDS istasyonunu ayarlayın.
- 2 Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak için **INFO** düğmesine arka arkaya basın.
 - Radyo metin mesajı
 - Program türü
 - Frekans
 - Stereo/Mono
 - Süre

Stereo/mono yayın seçme

Not

- Stereo yayın, radyo modu için varsayılan ayardır.
- Zayıf sinyalli istasyonlar için: sinyal gücünü iyileştirmek için mono sese geçin.
- FM radyo modunda, mono ve stereo yayın arasında geçiş yapmak için **OK** düğmesine basın.
 - ↳ Radyo istasyonu stereo yayını olduğunda **[ST]** (Stereo) görüntülenir.

6 Ses ayarlama

Aşağıdaki işlemler, desteklenen tüm ortamlar için geçerlidir.

Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme

- Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçmek için **SOUND** düğmesine arka arkaya basın.
 - **Balanced** (Dengeli), **Warm** (Sıcak), **Bright** (Parlak), **Clear** (Net) ve **Powerful** (Güçlü).

Ses seviyesini ayarlama

- Uzaktan kumandada, **+/-** düğmesine arka arkaya basın.
- Ana ünitede **VOL+/VOL-** düğmesine arka arkaya basın.

Sesi kapatma

- Sesi kapatmak veya geri yüklemek için  düğmesine basın.

7 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu cihaz çalar saat olarak kullanılabilir: **DISC**, **USB**, **DAB** veya **TUNER** seçeneklerini alarm kaynağı olarak belirleyebilirsiniz.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Bekleme modundayken **SLEEP/TIMER** düğmesini üç saniye basılı tutun.
- 2 Bir alarm kaynağı (**DISC**, **USB**, **DAB** veya **TUNER**) seçmek için arka arkaya **◀◀** / **▶▶** düğmesine basın.
- 3 Onaylamak için **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.
↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati, dakikayı ve alarmin ses seviyesini ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Not

- 90 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa sistem, zamanlayıcı ayarı modundan otomatik olarak çıkar.

Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

- Alarm bilgilerini görüntülemek için **SLEEP/TIMER** düğmesine arka arkaya basın ve alarm fonksiyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
↳ Zamanlayıcı etkinleştirilirse **[TIMER]** (zamanlayıcı) görüntülenir.
↳ Zamanlayıcı devre dışı bırakıldığında **[TIMER OFF]** (zamanlayıcı kapalı) görüntülenir ve **[TIMER]** (Zamanlayıcı) kaybolur.

İpucu

- DISC/USB kaynağı seçilir ancak disk takılmaz veya USB bağlanmazsa sistem otomatik olarak radyo kaynağına geçiş yapar.


Uyku zamanlayıcısını ayarlama

- Uyku zamanlayıcısını ayarlamak için, ünite açıldığında **SLEEP/TIMER** düğmesine arka arkaya basarak belirli bir süre seçin (dakika cinsinden).
 - [SLP 120]
 - [SLP 90]
 - [SLP 60]
 - [SLP 45]
 - [SLP 30]
 - [SLP 15]
 - [SLP OFF]
- ↳ Uyku zamanlayıcısı etkinleştirildiğinde **[SLEEP]** (uyku) görüntülenir. Aksi takdirde, **[SLEEP]** (uyku) kaybolur.

Harici cihazdan müzik dinleme


Bu ünite ile ses kablosu kullanarak harici bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 **AUDIO IN** kaynağını seçmek için **USB/ AUDIO IN** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Şu noktalar arasına bir ses kablosu (birlikte verilmez) takın:
 - **AUDIO IN** ünite soketi (3,5 mm)
 - ve harici bir cihazdaki kulaklık soketi.
- 3 Bağlı cihazda müzik çalmaya başlayın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

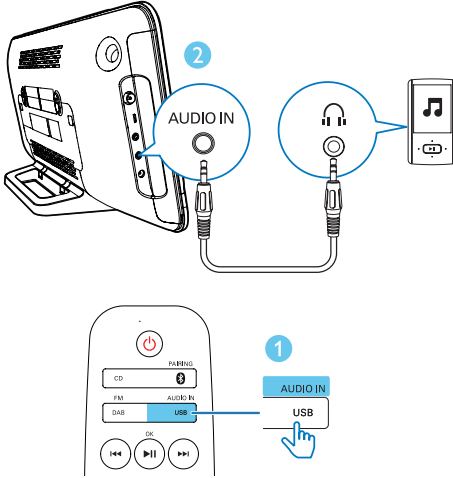

Kulaklıkla müzik dinleme

- Kulaklığı (birlikte verilmez) kulaklık soketine takın.

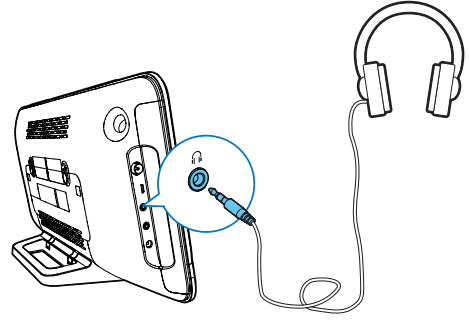

Ekran parlaklığını ayarlama

Parlaklık ayarı moduna erişmek için **MODE** (Mod) düğmesini basılı tutun, ardından ekran parlaklığını ayarlamak için **MODE** (Mod) düğmesine arka arkaya basın:

- [DIM 1]
- [DIM 2]
- [DIM OFF]

8 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 x 10 W
Frekans Tepkisi	63 -20 KHz, ± 3 dB
Toplam Harmonik Bozukluk	<%1 (1 KHz)
Sinyal-Gürültü Oranı (A ağırlıklı)	>72 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS 22 kohm

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12 cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Ses DAC	24 Bit/44,1 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	<%1 (1 kHz)
Frekans Tepkisi	63 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
S/N Oranı	>72 dBA

Bluetooth

Bluetooth sürüm	V3.0 +EDR
Bluetooth frekans bandı	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM Bandı
Kapsama alanı	10 m (boş alan)

USB

USB Direct Sürümü	2.0 tam hız
-------------------	-------------

Radyo alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87,5-108 MHz
Şebeke ayan	50 KHz
Hassaslık	
- Mono, 26 dB S/N Oranı	<22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N Oranı	<43 dBf
Arama Seçiciliği	<28 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	<%3
Sinyal Gürültü Oranı	>55 dBA

DAB

DAB Kapsama Alanı	174,928 MHz - 239,200 MHz
-------------------	------------------------------

Genel bilgiler

AC gücü	Model: AS360-120-AD250 Giriş: 100-240 V~, 50-60 Hz Çıkış: DC 12,0V, 2,5 A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	15 W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi	0,5 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	465 x 233 x 107 mm
Ağırlık	
- Ana Ünite	2,4 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB2.0 veya USB1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB2.0 veya USB1.1)
- hafıza kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen USB formatları:

- USB veya bellek dosyası formatı: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 32 bayt)

Desteklenmeyen USB formatları:

- Boş albümler: Boş albümler; MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- WMA, AAC, WAV, PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları
- USB üzerinden FLAC

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum başlık sayısı: 128 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 99
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları

RDS program tipleri

TİPYOK	No RDS program tipi
NEWS	Haber servisleri
KONULAR	Politika ve mevcut konular
INFO	Özel bilgi programları
SPOR	Spor
EĞİTİM	Eğitim ve ileri eğitim
DRAMA,	Radio oyunları ve edebiyat
KÜLTÜR	Kültür; din ve toplum
BİLİM	Bilim
FARKLI TÜRLER	Eğlence programları
POP M	Pop müzik
ROCK M	Rock müzik
MOR M	Hafif müzik
HAFİF M	Hafif klasik müzik
KLASİKLER	Klasik müzik
DİĞERLERİ M	Özel müzik programları
HAVA	Hava durumu
DURUMU	
FINANS	Finans
ÇOCUK	Çocuk programı
SOSYAL	Sosyal Konular
DİN	Din
TELEFONLA KATILIM	Telefonla Katılım
SEYAHAT	Seyahat
DİNLENCE	Dinlence
CAZ	Caz Müzik
COUNTRY	Country Müzik
ULUSAL M	Ulusal Müzik
ESKİLER	Eski Müzikler
HALK MÜZİĞİ M	Halk Müziği
BELGESEL	Belgesel
TES	Alarm Testi
ALARM	Alarm

9 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ünitenin muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini koruması için üniteyi kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorunuzun hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Hoparlörlerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir anza değildir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da diğer radyasyon kaynakları arasındaki mesafeyi artırın.
- Birlikte verilen anteni takın ve tamamen açın.

Başarılı Bluetooth bağlantısından sonra bile ünite müzik çalınmıyor.

- Cihaz, ünite kullanılarak kablosuz müzik çalmak için kullanılamaz.

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı üniteye yaklaştırın veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.

Bluetooth bu üniteye bağlanamaz.

- Cihaz bu ünite için gerekli profilleri desteklemiyordur.
- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Bu fonksiyonu nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Ünite, eşleştirme modunda değildir.
- Ünite zaten Bluetooth özellikli başka bir cihazla bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Eşleştirilen mobil cihazın sürekli bağlantısı kopuyor ve tekrar bağlanıyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı üniteye yaklaşının veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.
- Bazı cep telefonlarının bağlantısı, arama yaptığınızda veya aramayı bitirdiğinizde sürekli kurulup kesilebilir. Bu durum ünitenin anızalı olduğunu göstermez.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı kalabilmektedir. Bu durum ünitenin anızalı olduğunu göstermez.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir: Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

10 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalışma yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0890

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla

birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil kurulum bölümüne bakın.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Bluetooth

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson Innovations Limited tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar; ilgili hak sahiplerine aittir.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Not

- Tip plakası, cihazın alt kısmında bulunur.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BTB2470_10_UM_V4.0

