

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AJ3500



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Güvenlik	4

2	Saatli radyonuz	5
	Giriş	5
	Kutunun içindekiler	5
	Ana menü hakkında genel bilgiler	6

3	Başlarken	8
	Pili takma	8
	Gücü bağlayın	10
	Prize tak ve ayarla	10
	Saat dilimini seçme	10
	Saati ayarlama	11
	DST (yaz saati) modunu seçme	12

4	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	13
	Alarm saatini ayarlayın	13
	Alarm sesi seçme	14
	Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma	14
	Alarmı tekrarlama	15

5	Radyo dinleyin	16
	Radyo istasyonlarını ayarlar:	16
	Ses düzeyi ayar	17

6	Diğer özellikler	18
	Kapatma saatini ayarlayın	18
	Otel modunu seçme	18
	Ekran parlaklığını ayarlama	19

7	Ürün bilgileri	20
	Özellikler	20

8	Sorun giderme	22
----------	----------------------	-----------

9	Bildirim	23
----------	-----------------	-----------

1 Önemli

Güvenlik

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyanları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Bu saatli radyoyu su bulunan yerlerin yakınında kullanmayın.
- Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve saatli radyodan çıktıkları yerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında bu saatli radyonun fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, saatli radyoya sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, saatli radyonun yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle saatli radyonun zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Bu saatli radyonun üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Saatli radyonun üzerine tehlikeli olabilecek nesnelere (ör. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar) koymayın.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

2 Saatli radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedirin.

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- FM/MW radyo dinleyebilirsiniz;
 - saati öğrenebilirsiniz;
 - iki alarm ayarlayabilirsiniz; ve
 - sesli alarm veya FM/MW radyoyla uyanabilirsiniz.
-

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:


- Ana ünite (pille birlikte)
- Kullanım kılavuzu

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, saatli radyonun alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Ana menü hakkında genel bilgiler

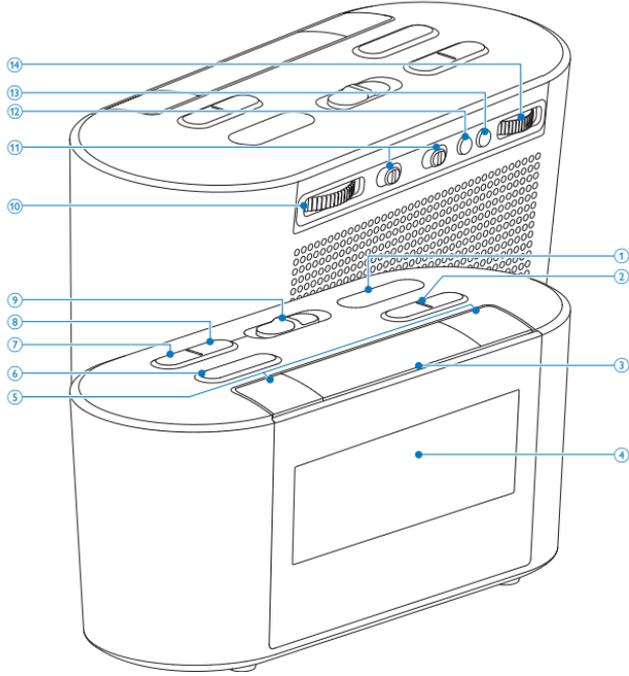

- ① **FM/MW frekans göstergesi**
 - FM/MW frekansını gösterir.
- ② **HR/MIN**
 - Saati/dakikayı ayarlar.
- ③ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Alarmı tekrarlar.
 - Ekran parlaklığını ayarlar.

- ④ **Gösterge paneli**
 - Geçerli durumu gösterir.
- ⑤ **AL1/AL2**
 - Alarmı açar/kapatır.
 - Alarm ayarlarını gösterir.
- ⑥ **RADIO**
 - Radyoyu açar/kapatır.
- ⑦ **FM/MW**
 - FM/MW radyo alıcısını seçer.
- ⑧ **SLEEP**
 - Kapatma zamanlayıcısını ayarlar.
- ⑨ **CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME**
 - Saati/alarmı ayarlar.
 - Saati gösterir.
- ⑩ **+ TUNING -**
 - Radyo istasyonlarını ayarlar.
- ⑪ **AL1/AL2 RADIO BUZZ**
 - Alarm 1/Alarm 2 için alarm kaynağını seçer.
- ⑫ **TIME ZONE**
 - Saat dilimini seçer.
- ⑬ **12/24H DST**
 - 12/24 saat formatını seçer.
 - Yaz saati (DST) seçeneğini seçer.
- ⑭ **VOL**
 - Ses seviyesini ayarlar.

3 Bařlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Pili takma



Uyarı



- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından ve ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pilde kimyasal maddeler bulunduğundan, uygun şekilde atılması gerekir.
- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur.Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Çocukları pilden uzun tutun.



Not

- Güç kaynağı olarak yalnızca AC gücü kullanabilirsiniz.
- Elektrik bağlantısı kesildiğinde, ekran arka ışığı kapanır.
- Takılı olarak gelen lityum CR2032 pil, saat ayarlarını yedekleyebilir.

 görüntülediğinde, pili belirtilen şekilde değiştirin.

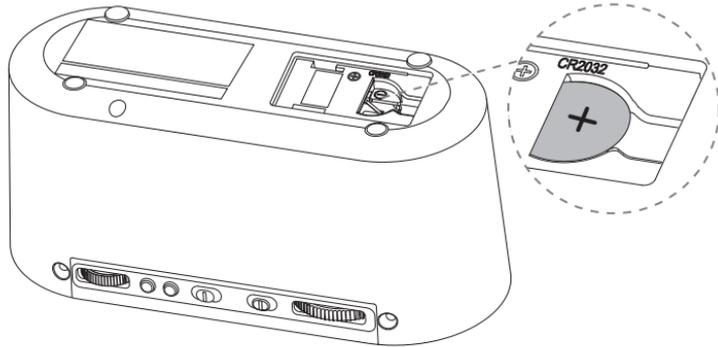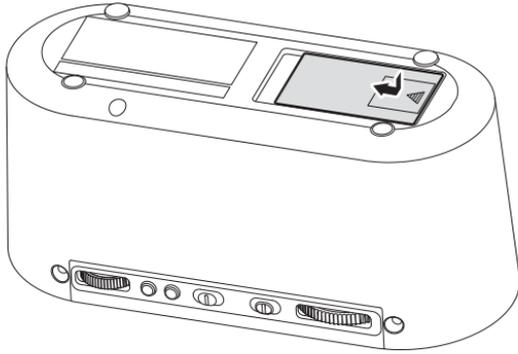


Gücü bağlayın



Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç geriliminin saatli radyonun arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

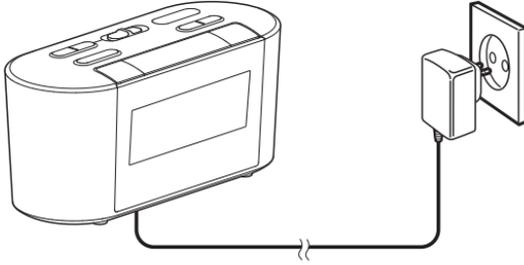

Prize tak ve ayarla

Saatli radyoda "prize tak ve ayarla" özelliği bulunur. Elektrik bağlantısı yapıldığında, saat otomatik olarak ayarlanır.

Saat dilimini seçme


Saatli radyonun saatinin yerel saatle tutarlı olup olmadığını kontrol edin. Değilse, saat dilimini bulunduğunuz yere göre ayarlayın.

- 1 Bekleme modunda **TIME ZONE** tuşuna basın.
↳ Geçerli saat dilimi numarası ekran panelinde yanıp söner.
- 2 Saat dilimini seçmek için **TIME ZONE** tuşuna arka arkaya basın (-1 ile +12 arası ayarlanabilir).
Avrupa için:

Batı Avrupa Saati (WET)	+0
Orta Avrupa Saati (CET)	+1 (Varsayılan)
Doğu Avrupa Saati (EET)	+2
Moskova Standart Saati (MST)	+3

Saati ayarlama

Bekleme modunda, saati manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

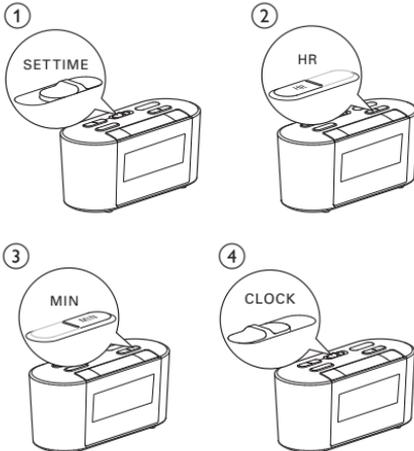



İpucu

- Saat ayarlama modunda **HR/MIN** tuşunu bir saniye basılı tutarsanız, saat/dakika değerleri sürekli olarak yükselir veya azalır.

DST (yaz saati) modunu seçme

Gün ışığından yararlanma (DST) uygulaması yapılan ülkelerde yaz saatini ayarlamanız için, saatli radyo size DST seçeneğini sunar. Bekleme modundayken, iki saniye boyunca **12/24H · DST** tuşunu basılı tutun.

↳ Saat bir saat ileri gider ve **[DST]** görüntülenir.



İpucu


- DST modundan çıkmak için yukandaki işlemi tekrarlayın.
- 12/24 saat formatını seçmek için **12/24H · DST** tuşuna arka arkaya basın.

4 Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Alarm saatini ayarlayın

Bekleme modunda, farklı saatlerde çalacak iki alarm ayarlayabilirsiniz.

1

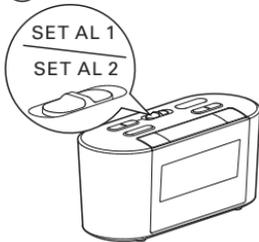


2



3



4

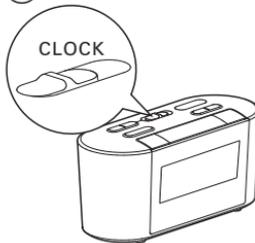



Not

- Alarm ayarlama modunda **HR/MIN** tuşunu bir saniye basılı tutarsanız, saat/dakika değerleri sürekli olarak yükselir veya azalır.

Alarm sesi seçme

En son dinlediğiniz kanalı veya sesli alarmı alarm sesi olarak seçmek için **AL1/AL2 RADIO BUZZ** düğmesini sola veya sağa kaydırın.



İpucu

- Nazik uyandırma işlevi tüm alarm kaynakları için tasarlanmıştır.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

- 1 Alarm ayarlarını görüntülemek için **AL1/AL2** tuşuna basın.
- 2 Alarm zamanlayıcısını açmak veya kapatmak için **AL1/AL2** tuşuna tekrar basın.
 - ↳  veya , alarm zamanlayıcısı açıksa görünür ve kapalıysa kaybolur.
 - Alarmı durdurmak için ilgili **AL1/AL2** tuşuna basın.
 - Alarm, otel modu dışında, sonraki gün tekrar çalar.



Not

- Alarm çaldığında, ses seviyesini **VOL** düğmesini döndürerek ayarlayamazsınız.

Alarmı tekrarlama

Alarm çaldığında **SNOOZE** tuşuna basın.

↳ Beş dakika sonra alarm tekrar etkinleşir ve tekrar çalar.

Alarm aralığını (dakika cinsinden) ayarlamak için **SNOOZE** tuşuna arka arkaya basın.



5 Radyo dinleyin

Radyo istasyonlarını ayarlar.



İpucu

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- Daha iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.


1




2



3

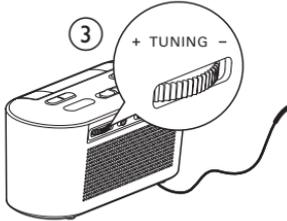

Ses düzeyi ayarı

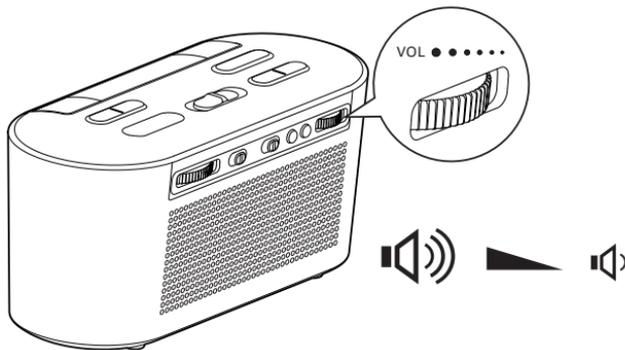

6 Diğer özellikler

Kapatma saatini ayarlayın

Bu saatli radyo, önceden ayarlanan bir süre sonunda bekleme moduna geçebilir:

- 1 Uyku zamanlayıcısı süresini (dakika cinsinden) seçmek için **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Uyku zamanlayıcısı açıldığında **zZ** görüntülenir.

Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için:

- 1 **[OFF]** (kapalı) kayboluncaya kadar **SLEEP** tuşuna tekrar basın.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ OFF ↓

Otel modunu seçme

Otel modunda alarm, yalnızca önceden ayarlanan saatte bir kez etkinleşebilir ve sonraki gün tekrar çalmaz.

SLEEP tuşunu basılı tutun ve sonra **AL2** tuşuna basın ve eşzamanlı olarak beş saniye basılı tutun.

- ↳ **[ON]** görüntülenir.



Not

- Normal moda geri dönmek için, yukandaki işlemi tekrarlayın. **[OFF]** görüntülenir.

Ekran parlaklığını ayarlama

Farklı parlaklık düzeyi seçmek için **BRIGHTNESS** tuşuna arka arkaya basın: yüksek, **orta** ve düşük.



7 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü

0,6 W RMS

Radyo

Ayarlama Aralığı	FM: 87.5 - 108 MHz MW: 520-1620 KHz
Hassaslık - Mono, 26dB S/N Oranı	FM: <22 dBu MW: <92 dBuV/M
Arama Seçiciliği	FM: <28 dBu MW:<98 dBuV/M
Toplam Harmonik Bozukluk	FM: <%3 MW:<%5
Sinyal Gürültü Oranı	FM: >45 dB MW:>40 dB

Genel bilgiler

AC gücü	220-240 V ~, 50/60Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	< 3W
Beklemede Güç Tüketimi	< 2W
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	179.5 x 87 x 76 mm
Ağırlık - Paketle Birlikte	0,7 kg
- Ana Ünite	0,5 kg

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru ayarlayın.

Saat/alarm ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/alarmı sıfırlayın.

9 Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur. Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya sahiplerinin malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ3500_UM_TR_V2.0